

の空間づくり」。




バリアフリーブック 病院・
高齢者住宅・高齢者施設編
No.1521

使う方にも支える方にもやさしい、安全性を高める手すり

患者さん、ご利用者の転倒などの事故の危険性を軽減させ、安全・安心を確保することはとても重要です。

Q.患者様のために、トイレ内での転倒対策は重要だと思いますか？

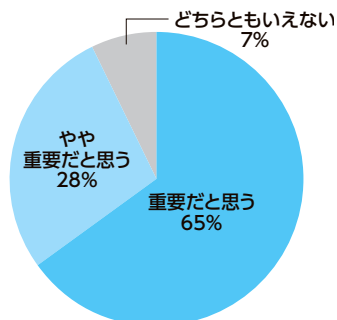

n=863(24 癒しのトイレ研究会調査) 病院看護師へのアンケート



トイレ用手すり
(はね上げタイプ)

≫ 915ページ



前方ボード
(はね上げタイプ)

≫ 920ページ




インテリア・バー

≫ 922ページ

衛生性に配慮したスタッフ用手洗いコーナー

一処置一手洗を行う看護師さんからの声をカタチにしました。深さのある大型ボウルで手首までしっかり洗え、水はねも軽減しました。1日に何度も手洗いを行う看護師さんの腰の負担も軽減しました。

Q.新型コロナウイルス5類感染症移行後、病院内での「手洗いの重要性」の意識に変化はありましたか？

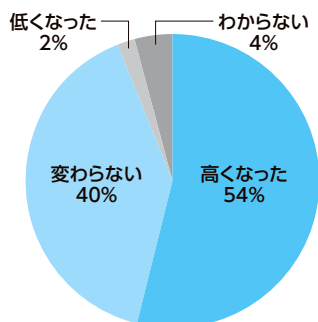

n=863(24 癒しのトイレ研究会調査) 病院看護師へのアンケート



スタッフ用手洗器

≫ 906ページ

スタッフの作業性に配慮した汚物処理コーナー

看護・介護作業の中でも負担がかかる汚物の処理。効率的で衛生的な作業空間にすることが、スタッフの負担を軽減させます。

Q.生活介助で大変だと感じていることは何ですか？
(複数回答可)

1位	入浴介助	60%
1位	排せつ管理	60%
3位	トイレ介助	58%
4位	汚物処理	46%
4位	口腔ケア	46%
6位	食事介助	45%

n=863(24 癒しのトイレ研究会調査) 病院看護師へのアンケート



掃除口付床置床排水汚物流し
スタッフの作業性の向上と、水はねの
低減に配慮した汚物流しです。新しい
洗浄方式で6L洗浄を実現しました。

≫ 850ページ



パウチ・しびん洗浄水栓付背もたれ

トイレに設置されていれば、患者さんが使用する共用部を通らずに、各トイレで汚物処理ができます。

≫ 872ページ



収納時

掃除口付便器は、フラッシュタンク式・ロータンク式・フラッシュバルブ式の3タイプをご用意。

従来の掃除口付きの便器(CS480CN)と比較して、掃除口の開口寸法を拡大。掃除口の位置も見直し、作業性が大幅に向上しました。さらに、今まで設置できなかった一般トイレブースにも設置ができるため、狭いトイレのリモデルなどさまざまな現場で幅広く使用できます。




便器内に詰まった異物を取り除くのに便利な掃除口が付いているため、不特定多数の方が使う場所におすすめします。




便器が詰まっても早期復旧を実現

●掃除口の開口を拡大。さらに掃除口の位置を、手前の便器上部に移動し、トラップ内の視認性や作業性が向上

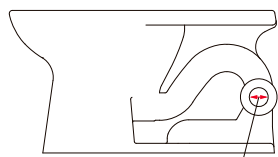

掃除口内径φ51

従来品
(CS480CN)

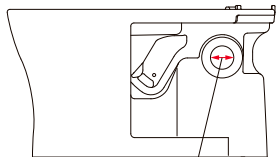

掃除口内径φ60

CFS498BC系・BLC系・BYC系・BYLC系・BMC系・BMLC系、CFS497BPC系・BPLC系、CS597BCS・BLCs・BMCS・BMLCS・BPC・BPLC、CS494J・LJ・MJ・MLJ

●掃除口ふたは、ねじ止め式で簡単に開閉できるため、復旧までの時間を短縮可能

3カ所固定



従来品
(CS480CN)


1カ所固定



CFS498BC系・BLC系・BYC系・BYLC系・BMC系・BMLC系、CFS497BPC系・BPLC系、CS597BCS・BLCs・BMCS・BMLCS・BPC・BPLC、CS494J・LJ・MJ・MLJ




掃除口付便器の構造図

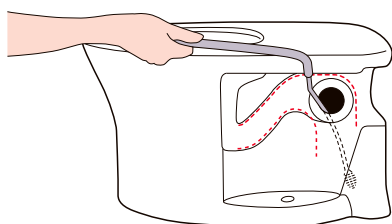


イラストは市販の掃除道具を使用しています。

一般トイレブースでも設置可能

従来のフラッシュバルブ式掃除口付便器(CS480CN)では550mm以上必要だった作業スペースが、掃除口の位置や形状を見直すことで400mmのスペースで作業ができるようになりました。設置が難しかった一般トイレブースのリモデルなど、さまざまな現場で掃除口付便器を使用できます。

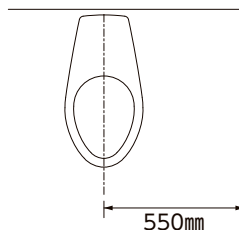

従来品
(CS480CN)

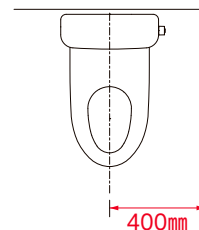

CFS498BC系・BLC系・BYC系・BYLC系・BMC系・BMLC系、CFS497BPC系・BPLC系、CS597BCS・BLCs・BMCS・BMLCS・BPC・BPLC、CS494J・LJ・MJ・MLJ

▲注意 ●異物が便器に詰まった際には、排水管内へ押し出さないでください。排水管内で異物が詰まり、建物全体に損害を与えるおそれがあります。●便器に詰まった異物が掃除口から取り出せない、あるいは便器水たまり部へ押し出せない場合には、便器を取り外して異物を除去するようにしてください。●便器に詰まった異物を取り除く際には、必ず便器水たまり部の水を抜いてから、掃除口のふたを開けてください。汚水が掃除口部よりあふれ、床を

汚すおそれがあります。●掃除口のふたを開けて掃除を行った際には、必ずふたを確実に固定したことを確認したうえで便器洗浄を行うようにしてください。水漏れにより家財をぬらす財産損害発生のおそれがあります。●異物の形状や大きさ、詰まり位置によっては、取り出せない場合もあります。



◆CFS498BC#NW1

掃除口付床置床排水大便器 ㊦C810S ￥158,550

◆TCF5841AUPR#NW1

ウォシュレットアブリコットP AP2AK・便ふたなし・金属製ベースプレート仕様 ￥221,000

EWCS720AR 前方ボード(はね上げタイプ/L型手すりセット)※1 ￥105,000

EWC783 トイレ用手すり(はね上げタイプ)※2 ￥106,000

CAD 3D-C セット希望小売価格 ￥590,550

便器標準洗浄水量:大4.8L セフィオンテクト トルネード洗浄

フチなし形状 水たまり面(小さい) エロンゲート 防露便器

防露タンク

※写真はオート(リモコン)便器洗浄付タイプ専用のレバーハンドルを取り付けています。

※1 前方ボード(はね上げタイプ/L型手すりセット)の固定金具は別売りです。建築構造別取付方法により固定金具をご用意ください。詳細 >>> 848-849ページ

※2 トイレ用手すり(はね上げタイプ)の固定金具は別売りです。建築構造別取付方法により固定金具をご用意ください。詳細 >>> 917ページ

別売品 棚付二連紙巻器 YH702 ￥12,800

◆CS597BCS#NW1

掃除口付床置床排水大便器 ㊦C1200S ￥71,350

◆SH596BAYR#NW1

密結タンク(内部金具同梱)※1 ￥64,900

◆TCF5841AUPR#NW1

ウォシュレットアブリコットP AP2AK・便ふたなし・金属製ベースプレート仕様 ￥221,000

T112CL10#NW1 L型手すり※2 ￥52,900

T112HK7R#NW1 はね上げ手すり※2 ￥170,000

EWC385CS#SY 背もたれ※2 ￥60,000

CAD 3D-C セット希望小売価格 ￥640,150

便器標準洗浄水量:大4.8L セフィオンテクト トルネード洗浄

フチなし形状 水たまり面(小さい) エロンゲート 防露便器

防露タンク

※写真はオート(リモコン)便器洗浄付タイプ専用のレバーハンドルを取り付けています。

※1 タンクはふた固定仕様です。

※2 手すり・背もたれの固定金具は別売りです。建築構造別取付方法により固定金具をご用意ください。詳細 >>> 844~849ページ

別売品 棚付二連紙巻器 YH702 ￥12,800

◆CFS494CUNA#NW1

掃除口付床置床排水大便器(オートクリーンC含む)※2 ㊦C710S ￥384,700

◆TCF5841PR#NW1

ウォシュレットアブリコットP AP2K・便ふたなし・金属製ベースプレート仕様 ￥194,000

TES47UR#BES 操作系JIS推奨タッチスイッチユニット※1 ￥50,900

TS40L 洗浄管 ￥3,250

TH500-32R 接続管※3 ￥3,150

T1122R 接続管※3 ￥5,200

T82CR32 スパッド ￥2,800

TH484V3 ウォシュレット専用止水栓 ￥5,150

T112CL10#SY 注2週 L型手すり※4 ￥52,900

T112HK7R#SY 注2週 はね上げ手すり※4 ￥170,000

EWC283CR#SY 背もたれ※4 ￥64,300

HP430-7 床排水フランジ(75塩ビ管用) ￥3,550

CAD 3D-C セット希望小売価格 ￥939,900

便器標準洗浄水量:大4.8L セフィオンテクト トルネード洗浄

フチなし形状 水たまり面(小さい) エロンゲート

※1 湿式施工の場合は、別途スイッチボックス(THE24 希望小売価格 ￥4,150)をご発注ください。

※2 自動フラッシュバルブの取付高さは1200~1400mmです。

※3 32A銅管を使用した場合。

※4 手すり・背もたれの固定金具は別売りです。建築構造別取付方法により固定金具をご用意ください。詳細 >>> 844~849ページ


別売品 棚付二連紙巻器 YH702 ￥12,800
壁材 ハイドロセラ・ウォール AA180R#HK4 ￥37,400/枚

再生水仕様の品揃え、フラッシュバルブ選定の詳細 >>> 577ページ

【ご購入前に】 ●最低必要水压(流動時):0.07MPa(19L/分流動時)が必要です。上記に満たない場合は低水压用止水栓(THF36RA 希望小売価格 ￥12,800、最低必要水压(流動時):0.05MPa(19L/分流動時))を別途ご発注いただくか、低水压用止水栓が同梱されているセット品番(CFS498BCT)をご発注ください。●大便器の洗浄水量を規制している地域においては、所轄官庁の指示に従ってください。●タンクに同梱されている給水金具は対応できない場合があります。必要に応じてオプション品をご発注ください。●止水栓は必ず商品同梱の止水栓(フィルター付き)を取り付けてください。取り付けできない場合、フィルターがないため給水管内の異物が除去されず、ゴミかみや異物詰まりによる止水・吐水不良を起こすおそれがあります。●便器洗浄付ウォシュレットを設置する場合は必ず専用のウォシュレットを選定ください。専用のウォシュレット以外の場合、オート/リモコン便器洗浄機能は使用できません。詳細は当社技術相談室へお問い合わせください。●既設便器の床給水位置が右側の場合は、掃除口を使用した作業がしづらくなるため、便器は掃除口部が左勝手(CFS498BLC 注4週/CFS498BYLC 注4週/CFS498BMLC 注4週)のものを選んでください。


【ご購入前に】 ●タンクに同梱されている給水金具は対応可能な範囲に限られます。詳細は設計施工資料集57ページをご参照ください。●右給水の場合は、給水延長用フレキホース(長さ200mm)(TN98L2X20 希望小売価格 ￥5,050)をご発注ください。●止水栓は必ず商品同梱の止水栓(フィルター付き)を取り付けてください。止水栓が取り替えられない場合は別売りのフィルターユニット:品番HH11292 希望小売価格 ￥2,950をご発注のうえ既設止水栓へ必ず設置してください。設置しない場合、フィルターがないため給水管内の異物が除去されずゴミかみや異物詰まりによる止水・吐水不良を起こすおそれがあります。●タンク貯水時間は水压0.07MPa(流動時)のとき、約60秒程度かかります。●車いすからの移乗や便座に座ったあとに身体の向きを変えるなど、過剰な横荷重が便座に加わる場合、便座が外れて転倒しけがをする場合があります。外れ防止のため金属製ベースプレートに仕様変更した専用便座をご使用ください。詳細 >>> 601ページ●大便器の洗浄水量を規制している地域では、所轄官庁の指示に従ってください。●既設便器の床給水位置が右側の場合は、掃除口を使用した作業がしづらくなるため、便器は掃除口部が左勝手(CS597BLC 注4週/C597BMLC 注4週)のものを選んでください。

CFS498BC

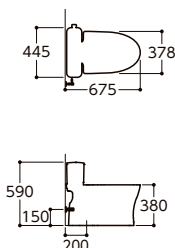


※タンク幅寸法は、レバーハンドルを含みません。

CS597BCS+SH596BAYR

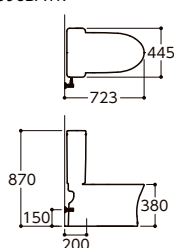

※タンク幅寸法は、レバーハンドルを含みません。

CFS494C系

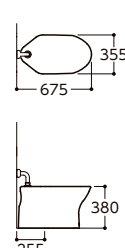

陶器・便座カラー

#NW1
ホワイト#SC1
パステルアイボリー

車いす対応便器(高座面)

病院・高齢者施設

トイレ

腰掛便器

座面が通常より高い、車いす対応便器。


通常の便器(高さ420mm程度)に比べて座面が高い、車いす対応便器(高さ450mm程度)もご用意しています。公共性の高いトイレには通常の便器が適しているため、使用対象者を考慮したうえでご採用ください。



パリアフリーブック
病院・高齢者住宅・
高齢者施設編
No.1521


通常の便器より30mm程度高い

車いす対応便器(高座面)

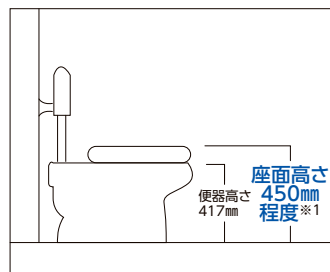


※1 設置する便座の種類によって座面高さが若干変わります。

通常の便器

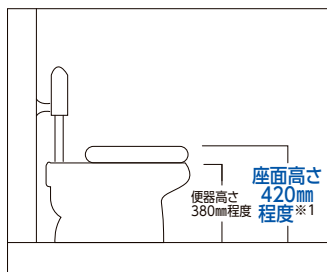

車いす利用者などにおすすめ

車いすを利用して便器に腰をスライド(水平移乗)させる方、立ち座り動作が困難な方などにおすすめです。

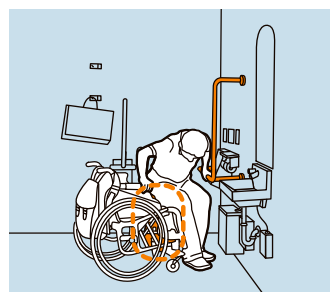

腰をスライドさせて移乗



立ち座り動作が困難

車いす対応便器(高座面)



C480AN#NW1 床置床排水大便器(高座面对応) ⑨C1111R **¥70,800**
TEFV75UA ⑨ 自動フラッシュバルブ※1 **¥281,000**

◆ **TCF5841PR#NW1** **新** **¥194,000**
ウォシュレットアブリコットP AP2K・便ふたなし・金属製ベースプレート仕様
TES47UR#BES 操作系JIS推奨タッチスイッチユニット **¥50,900**
THE24 湿式工法スイッチボックス **¥4,150**
TS40L 洗浄管 **¥3,250**
TH500-32R 接続管※2 **¥3,150**
T1122R 接続管※2 **¥5,200**
T82CR32 スパッド **¥2,800**
TH484V3 ウォシュレット専用止水栓 **¥5,150**
T112CL11#NW1 L型手すり※3 **¥58,400**
T112HK7R#NW1 はね上げ手すり※3 **¥170,000**
EWC283CR#NW1 背もたれ※3 **¥64,300**
LSA90AAP#NW1 壁掛手洗器セット一式 **¥130,520**
HP430-7 床排水フレンジ(75塩ビ管用)※4 **¥3,550**
T53DN キャップ付木ねじ※5 **¥1,100**
HH04060 樹脂プラグ(10個入り)※5 **¥520**

CAD 3D-C

セット希望小売価格 **¥1,048,790**


便器標準洗浄水量:大8L セフィオンテクト サイホン式 エロンゲート

※1 自動フラッシュバルブの取付高さは1200~1400mmです。
※2 32A鋼管を使用した場合。
※3 手すり・背もたれの固定金具は別売りです。建築構造別取付方法により固定金具をご用意ください。
詳細 >>> 844~849ページ
※4 VU・VP75の場合。VU・VP100の場合はHP430-1(希望小売価格 ¥3,550)をご使用ください。
※5 キャップ付木ねじに樹脂プラグが不要の場合、HH04060(希望小売価格 ¥520)は必要ありません。

別売品 棚付二連紙巻器 YH702 ¥12,800

再生水仕様についての詳細 >>> 614ページ

C480AN



【ご購入前に】 ●フラッシュバルブを使用する場合はTV550S(希望小売価格 ¥49,800)とTSF100AR(希望小売価格 ¥5,350)をあわせてご注文ください。
●不特定多数の方が使用するパブリックトイレなどでは、使用者により車いすの座面高さが異なるため、通常の腰掛便器(CFS494系)を併設することをおすすめします。詳細 >>> 574ページ ●車いすからの移乗や便座に座ったあとに身体の向きを変えるなど、過剰な横荷重が便座に加わる場合、便座が外れて転倒しけがをする場合があります。外れ防止のため金属製ベースプレートに仕様変更した専用便座をご使用ください。詳細 >>> 601ページ ●座面が高くなるため体格、姿勢などにより座ったときに足が床に着かなくなる場合があります。

陶器・便座カラー

#NW1
ホワイト

#SC1
パステルアイボリー

※このページに記載されている価格はすべて希望小売価格です。



CS20AB#SC1

床置床排水大便器（高座面対応） ㊦ C1111R **¥84,700**

SH30BA#SC1

密結タンク（内部金具同梱） **¥61,500**

◆TCF5841PR#SC1

ウォシュレットアプリコットP AP2K・便ふたなし・金属製ベースプレート仕様 **¥194,000**

◆TCA578 便器洗浄ユニット（タッチスイッチ（エコリモコン））

¥27,000

T114CL10R#MLA L型手すり※1 **¥73,000**

T114HK8R#MLA はね上げ手すり※1 **¥185,000**

CAD 3D-C セット希望小売価格 **¥625,200**

便器標準洗浄水量：大8L・小6L セフィオンテクト サイホン式

エロンゲート 防露便器 防露タンク

※1 手すりの固定金具は別売りです。建築構造別取付方法により固定金具をご用意ください。詳細 >>> 844～849ページ

別売品	棚付二連紙巻器	YH702	¥12,800
壁材	ハイドロセラウォール	AA180R#HK4	¥37,400/枚

バリアフリー便器

細長い形状で前後の空間があるため、浣腸や座薬を必要とする方、後始末に介助者を必要とする方などに適しています。



C111#NW1

床置床排水大便器（バリアフリー）（主として介助付重度者用） **¥125,000**

TC111Z#NW1 普通便座 **¥34,000**

EWC410R やわらか補高便座 **¥26,500**

TEFV75UA ㊦ 自動フラッシュバルブ **¥281,000**

TES47UR#BES 操作系JIS推奨タッチスイッチユニット※1 **¥50,900**

T82CR32 スパッド **¥2,800**

TS40 洗浄管 **¥2,450**

TH500-32R 接続管※2 **¥3,150**

T1122R 接続管※2 **¥5,200**

T112CL9#NW1 L型手すり※3 **¥46,200**

T112HK8R#NW1 はね上げ手すり※3 **¥172,000**

HP430-7 床排水フランジ（75塩ビ管用） **¥3,550**

TA15×2 キャップ付木ねじ（2個）※4 **¥520×2**

CAD 3D-C セット希望小売価格 **¥753,790**

便器標準洗浄水量：大13L サイホンゼット式

※1 湿式施工の場合は、別途スイッチボックス（THE24 希望小売価格 ¥4,150）をご発注ください。

※2 32A鋼管を使用した場合。

※3 手すりの固定金具は別売りです。建築構造別取付方法により固定金具をご用意ください。詳細 >>> 844～849ページ

※4 樹脂プラグが必要な場合は、キャップ付木ねじ（TA15 希望小売価格 ¥520）に加え、樹脂プラグ（HH04060 希望小売価格 ¥520）をご発注ください。

別売品	紙巻器※5	YH51R#NW1	¥3,150
壁材	ハイドロセラウォール	AA180R#HK4	¥37,400/枚

※5 コンクリート下地の場合は、市販のコンクリート用プラグをご用意ください。

やわらか補高便座（バリアフリー便器 C111用）

便座の高さと車いすの座面の高さが同程度になり、移乗がラクです。クッション性が高く、丸洗いのできるため衛生的です。



EWC410R やわらか補高便座（バリアフリー便器C111用）

CAD 3D-C 希望小売価格 **¥26,500**

315×575×78（座面厚さ50）

質量：1.6kg

発泡ウレタン製


使用上限体重：100kgまで

やわらか補高便座カラー：ハーベストブラウン

⚠警告 ●姿勢を保持できない方は必ず介助者がついて使用してください。転倒してけがをする原因になります。

【ご購入前に】 ●座面は50mm高くなり床から419mmとなるため体格、姿勢などにより、座ったときに足が床に着かなくなる場合があります。


CS20AB+SH30BA

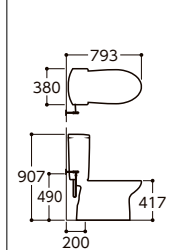

※タンク幅寸法は、レバーハンドルを含みません。

【ご購入前に】 ●車いすからの移乗や便座に座ったあとに身体の向きを変えるなど、過剰な横荷重が便座に加わる場合、便座が外れて転倒しけがをする場合があります。外れ防止のため金属製ベースプレートに仕様変更した専用便座をご使用ください。詳細 >>> 601ページ ●タッチスイッチによる便器洗浄の場合は大洗浄のみです。●座面が高くなるため体格、姿勢などにより座ったときに足が床に着かなくなる場合があります。

C111



陶器カラー



※このページに記載されている価格はすべて希望小売価格です。



UFS910W#NW1 CAD 3D-C

床置床排水自動洗浄小便器(節水タイプ・塩ビ排水管用・自己発電・排水心可変) ㊤U610
¥271,350
 T112CU22#NW1 小便器用手すり※1 **¥72,900**
セット希望小売価格 ¥344,250

小便器:410×420×1155

※1 手すりの固定金具は別売りです。建築構造別取付方法により固定金具をご用意ください。詳細 >>> 844～849ページ

壁材	ハイドロセラ・ウォール	AA180R#HK3	¥37,400/枚
床材	ハイドロセラ・フロアPU(薄型)※2	AB690BR#HB1	¥29,500/枚

※自動洗浄小便器の詳細 >>> 633～638ページ

※床材・壁材の詳細 >>> 645・646・946・947ページ

※2 ハイドロセラ・フロアPU(薄型)をセット時は、排水管を新規で立ち上げてください。既設排水管を流用する場合は、セットできません。

- 子どもから大人まで無理なく使用できる低リップタイプ。
- 排水位置に調整代があるため、リモデルに最適です。詳細 >>> 636ページ
- 新尿石抑制・節水システム搭載。尿石付着やニオイを抑制しながら大幅な節水を実現します。
- シンプルなデザインと機能を両立、清掃性・アプローチ性が向上しました。
- 手すりの上部バーは体を預けやすくするため曲線状にしています。



UFS900JCS#NW1 CAD 3D-C

掃除口付壁掛壁排水自動洗浄小便器(低リップ・超節水タイプ・塩ビ排水管用・AC100V・排水心225mm) ㊤U620
¥302,000
 T114CU22R#MLA 小便器用手すり※1 **¥154,000**
セット希望小売価格 ¥456,000

小便器:380×420×920

※1 手すりの固定金具は別売りです。建築構造別取付方法により固定金具をご用意ください。詳細 >>> 844～849ページ

壁材	ハイドロセラ・ウォール	AA180R#HK3	¥37,400/枚
床材	ハイドロセラ・フロアPU(薄型)	AB690BR#HB1	¥29,500/枚


※自動洗浄小便器の詳細 >>> 633～638ページ

- 子どもから大人まで無理なく使用できる低リップタイプ。床上の空間高さを100mm確保しているため、モップによる床掃除も行えます。
- 新尿石抑制・節水システム搭載。尿石付着やニオイを抑制しながら大幅な節水を実現します。
- シンプルなデザインと機能を両立、清掃性・アプローチ性が向上しました。
- 手すりの上部バーは体を預けやすくするため曲線状にしています。


【ご購入前に】 ●自動洗浄小便器に手すりを取り付ける際には、光電センサーが手すりを感知しないようそれぞれの取付位置を決定してください。

【ご購入前に】 ●自動洗浄小便器に手すりを取り付ける際には、光電センサーが手すりを感知しないようそれぞれの取付位置を決定してください。

UFS910W

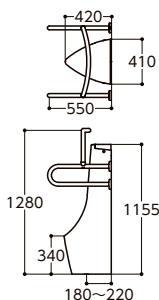

UFS900JCS

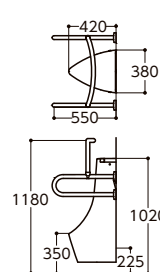

陶器カラー

#NW1
ホワイト

#SC1
パステルアイボリー

洗面器・洗面器用水栓

※下記以外の水栓との組み合わせもできます。詳細 >>> 790～799ページ「水栓金具の組み合わせ一覧表」
※このページに記載されている価格はすべて希望小売価格です。



UD
CeFION^{next}
グリーン購入法適合
(自動水栓部)

セット品番

LSA125CC#NW1

壁掛ハイバック洗面器セット一式

自動水栓(単水栓)・自動水石けん供給栓セット

CAD 3D-C セット希望小売価格 **¥369,950** (Pトラップの場合)

洗面器:380×350 単水栓

※オーバーフロー穴がないため、水をためられません。

※上記セットの場合の左右の手すりの距離は500mmですが、車いす利用者が使用する場合は、700mm必要です。

別売品	P型手すり(2個)※1	T112CP26#NW1 注2週×2	¥26,100×2
-----	-------------	-----------------------	-----------

※1 手すりの固定金具は別売りです。建築構造別取付方法により固定金具をご用意ください。詳細 >>> 844～849ページ



UD
CeFION^{next}
グリーン購入法適合
(自動水栓部)

セット品番

LSF135CCR#NW1

壁掛ハイバック洗面器セット一式

自動水栓一体形電気温水器・自動水石けん供給栓セット

CAD 3D-C セット希望小売価格 **¥623,350** (Pトラップの場合)


洗面器:500×450 サーマ

※オーバーフロー穴がないため、水をためられません。

別売品	止水栓(壁給水用)	TL345C	¥9,500
	連結管	RHE436-45N	¥2,100
	P型手すり(2個)※1	T112CP31#NW1 注2週×2	¥28,000×2

※1 手すりの固定金具は別売りです。建築構造別取付方法により固定金具をご用意ください。詳細 >>> 844～849ページ

【ご購入前に】 ●ストラップの場合、車いすのフットサポートが接触する場合がありますためおすすめしません。●洗面器に体重をかける使用が想定される場合には、使い勝手や安全面から手すりの設置をおすすめします。

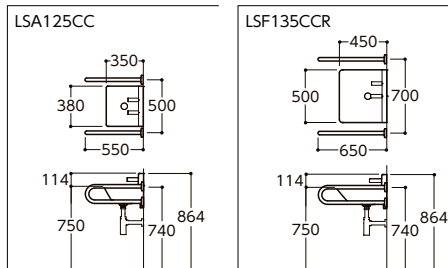

陶器カラー

#NW1 ホワイト #SC1 パステルアイボリー



UD
グリーン購入法適合
(自動水栓部)

L103A#NW1

車いす用壁掛洗面器 ⑨L511

¥55,900

TLE28SS2A

台付自動水栓(サーモ・AC100V)

¥124,200

TLDP2206JA 壁排水金具(Pトラップ)

¥46,900

TL220D バックハンガー

¥2,450

HH04060 樹脂プラグ(10個入り)※1

¥520

CAD 3D-C セット希望小売価格 **¥229,970**

洗面器:580×550 洗面器実容量:9.0L サーマ

※1 バックハンガーに樹脂プラグが不要の場合、HH04060(希望小売価格 ¥520)は必要ありません。



UD

L103A#NW1

車いす用壁掛洗面器 ⑨L511

¥55,900

TLE33SM6A

台付自動水栓(サーモ・AC100V)

¥141,200

TLDP2206JA 壁排水金具(Pトラップ)

¥46,900

T112CP23#NW1×2 P型手すり(2個)※1

¥44,900×2

TL220D バックハンガー

¥2,450

HH04060 樹脂プラグ(10個入り)※2

¥520

CAD 3D-C セット希望小売価格 **¥336,770**

洗面器:580×550 洗面器実容量:9.0L

※1 手すりの固定金具は別売りです。建築構造別取付方法により固定金具をご用意ください。詳細 >>> 844～849ページ


※2 バックハンガーに樹脂プラグが不要の場合、HH04060(希望小売価格 ¥520)は必要ありません。

●便利で安全な曲面仕上げ(L103系)

●使用者への安全性、アプローチのしやすさを考え、全面を曲面仕上げにしました。

●リム幅が広く両ひじが乗せられます。

【ご購入前に】 ●ストラップの場合、車いすのフットサポートが接触する場合がありますためおすすめしません。●洗面器に体重をかける使用が想定される場合には、使い勝手や安全面から手すりの設置をおすすめします。

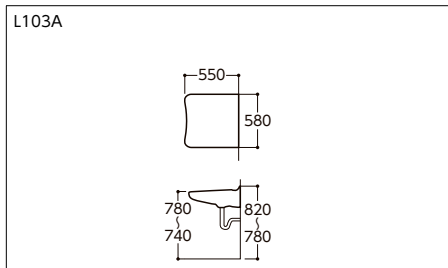

陶器カラー

#NW1 ホワイト

アクアオート(自動水栓 グースネックタイプ)

UD

車いすでの利用がラクな壁掛式角形洗面器に対応する非接触で操作できる自動水栓です。人の手を感知して自動で水を出し止めるセンサーに加え、手動スイッチも併設、用途に応じて使い分けできます。スパウトは吐水口まわりの空間が広く使えるグースネックタイプ。洗面、手洗い洗濯はもとより、花瓶の水差しやバケツの水くみなども無理なく行えます。



詳細 >>> 734ページ

【ご購入前に】 ●センサーは、赤外線透過するガラスなどでできたコップや花瓶は感知できません。また、黒いコップなど濃暗色のもの、ステンレス製およびめっき仕上げのコップなどにはセンサーが反応しない場合があります。●陶器との組み合わせによりセンサーが誤感知する場合があります。詳細 >>> 781～799ページ「組み合わせ表」

レバー式水栓

UD



T205QFR C ⑨ CAD

希望小売価格 **¥18,000**

立水栓(水用)
13mm用 レバー長さ:100mm
一般地・寒冷地共用
詳細 >>> 469ページ

洗面や歯みがきなどを快適に行うために。
高齢者や車いす使用者が自分で使えることで自立を支援します。

車いすでのアプローチ性に優れ、手洗いや洗面行為の負荷を軽減。
タッチスイッチ水栓と電気温水器を組み合わせることで、より快適な洗面空間をご提案します。



カウンター
No.107



車いす使用者の使い勝手はもちろん、介助者や立位の方にも配慮した洗面ボウル



●衛生的
ボウルはカウンターと一体形状なので清掃性がよく衛生的です。




●つかみやすい形状
つかみやすい形状で車いすでのアプローチをサポート。



●腕置き
ボウル前面の平面部を広くして、腕を置きやすく、体を支えやすくしました。



●介助しやすい
介助者が水栓に近づきやすいカウンター形状のため、ラクな姿勢で介助ができます。

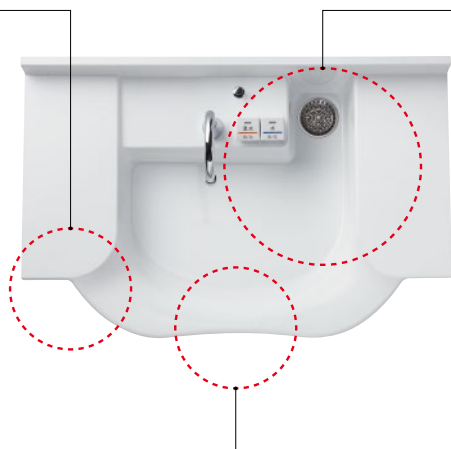

●やさしく腕をサポート
ボウル前面部を下げて腕や肩への負担を軽減。



●広くフラットなボウル底面
ゆったりと手洗いできる広いボウル。フラットな底面はコップを置きやすく、片手でもコップに水を入れられます。



●オーバーフロー
オーバーフローあり/なしが選べます。



●大形目皿
食べかすやゴミをしっかりとキャッチして、排水の詰まりを防ぎます。



●立位時の安定感
立位で手洗いするときに寄りかかっても姿勢が安定するように、体に寄り添うようなボウル形状にしています。

操作性の高い水栓金具

●タッチスイッチ水栓



手の平や手の甲などで軽く押すだけで「水」「温水」の出し止めが簡単にできます。スイッチの角度は、車いすから表示が見やすく、押しやすい15°。タッチスイッチの取付位置は、使いやすさにあわせて選べます。

※左右取付の場合は、水栓位置がセンターになります。昇降式およびコーナータイプは、タッチスイッチの取付位置はセンターのみです。

●シングル混合水栓 (エコシングル・ハンドシャワー)



吐水口を引き出して、広いボウルのすみずみまでサッと流せます。

●自動水栓



器具に触れずに手を洗えて衛生的です。手動スイッチで吐水時間を延長でき、花瓶などへ水を入れるときに便利です。

●シングル混合水栓 (エコシングル)



水とお湯の境にクリック感を設け、水とお湯をきちんと使い分けることでお湯のムダ使いを防げます。

快適にお湯が使える電気温水器

●コンパクト設計



車いすでのアプローチにもじやまになりにくい薄型壁掛けの電気温水器が、間口750mmから取り付けられます。※1


※1 MVHFで壁給水の場合です。MVHGの場合や床給水の場合は寸法が異なります。

●おまかせ節電



使用頻度の少ない時間帯を学習し、自動的に保温温度を下げて節電します。


●適温出湯と配管残水の自動排水※2

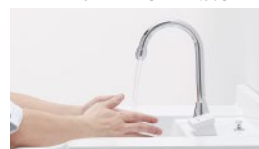

お湯の温度を約36℃に固定できます。24時間使用しないと5秒間配管残水を自動で排出します。

※2 電気温水器REWF03B1Rには当機能が搭載されていません。

●自動止水で節水※3

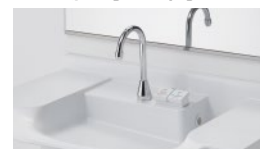

30秒で自動的に水を止めるため、ムダな水が少なく経済的です。

※3 電気温水器がRECK03B1Rの場合です。

ストレートタイプ

車いすで奥までしっかりアプローチ

足元空間を広く確保しているの、ひざやすね、つま先がぶつかりにくく、安心して車いすで奥までアプローチでき、水栓に手が届きやすいです。



車いすで使用しても
水栓に手が
届きやすくなります

足元空間が広く、
車いすでしっかり
アプローチできます




エンドパネル式でも、
サイドの切り込みで、
簡単にアプローチ
できます。

足元をスッキリ見せます(ブラケット式オプション)

配管カバー内に、給排水金具や電気温水器などが納まり、足元をスッキリきれいに見せます。配管カバーをセットしても、車いすでアプローチできます。

※床給水の場合、配管が露出します。

配管カバーなし

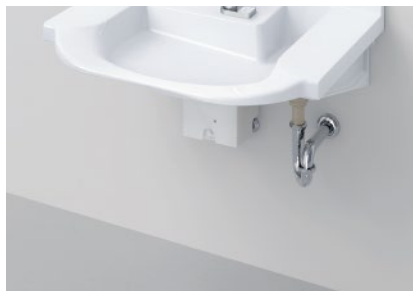

配管カバーあり




高齢者施設プラン



奥行き580mm		水栓金具:シングル混合水栓(エコシングル・ハンドシャワー) カウンター品番:MVHF カウンターカラー:ホワイト
洗面/品名	品番	希望小売価格
車いす対応洗面 (居室向け・0.75m)Hタイプ	◆MVHF #NW1 注2週 ※1 CAD 6D-C	¥157,300
シングル混合水栓(エコシングル・ハンドシャワー)	TL389EF	¥73,300
電気温水器	REWF03B1RSM	¥226,800
止水栓	TL345C	¥9,500
連結管	RHE436-60	¥2,400
L継手	RHE622N	¥3,050
化粧鏡(二面鏡)	MMHF075G2GEH1G 注2週	¥96,500
セット希望小売価格		¥568,850

#NW1 ホワイト

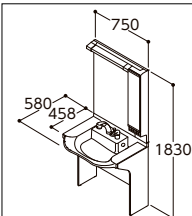


※1 エンドパネルの価格はカウンターの価格に含まれます。

病院プラン




奥行き580mm		水栓金具:自動水栓(サーモスタット) カウンター品番:MVHG カウンターカラー:ホワイト
洗面/品名	品番	希望小売価格
車いす対応洗面 (居室向け・0.9m)Cタイプ	◆MVHG #NW1 注2週 CAD 6D-C	¥128,000
自動水栓	TLE33SM4A	¥135,400
排水金具	MX548P 注2週	¥32,010
配管カバー	MX60044 注2週	¥36,300
ブラケット(2個)	M9P40A×2	¥10,920×2
フリーサイズ大型鏡 (0.9×1.07m)	MMA1 注1週	¥53,500
セット希望小売価格		¥407,050

#NW1 ホワイト

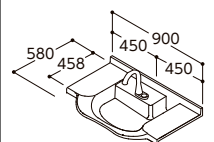

ストレートタイプ(昇降式) 操作レバーで使いやすい高さに昇降

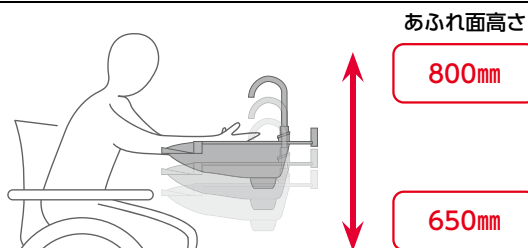

車いす使用の方でも、体格により使いやすい高さが異なります。小柄な人にも使いやすい高さに調節できるようになりました。



※操作レバーは右取り付けのみです。




体の状態が変わっても使いやすい

カウンターを設置したあとに簡単に高さを調節できます。体の状態が変わっても、長く快適に使用できます。

おすすめの高さ

対象者	立って使う方		車いす使用者	車いす使用者(小柄な方)	
高さ	800mm	750mm		700mm	650mm

高齢者施設プラン

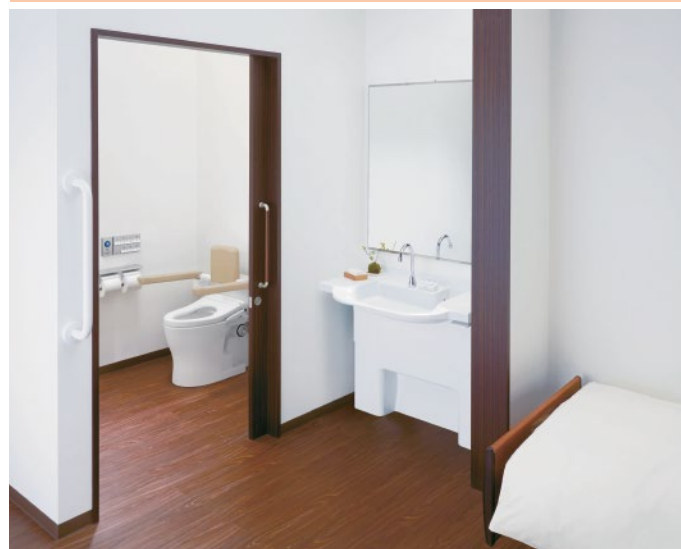


【ご購入前に】 ●カウンターと側面の壁とは30mm以上のすき間を設けてください。(カウンターが上下に動くため、すき間が必要です) ●室温の変化および使用頻度で操作の力が変化する場合があります。 ●昇降の操作レバーは左側には取り付けられません。 ●いすや車いすに座った状態では洗面ボウルを下げる操作が困難な場合があります。 ●カウンターと壁にはすき間を設けています(上下に動くため)。使い方によっては水が壁を伝って床をぬらす場合があるためマットなどを敷いてください。 ●床給水対応ができないためあらかじめご了承ください。 ●現場で洗面ボウルと下台を組み立てる現場組み立て式です。 ●配管は指定の位置に取り出してください。

奥行き580mm		水栓金具:タッチスイッチ水栓 カウンター品番: MVHJ カウンターカラー: ホワイト
洗面/品名	品番	希望小売価格
車いす対応洗面 (居室向け・0.9m)Hタイプ	●MVHJ #NW1 注2週 ※1 	¥274,450
専用水栓一体形電気温水器	RECK03B1RS22T	¥305,900
止水栓	TL345C	¥9,500
連結管	RHE436-60	¥2,400
出湯エルボ	RHE697	¥3,050
フリーサイズ大型鏡 (0.9×1.0m)	MMA1 注1週	¥50,400
セット希望小売価格		¥645,700

※1 昇降装置・カバー類一式の価格はカウンターの価格に含まれます。


#NW1 ホワイト

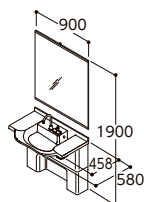

コーナータイプ

狭い空間でも間口を広く確保できて使いやすい

- 設置間口700mmで、アプローチ間口を1520mm確保でき、十分な足元空間により車いすでのアプローチがしやすくなりました。**特許** 6465453
- 車いすの両側に介助者が入るスペースを十分に確保できるため、介助しやすくなりました。

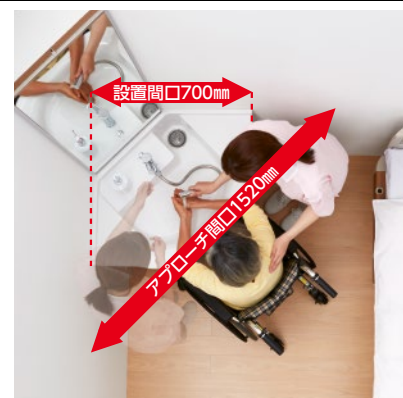

車いす使用者・介助者の動作スペースを広く確保。角がない安心設計

コーナー部を有効活用できるので、車いす使用者、介助者の動作スペースを広く確保できます。角に体をぶつけたりする心配がなく、安心して使用できます。




高齢者施設プラン



設置間口 700mm×700mm	水栓金具:タッチスイッチ水栓	
	カウンター品番:MVHK	
	カウンターカラー:ホワイト	
洗面/品名	品番	希望小売価格
車いす対応洗面 (居室向け・0.99m)Cタイプ	◆MVHK #NW1 注2通 ※1 CAD 3D-C	¥170,550
専用水栓一体形電気温水器	RECK03B1R522TK	¥324,300
止水栓	TL345C	¥9,500
連結管	RHE436-45N	¥2,100
化粧鏡(コーナー設置用 一面鏡(MVHK・L専用))	MMHK040G1GGG1G 注2通	¥51,000
セット希望小売価格		¥557,450

※1 エンドパネルの価格はカウンターの価格に含まれます。

#NW1 ホワイト




病院プラン



設置間口 700mm×700mm	水栓金具:自動水栓(サーモスタット)	
	カウンター品番:MVHL	
	カウンターカラー:ホワイト	
洗面/品名	品番	希望小売価格
車いす対応洗面 (居室向け・0.99m)Cタイプ	◆MVHL #NW1 注2通 ※1 CAD 3D-C	¥170,550
自動水栓	TLE33SM4A	¥135,400
化粧鏡(コーナー設置用 一面鏡(MVHK・L専用))	MMHK040G1GGG1G 注2通	¥51,000
セット希望小売価格		¥356,950

※1 アンブル類一式の価格はカウンターの価格に含まれます。

#NW1 ホワイト



品番・希望小売価格一覧

鏡	フリーサイズ大型鏡 注1週			
	2方フレーム MMA1・2		4方フレーム MMA5・6	
	※詳細仕様および希望小売価格 >>> 692・825ページ ※車いす対応洗面とあわせてご発注の場合、フリーサイズ大型鏡は 注2週 になります。			
	化粧鏡 ベーシックLED照明			
	間口750mm	間口900mm	間口1000mm	間口1200mm
	二面鏡 	二面鏡 	三面鏡 	三面鏡
	MMHF075G2GEH1G 注2週 ¥96,500	MMHF090G2GEH1G 注2週 ¥101,000	MMHF100G3GEH1G 注2週 ¥103,000	MMHF120G3GEH1G 注2週 ¥113,500
	- LED照明:6.5W(MMHF075)・9.5W(MMHF090) - 間口調整機構付き - コンセント2個付き(許容電力:合計1200Wまで) - くもり止めヒーター:39W - 袖鏡裏収納付き(収納トレイ3個付き)		- LED照明:6.5W(MMHF100)・9.5W(MMHF120) - 間口調整機構付き - コンセント2個付き(許容電力:合計1200Wまで) - くもり止めヒーター:39W - 袖鏡裏収納付き(収納トレイ6個付き)	






カウンタータイプ	エンドパネル式			
品番	◆MVHF 注2週(奥行き580mm)			
対応間口	750mm	900mm	1000mm	1200mm
形状 寸法				
おすすめの設定高さ 高齢者施設 700mm 病院 750mm ※住宅の場合は、使用する車いすにあわせて高さを選んでください。	深さ:98 実容量:4.4L (オーバーフローありの場合)	深さ:98 実容量:4.4L (オーバーフローありの場合)	深さ:98 実容量:4.4L (オーバーフローありの場合)	深さ:98 実容量:4.4L (オーバーフローありの場合)
希望小売価格	¥153,400	¥162,150	¥170,350	¥187,100
固定部材	※オーバーフローあり/なしは同価格です。 ※シングル混合水栓(エコシングル・ハンドシャワー)の場合は+¥3,900です。 ※タッチスイッチ水栓のタッチスイッチは左右取付の場合は+¥3,900です。 ※エプロンタイプはHタイプのみです。(カウンター側面は木口仕上げとなり、エプロンは付きません)			
カウンターカラー	#NW1 ホワイト	前パネルカラー	W ホワイト	C マイルドチェリー
排水金具	※壁排水・床排水が選択できます。 ※排水金具はカウンターに同梱されます。			

カウンタータイプ	ブラケット式			
品番	◆MVHG 注2週(奥行き580mm)			
対応間口	750mm	900mm	1000mm	1200mm
形状 寸法				
おすすめの設定高さ 高齢者施設 700mm 病院 750mm ※住宅の場合は、使用する車いすにあわせて高さを選んでください。	深さ:98 実容量:4.4L (オーバーフローありの場合)	深さ:98 実容量:4.4L (オーバーフローありの場合)	深さ:98 実容量:4.4L (オーバーフローありの場合)	深さ:98 実容量:4.4L (オーバーフローありの場合)
希望小売価格	¥128,000	¥128,000	¥128,000	¥153,600
固定部材	※オーバーフローあり/なしは同価格です。 ※二方エプロン付き(R-Lタイプ)の場合は+¥6,400、三方エプロン付き(Hタイプ)の場合は+¥12,800です。 ※間口750mmの場合、二方エプロン付き(R-Lタイプ)で片側15mm、三方エプロン付き(Hタイプ)で30mmが間口にプラスとなります。 ※シングル混合水栓(エコシングル・ハンドシャワー)の場合は+¥3,900です。 ※タッチスイッチ水栓のタッチスイッチは左右取付の場合は+¥3,900です。			
対応間口	750mm~1200mm(フリーサイズ)			
形状 寸法	 深さ:98 実容量:4.4L (オーバーフローありの場合)			
希望小売価格	¥128,000/m			
固定部材	ブラケット(別売品) M9P40A ¥10,920 ※ブラケットには木ねじが同梱されます。 ※樹脂プラグT110D26 希望小売価格 ¥960(20個入り)をご用意しています。必要に応じてご発注ください。 PBT樹脂製 カラー:ホワイト			
カウンターカラー	#NW1 ホワイト			
排水金具	壁排水用 オーバーフローあり MX60022P 注2週 ¥32,010 オーバーフローなし MX548P 注2週 ¥32,010			
	床排水用 オーバーフローあり MX60022S 注2週 ¥34,870 オーバーフローなし MX548S 注2週 ¥34,870			

水栓金具はお好みの商品とセットいただけます。止水栓は水栓金具にあわせた商品をお選びください。					
水栓金具 [別売品]	—	 自動水栓 単水栓タイプ TLE33SM3A ¥86,600 サーモタイプ TLE33SM4A ¥135,400 TLE33SM6A ¥141,200	 シングル混合水栓 (エコシングル) ※4 TL832EFR® ¥66,100	 シングル混合水栓 (エコシングル・ハンドシャワー) ※4 TL389EF® ¥73,300 ※水受けトレイはカウンター に同梱されます。	 シングル混合水栓 (エコシングル・ハンドシャワー) ※4 TL432ER® ¥74,800 ※水受けトレイはカウンター に同梱されます。
電気温水器 [別売品] ※必要に応じて連 結管などを準備 してください。	 専用止水栓一体形電気温水器 RECK03B1RS22TK (タッチスイッチタイプ・おまかせ節電機能搭載) ※1※5 ¥324,300 詳細 >>> 758ページ	 自動水栓一体形電気温水器 RECK03B1RS33M6K (湯水切り替えタイプ・おまかせ節電機能搭載) ※5 ¥289,900 詳細 >>> 758ページ	 REWF03B1RSM (おまかせ節電機能搭載) ※2※3 ¥226,800 ※セット内訳: 電気温水器、密閉式排水ホッパー 詳細 >>> 762ページ	—	—
止水栓 [別売品]	壁給水用	TL345C ¥9,500	電気温水器なしの場合 自動水栓に同梱されます。 電気温水器ありの場合 TL345C ¥9,500	電気温水器なしの場合 TL594CAU×2 ¥7,800×2 電気温水器ありの場合 TL345C ¥9,500	TL594CAU×2 ¥7,800×2
	床給水用 (間口 900mm 以上対応)	TL348C17 注2通 ¥14,900	電気温水器なしの場合 ※床給水はご用意していません。 電気温水器ありの場合 TL348C17 注2通 ¥14,900	電気温水器なしの場合 TL4D1U×2 ¥11,100×2 電気温水器ありの場合 TL348C17 注2通 ¥14,900 ※床給水はご用意していません。	TL4D1U×2 ¥11,100×2
※床給水の対応は間口900mm以上です。					




※電気温水器からのお湯は飲料用ではありません。先止め式の場合にかぎり、うがいなど口に含まれる行為は問題ありません。詳細 >>> 780ページ ※1 タッチスイッチの左右取付可能な寸法は、MVHFは間口750mm以上、MVHG(>>> 894ページ)は間口825mm以上です。 ※2 シングル混合水栓(エコシングル・ハンドシャワー)の場合、セットできる洗面間口は、MVHFは間口750mm以上、MVHG(>>> 894ページ)は間口815mm以上です。 ※3 給水圧力は0.1MPa(流動時)以上が必要です。 ※4 従来のシングル混合水栓とは異なり、レバー中央部までは水が出ます。さらに水と湯の境にクリック感を設け、お湯のムダ使用を防ぎます。 ※5 膨張水処理ユニット付です。膨張水処理ユニットは、スパウト先端から膨張水の滴下を解消できるためセットをおすすめします。不要の場合は、セット品番末尾「K」を外すと、電気温水器とスパウトが選択されます。

品番・希望小売価格一覧

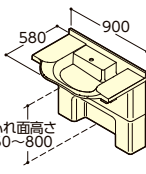鏡 別売品	フリーサイズ大型鏡 注1通				
	2方フレーム MMA1・2			4方フレーム MMA5・6	
					
※詳細仕様および希望小売価格 >>> 692-825ページ ※鏡の設置位置は、床面から鏡の下端までが900mmです。 ※車いす対応洗面とあわせてご発注の場合、フリーサイズ大型鏡は 注2通 になります。					
カウンタータイプ	昇降式				
品番	◆MVHJ 注2通 (奥行き580mm)				
対応間口	900mm				
形状 寸法 おすすめの設定高さ 高齢者施設 700mm 病院 750mm ※住宅の場合は、使用する車いすにあわせて高さを選んでください。					
	深さ:98 実容量:4.4L(オーバーフローありの場合)				
カウンター 希望小売価格	¥274,450				
固定部材	昇降装置:MXHJAA カバー類一式:MXHJBAR(電気温水器セットの場合)、MXHJBRR(電気温水器なしの場合) ※昇降機(下台)で固定する仕様です。 ※昇降装置、カバー類一式的価格はカウンターの価格に含まれます。 ※カウンターを発注すると昇降装置、カバー類一式もセットで発注されます。				
カウンターカラー	 #NW1 ホワイト		前パネルカラー	 ホワイト	
水栓金具 別売品	—			単水栓タイプ TLE33SM3A ¥86,600 サーモタイプ TLE33SM4A ¥135,400 TLE33SM6A ¥141,200	
電気温水器 別売品 ※必要に応じて連結管などを準備してください。		RECK03B1RS22T (タッチスイッチタイプ・おまかせ節電機能搭載) ¥305,900 詳細 >>> 758ページ		RECK03B1RS33M6 (湯水切り替えタイプ・おまかせ節電機能搭載) ¥271,500 詳細 >>> 758ページ	
止水栓 別売品	壁給水用	TL345C ¥9,500	電気温水器なしの場合	自動水栓に同梱されます。	
	床給水用		電気温水器ありの場合	TL345C ¥9,500	
排水金具 別売品	※壁排水・床排水が選択できます。 ※排水金具はカウンターに同梱されます。				

※電気温水器からのお湯は飲料用ではありません。先止め式の場合にかぎり、うがいなど口に含まれる行為は問題ありません。詳細 >>> 780ページ

品番・希望小売価格一覧

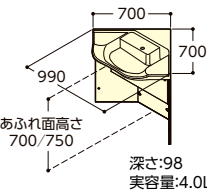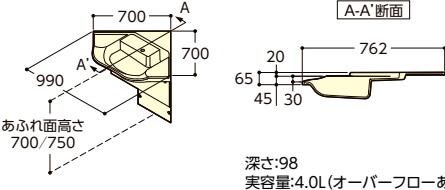鏡 別売品	化粧鏡	
	 コーナー設置用一面鏡 (MVHK・L専用) MMHK040G1GGG1G 注2週 ¥51,000	
	※コーナー取付用の裏板が同梱されます。 ※フレームはステンレス製です。	
カウンタータイプ	エンドパネル式	アングル式
品番	◆MVHK 注2週	◆MVHL 注2週
形状寸法 おすすめの設定高さ 高齢者施設 700mm 病院 750mm ※住宅の場合は、使用する車いすにあわせて高さを選んでください。	 深さ:98 実容量:4.0L (オーバーフローありの場合)	 深さ:98 実容量:4.0L (オーバーフローありの場合)
	¥170,550	¥170,550
カウンター希望小売価格	※オーバーフローあり/なしは同価格です。 ※シングル混合水栓 (エコシングル・ハンドシャワー) の場合は+¥3,900です。 ※タッチスイッチ水栓のタッチスイッチは正面取付のみで左右取付は選べません。 ※エプロンタイプはCタイプのみです。	※オーバーフローあり/なしは同価格です。 ※シングル混合水栓 (エコシングル・ハンドシャワー) の場合は+¥3,900です。 ※タッチスイッチ水栓のタッチスイッチは正面取付のみで左右取付は選べません。 ※エプロンタイプはCタイプのみです。
固定部材	エンドパネル:MXHK ※エンドパネルで固定する仕様です。 ※エンドパネルの価格はカウンターの価格に含まれます。 ※カウンターを発注するとエンドパネルもセットで発注されます。	アングル類一式:MXHL ※アングルで固定する仕様です。 ※アングルの価格はカウンターの価格に含まれます。 ※カウンターを発注するとアングル類一式もセットで発注されます。
カウンターカラー	#NW1 ホワイト	
前パネルカラー	W ホワイト	C マイルドチェリー
※前パネルのみのカラーです。エンドパネル・けこみ板のカラーはホワイト(前パネルと同一色)のみです。		
排水金具	※壁排水・床排水が選択できます。 ※排水金具はカウンターに同梱されます。	

水栓金具はお好みの商品とセットいただけます。止水栓は水栓金具にあわせた商品をお選びください。					
水栓金具 別売品	—	 自動水栓 単水栓タイプ TLE33SM3A ¥86,600 サーモタイプ TLE33SM4A ¥135,400 TLE33SM6A ¥141,200	 シングル混合水栓 (エコシングル)^{※1} TL832EFR◎ ¥66,100	 シングル混合水栓 (エコシングル・ハンドシャワー)^{※1} TL389EF◎ ¥73,300 ※水受けトレイはカウンターに同梱されます。	 シングル混合水栓 (エコシングル・ハンドシャワー)^{※1} TL432ER◎ ¥74,800 ※水受けトレイはカウンターに同梱されます。
電気温水器 別売品 ※必要に応じて連結管などを準備してください。	 専用水栓一体形電気温水器 RECK03B1RS22TK (タッチスイッチタイプ・おまかせ節電機能搭載)^{※2} ¥324,300 詳細 >>> 758ページ	 自動水栓一体形電気温水器 RECK03B1RS33M6K (湯水切り替えタイプ・おまかせ節電機能搭載)^{※2} ¥289,900 詳細 >>> 758ページ	 REWF03B1RSM (おまかせ節電機能搭載)^{※3} ¥226,800 ※セット内訳:電気温水器、密閉式排水ホッパー 詳細 >>> 762ページ	—	
止水栓 別売品	壁給水用	電気温水器なしの場合	—	※自動水栓には止水栓が同梱されます。	
	壁給水用	電気温水器ありの場合	TL345C ¥9,500	TL345C ¥9,500	TL345C ¥9,500
	床給水用	電気温水器なしの場合	—	TL4D15U 注2週 ×2 ¥8,550×2	—
	床給水用	電気温水器ありの場合	TL348CU ¥11,500	TL348CU ¥11,500	TL348CU ¥11,500

※電気温水器からのお湯は飲料用ではありません。先止め式の場合にかぎり、うがいなど口に含んだりする行為は問題ありません。詳細 >>> 780ページ
※1 従来のシングル混合水栓とは異なり、レバー中央部までは水が出ます。さらに水と湯の境にクリック感を設け、お湯のムダ使いを防ぎます。
※2 膨張水処理ユニット付です。膨張水処理ユニットは、スパウト先端から膨張水の滴下を解消できるためセットをおすすめします。不要の場合は、セット品番末尾[K]を外すと、電気温水器とスパウトが選択されます。
※3 給水圧力は0.1MPa(流動時)以上が必要です。

コーナーカバー

形状	
品番	M251A(右コーナー用) M251B(左コーナー用)
希望小売価格	¥1,870
備考	※昇降式(MVHJ)は、操作レバーと干渉するため取り付けられません。 ※コーナータイプ(MVHK/MVHL)には取り付けられません。

パブリック用手すり・樹脂被覆タイプ

形状	
品番	M924S#NW1・#SC1 [抗菌]
希望小売価格	¥25,200/本
備考	※別途カウンターへの取付穴加工費が必要です。(¥6,850/本) ※昇降式(MVHJ)には取り付けられません。 ※コーナータイプ(MVHK/MVHL)には取り付けられません。 ※タッチスイッチ左右取付の場合、手すりは取り付けられません。 ※セットできる洗面間口は、MVHFは間口900mm以上、MVHGは間口940mm以上です。

配管カバー

形状	 床排水仕様の場合
品番	MX60044 注2選
希望小売価格	¥36,300
備考	※MVHG、MLHM専用の配管カバーです。 ※配管カバーの単品発注はできません。カウンターとセットでご発注ください。 ※床給水の場合は取り付けられません。 ※シングル混合水栓(TL389EF)と電気温水器の組み合わせの場合は、床排水は対応できません。

⚠警告 〈化粧鏡〉●コンセントを使用する際は絶対に表示電力を守ってください。●鏡に水をかけないでください。漏電・破損の原因になります。

⚠注意 〈カウンター・エンドパネル・昇降カバー〉●シンナー、ベンジン、塩酸、強アルカリ性薬品などでふくと表面の変色や変質の原因になるため、絶対に使用しないでください。●うがい薬、毛染剤、養毛剤などの薬液がかかったまま放置しておきますと表面が変色することがあるためすぐに洗い流してください。●たわしやナイロンたわし、クレンザーなどで洗うと表面に傷が付くため、使用しないでください。●カウンターに傷を付けないようにしてください。●表面に化粧びんなどかたいものを落としたり、ぶつけたりしないでください。●浴室や湿度の高い場所への設置はできません。●カウンターデッキ面が長時間ぬれた状態にしないでください。カウンター表面の変色やふくれの原因になります。●カウンター・エンド

パネル・昇降カバーのそりや変色を避けるため、下記のような状況は避けてください。・ストーブなどを近づけないようご注意ください。・直接日光が当たる場所では、カーテンなどで直接当たるのを防いでください。・高温の物を置かないでください。・ヘアドライヤーの熱風を直接当てないでください。・火の点いたタバコを置かないでください。焦げあとが付きます。〈化粧鏡〉●消毒剤や有機溶剤を含んだ化粧品(メイク落としを含む)、合成洗剤などが付着すると破損する場合があります。●使用後、鏡面に水滴が付着した場合はふき取ってください。鏡の腐食の原因になります。●コンセント位置は固定です。位置変更はできません。

【ご購入前に】〈お手入れの仕方〉マープライトカウンターはお手入れしだい清潔さを保ち、長持ちさせることができます。お手入れの仕方をお客様にご説明ください。●柔らかい布かスポンジに、石けんまたは、食器用中性洗剤を付けてふいてください。その後もう一度水ぶきしてから乾いた布で水分をきれいにふき取ってください。●それでも落ちない油性の汚れなどはエチルアルコール(薬用アルコール・薬局で購入できます)でふいてください。●つや出しワックスを布に付けて磨くと一層光沢が得られます。

〈補修用部品の供給期間〉●この商品の補修用性能部品(機能維持に不可欠な部品で、使用期間中に取替える必要が発生する可能性の大きいもの:パッキンなど)の最低保有期間は商品の生産終了後10年です。※水栓金具・電気温水器など専用の取扱説明書があるものは除きます。(専用の取扱説明書のある商品は、商品に添付の取扱説明書をご確認ください)※商品のモデルチェンジなどにより、予告なく商品を製造打ち切りとする場合があります。あらかじめご了承ください。

居室向けの車いす対応洗面の形そのままに、
並んで使いやすい共用向け洗面。

食堂や談話室など、高齢者施設の共用スペースでは、介助が必要な方が並んで使用する場合があります。「車いす対応洗面 共用向け」なら一人で使う方も介助が必要な方も、同時に快適に使用することができます。




カウンター
No.107

車いす対応洗面 共用向け(ボウル一体タイプ)

介助しやすい洗面器ピッチ

連設したボウルの間隔は介助しやすい空間を確保した1000mm。介助者が前方にアプローチしやすいカウンター形状なので、車いすの方が並んでいても間に合って介助がしやすいです。

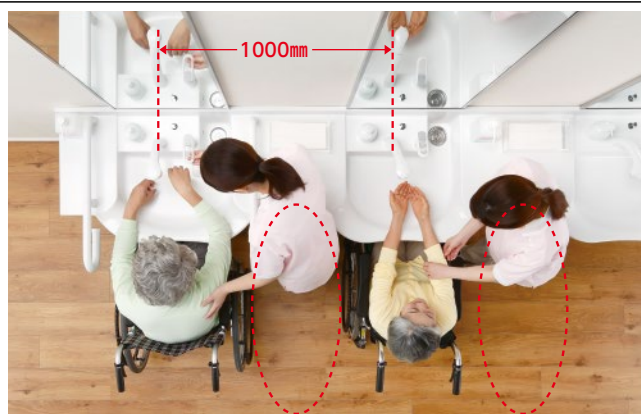

車いす使用者の使い勝手はもちろん、介助者や立位の方にも配慮した洗面ボウル

アプローチしやすい配慮



ボウルはつかみやすい形状で車いすでのアプローチをサポートします。




ボウル前面の平面部を広くし、腕を置きやすく体を支えやすくしました。

足元をスッキリ見せます



配管カバー内に、給排水金具や電気温水器などが納まります。(オプション)

※床排水の場合、配管が露出します。

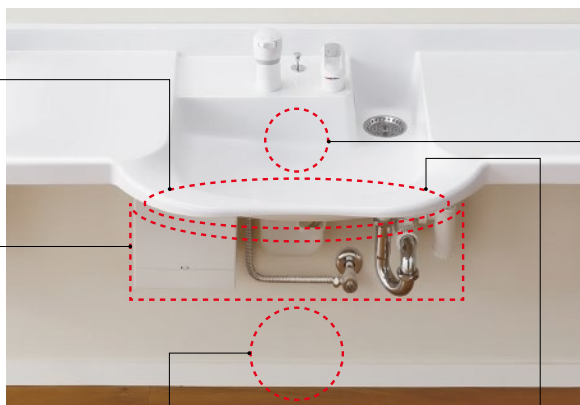

利用者のさまざまな用途に対応



広くフラットなボウル底面
ゆったりと手洗いできる広いボウル。フラットな底面はコップを置きやすく、片手でもコップに水を入れられます。

車いすでもしっかりアプローチ




薄形ボウルなので、車いすでもしっかりアプローチできます。

安心や安全のための配慮



立位で寄りかかっても姿勢が安定するように、体に寄り添うようなボウル形状。

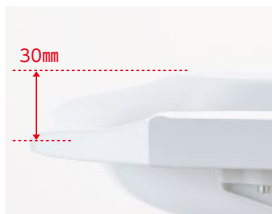


ボウルの先端部分をカウンター上面から30mm下げ、腕や肩への負担を軽減しました。

高齢者施設食堂プラン




奥行き580mm	水栓金具:シングル混合水栓 (エコシングル・ハンドシャワー)	
	カウンター品番:MLHM	
	カウンターカラー:ホワイト	
洗面/品名	品番	希望小売価格
車いす対応洗面 (共用向け・3.0m)Hタイプ	◆MLHM #NW1 注2選 CAD 3D-C	¥486,700
シングル混合水栓(エコシ ングル・ハンドシャワー)(3個)	TL389EF×3	¥73,300×3
電気温水器(3個)	REWF03B1RSM ×3	¥226,800×3
止水栓(3個)	TL345C×3	¥9,500×3
連結管(3個)	RHE436-60×3	¥2,400×3
L継手(3個)	RHE622N×3	¥3,050×3
排水金具(3個)	MX60022P 注2選 ×3	¥32,010×3
配管カバー(3個)	MX60044 注2選 ×3	¥36,300×3
ブラケット(4個)	M9P40A×4	¥10,920×4
パブリック用手すり(2個)	M9245#NW1×2	¥25,200×2
フリーサイズ大型鏡 (0.5×1.12m)(3個)	MMA5 注1選×3	¥51,600×3
セット希望小売価格		¥1,885,660

#NW1 ホワイト

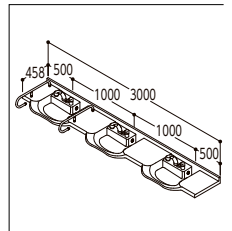

※上記カウンター価格には手すり取付穴加工費が含まれます。(¥6,850/本)

品番・希望小売価格一覧

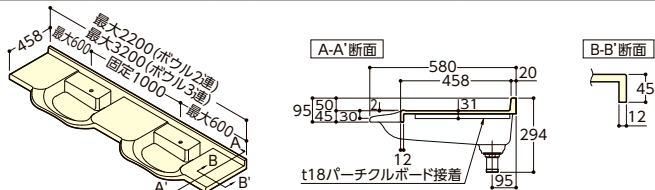カウンタータイプ		ボウル一体タイプ			
品番		◆MLHM注2選 (奥行き580mm)			
形状 寸法	 深さ:98 実容量:4.4L(オーバーフローありの場合)				
カウンター 希望小売価格	¥149,500/m ※1mを超える場合はm単価にカウンター長さ(例:2200mmの場合は2.2m)を掛けて算出してください。 ※オーバーフローあり/なしは同価格です。 ※シングル混合水栓(エコシングル・ハンドシャワー)の場合は+¥3,900です。 ※タッチスイッチ水栓のタッチスイッチは左右取付の場合は+¥3,900です。 ※二方エプロン付き(R・Lタイプ)の場合は+¥6,400、三方エプロン付き(Hタイプ)の場合は+¥12,800です。 ※単品を現場で並べて設置すると、段差および色のずれが発生するため、連結する場合は必ず連結仕様の商品をご発注ください。				
カウンターカラー	#NW1 ホワイト				
水栓金具 別売品	—	 自動水栓 (単水栓・AC100V) TLE335M3A ¥86,600 (サーモ・AC100V) TLE335M4A ¥135,400 TLE335M6A ¥141,200	 シングル混合水栓 (エコシングル)※2 TL832EFR® ¥66,100	 シングル混合水栓 (エコシングル・ハンドシャワー)※2 TL389EF® ¥73,300 ※水受けトレイはカウンターに 同梱されます。	 シングル混合水栓 (エコシングル・ハンドシャワー)※2 TL432ER® ¥74,800 ※水受けトレイはカウンターに 同梱されます。
電気温水器 別売品	 専用電水栓一体形電気温水器 RECK03B1RS22TK (タッチスイッチタイプ・おまかせ 節電機能搭載)※1※3 ¥324,300 詳細 >>> 758ページ	 自動電水栓一体形電気温水器 RECK03B1RS33M6K (湯水切り替えタイプ・おまかせ節 電機能搭載)※3 ¥289,900 詳細 >>> 758ページ	 REWF03B1RSM(おまかせ節電機能搭載)※4※5 ¥226,800 ※セット内訳:電気温水器、密閉式排水ホッパー 詳細 >>> 762ページ	—	
止水栓 別売品	壁給水用	TL345C ¥9,500	電気温水器なしの場合 自動水栓に同梱されます。 電気温水器ありの場合 TL345C ¥9,500	電気温水器なしの場合 TL594CAU×2 ¥7,800×2 電気温水器ありの場合 TL345C ¥9,500	TL594CAU×2 ¥7,800×2
	床給水用	TL348C17注2選 ¥14,900	電気温水器なしの場合 ※床給水はご用意していません。 電気温水器ありの場合 TL348C17注2選 ¥14,900	電気温水器なしの場合 TL4D1U×2 ¥11,100×2 電気温水器ありの場合 TL348C17注2選 ¥14,900	電気温水器なしの場合 TL4D1U×2 ¥11,100×2 電気温水器ありの場合 ※床給水はご用意していません。 TL4D1U×2 ¥11,100×2
排水金具 別売品	壁排水用	オーバーフローあり MX60022P注2選 ¥32,010 オーバーフローなし MX548P注2選 ¥32,010			
	床排水用	オーバーフローあり MX60022S注2選 ¥34,870 オーバーフローなし MX548S注2選 ¥34,870			
固定部材 別売品	ブラケット	 M9P40A ¥10,920 ※ブラケットには木ねじが同 梱されます。 ※樹脂プラグT110D26 希 望小売価格 ¥960(20個入 り)をご用意しています。必 要に応じてご発注ください。	オプション 別売品	 MX60044注2選 ¥36,300 ※MVHG、MLHM専用の配管カバーです。 ※配管カバーの単品発注はできません。 カウンターとセットでご発注ください。 ※床給水の場合は取り付けられません。 ※シングル混合水栓(TL389EF)と電気温 水器の組み合わせの場合は、床排水は 対応できません。	コーナークーパー  MX60015A(右コーナー用) MX60015B(左コーナー用) ¥1,870

※電気温水器からのお湯は飲料用ではありません。先止め式の場合にかぎり、うがいなど口の中に含んだりする行為は問題ありません。詳細 >>> 780ページ ※1 タッチスイッチの左右取付可能な寸法は間口1825mm
以上です。 ※2 従来のシングル混合水栓とは異なり、レバー中央部までは水が出ます。さらに水と湯の境にクリップ感を設け、お湯のムダ使いを防ぎます。 ※3 膨張水処理ユニット付です。膨張水処理ユニット
は、スパウト先端から膨張水の滴下を解消できるためセットをおすすめします。不要の場合は、セット品番末尾「K」を外すと、電気温水器とスパウトが選択されます。 ※4 シングル混合水栓(エコシングル・ハンドシャ
ワー)の場合、セットできる洗面間口は、間口1815mm以上です。 ※5 給水圧力は0.1MPa(流動時)以上必要です。

病院の外来共用スペースの多様な用途に対応。

つえ使用者・車いす使用者・来訪者など、さまざまな利用者のアプローチ性や安全性に配慮しています。

車いす対応洗面 共用向け (ボウル一体タイプ)

車いすでのアプローチ性と清掃性に配慮。ひざ上にゆとりがあり、車いすでもアプローチしやすい薄形カウンターを採用。オプションの配管カバーを利用すれば、配管を隠して安全に使えます。







薄形カウンター



配管カバー (オプション)

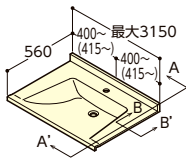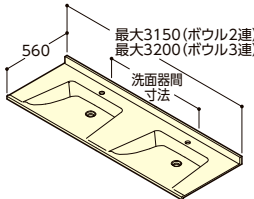

品番	MLHC 注2週 (奥行き560mm)				
形状 寸法 ※カウンター あふれ面高さ: 750mm	〈ボウル1連の場合〉 		〈ボウル2連以上の場合〉 		
	※()寸法は木口仕上げありの場合		※ボウル2連以上の場合、洗面器間寸法はmm単位で対応しています。レイアウト条件(最小間口寸法)の詳細 >>> 696-697ページ		
希望 小売価格	オーバーフローあり カウンター¥121,500/m+ボウル¥43,000/個 オーバーフローなし カウンター¥121,500/m+ボウル¥28,500/個				
	※二方木口仕上げ(R・Lタイプの場合)は+¥6,400、三方木口仕上げ(Hタイプの場合)は+¥12,800です。 ※R・L・Hタイプは木口仕上げとなり、エプロンは付きません。 ※ボウルは、最大3連までの対応です。 ※1m未満は、1mの単価です。1mを超える場合はm単価にカウンター長さ(例:2200mmの場合は2.2m)を掛けて算出してください。 ※単品を現場で並べて設置すると、段差および色のずれが発生するため、連結する場合は必ず連結仕様の商品をご発注ください。				
カラー	 PA13 パールフェール ホワイト	 PA14 パールフェ ウォームホワイト	 PA22 パールフェ グレー	 PA32 パールフェ アイボリー	 PA41 パールフェ ピンク
水栓金具 別売品	自動水栓  TLE26SS1A(単水栓・AC100V) 希望小売価格 ¥105,100 TLE26SS2A(サーモ・AC100V) 希望小売価格 ¥154,000 TLE26SS1W(単水栓・発電)※1 希望小売価格 ¥115,400 TLE26SS2W(サーモ・発電)※1 希望小売価格 ¥164,700 ※1 自動水栓発電タイプの使用上のご注意 >>> 740ページ		自動水栓  TLE33SM3A(単水栓・AC100V) 希望小売価格 ¥86,600 TLE33SM4A(サーモ・AC100V) 希望小売価格 ¥135,400 TLE33SM6A(サーモ・AC100V) 希望小売価格 ¥141,200		シングル混合水栓(エコシングル)  TL832EFR® 希望小売価格 ¥66,100
	止水栓 別売品		自動水栓には止水栓が同梱されます。 TL4CU×2 希望小売価格 ¥7,550×2		
排水金具 別売品	壁給水用		自動水栓には止水栓が同梱されます。		
	床給水用		床給水はご用意していません。		
排水金具 別売品	壁排水用		オーバーフローあり T7W42R 希望小売価格 ¥70,800 オーバーフローなし T6PCM3R 希望小売価格 ¥41,100		
	床排水用		オーバーフローあり T7W43 注2週 希望小売価格 ¥62,300 オーバーフローなし T6SCM3 注2週 希望小売価格 ¥37,600		
ブラケット 別売品	 M9P50A 希望小売価格 ¥12,080 PBT樹脂製 カラー:ホワイト		※ブラケットには木ねじが同梱されます。 ※樹脂プラグT110D26 希望小売価格 ¥960(20個入り)をご用意しています。必要に応じてご発注ください。		
オプション 別売品	 配管カバー MFHC 希望小売価格 ¥21,600 カラー:#NW1のみ ※床給水・床排水の場合取り付けられません。 ※電気温水器セットの場合取り付けられません。		 バブリック用手すり・ 樹脂被覆タイプ 図案 M924S 希望小売価格 ¥25,200/本 カラー:#NW1、#SC1 ※別途カウンターへの取付穴加工費が必要です。 (¥6,850/本) ※現場固定式です。		


病院共用スペースプラン



奥行560mm		水栓金具:自動水栓(サーモ)
		カウンター品番:MLHC
		カウンターカラー:パルフェウォームホワイト
洗面/品名	品番	希望小売価格
車いす対応洗面(共用向け・3.0m・オーバーフローなし)タイプ	MLHC PA14	¥470,100※1
自動水栓(3個)	TLE26SS2A×3	¥154,000×3
排水金具(3個)	T6PCM3R×3	¥41,100×3
ブラケット(4個)	M9P50A×4	¥12,080×4
フリーサイズ大型鏡(0.45×1.6m)(3個)	MMA1注1選×3	¥55,500×3
パブリック用手すり(2個)	M924S#NW1×2	¥25,200×2
セット希望小売価格		¥1,320,620

※1 手すり取付穴加工費が含まれます。(¥6,850/本)

PA14 パルフェウォームホワイト

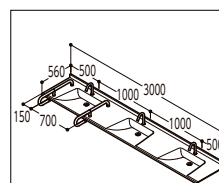

パブリック用手すり

パブリック用手すり(M924S・M268N)・樹脂被覆タイプ

さまざまな身体状況の方の洗面動作をサポートします。



M924S#NW1 希望小売価格 **¥25,200/本**

 抗菌



M268N#NW1 希望小売価格 **¥25,200/本**

 抗菌

手すりカラー




#NW1
ホワイト



#SC1
パステルアイボリー

仕様

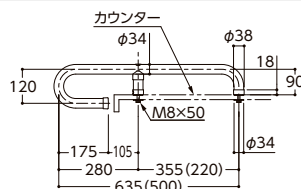

※別途カウンターへの取付穴加工費(¥6,850/本)が必要です。

※現場固定式です。

※() 寸法は、M268Nの場合

※左記2品番は「福祉用具-固定形手すり(JIS T 9282)」を満たしています。

パブリック用手すりとカウンターおよび洗面器の組み合わせ

手すり品番	カウンター品番	洗面器品番
M924S	MB60	LS703、LS705、LS706、LS707、LS715、LS716、LS717系、L700
	MB55	LS703、LS705、LS706、LS707、LS716、LS717系
	MB50	LS703、LS704系、LS705、LS722系、L710系
	ML60	L501、L530、L531、L532
	ML55	L501、L530、L531、L532
	ML50	L505、L530
	MC60、MC50、MK50、MH50	ポウル一体
	MVHF、MVHG	ポウル一体
	MLHC、MLHM	ポウル一体
	MB40	LS721系
M268N	MLWD、MLWE	L505
	MC45、MK45、MH45	ポウル一体
	MKWD、MKWE、MKWF、MKWG	ポウル一体
	MKHB、MKHA	ポウル一体
	MLUA、MLUB	LS351系

※上記一覧にないカウンター、洗面器とのセットは当社技術相談室へお問い合わせください。

※MB60・55・50・40にフロントパネル扉式をセットする場合は、取り付けできません。

サービス付き高齢者向け住宅におすすめのコンパクトな洗面台。

立ったままでも体を支えやすく、自立歩行者から車いす使用者まで、さまざまな身体状況の方が快適に使えます。



カウンター
No.107



居室を広く有効に利用可能

●壁掛洗面器と同等の奥行き450mm




サービス付き高齢者向け住宅の居室の約70%は18㎡以上25㎡未満とされています。自立歩行者向け洗面なら限られた空間を広く有効に使えます。

●使いやすい収納




カウンター上には一時置きに便利な物置きスペース、鏡と足元には収納棚を備えています。足元の棚は収納物が見えやすいオープンな棚です。

握りやすく、寄りかけられる洗面形状

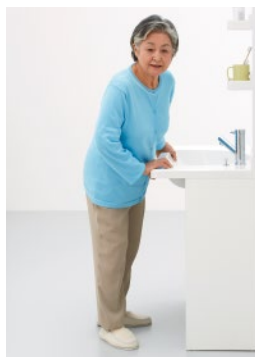

ボウルの手前部分は握りやすい形状にしました。しっかりと握って体を支えられるように配慮しています。

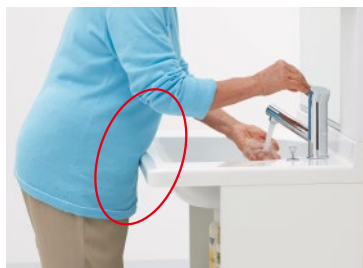

寄りかけられるエプロン形状のため、体を支え、立ったままでも安定して手洗いなどができます。

ハンドシャワー付きの水栓金具



ホースが引き出せるので、ボウルを洗うときなどに便利です。

車いすにも配慮



足元の収納棚を取り外すと、車いすでもアプローチ可能。車いすがぶつかりにくいように、サイドパネルの奥行きを短くしました。



鏡の一番下の収納棚は、車いす使用の方でも手が届く高さです。

※床給水の場合、またはブラケットタイプで電気温水器ありの場合、車いすのフットサポートが当たるおそれがあるため、車いすでは使えません。

コンパクトな電気温水器



浴室や給湯配管がない居室でも、お湯が使えます。

詰まりを防ぐ大形目皿



食べかすやごみをしっかりキャッチして、排水の詰まりを防ぎます。

サービス付き高齢者向け住宅プラン



カウンターカラー

#NW1 ホワイト



カウンターカラー

#NW1 ホワイト

奥行き 450mm	水栓金具： シングル混合水栓 (エコシングル/ハンドシャワー)	洗面/品名	品番	希望小売価格
		自立歩行者向け洗面 (0.75m)Hタイプ	MVSB075NA 注1選 CAD 3D-C	¥409,550
	カウンター品番： MVSVB	収納付き一面鏡	MM5075G 注1選 セット希望小売価格	¥41,200 ¥450,750
	カウンターカラー： ホワイト			
		壁材/品名	ハイドロセラ ウォール	AA180R#HK4

奥行き 450mm	水栓金具： シングル混合水栓 (エコシングル・ハンドシャワー)	洗面/品名	品番	希望小売価格
		自立歩行者向け洗面 (0.75m)Hタイプ	MVSC075BA 注1選 CAD 3D-C	¥180,450
	カウンター品番： MVSC	収納付き一面鏡	MMS075G 注1選	¥41,200
			セット希望小売価格	¥221,650
	カウンターカラー： ホワイト	壁材/品名	ハイドロセラ ウォール	AA180R#HK4

品番・希望小売価格一覧

		エンドパネルタイプ MVSB 注1選 (奥行き450mm)		ブラケットタイプ MVSC 注1選 (奥行き450mm)						
		間口750mm								
水栓金具	電気温水器	給水・排水								
			※オーバーフローありのみです。 ※三方エプロン付きのみです。 深さ:123 実容量:8.2L		※オーバーフローありのみです。 ※三方エプロン付きのみです。 深さ:123 実容量:8.2L					
セット品番希望小売価格		—	壁給水・壁排水	MVSB075BA	¥205,950	MVSC075BA	¥180,450			
			壁給水・床排水	MVSB075BB		MVSC075BB				
			床給水・壁排水	MVSB075BC		MVSC075BC				
			床給水・床排水	MVSB075BD		MVSC075BD				
			壁給水・壁排水	MVSB075NA		MVSC075NA				
			壁給水・床排水	MVSB075NB		MVSC075NB				
		3L壁掛けタイプ (元止め式)	床給水・壁排水	MVSB075JC	¥409,550	MVSC075JC	¥382,580			
			床給水・床排水	MVSB075JD		MVSC075JD				
			壁給水・壁排水	MVSB075LA		¥207,520	MVSC075LA	¥177,820		
			壁給水・床排水	MVSB075LB			MVSC075LB			
			壁給水・壁排水	MVSB075PA			¥349,070		MVSC075PA	¥319,370
			壁給水・床排水	MVSB075PB			¥355,450		MVSC075PB	¥325,860
	3L壁掛けタイプ (元止め式)	床給水・壁排水	MVSB075MC	¥350,150	MVSC075MC	¥320,450				
		床給水・床排水	MVSB075MD	¥356,530	MVSC075MD	¥326,940				

鏡	
別売品	
収納付き一面鏡	
MMS075G 注1選	
希望小売価格 ¥41,200	
カウンターカラー	
#NW1 ホワイト	
キャビネットカラー	
ホワイト	
※エンドパネルタイプのみ	

※希望小売価格には、水栓金具、排水金具、電気温水器、連結管などの必要部材が含まれます。 ※希望小売価格には、エンドパネルタイプにはフロアキャビネット、ブラケットタイプにはブラケットが含まれます。 ※ブラケットには木ねじが同梱されます。 ※樹脂プラグT110D26 希望小売価格 ¥960 (20個入り) をご用意しています。必要に応じてご注文ください。 ※電気温水器からのお湯は飲料用ではありません。先止め式の場合にかぎり、うがいなどに含んだりする行為は問題ありません。詳細 >>> 780ページ ※床給水の場合、またはブラケットタイプで電気温水器ありの場合、車いすのフットサポートが当たるおそれがあるため、車いすでは使えません。 ※自動水栓と電気温水器(元止め式)をセットする際、水栓先端からの膨張水の滴下を解消できる別売りの膨張水処理ユニット(RHE710R 希望小売価格 ¥18,400)との組み合わせをおすすめします。詳細 >>> 776ページ

電気温水器 仕様一覧

		シングル混合水栓用	自動水栓用
給水方式		先止め式	元止め式
機種・タイプ		壁掛け型・適温出湯タイプ	
貯湯量		約3L	
定格電圧・定格消費電力(定格加熱電力)		AV100V・0.6kW	
給水圧力	最低必要水圧(流動時)	0.05MPa	0.07MPa
	最高水圧(静止時)	0.75MPa	0.75MPa
沸き上がり温度・沸き上がり時間		約70℃・約15分(15℃→70℃)	
出湯温度		約36℃(ただし、出湯温度調節ダイヤルで調節可能)	
出湯温度調節範囲の目安		約33℃～38℃(給水温度15℃時)	
流量調節(定流量弁内蔵)		—	2.0L/分
電源プラグ		125V 12A	
商品質量(満水時質量)		約3.5kg(約6.0kg)	

▲注意 (カウンター・キャビネット) ●シンナー、ベンジン、塩酸、強アルカリ性薬品などでふくと表面の変色や変質の原因になるため、絶対に使用しないでください。●うがい薬、毛染剤、養毛剤などの薬液がかかったまま放置しておきますと表面に変色することがあるためすぐに洗い流してください。●たわしやナイロンたわし、クレンザーなどで洗うと表面に傷が付くため絶対使用しないでください。●カウンターに傷を付けないようにしてください。●表面に化粧びんなどがたいたものを落としたり、ぶついたりしないでください。●浴室や

湿度の高い場所への設置はできません。●カウンターデッキ面が長時間めくれた状態にしないでください。カウンター表面の変色やふくれの原因になります。●カウンターキャビネットのそりや変色を避けるため、下記のような状況は避けてください。●ストーブなどを近づけないようご注意ください。●直接日光が当たる場所では、カーテンなどで直接当たるのを防いでください。●高温の物を置かないでください。●ヘッドライヤーの熱風を直接当てないでください。●火の点いたタバコを置かないでください。焦げあとが付きます。

【ご購入前に】 (お手入れの仕方) マーブライトカウンター・キャビネットはお手入れしただけで清潔さを保ち、長持ちさせることができます。お手入れの仕方をお客様にご説明いたします。●柔らかな布かスポンジに、石けんまたは、食器用中性洗剤を付けてふいてください。そ

の後もう一度水がきしてから乾いた布で水分をきれいにふき取ってください。●それでも落ちない油性の汚れなどはエチルアルコール(薬用アルコール・薬局で購入できます)でふいてください。●つや出しワックスを布に付けて磨くと一層光沢が得られます。

病院用洗面器(樹脂製) 注2週 UD グリーン購入法適合 (自動水栓部)

病院・高齢者施設

洗面所

衛生的な手洗いに配慮した病院向け洗面器

手洗い時の水の飛散を抑制し、非接触で衛生的です。
さらに電気温水器をお選びいただくと、温かいお湯で快適に手洗いできます。
車いすでのアプローチにも配慮し、病院の病室や共用トイレへの設置がおすすめです。



水の飛散を抑制し、清掃性にも配慮

水の飛散を抑制したボウル形状

- ①ボウル側面部のサイドガードが、ボウルの外へ水の飛散を抑制。
- ②吐水が当たるボウル手前部に傾斜をつけ、手前方向への水の飛散を抑制。

清掃性に配慮

- ③傾斜をつけて水滴付着を抑制。
- ④設置面まわりが汚れにくい壁付タイプの自動水栓を採用。
- ⑤排水口は汚れが付きにくいフランジレス仕様。
- ⑥ボウル内は平滑部がなく水がたまりにくいR形状。

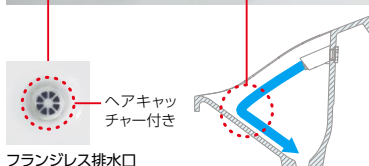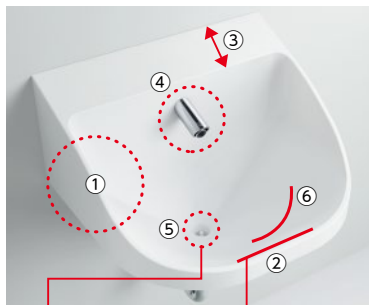

手が洗いやすい大型ボウル

深く大きく、底面や側面に指先が当たりにくい構造。従来品と比べ、水はねも抑制しています。



狭いスペースにも設置可能

従来の壁掛洗面器と同等のコンパクトなサイズで、狭いスペースにも設置可能です。



車いすでのアプローチにも配慮

手を差し出しやすいボウル形状。車いす使用者が手洗いする際の使いやすさにも配慮しています。



自動水石けん供給栓タイプも品揃え

外来の多い病院共用トイレやクリニックにおすすめです。





品番・希望小売価格一覧

セット品番	希望小売価格	自動水栓	電気温水器	自動水石けん供給栓	給水排水方向
MR104APNR 注2週	¥218,000	発電	単水栓	—	壁・壁
MR104BPNR 注2週	¥267,000		サーモ	—	
MRS104CPN 注2週 ※1	¥337,000	AC 100V	電気温水器付き	3L壁掛けタイプ(元止め式)	
MRS104CPA 注2週 ※2	¥484,900		—	1L・1連タイプ	
MRS104DPA 注2週	¥355,900		単水栓	—	
MRS104EPAR 注2週	¥402,900		サーモ	—	

※電気温水器セットの場合、止水栓(壁給水用)および給水連結管が別途必要です。
※電気温水器からの湯は飲料用ではありません。詳細 >>> 780ページ
※1 止水栓(TL345C 希望小売価格 ¥9,500) 給水連結管(RHE436-40 希望小売価格 ¥1,950)
※2 止水栓(TL345C 希望小売価格 ¥9,500) 給水連結管(RHE436-50 希望小売価格 ¥2,200)

MRS104CPN

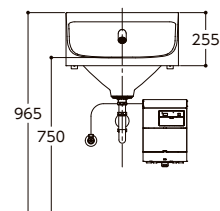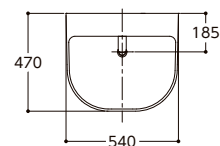

居室設置プラン



洗面/品名	品番	希望小売価格
病院用洗面器(樹脂製)	MRS104CPN 注2	¥337,000
止水栓	TL345C	¥9,500
連結管	RHE436-40	¥1,950
フリーサイズ大型鏡(0.5×0.9m)	MMA1 注1	¥33,200
セット希望小売価格		¥381,650

※自動水栓(電気温水器付き/AC100Vタイプ)

※電気温水器(3L壁掛けタイプ(元止め式))

クリニック内設置プラン



洗面/品名	品番	希望小売価格
病院用洗面器(樹脂製)	MRS104EPAR 注2	¥402,900
フリーサイズ大型鏡(0.5×0.9m)	MMA5 注1	¥42,600
ハンドドライヤー吸引・高速タイプ	TYC430WJ	¥234,000
セット希望小売価格		¥679,500

※自動水栓(サマー/AC100Vタイプ)

※自動水石けん供給栓(1L・1連タイプ)

⚠注意 〈自動水石けん供給栓〉●フレゾールなどの消毒剤および消毒剤の混入された水石けんは使用しないでください。器具破損や吐出状態悪化の原因となります。

【ご購入前に】 〈自動水栓(アクアオート)・自動水石けん供給栓〉●インバーターや赤外線を用いたほかの機器(人感センサー式の照明、ハンドドライヤーなど)により誤作動する場合があります。特にハンドドライヤーなどのセンサー光が洗面器に入らないようセットしてください。

共用トイレ設置プラン



洗面/品名	品番	希望小売価格
病院用洗面器(樹脂製)(3個)	MRS104EPAR 注2 ×3	¥402,900 ×3
LED照明付鏡(間接照明タイプ)(3個)	EL80015×3	¥130,000 ×3
ハンドドライヤー吸引・高速タイプ	TYC430WJ	¥234,000
セット希望小売価格		¥1,832,700

※自動水栓(サマー/AC100Vタイプ)

※自動水石けん供給栓(1L・1連タイプ)

仕様一覧 自動水栓(アクアオート)

タイプ	AC100Vタイプ	発電タイプ
電源電圧	AC100V 50/60Hz	電源不要
消費電力	常時0.4W(作動時0.6W)	
給水圧力	最低必要水圧(流動時)	0.05MPa
	最高水圧(静止時)	0.75MPa
感知距離	学習方式による感知距離変化型	
電源コード長さ	0.75m	なし
吐水形態	泡まつ	
流量調節	定流量弁(4L/分用)により上限カット。必要に応じ止水栓にて流量調節可能	
給水(給湯)接続	単水栓タイプ	R1/2
	サーモスタット混合水栓タイプ	PJ1/2

※24時間使用がないと自動で約5秒間吐水してスパウト内部の水を入れ替えます。

使用上の注意

- 吐水流量3.3L/分以上でご使用いただければ、発電機+バックアップ電池で約10年間※1電池交換不要です。(〈設定条件〉1回当たり使用時間5秒にて算出 使用状況・環境により電池寿命は変動する場合があります。)
- 低圧の現場にて流量が少ない場合は、定流量弁を取り外して使用してください。

※1 参考値

仕様一覧 電気温水器


機種		壁掛け型
タイプ		適温出湯タイプ
貯湯量		約3L
定格	電圧	AC100V
	消費電力	0.6kW
給水方式		元止め式
給水圧力	最低必要水圧(流動時)	0.07MPa
	最高水圧(静止時)	0.75MPa
沸き上がり時間(15℃→70℃)		約15分
沸き上がり温度		約70℃
出湯温度		約36℃(ただし、出湯温度調節ダイヤルで調節できます)
出湯温度調節範囲の目安		約33℃～約38℃(給水温度約15℃時)
流量調節(定流量弁)		4L/分 ※1
電源プラグ		差し込み型 接地極付き2P
商品質量(満水時質量)		約3.5kg(約6.0kg)

※1 水栓金具付属の定流量弁に交換してください。

仕様一覧 自動水石けん供給栓

定格電圧	AC100V 50/60Hz(プラグ付き)
消費電力	待機時0.4W、石けん吐出時1連4W
使用環境温度	1～40℃
感知方式	光電センサー
残量検知	あり(センサー内LED)
吐水形態	ムース
補給方法	タンク補給

ボウルカラー



スタッフ用手洗器




(自動水栓部)

衛生性に配慮した手洗器。

衛生的に手洗いで、ラクな姿勢で腰への負担も軽減できます。

発明賞
平成27年度

清掃性に配慮した衛生設計

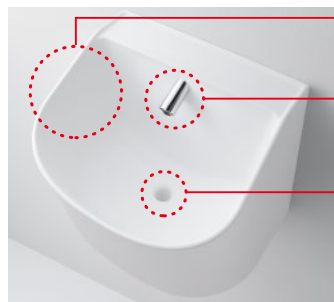

ボウルは汚れが残りにくい形状。汚れが付きにくく落ちやすい「セフィオンテクト」仕様(陶器製)。

水栓は設置面まわりが汚れにくい壁付タイプを採用。

排水口は汚れが付きにくいフランジレス形状。ヘアキャッチャー付きで内側まで余分なすき間がなく、お手入れしやすくしています。



ヘアキャッチャー付き
フランジレス排水口

しっかり手が洗える大型ボウル



ボウルを深く大きくし、衛生的な手洗いに必要な動作空間を確保。ボウル底面や側面に指先が当たりにくく、手首までしっかりと手洗いができます。従来の壁掛洗面器に比べ、水はねも大幅に低減しました。



LSW850TP スタッフ用手洗器

CAD 3D-C


セット希望小売価格 **¥218,050**

※水栓金具、排水金具、固定金具一式が含まれます。
※消毒剤、水石けん入れは当社商品ではありません。

別売品	ペーパータオルホルダー	YKT300MN	¥35,200
	ハイドロセラ・ウォール	AA180R#HK3	¥37,400/枚

腰の負担に配慮したあふれ面高さ

通常よりあふれ面を高く設定する(850mm)ことで、ラクな姿勢で手が洗えます。手洗い回数の多いスタッフの腰の負担を減らします。

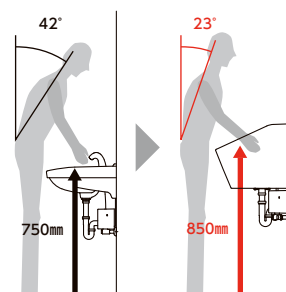

セフィオンテクト



従来陶器

セフィオンテクト

陶器表面の凹凸を100万分の1mmのナノレベルでツルツルに。汚れが付きにくく、落ちやすいTOTO独自の技術です。

※10年使用後相当の陶器にて比較。
陶器内に当社で合成した疑似汚れを塗布。
※防汚効果の詳細 >>> 22ページ
※写真はイメージ(機種によって形状が異なります)


品番・希望小売価格一覧

セット品番	希望小売 価格	洗面器	自動水栓		電気温水器		排水金具			取付金具			
		品番 希望小売価格	タイプ	品番	希望小売 価格	品番	希望小売 価格	排水 方向	品番	希望小売 価格	品番	希望小売 価格	
LSW850TP	¥218,050	 LS850R#NW1 ¥111,000	発電	単水栓	TLE41502JA	¥92,000	—	—	壁	壁排水 T6PG3	¥11,900	バックハンガー T9R	¥1,750
LSW850TS	¥226,650			サーモ	TLE41702JA	¥141,000			床				
LSW850SP	¥267,050								壁				
LSW850SS	¥275,650			床									
LSE850RP※1※2	¥337,050		AC 100V	電気温水 器付き	スパウト TLE41001J	¥41,000	自動水栓一体形 電気温水器 REAH03B11R	¥170,000	壁	床排水 T6SG4	¥20,500	止め金具 T8C	¥1,400
LSE850RS※1※2	¥345,650			単水栓	TLE41501JA	¥82,100	—	—	床				
LSE850TP	¥208,150								壁				
LSE850TS	¥216,750			床									
LSE850SP	¥255,050			サーモ	TLE41701JA	¥129,000	—	—	壁				
LSE850SS	¥263,650								床				

※1 止水栓(壁給水用) TL345C 希望小売価格 ¥9,500および給水連結管RHE436-30 希望小売価格 ¥1,750が別途必要です。

※2 水栓先端からの膨張水の滴下を解消できる別売りの膨張水処理ユニット(RHE710R 希望小売価格 ¥18,400)との組み合わせをおすすめします。詳細 >>> 776ページ

LS850R

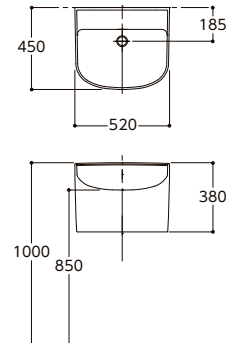

陶器カラー



#NW1
ホワイト

仕様一覧 自動水栓

タイプ		AC100Vタイプ	発電タイプ
電源電圧		AC100V 50/60Hz	電源不要
消費電力		常時0.4W(作動時0.6W)	
給水圧力	最低必要水圧(流動時)	0.05MPa	単水栓:0.05MPa サーモスタット混合水栓:0.06MPa
	最高水圧(静止時)	0.75MPa	
感知距離		学習方式による感知距離変化型	
電源コード長さ		0.75m	なし
吐水形態		泡まつ	
流量調節		定流量弁(4L/分用)により上限カット。 必要に応じ止水栓にて流量調節可能	
給水(給湯)接続	単水栓タイプ	R1/2	
	サーモスタット混合水栓タイプ	PJ1/2	

※24時間使用がないと自動で約5秒間吐水してスパウト内部の水を入れ替えます。

使用上の注意

- 吐水流量3.3L/分以上でご使用いただければ、発電機+バックアップ電池で約10年間※1電池交換不要です。
(設定条件)1回当たり使用時間5秒にて算出 使用状況・環境により電池寿命は変動する場合があります。)
- 低圧の現場にて流量が少ない場合は、定流量弁を取り外して使用してください。

※1 参考値

仕様一覧 電気温水器

機種	壁掛け型
タイプ	適温出湯タイプ
貯湯量	約3L
定格	電圧
	消費電力
給水方式	元止め式
給水圧力	最低必要水圧(流動時)
	最高水圧(静止時)
沸き上がり時間(15℃→70℃)	約15分
沸き上がり温度	約70℃
出湯温度	約36℃
出湯温度調節範囲の目安	(ただし、出湯温度調節ダイヤルで調節できます)
流量調節(定流量弁)	約33℃～約38℃(給水温度約15℃時)
電源プラグ	4L/分 ※1
商品質量(満水時質量)	差し込み型 接地極付き2P
	約3.5kg(約6.0kg)

※1 水栓金具付属の定流量弁に交換してください。

病院用器具

グリーン購入法適合 (自動水栓部)

設計施工資料集
P.873・908～912

病院用流し

診察室・処置室・ナースステーションなどでの使用に配慮した、カウンターはめ込みタイプの流しです。深さが200mmあり、水はねしにくくなっています。



SK106#SC1

病院用流し(セルフリミング式)

TKS05311J 壁付シングル混合水栓

TK18S 床排水金具(ストラップ) ※1

CAD 3D-C セット希望小売価格 ¥109,200(カウンターは別途)

流し:760×470×225

※1 壁排水金具(トラップ)TK18P 希望小売価格 ¥27,600の場合、セット希望小売価格は ¥109,800です。

陶器カラー



病室用洗面化粧台



LDSAS075AAFYC1A 注1週

(750サイズ)

CAD 3D-C

希望小売価格 ¥264,000

750×545×796 実容量:13L

LDSAS060AAFYC1A 注1週

(600サイズ)

CAD 3D-C

希望小売価格 ¥244,000

600×520×796 実容量:9L

洗面器:陶器製

扉:木質(パーティクルボード)+メラミンシート製

給水栓:自動水栓(サーモスタット)・床給水

※排水トラップ:水抜き付きハード管床排水トラップ オーバーフロー穴なし

別売品	インテリア・パー	TS134GY6S#SC1	¥15,600
	耐食鏡	YM4560FAC	¥20,400
壁材	ハイドロセラ・ウォール	AA180R#HK4	¥37,400/枚



LDSAS050AAFYC1A 注1週

(500サイズ)

CAD 3D-C

希望小売価格 ¥139,400

500×475×785 実容量:8L

洗面器:陶器製

扉:木質(パーティクルボード)+メラミンシート製

給水栓:自動水栓(単水栓)・床給水

※排水トラップ:水抜き付きハード管床排水トラップ オーバーフロー穴なし

別売品	インテリア・パー	TS134GY6S#SC1	¥15,600
	耐食鏡	YM4560FAC	¥20,400
壁材	ハイドロセラ・ウォール	AA180R#HK4	¥37,400/枚

品番明細 洗面化粧台セット

セット品番	洗面化粧台品番	水栓品番	自動水栓機能部品番	給水金具
LDSAS050AAFYC1A	LDAS050AAFAG1A		LTLE01505J	LT6BR
LDSAS060AAFYC1A	LDAS060AAFAG1A		LTLE28002J	
LDSAS075AAFYC1A	LDAS075AAFAG1A		LTLE01705J	LT6B1

傾斜鏡(主として車いす使用者用)

洗面器の上部に化粧棚を設けたり、建築の取り合いなどで一般の垂直鏡が取り付けられない場合に使用します。特に車いす使用者には便利です。



LM530 注2週 傾斜鏡

CAD 3D-C 希望小売価格 ¥33,100

528×193×664

LM531E 注2週 照明付傾斜鏡

CAD 3D-C 希望小売価格 ¥79,600


528×297×743

ベシックLED照明:7W


フレームカラー:ホワイト

傾斜角度

傾斜角度は15°で固定式です。さまざまな身体状況の方が使用するパブリックトイレの洗面所では垂直鏡を低い位置に取り付けると、より効果的です。

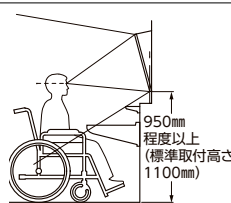

【ご購入前に】 ●点灯用のスイッチはないため、室内の照明スイッチなどと連動してください。

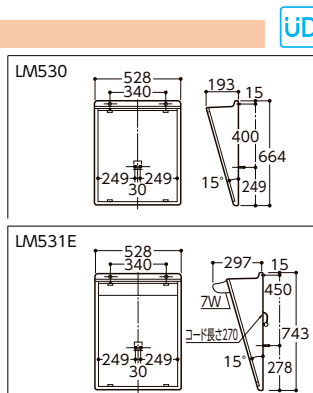

オクタゴンは患者さんや利用者はもちろんスタッフにもやさしいユニットです。

8角形にすることで、さまざまな環境で使いやすくなりました。使用時のサポートや清掃性にも配慮した、8つの特長を持つユニットです。**特許** 4958027、5954682



ユニットバスルーム
/ホテル・病院向け
No.42




※写真の2カ所のナースコールは付属しません。別途手配のうえ、現場状況にあわせて施工してください。

壁掛式便器を設置しても室内通路有効寸法はしっかり確保

壁掛式大便器を設置する場合、オクタゴンは従来の1216サイズと比べてユニット前の室内通路の幅が340mm広がります。


条件
躯体柱スパン 3000mm 室境壁厚 115mm [(32.5mm+12.5mm+12.5mm)×2]
UB前間仕切壁厚 90mm (65mm+12.5mm+12.5mm)
UB設置必要寸法(短辺側) オクタゴン:1200mm 従来1216サイズ:1540mm

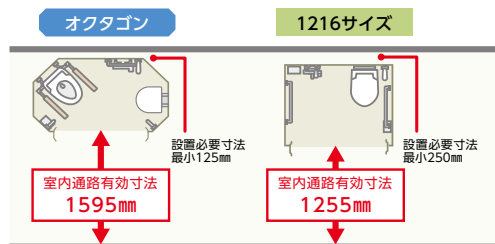

ベッドの移動がスムーズ

壁の直角をなくすことで、カーブを曲がる際に従来のシリーズよりも余裕ができ、ベッドをスムーズに移動できます。

※ベッドはJIS規格品 幅1000mm×長さ2100mmを想定

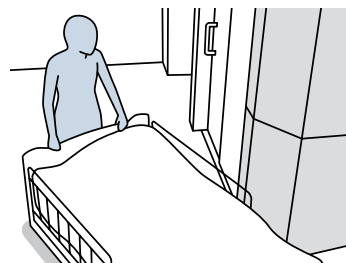

室内通路有効寸法を十分確保


室内通路有効寸法が十分確保できるため、緊急時の移動もスムーズに行えます。

※ベッドはJIS規格品 幅1000mm×長さ2100mmを想定




洗面器へのアプローチもスムーズ

壁の直角をなくすことで、入り口側にある洗面器を使用する際のアプローチがスムーズ。

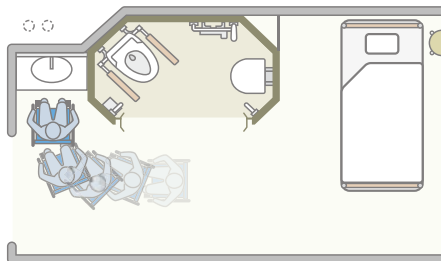

離れた位置から確認可能

壁の直角をなくすことで、従来より離れた位置でも患者さんや利用者の様子がうかがえます。

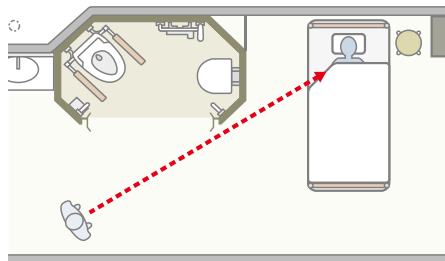


便器への移乗がスムーズ

便器を斜めに設置しているため、被介護者を抱えて便器へ移乗させる際に135°回転させるだけですみ、足腰への負担が軽減されます。




座位姿勢をやさしくサポート

座位の安定と姿勢を保持できるアームレストと背もたれを採用しています。

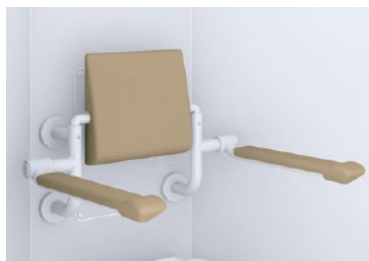

床の清掃もラクラク

高さ70mmの幅木と入り隅部のR加工で、汚れの付着防止と清掃性が向上します。

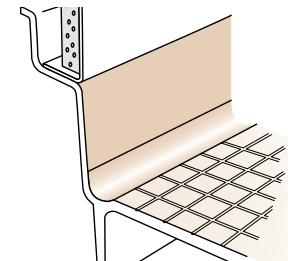

高齢者にも介助者にもやさしい
病院・高齢者施設向け浴室。

浴槽やリムの形状を工夫し、入浴中の快適さや出入りの安全性を向上。
介助の負担を軽減するトランスファーボードもご用意しています。



ユニットバスルーム
/ホテル・病院向け
No.42




入浴中も出入りも安心の入浴サポート浴槽

沈み込みを防ぐ浴槽形状


背中を包み込むように受け止める滑らかな形状。沈み込みに配慮し、背面角度を立てています。




入浴サポート浴槽

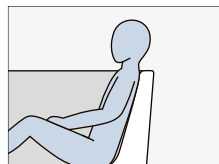

一般的な浴槽

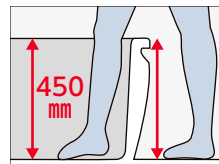

入浴サポート浴槽

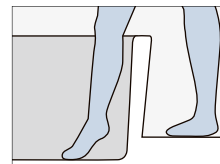

一般的な浴槽


3方向から握りやすいリム形状



浴槽短辺も握れます。



姿勢保持のときに。

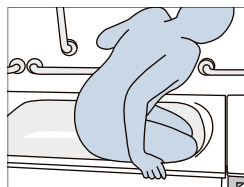

立ち上がりのときに。




浴槽またぎのときに。

介助の負担を軽減

トランスファーボード(フックタイプ)を使えば、回転運動で入浴動作をサポート。介助の負担を軽減します。



トランスファーボード
(フックタイプ)



1人介助の場合



2020 サイズ


XAV2020UY 注4週 CAD 3D-C
介護ユニットバス 希望小売価格 **¥2,416,000**

1620 サイズ


XAV1620UY 注4週 CAD 3D-C
介護ユニットバス 希望小売価格 **¥2,180,000**

※仕様の詳細につきましては、当社各支社営業センターへお問い合わせください。


介助にあわせた組み合わせが可能



XAV2020UY

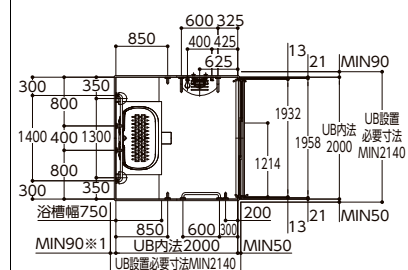

※1 壁付けバス水栓もしくは追いだき配管のエルボを含む寸法

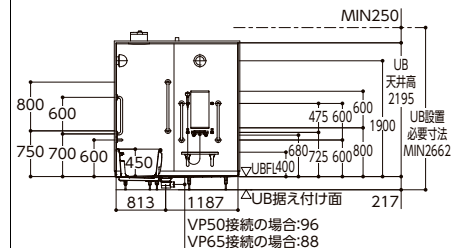

福祉施設用個別浴槽・いたわり浴槽

設計施工資料集
P.670-842

※浴槽のカラーについては下記をご参照ください。※浴槽の品番・価格は給湯用(穴あけなし)で表示しています。※大口物件の場合は事前に納期をご確認ください。※このページに記載されている価格はすべて希望小売価格です。※浴槽使用上のご注意 >>> 374ページ

介護のしやすさ、清掃性を考慮した浴槽です。福祉施設や病院、ご家庭などでも使用できます。



1150 サイズ ポリバス (福祉施設用個別浴槽) 24時間風呂対応不可

PYS1114C#SC1 CAD 3D-C 希望小売価格 ¥411,950

すべり止めマット付き 四方半エプロン付き ゴム栓式(間接・直接共通排水金具付き)

品番	エプロン	排水栓	カラー・希望小売価格
般 PYS1114C CAD 3D-C	四方半	ゴム栓	パステルアイボリー ¥411,950
別売品	把手付き組み合わせ式ふた	PCF1140R#NW1	¥18,500
	シャワー金具	TBV03410J1	¥63,900
	シャワーハンガー	THYC47RA×2	¥2,300×2
	バス水栓	TMF47ARRA	¥99,000
	耐食鏡	YM3045FA	¥7,450
	浴室洗い場用手すり※1	T112CD6#SC1×2	¥18,900×2
	I型手すり※1	T112C8#SC1×2	¥19,200×2
		T112C5#SC1	¥16,900
	浴室排水ユニット	EWB622SR 注2週	¥29,100
壁材	ハイドロセラ・ウォール	AA180R#HK3	¥37,400/枚

※洗面器置台は造作品です。 ※1 手すりの固定金具は別売りです。建築構造別取付方法により固定金具をご用意ください。詳細 >>> 844~849ページ

優れた介護・清掃性



浴槽の四方向から介護ができるため、入浴中の介助動作が容易です。エプロン一体形のためお掃除も簡単です。

後付けの浴槽グリップの取り付けが可能

浴槽エプロン部を補強しているため、エプロンが割れる心配がありません。市販の後付け浴槽グリップを取り付けられます。※当社ではご用意していません。

入浴も安心

背もたれ角度を小さくすることで入浴時の体の滑り込みを防止できます。浴槽底面のすべり止めマットを標準装備しています。



マットカラー
ホワイト
グレー


施工・レイアウトが容易

四方半エプロン付きのため、浴槽まわりをタイルなどで施工する必要がなく手間がかかりません。

※浴槽は埋め込みタイプです。※壁と浴槽の間には必ず3mm以上のすき間を設けてください。

⚠警告 (すべり止めマット) ●ご使用前に吸盤が浴槽底部に確実に吸着されていることをご確認ください。マットが滑り、転倒してけがをしたり、おぼれる原因になります。●長時間水中に設置しないください。表面が滑りやすくなり転倒してけがをしたり、おぼれる原因になります。●浴槽の底面以外(洗い場など)では使用できません。マットが滑り、転倒してけがをする原因になります。

【ご購入前に】 ●ふろふたセットは品番末尾にFを付けてください(例:PYS1114CF)。セット希望小売価格は+¥18,500です。●追加工の穴加工は、エプロン下端の切り欠き加工もあわせて必要のため、現場ではできません。穴加工が必要な場合は特注品です。

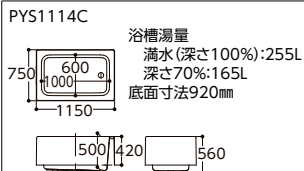

さまざまな身体状況の方が、安全でラクに入浴できるように設計した、使い勝手重視の浴槽です。



1400 サイズ ポリバス (いたわり浴槽) 24時間風呂対応不可

PYS1412R#NW1 注4週 CAD 3D-C 希望小売価格 ¥336,400

凹凸パターン付き 握りバー付き ゴム栓式(間接・直接共通排水金具付き)


品番	エプロン	排水栓	カラー・希望小売価格
般 PYS1412R/L CAD 3D-C	二方半	ゴム栓	ホワイト 注4週 ¥336,400 パステルアイボリー 注2週 ¥336,400
別売品	シャッター式ふた	PCS1120N#NW1 注2週	¥9,600
	バス水栓	TBV03421J	¥43,100
	シャワー金具	TBV03410J1	¥63,900
	耐食鏡	YM3580FC	¥20,300
	インテリア・バー	TS134GLCY85#NW1	¥30,300
	浴室排水ユニット	YTB600SR	¥26,300
床材	グリップフロアB HNシリーズ150	AP15#HN21N	¥13,200/㎡
壁材	ハイドロセラ・ウォール	AA180R#HK3	¥37,400/枚

1200 サイズ ポリバス (いたわり浴槽) 24時間風呂対応不可

品番	エプロン	排水栓	カラー・希望小売価格
般 PYS1212R/L CAD 3D-C	二方半	ゴム栓	ホワイト 注4週 ¥253,200 パステルアイボリー 注2週 ¥253,200
別売品	シャッター式ふた	PCS1120N#NW1 注2週	¥9,600

【ご購入前に】 ●ふろふたセットは品番末尾にFを付けてください(例:PYS1412RF)。セット希望小売価格は+¥9,600です。●PYS1212R/Lは浴槽リム面に握りバーは付いていません。握りバーは浴槽内1本のみです。

いたわり浴槽

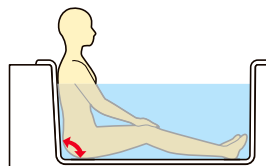

体が滑り込まないように、背もたれの角度を立ててあります。





入浴中の姿勢を保持しやすいよう握りバーを備えています。

一般
PYS1412R PYS1212R



いったん腰掛けて浴槽に入れるよう、浴槽の縁に腰掛けスペースを設けています。

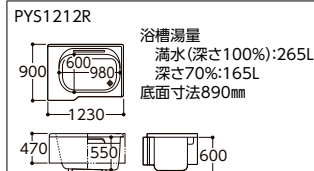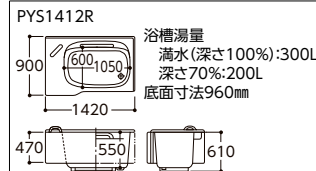

浴槽カラー (福祉施設用個別浴槽)

#SC1
パステルアイボリー

浴槽カラー (いたわり浴槽)

#NW1 注4週
ホワイト


#SC1 注2週
パステルアイボリー

オンラインカタログ「パブリックおすすめ建材カタログ」

独自の表面形状で、水ぬれによる転倒を防止。

ユニバーサルデザインに配慮した、特殊な凹凸面状のタイル。
スポーツ施設・福祉施設・集客施設の大浴場、屋内プールサイドなど、
安全性を求められる施設におすすめします。

抗菌 抗ウイルス 防臭

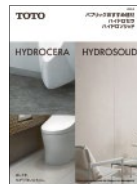


パブリックおすすめ建材
No.8877



水を残さない特殊な凹凸面状

TOTO独自の「特殊面状」

表面に水滴が付着しても、水たまりができにくい構造です。

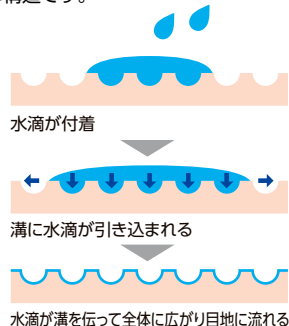


排水性のよい「ドーム形状」

グリッド状に刻まれた溝が水を引き込み、ドーム状に中心部が膨らんだ断面形状で排水。



排水性比較実験

滴下直後

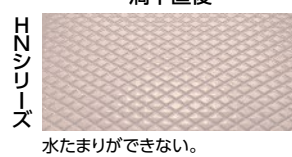

水たまりができない。



水が大きくなって残っている。

滴下後約1時間



乾燥完了。




かなりぬれている。

〈試験方法〉タイル表面を水湿後、水を一定量滴下し、タイル表面の状態を比較。湿度40%、温度22℃、滴下量5cc。（当社試験）

「光触媒」を応用したハイドロテクトタイル（内装用）


ハイドロテクトの「抗菌・抗ウイルス効果」※1により、菌による汚れの発生やニオイの発生を軽減します。 [特許] 5898944

明所でも暗所でも高い効果「ハイブリッド光触媒」

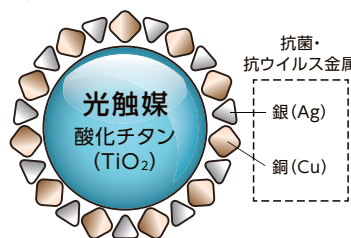

明所では「光触媒反応+抗菌・抗ウイルス金属」のダブル効果、暗所では「抗菌・抗ウイルス金属」の力でいつでも高い抗菌・抗ウイルス効果を発揮します。

抗菌効果/大腸菌残数の比較（当社試験）

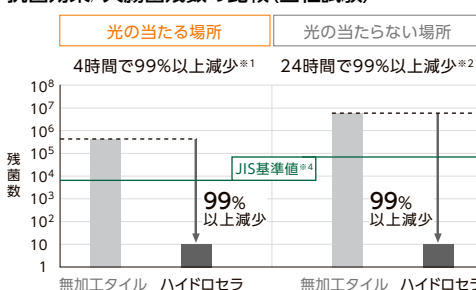

24時間後には1000万個近くまで増えてしまう菌※3が、明所・暗所いずれも10個未満にまで減少。JIS基準値※4を大幅に上回る、高い抗菌効果を発揮。

※当社試験結果であり、条件により効果が異なる場合があります。

※1 JIS R 1702に準拠、昼間の窓際（紫外線強度0.25mW/cm²）での評価。

※2 JIS Z 2801に準拠して評価。

※3 暗所で24時間後の菌数。

※4 無加工時の4時間後、24時間後それぞれの残菌数を1/100 (99%)以下に減少させた値。


※イラストはイメージ

※本商品は、医薬品や医療機器などの医療を目的としたものではありません。また、本商品は表面に付着したウイルスを抑制するものであり、感染予防を保証するものではありません。

※1 抗菌・抗ウイルス効果についての詳細 >>> 945-947ページ

グリップフロアB HNシリーズ150/200

ベーシック（全2色）

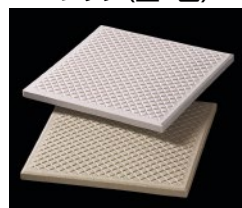

タイルカラー



※各色とも150角・200角をご用意しています。

AP15#HN2N, HN3N (150角)

概算希望小売価格※1 ¥12,300/m²

144×144×11.2(9)

AP20#HN2N, HN3N (200角)

概算希望小売価格※1 ¥14,600/m²

194×194×11.2(9)


BI無軸

※1 1枚の希望小売価格を㎡に換算しています。

グラニット（全3色）



タイルカラー

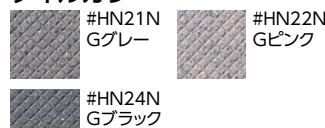

※各色とも150角・200角をご用意しています。

AP15#HN21N, HN22N, HN24N (150角)

概算希望小売価格※1 ¥13,200/m²


144×144×11.2(9)

AP20#HN21N, HN22N, HN24N (200角)

概算希望小売価格※1 ¥15,600/m²

194×194×11.2(9)

BI無軸

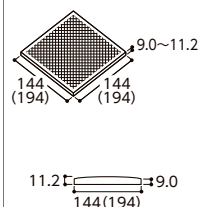

※（ ）内は200角
※排水性を高めるため、タイル自体が中心部を最高点とするドーム形状です。






高齢者施設トイレの手すり選定のポイント

高齢者施設トイレ 手すりプラン

座位保持・姿勢保持をサポートするトイレ用手すり(はね上げタイプ)や前方ボード(はね上げタイプ)・背もたれ、立ち座りやトイレ移乗をサポートするI型手すりやはね上げ手すりは、使用者の使い勝手向上はもちろんのこと、介助者の負担も軽減します。身体状況・高齢者施設の用途に応じて商品を選んでください。

商品選定例

各施設の介護度区分は目安です。プラン選定は、介助方法や施設環境にあわせてご検討ください。

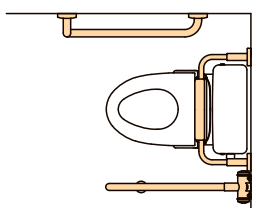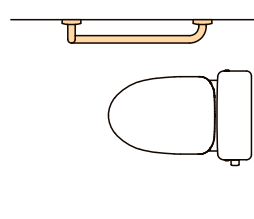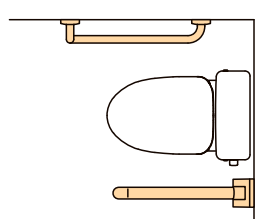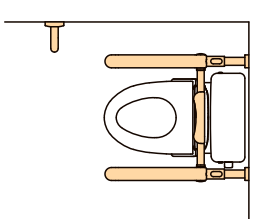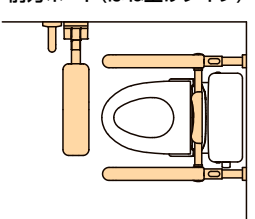共用エリア	プラン (各施設共通)	パブリック用手すり(L型・はね上げ手すり) 背もたれ  ※パブリック用手すり(L型・はね上げ手すり)の詳細 >>> 829ページ 背もたれの詳細 >>> 874ページ				
	身体状況	自立歩行者	手すり・つえ歩行者	車いす使用者 (一部介助)	車いす使用者 (全介助)	
居室エリア	配慮	便器移乗重視		座位保持重視		
	プラン	L型手すり  ※詳細 >>> 923ページ左下	L型手すり はね上げ手すり  ※詳細 >>> 914ページ右上	I型手すり トイレ用手すり(はね上げタイプ)  ※詳細 >>> 915ページ	I型手すり トイレ用手すり(はね上げタイプ) 前方ボード(はね上げタイプ)  ※詳細 >>> 920ページ	
	要介護度	自立	要支援1・2	要介護1・2	要介護3	要介護4・5
	介護老人福祉施設 (特養)					
	介護老人保健施設 (老健)					
	グループホーム					
	有料老人ホーム (介護付)					
	有料老人ホーム (住宅型)					
	サービス付き 高齢者向け住宅					

※要介護度と身体状況は目安です。当てはまらない方もいらっしゃいます。

便器移乗に、より配慮が必要な方におすすめ

前方ボード(スイングタイプ)

便器への移乗から姿勢保持まで幅広くサポートします。

>>> 918ページ



トイレまで行けない方へは、ベッドサイド水洗トイレがおすすめ



トイレまで行くのが大変 ベッドサイドで排せつ可能



>>> 214ページ



新築時に給排水配管を取り付けておけば、必要に応じて増設可能です。

便器への移乗や座位安定のため便器脇に取り付けるトイレ用の手すりです。
高齢者施設の居室トイレにおすすめ。

居住空間の雰囲気損なわない、温かみのあるデザイン。
便座への立ち座りや便座に座っているときの座位姿勢を安定させることができます。
可動中に誤って手を離しても「パタン」と落ちない静止機能付きです。

※静止機能は固定されるわけではありません。力を加えると可動します。

サポートフレームを使えば、手すりの上げ下げがラクにできます。
はね上げ式のため、介助時のスペース確保にも便利です。



※動作確認は壁に取り付けてから行ってください。




手すり T112CL10#SY/はね上手すり EWC730#SY/便器 CS597BCS#NW1/タンク SH596BAYR#NW1/便座 TCF5841AUPRV80W/紙巻器 YH702

温かみのあるデザイン、立ち座りやアプローチに配慮した先端形状



見た目の金属感をなくし、温かみのあるスッキリとしたデザインです。

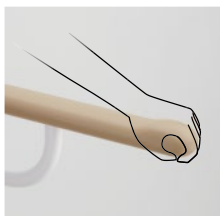


ふくらみと丸みのある先端形状が手のひらにフィットし、立ち座りや車いすでの引き寄せに便利です。



握り部は使い勝手に配慮した楕円形状

移乗・座位安定に配慮した握りやすい楕円形状です。

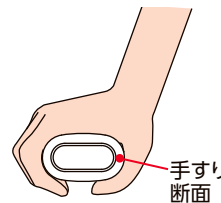

軽い操作力と上げ下げに便利なサポートフレーム

1人でも手すりを上げ下げしやすい、サポートフレーム。軽い操作力と体に近い位置で手すりを下ろせます。車いすでも手が届きやすく、使いやすい仕様です。



清掃性にも配慮

裏面スツクリで、お手入れもラクです。




EWC731#SY CAD 3D-C
希望小売価格 **¥103,000**

長さ:800mm

長さ(mm)	品番	希望小売価格
700	EWC730	¥100,000
800	EWC731	¥103,000


※別売りの固定金具が必要です。詳細 >>> 848・849ページ

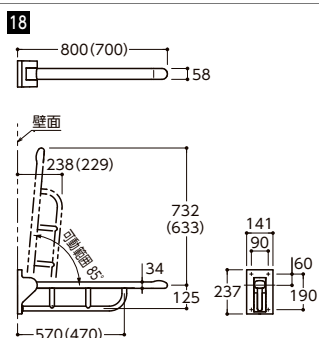

図面はEWC731、()寸法はEWC730の場合

※■内の数字は849ページの「固定金具必要個数一覧」に対応しています。

手すりカラー



#NW1
ホワイト




#SY
スマイルベージュ

※サポートフレームと固定プレートのカバーはホワイトです。

仕様一覧

材質	握り部:鋼管+発泡ウレタン サポートフレーム:鋼管 固定プレート:鋼板 固定プレートカバー:樹脂
耐荷重	垂直荷重1kN 水平荷重600N

※壁固定ねじは別売りです。詳細 >>> 848・849ページ

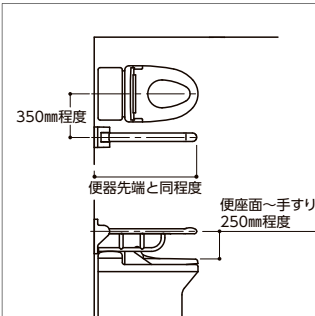

※寸法は標準的な数値で示しています。使用者が特定できる場合は、その方の使いやすさにあわせて取付位置を決定してください。

警告 ●屋外や浴室など、水がかかったり湿気が多い場所には取り付けしないでください。腐食により手すりが外れたり、湿気などにより本来の機能をそこない、けがをするおそれがあります。●建築構造に合った施工方法により、外れたり、がたが生じないように取り付けてください。外れるとけがをするおそれがあります。建築構造別の取付方法 >>> 848・849ページ●はね上手すりを操作するときは、ゆっくりと操作してください。はね返ったりしてけがをするおそれがあります。●はね上手すりを操作するときは、可動部に手を置かないでください。手を挟んでけがをするおそれがあります。●はね上手すりをはね上げているときは、手すりとして使わないでください。力を加えると可動するため、転倒してけがをするおそれがあります。●はね上手すりの耐荷重は、垂直荷重1kN、水平荷重600Nです。それ以上の荷重をかけると外れてけがをするおそれがあります。(S I単位 >>> 6ページ)●手すり以外の用途に使わないでください。滑ったり、外れたりしてけがをするおそれがあります。

【ご購入前に】 ●はね上手すりは、手すり本体と壁に固定する金具が別品番です。ご発注の際には、手すり本体と施工方法に合った当社固定金具を同時にご注文ください。建築構造別の取付方法および固定金具 >>> 848・849ページ●安全にご使用いただくために、管理者の方は日常点検をしてください。●公園トイレなど、管理の行き届かない場所への設置はおすすめできません。●当商品は一般住宅、病院(居室)・高齢者施設での使用を想定して開発された商品です。使用頻度が高い場所や使い方によっては商品の寿命が短くなる場合があります。

座位保持や立ち座りのしやすさに配慮した
トイレ用の手すりです。

アームレストが体の側にあるため、座位姿勢を保ちやすく、介助者の負担も軽減。
トイレへのアプローチや立ち座りをサポートします。
クッション性のよい背もたれが、トイレ移乗時の後方への衝撃をやわらげます。

使いやすいはね上げ式のアームレスト

体の側にあるアームレストが座位姿勢をサポート。アームレストをはね上げれば、介助や車いすアプローチの際にも、じゃまになりません。



清掃性に配慮



アームレストの裏面もスリットで、お手入れもラクです。



床固定部がコンパクトなので、お掃除もラクです。




掃除口の清掃スペースに配慮したフレーム形状です。

壁固定タイプ

床にフレームがないため、床掃除を頻繁に行う施設におすすめです。


背もたれ付

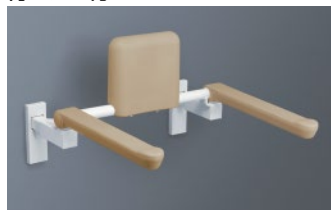

EWC780R CAD 3D-C

フラッシュバルブ式便器、ウォシュレット一体形便器用
希望小売価格 **¥91,400**

背もたれなし

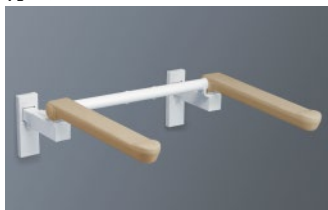

EWC770R CAD 3D-C

フラッシュバルブ式便器、ウォシュレット一体形便器用
希望小売価格 **¥79,200**

対応便器	壁固定タイプ			
	背もたれ付※1		背もたれなし	
	品番	希望小売価格	品番	希望小売価格
フラッシュバルブ式便器 ウォシュレット一体形便器	EWC780R CAD 3D-C	¥91,400	EWC770R CAD 3D-C	¥79,200
ロータンク便器 GGAシリーズ	EWC781R CAD 3D-C	¥91,400	EWC771R CAD 3D-C	¥79,200
パブリックコンパクト便器・ フラッシュタンク式	EWC783 CAD 3D-C	¥106,000	EWC773 CAD 3D-C	¥92,500

※1 取り付けられる便座は「便ふたなし」です。

※設置条件 >>> 916ページ



壁固定タイプセット時

便器 CS597BCS#NW1/タンク SH596BAYR#NW1/便座 TCF5841AUPR#NW1/紙巻器 YH702

EWC781R CAD 3D-C

トイレ用手すり(はね上げタイプ・背もたれ付)

希望小売価格 **¥91,400**

※上記金額はトイレ用手すりのみです。

※背もたれ・アームレストのカラーはスマイルベージュのみです。

I型手すりとのセットがおすすめ

I型手すり(前出寸法120mm)とセット
で、より立ち座りがしやすくなります。

※I型手すり(前出寸法120mm)の詳細 >>> 917ページ



床固定タイプセット時

EWC784 CAD 3D-C

トイレ用手すり(はね上げタイプ・背もたれ付)

希望小売価格 **¥109,000**

※上記金額はトイレ用手すりのみです。

※背もたれ・アームレストのカラーはスマイルベージュのみです。

手すり T112CM6#NW1/便器 CFS498BC#NW1/
便座 TCF5841AUPR#NW1/紙巻器 YH702

床固定タイプ

床固定式のため、大規模な工事は不要です。既設のトイレに後付けできます。
介護保険の住宅改修としておすすめします。

背もたれ付



EWC782R CAD 3D-C

フラッシュバルブ式便器、ウォシュレット一体形便器、ロータンク便器用

希望小売価格 **¥95,700**

背もたれなし



EWC772R CAD 3D-C

フラッシュバルブ式便器、ウォシュレット一体形便器、ロータンク便器用

希望小売価格 **¥83,300**


対応便器	床固定タイプ			
	背もたれ付※1		背もたれなし	
	品番	希望小売価格	品番	希望小売価格
フラッシュバルブ式便器 ウォシュレット一体形便器 ロータンク便器 GGAシリーズ	EWC782R CAD 3D-C	¥95,700	EWC772R CAD 3D-C	¥83,300
パブリックコンパクト便器・ フラッシュタンク式	EWC784 CAD 3D-C	¥109,000	EWC774 CAD 3D-C	¥96,700

※1 取り付けられる便座は「便ふたなし」です。


手付

カラー	本体:ホワイト(#NW1) アームレスト・背もたれ:スマイルページ
材質	本体:鋼管〔塗装仕上げ〕 アームレスト:樹脂 背もたれ:発泡ウレタン
耐荷重	垂直荷重1kN 水平荷重600N



EWC780R•EWC770R•EWC783•EWC773

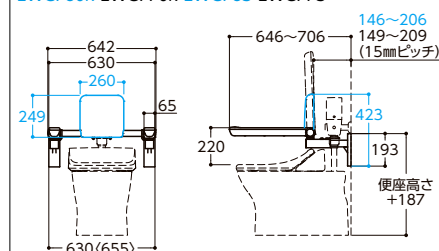

※〈 〉はEWC783・EWC773
※青字は背もたれ付

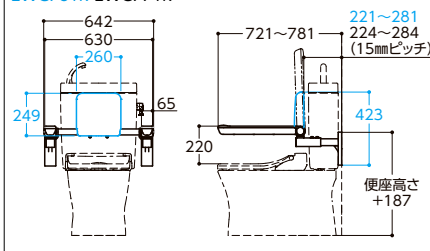

※青字は背もたれ付

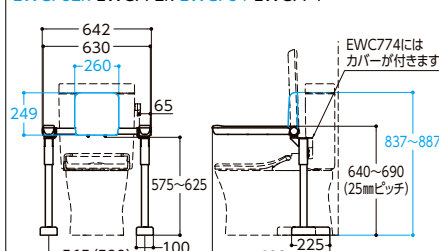

※〈 〉はEWC784・EWC774
※青字は背もたれ付

			背もたれ付※1			背もたれなし※15		
			壁固定		床固定※2	壁固定		床固定※2
			EW7C780R	EW7C781R	EW7C782R	EW7C770R	EW7C771R	EW7C772R
ウォッシュレット 一体形便器	ネオレストLS/LS-W	CE59810/ 9820/9970系	●	×	●※4	×	×	×
	ネオレストAS/AS-W	CE59710/ 9720/9930系	●	×	●	×	×	×
	ネオレストRS	CE59510/ 9520/9530系	●	×	●	×	×	▲※23
	GGA※19	CE59C10/ 9C20/9C30系	×	●	●※4	×	×	●※4 ※18
	GG-800※17※19	CE59315/ 9325/9335系	×	●	●※4	×	×	●※4
	パブリック向け ウォッシュレット 一体形便器※19	CE59241/ 9251系	×	●	●※4	×	×	●※4 ※18
ローソック便器	ピュアレストEX	CS320/325/ 330/400系	×	●	●※4	×	●	●※4
	ピュアレストQR	CS220/ 230/232系	×	●	●※13	×	●	●※13
	車いす対応便器 (高座面)	CS20AB	×	●	●※4	×	●	●※4
	一般	CS670系	×	●	●※4	×	●	●※4
		CS70系	×	●	●※4	×	●	●※4
	パブリックコンパクト 便器・タンク式	CS597系	●	●	●※4 ※13	●	●	●※4 ※13
タンク ウォッシュ	パブリック コンパクト便器・ フラッシュタンク式※16	CFS497/ 498系	×	×	×	×	×	
ウォッシュ バルブ式便器 ※3 ※20	パブリック コンパクト便器・ フラッシュバルブ式	CFS494系	●	×	●※5	●	×	●
		CFS464系	●	×	●※5	●	×	●
		CFS465系	●	×	●※5	●	×	●※5
	壁掛式便器	C550系、 C743PVN	●	×	●※5	●	×	●※5
	車いす対応便器 (高座面)	C480AN	●	×	●※5	●	×	●※5
	掃除口付便器	CS210CN	●	×	●※5	●	×	●※5
	一般	CS140系、 C21N	●	×	●※5	●	×	●※5


左記
便器
セット
可能
便座

ウォッシュレット				ウォームレット	普通便座		
アプリコットP ※22	PS・P	アプリコット	SS	G・S			
TCF5831/ 5841系	TCF5514/ 5534系 TCF587～ 589系	TCF4714/ 4724/ 4734/ 4744系	TCF6544/ 6554/ 6624系	TCF226 /116系	TC300/ 301※7	TC290/ 291※7	TC1R
ウォッシュレット一体形便器							
●	●	●	●	●	●	●	
●	●	●	●	●	●	●	
●	●	●	●	●	●	●	
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	
●	●	●	●	●	▲※6	×	
●	●	●	●	●	●	●	
●※8 ※14	●	●※8 ※14	●	●	▲※6	×	
●※8	●	●※8	●	●	▲※6	×	
●	●	●	●	●	●	▲※9	
●	▲※21	●※10	▲※21	●	▲※6	×	
●	▲※21	●	▲※21	●	▲※9	●	
●	●	●	●	●	●	●	
●	●	●	●	●	●	●	●


916

建築構造別取付方法(壁固定タイプ)


木下地の場合
コーチねじ固定

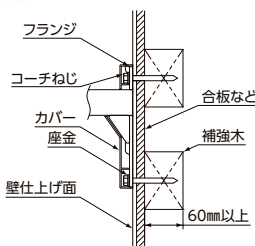

コンクリート下地の場合
アンカーボルト固定

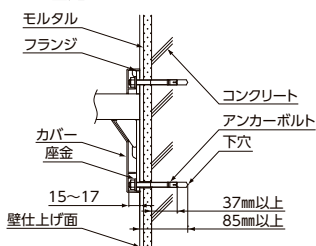

軽量鉄骨下地の場合
メカナット固定

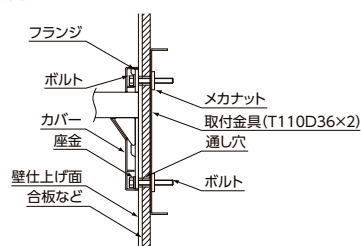

建築構造別固定金具

木下地(コーチねじ固定)	コンクリート下地(アンカーボルト固定)	軽量鉄骨下地(メカナット固定)
EWCP771-1 (φ8×75:8個入り 希望小売価格 ¥2,600)	EWCP771-2R (M8×85:8個入り 希望小売価格 ¥5,750)	EWCP771-3 (M8×50:8個入り 希望小売価格 ¥10,100) 取付金具(T110D36:希望小売価格 ¥15,500)×2

※床固定タイプの固定金具は同梱しています。

設置できない便器


住宅用システムトイレ	レストパルシリーズすべて
住宅用壁掛トイレ	FDシリーズすべて
壁掛大便秘器セット	UAXC系
ウォシュレット一体形便器	ネオレストNX、ホテル向けウォシュレット一体形便器 (CES9201・9271系)、ネオレスト手洗器付 (ワンデリーモデル)、GGA手洗器付 (ワンデリーモデル)
ローシルエト便器	NEWワンピース便器 (CFS880系)、静音ワンピース便器 (CS806系)、ワンピース便器 (CS406系)
その他	コンパクトモデル便器 (CS510BM)、バリアフリー便器 (C111、C441、C442)、スラット (CS501)、隅付ロータンクをセットした便器、幼児用便器、幼児用便座、既設のオートグリーンC (オールインワンタイプ) をセットした便器

※リモコンタイプの便器で便器前出寸法が異なる場合は、壁固定タイプのトイレ用手すり品番が異なる場合があります。詳細は当社技術相談室へお問い合わせください。

警告 ●建築構造に合った施工方法により、外れたり、がたが生じないように取り付けてください。外れるとけがをするおそれがあります。建築構造別の取付方法については上記をご参照ください。●トイレ用手すり(はね上げタイプ)の耐荷重は、垂直荷重1kN、水平荷重600Nです。それ以上の荷重をかけると外れてけがをするおそれがあります。(SI単位 >>> 6ページ) ●アームレストをはね上げているときは、手すりとして使わないでください。力を加えると可動しますので、転倒してけがをするおそれがあります。●アームレストを操作するときは、ゆっくりと操作してください。●手すり以外の用途に使わないでください。滑ったり、外れたりしてけがをするおそれがあります。●浴室など直接水がかかる場所に設置しないでください。金属部品がさびたりして建築壁・床を汚したり商品が破損してけがをする原因になります。●床

固定タイプを取り付ける際は、床に腐食やガタツキがある場合は取り付けてください。床自体に強度がない場合は、全体重がかかった場合に外れてけがをするおそれがありますので、取付強度を保つため厚さ12mm以上の構造用合板 (JAS規格品) または同等以上の下地材に取り付けてください。●トイレ用手すり(はね上げタイプ)と前方ボード (EWC720/740型) を組み合わせる場合は、それぞれの器具の空間を120mm以上確保してください(図1)。身体の一部(首など)を挟まれてけがをするおそれがあります。

(図1)



【ご購入前に】 ●商品本体と壁に固定する金具は別品番です。施工方法に合った当社固定金具を同時にご購入ください。建築構造別の取付方法および固定金具については上記をご参照ください。床固定は商品に同梱のねじで固定してください。●設置条件の詳細は設計施工資料集をご参照ください。●背もたれ付の取付可能な便座は「便ふたなし」です。また、あとから取り付ける場合、既設の便ふたを取り外すことになりますので、別途便ふたスペーサーが必要です。詳細は当社技術相談室へお問い合わせください。また、普通便座TC300/301の便ふたは現場で取り外せないため、便ふたなし・自立機構付きの専用便座をご確認ください。●背もたれなしの場合は、便ふたを付けたままご使用になります。ただし、便ふたを開けた際フレームに当たり、便ふた・便座が最後まで開かない場合がありますが倒れてくることはありません。●フラッシュバルブと組み合わせる場合は、レバー操作が困難になるためオートグリーンC (コンビネーションタイプ: 人体感知センサーなしタイプ) をおすすめします。人体感知センサーユニット (THE28系) および無線スイッチユニット (TES46M系・47M系) はセットできません。●パブリックコンパクト便器・フラッシュタンク式にはEWC783・EWC773・EWC784・EWC774

がセット可能です。ただし、洗浄レバーの操作がしづらくなるため、必ずオート/リモコン便器洗浄機能を使えるセットを選定ください。●車いすからの移乗や便座に座ったあとに身体を向きを変えるなど、過剰な横荷重が便座に加わる場合、便座が外れて転倒しけがをする場合がありますため、外れ防止のため金属製ベースプレートに仕様変更した専用便座をご購入ください。●便座シートカバーを設置すると、便座を上げた際、便座が倒れてくるおそれがあります。その際はカバーを取り外してご使用ください。なお、カバーの取り付けがほかの誤作動の原因になる場合があります。●床固定タイプをコンクリート下地に取り付ける場合は、固定金具 (別売品) EW59019 コンクリートプラグ8個入り (希望小売価格 ¥890) を1個ご購入ください。●床材がハイドロセラ・トイレフロアの場合は床固定タイプは設置できません。●紙巻器などの器具とのすき間は50mm以上あけてください。●安全にご使用いただくために、管理者の方は日常点検をしてください。●公園トイレなど、管理の行き届かない場所への設置はおすすめできません。●当商品は一般住宅、病院 (居室)・高齢者施設での使用を想定して開発された商品です。使用頻度が高い場所や使い方によっては商品の寿命が短くなる場合があります。

パブリック用手すり | 樹脂被覆タイプ(φ34)

便器から壁までの距離が広いトイレ用手すり(はね上げタイプ)と組み合わせた際にも手が届きやすい、前出寸法120mmタイプの手すり。

I型手すり(前出寸法120mm)



T112CM6#NW1

CAD 3D-C 希望小売価格 **¥20,900**

長さ:600mm 握り径:φ34mm 

※別売りの固定金具が必要です。詳細 >>> 844～847ページ
※上記品番 (色番を含む) は「福祉用具・固定形手すり (JIS T 9282)」を満たしています。


手すりカラー

#NW1 ホワイト	#SC1 パステルアイボリー	#SY 注2選 スマイルベージュ	#DB9 注2選 ディープブルー

※#DB9の価格は標準色の10%アップです。



品番詳細 >>> 915ページ

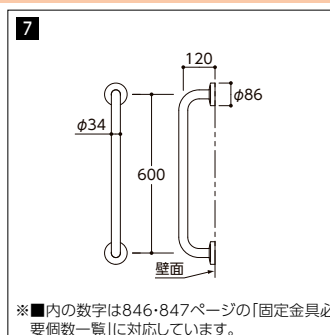

※■内の数字は846・847ページの「固定金具必要個数一覧」に対応しています。

仕様一覧

握り径	φ34mm
材質	握り部:ステンレス+軟質樹脂 カバー:樹脂
耐荷重	垂直荷重1.5kN 水平荷重800N

※壁固定ねじは別売りです。詳細 >>> 844～847ページ

警告 ●屋外や水没する場所には取り付けしないでください。腐食により手すりが外れてけがをするおそれがあります。●建築構造に合った施工方法により、外れたり、がたが生じないように取り付けてください。外れるとけがをするおそれがあります。●建築構造別の取付方法 >>> 844～847ページ ●耐荷重は、垂直荷重1.5kN、水平荷重800Nです。それ以上の荷重をかけると外れてけがをするおそれがあります。(SI単位 >>> 6ページ) ●手すり以外の用途に使わないでください。滑ったり、外れたりしてけがをするおそれがあります。

【ご購入前に】 ●パブリック用手すりは、手すり本体と壁に固定する金具が別品番です。ご購入の際には、手すり本体と施工方法に合った当社固定金具を同時にご購入ください。建築構造別の取付方法および固定金具 >>> 844～847ページ

前方ボード(スイングタイプ) | 立ち座り・座位保持用



WEB 機能説明動画

便器移乗時の動作・姿勢の安定を図り、転倒リスクや介助者の負担を軽減する前方ボードです。

便器前方に設置することで、便器移乗時の支持点が増え、立位姿勢が安定し、方向転換もしやすくなります。

前方のボードを持つことで、立ち上がりやすい前傾姿勢を取ることができ、使用者の立ち上がりの負担を軽減できます。

水平に可動するボードは、使い勝手にあわせ、4段階でロックできます。




前方ボード(Ⅱ型手すりセット) EWC5740/便器 CF5498BC#NW1/
便座 TCF5841AUPR#NW1/トイレ用手すり EWC783/紙巻器 YH702

高齢者施設の方の「困った」の声から誕生




R/L兼用

施工時にボードの向きを変えることで、左右どちらの壁にも設置できます。

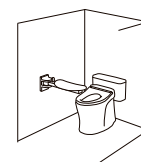

便器に向かって左側に設置する場合

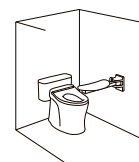


便器に向かって右側に設置する場合

介助者の負担を軽減


前方のボードを持って前傾姿勢になることで、両足にしっかり体重が乗った状態で立ち上がることができます。立位姿勢が安定し、介助者の負担も軽減されます。

Ⅰ型手すりの場合

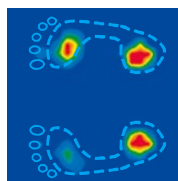

体の重心が足に乗らず片腕で引き上げて立つので、体重の乗り方がばらつき、不安定になります。

前方ボード(スイングタイプ)の場合

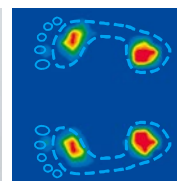

体の重心が足に乗るので、両足に体重が均等に乗り、安定した状態で立ち上がれます。

便器への移乗、立位保持から座位保持までサポート

ボードと手すりを持つことで体が安定し、便器移乗の際の方向転換や立位の保持がしやすくなります。排せつしやすい前傾姿勢の保持もできます。



ボードを持ちながら前傾姿勢になります。前傾姿勢になれるので、立ち上がりやすくなります。



立ち上がってボードと縦手すりを持ちます。2点支持で立位が安定するので、方向転換や脱衣介助もしやすくなります。




ボードを持ちながら便座に着座。両手でしっかりボードを持てるので、座る際も安心感があります。




ボードを動かして、座位保持をサポート。前傾姿勢になれるので、排便を促せます。

※車いすのフットサポート、アームサポートが可動式のものを使われると、便器横からの移乗がよりしやすくなります。 ※ここで紹介している使い方は、あくまでも一例です。使用者の状況にあわせてお使いください。

さまざまな使い勝手に配慮したボード形状

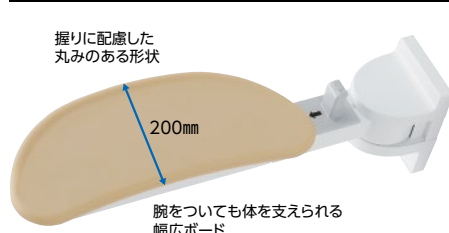


どの位置からでも、真つすぐ手がかけられる形状です。

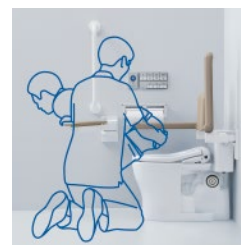

しっかり体を預けられる幅広ボードなので、お尻をふく介助も楽になります。

前方ボード(スイングタイプ)

19

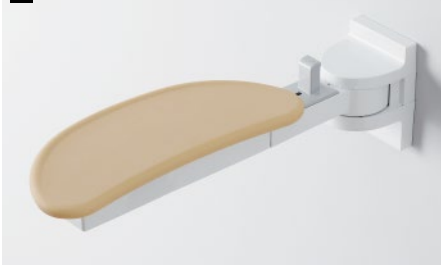

EWC740 CAD 3D-C

希望小売価格 ¥144,000


前方ボード(スイングタイプ)

※別売りの固定金具が必要です。詳細 >>> 848・849ページ

操作方法

操作レバーを手前に引くとロック(固定)が解除されます。ボードを動かす際は、操作レバーを手前に引いた状態で動かしてください。

※ボードは24°おきに固定できます。

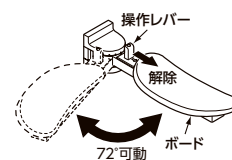

前方ボード(スイングタイプ/I型手すりセット)



セット例

品番詳細 >>> 918ページ

22



EWCS740 CAD 3D-C


希望小売価格 ¥164,900

①前方ボード(スイングタイプ)

②I型手すり(前出寸法120mm)握り径:φ34mm 抗面


※別売りの固定金具が必要です。詳細 >>> 848・849ページ

前方ボード(スイングタイプ)

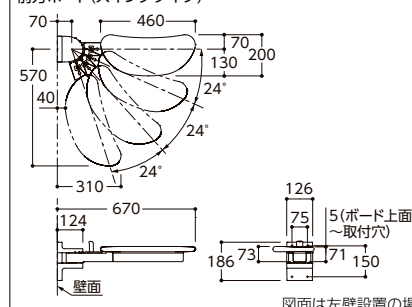

図面は左壁設置の場合

I型手すり(前出寸法120mm)




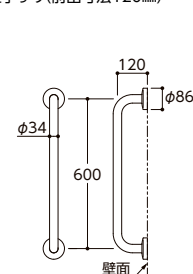


仕様一覧

	前方ボード(スイングタイプ)	I型手すり
握り径	—	φ34mm
カラー	ボード:スマイルベージュ(#SY) 操作レバー:グレー70(#N70) ※ボード・操作レバー以外はホワイト(#NW1)です。	ホワイト(#NW1)
材質	ボード:アルミ+発泡ウレタン 固定プレート:ステンレス 操作レバー:カバー:樹脂	握り部:ステンレス+軟質樹脂 カバー:樹脂
耐荷重	垂直荷重1kN 水平荷重600N	垂直荷重1.5kN 水平荷重800N

※壁固定ねじは別売りです。詳細 >>> 848・849ページ

取付位置

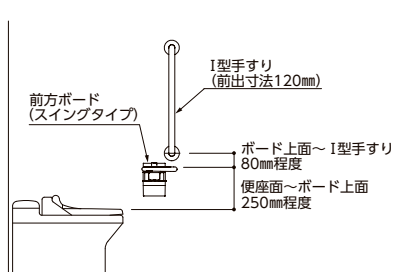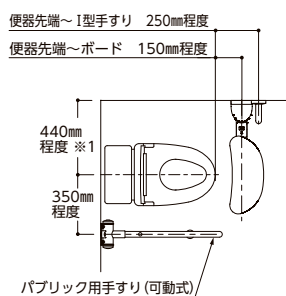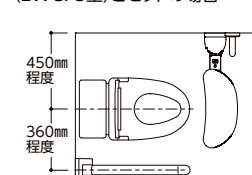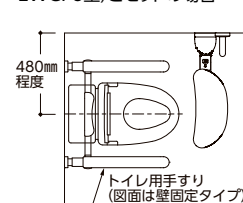はね上げ手すり
(EWC73型)とセットの場合トイレ用手すり(EWC77型、
EWC78型)とセットの場合


※寸法は標準的な数値で示しています。使用者が特定できる場合は、その方の使いやすさにあわせて取付位置を決定してください。

※1 はね上げ手すり(EWC73型)やトイレ用手すり(EWC77型、EWC78型)とセットする場合は、前方ボード(スイングタイプ)との空間を120mm以上確保するため、右図の寸法にて取り付けてください。


▲警告 ●屋外や浴室など、水がかかったり湿気が多い場所には取り付けしないでください。腐食により商品が外れたり、湿気などにより本来の機能をそこない、けがをするおそれがあります。●建築構造に合った施工方法により、外れたり、がたが生じないように取り付けてください。外れるとけがをするおそれがあります。建築構造別の取付方法 >>> 848・849ページ●前方ボード(スイングタイプ)を操作するときは、可動部に手を置かないでください。手を挟んでけがをするおそれがあります。●前方ボード(スイングタイプ)の耐荷重は、垂直荷重1kN、水平荷重600N、I型手すりは垂直荷重1.5kN、水平荷重800Nです。それ以上の荷重をかけると外れてけがをするおそれがあります。(SI単位 >>> 6ページ)●前方ボード(スイングタイプ)は立ち座りや座位保持以外の用途に使わないでください。滑ったり、外れたりしてけがをするおそれがあります。●I型手すりは手すり以外の用途に使わないでください。滑ったり、外れたりしてけがをするおそれがあります。●トイレ用手すり(はね上げタイプ)や可動式手すりと前方ボード(スイングタイプ)を組み合わせる場合は、前方ボード(スイング

タイプ)との空間を120mm以上確保してください(図1)。身体の一部(首など)を挟まれてけがをするおそれがあります。●前方ボード(スイングタイプ)の可動範囲と前方の壁や手洗器などの固定物との空間を120mm以上確保してください(図2)。身体の一部(首など)を挟まれてけがをするおそれがあります。

(図1)

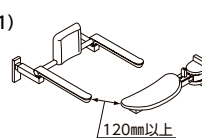

(図2)

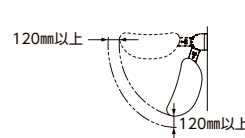

【ご購入前】 ●商品本体と壁に固定する金具が別品番です。ご購入の際には、商品本体と施工方法に合った当社固定金具を同時にご購入ください。建築構造別の取付方法および固定金具 >>> 848・849ページ●安全にご使用いただくために、管理者の方は日常点検をし

てください。●公園トイレなど、管理の行き届かない場所への設置はおすすめてできません。●当商品は一般住宅、病院(居室)・高齢者施設での使用を想定して開発された商品です。使用頻度が高い場所や使い方によっては商品の寿命が短くなる場合があります。


前方ボード(はね上げタイプ) | 座位保持用

UD (EWCP720除く)

介護福祉
改修

排せつしやすい前傾姿勢を支える前方ボード。

ソフトな感触のボードは、体をしっかり支えられる大きさと、介助者の負担を軽減します。
便座への立ち座りに便利なI型手すりとのセット品をご用意。I型手すりはボードをはね上げた際にも握りやすい前出寸法120mmタイプです。
トイレ用手すり(はね上げタイプ)とデザインをそろえているため、便器まわりでデザインを統一できます。

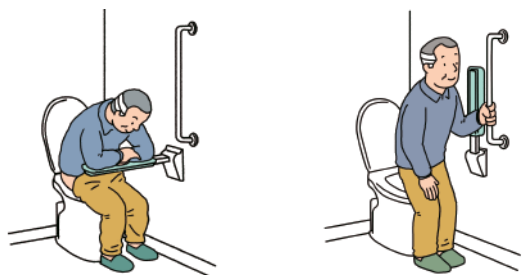

ボードが便座に座っているときに体の正面にくるので、つかまりやすく、しっかり体を支えられます。
縦手すりが便座への立ち座りをサポートします。



品番詳細 >>> 885ページ

使い心地に配慮

ボード側面が手を掛けやすい薄型形状なので、しっかりと握れるため、より姿勢が安定します。ボード全面をウレタンで覆っているため、握った際の冷たさも解消します。



お手入れ簡単

ボード裏面は、継ぎ目とねじ頭をなくしたシンプルなデザイン。お手入れがラクで、はね上げたときの見た目もスッキリします。



左右どちらの壁にも設置可能




便器に向かって左側に設置する場合



便器に向かって右側に設置する場合

前方ボード(はね上げタイプ)

19

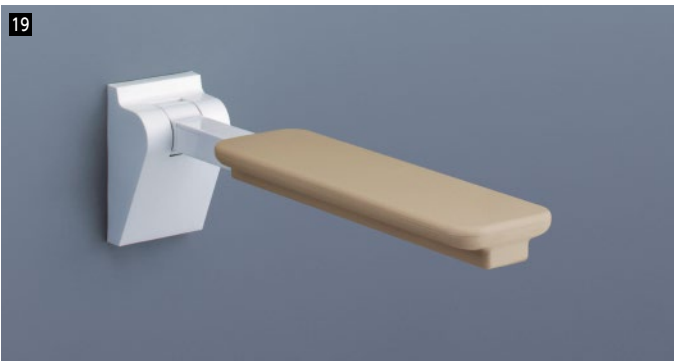

EWC720R CAD 3D-C

希望小売価格 ¥84,100

前方ボード(はね上げタイプ)

※別売りの固定金具が必要です。詳細 >>> 848・849ページ


前方ボード(はね上げタイプ/I型手すりセット)

姿勢保持・立ち座りをサポート。



セット例

20

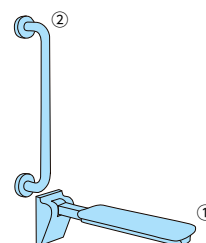

EWCS720AR CAD 3D-C
希望小売価格 ¥105,000

①前方ボード(はね上げタイプ)

②I型手すり(前出寸法120mm)握り径:φ34mm 抗菌


※別売りの固定金具が必要です。詳細 >>> 848・849ページ

現場に応じて手すりのイーजीオーダーとの組み合わせも可能。
姿勢保持・方向転換をサポート。

※パブリック用手すりのイーजीオーダー対応 >>> 830ページ



離れた2点を握れるので、方向転換の際など体を支えやすくなります。

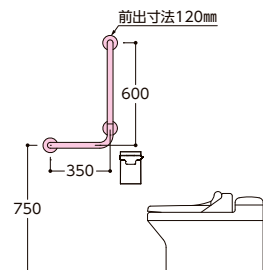

※図面の部はイーजीオーダー品です。形状や寸法、取付位置は姿勢保持・方向転換サポート用の一例です。実際には現場のスペースや使用者の使いやすさにあわせてお選びください。


前方ボード(はね上げタイプ/I型手すり縦・横2本セット)

姿勢保持・立ち座りをサポート。



セット例

21

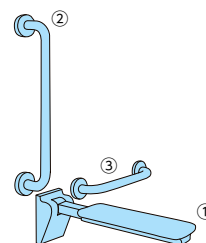


EWCS720BR CAD 3D-C
希望小売価格 ¥121,100

①前方ボード(はね上げタイプ)

②I型手すり(前出寸法120mm)握り径:φ34mm 抗菌

③I型手すり(前出寸法90mm)握り径:φ34mm 抗菌

※別売りの固定金具が必要です。詳細 >>> 848・849ページ

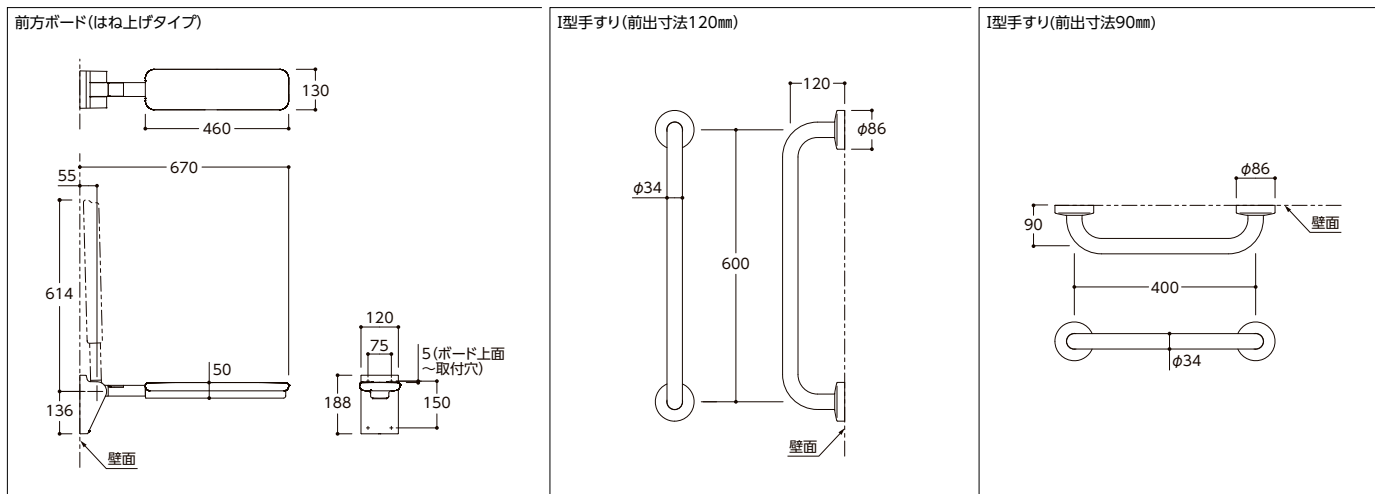

仕様一覧

	前方ボード(はね上げタイプ)	I型手すり
握り径	—	φ34mm
カラー	スマイルベージュ(#SY) ※固定プレートのカバーは ホワイト(#NW1)です。	ホワイト(#NW1)
材質	ボード:アルミ+発泡ウレタン 固定プレート:銅板 固定プレートカバー:樹脂	握り部:ステンレス+軟質樹脂 カバー:樹脂
耐荷重	垂直荷重1kN 水平荷重600N	垂直荷重1.5kN 水平荷重800N

※壁固定ねじは別売りです。詳細 >>> 848・849ページ


オプション

ボードをはね上げているときの固定に便利です。

**EWCP720 CAD 3D-C**ホルダー 希望小売価格 **¥17,600**

188×93×50

ステンレス製 3本ねじ固定

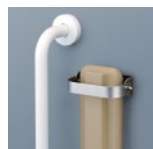

建築構造別固定金具(ホルダー用)

木下地 ※1	コンクリート下地
タッピンねじ(同梱):φ4.5×55 T110D28×1 ※2	タッピンねじ(同梱):φ4.5×55 T110D28×1 ※2

コンクリートブロック下地	軽量鉄骨下地
タッピンねじ(同梱):φ4.5×55 T110D28×1 ※2	ドリルねじ(同梱):φ4×45 T110D37×1 ※3


- T110D28 希望小売価格 ¥630 樹脂プラグ20個入り(φ6×30)
- T110D37 希望小売価格 ¥9,200 軽量鉄骨用取付金具

※1 厚さ12mm以上の構造用合板(JAS規格品)、または同等以上の下地材に取り付けてください。

※2 T110D28(樹脂プラグ20個入り)はねじの本数に応じてご注文ください。ねじの本数は3本です。



※3 セット品番(EWCS720AR-EWCS720BR)との組み合わせの場合、不要になる場合があります。詳細 >>> 849ページ「固定金具必要個数一覧」の軽量鉄骨下地(ボルト固定またはメカナット固定)の※6・※7をご確認ください。

取付位置

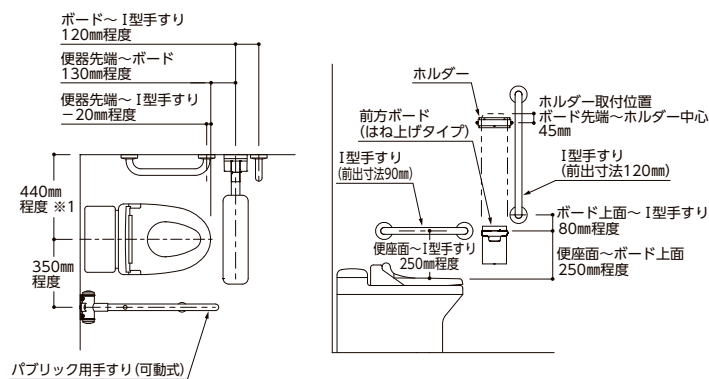

※寸法は標準的な数値で示しています。使用者が特定できる場合は、その方の使いやすさにあわせて取付位置を決定してください。


※1 はね上げ手すり(EWC73型)やトイレ用手すり(EWC77型、EWC78型)とセットする場合は、前方ボード(はね上げタイプ)との空間を120mm以上確保するため、右図の寸法にて取り付けてください。

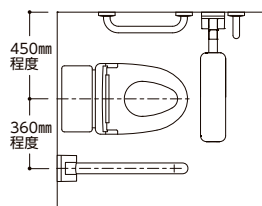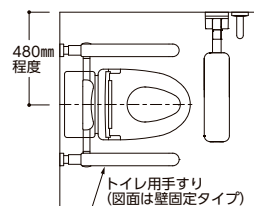はね上げ手すり
(EWC73型)とセットの場合トイレ用手すり(EWC77型、
EWC78型)とセットの場合

⚠警告 ●屋外や浴室など、水がかかったり湿気が多い場所には取り付けしないでください。腐食により商品が外れたり、湿気などにより本来の機能をそこない、けがをするおそれがあります。●建築構造に合った施工方法により、外れたり、がたが生じないように取り付けてください。外れるとけがをするおそれがあります。建築構造別の取付方法 >>> 848・849ページ●前方ボード(はね上げタイプ)をはね上げているときは、手すりとして使わないでください。力を加えると可動するため、転倒してけがをするおそれがあります。●前方ボード(はね上げタイプ)の耐荷重は、垂直荷重1kN、水平荷重600N、I型手すりは垂直荷重1.5kN、水平荷重800Nです。それ以上の荷重をかけると外れてけがをするおそれがあります。(SI単位 >>> 6ページ)●前方ボード(はね上げタイプ)は座

位保持以外の用途に使わないでください。滑ったり、外れたりしてけがをするおそれがあります。●I型手すりは手すり以外の用途に使わないでください。滑ったり、外れたりしてけがをするおそれがあります。●トイレ用手すり(はね上げタイプ)や可動式手すりとはね上げタイプ)を組み合わせる場合は、前方ボード(はね上げタイプ)との空間を120mm以上確保してください(図1)。身体の一部(首など)を挟まれてけがをするおそれがあります。

(図1)



【ご購入前に】 ●商品本体と壁に固定する金具が別品番です。ご購入の際には、商品本体と施工方法に合った当社固定金具を同時にご購入ください。建築構造別の取付方法および固定金具 >>> 848・849ページ●安全にご使用いただくために、管理者の方は日常点検をし

てください。●公園トイレなど、管理の行き届かない場所への設置はおすすりできません。●当商品は一般住宅、病院(居室)・高齢者施設での使用を想定して開発された商品です。使用頻度が高い場所や使い方によっては商品の寿命が短くなる場合があります。

使い勝手や安全性に配慮した手すりです。

滑りにくさや握りやすさの工夫、施工性の向上はもちろん、使いやすさを追求した形状をはじめサイズやカラーなど豊富にご用意しています。


※インテリア・バーの詳細 >>> 514ページ



手すり TS134GY65#NW1、TS134GLCY85#NW1、TS135GY12RR#NW1/浴槽 PNS1401R#NW1/水栓 TBV03421J、TBV03410J1/鏡 YM4560F ※洗面器置台は造作品です。

握りやすいセーフティタイプ

握り部はソフトな感触の軟質樹脂を採用。握り部裏面には握りやすく、滑りにくくするために凹凸形状を施しています。水にぬれた手でもしっかり握れます。

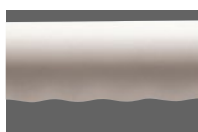

コーディネートしやすい豊富なカラー

コーディネートしやすい豊富なカラーをご用意。視認性の高い濃い色もご用意しています。




#NW1
ホワイト



#SC1
パステルアイボリー



#SY
スマイルベージュ

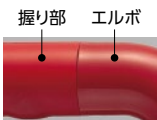

#P7 注1週
アテンションレッド

ドアまわりの安全性に配慮




オフセットタイプはドアの近くに握り部が位置する形状のため、しっかりと握れます。

着脱衣介助がしやすい前出寸法120mm



浴槽をまたぐ際に便利な前出寸法120mm

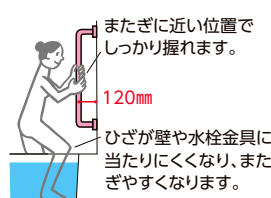

さまざまな形状をご用意



Iタイプ



スライドバー兼用タイプ



逆Tタイプ
※逆Tタイプはイージーオーダーにて対応します。

仕様一覧

握り径	φ32mm
材質	握り部:ステンレス+軟質樹脂 カバー・エルボ:樹脂
耐荷重	垂直荷重1.5kN 水平荷重800N

※壁固定ねじ(φ4.5×45)が同梱されます。

【ご購入前に】 ●金属の腐食しやすい環境(海岸付近、温泉地など)や井戸水などの成分に起因する不具合は保証対象外です。

オプション

トイレブース用固定金具


既存のトイレブースに手すりを取り付ける場合の固定金具です。

※前出寸法が65mmの場合のみ使用できます。



T110D22R

希望小売価格 ¥3,850
取付プレート(φ94×t6):1枚
ボルト(M6×55):4本 座金:4個
ナット:4個 樹脂製パイプ(φ13):4個
※表面はめっき仕上げです。
※対応できるトイレブースは厚さ40mm、ペーパーハニカム、メラミンもしくはポリエステル化粧合板仕様相当です。

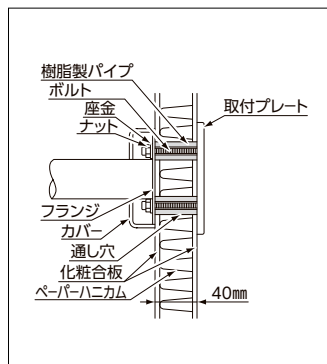

イージーオーダー対応

現場にあわせて対応できるイージーオーダー品をご用意しています。

●当社受注後、約1週間(大型連休除く)で出荷できます。

※大口注文の場合は日数がかかる場合があります。あらかじめご了承ください。

●50mmピッチでサイズの変更ができます。


対応可能なサイズについては専用カタログ(カタログNo.400)をご覧ください。

※品揃えの一部を紹介しています。>>> 517ページ

●詳細は当社各支社営業センターへお問い合わせください。

病院や高齢者施設の居室スペースなどには、住宅向け商品も使用できます。

※923・924ページに掲載の木製手すり・フリースタイル手すりは、住宅向け手すりとして開発されています。病院や高齢者施設の居室スペース以外への設置や、直接水をかけての清掃などは保証対象外です。事前に設置場所や管理方法などを確認してください。

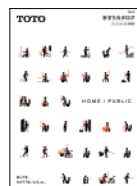

手すり
No.400



木製手すり

空間コーディネートしやすいシンプルなデザインの手すりです。棚部はひじ掛けとして、立ち座りの際は手すりとしても使えて便利です。棚付紙巻器と手すりがセットになったタイプや手元収納付きなどバリエーションも豊富です。

≫ 504ページ




手すりと棚があると、便座に座っているときの姿勢保持がラクになります。



棚部は手のひらやひじで体を支えられます。



トイレットペーパーが2個入る大きさの収納ボックスは、小物入れにも使えて便利です。

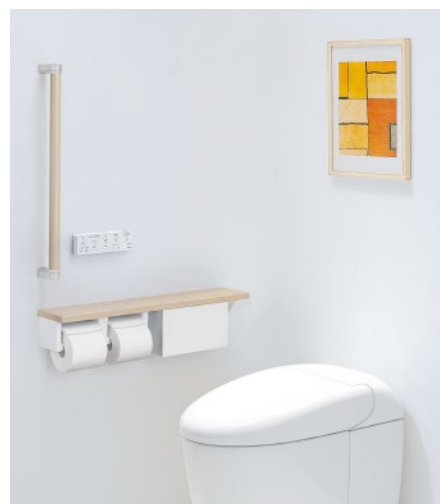

紙巻器一体型
棚別体タイプ(収納付)
YHBS603FBR#EL
希望小売価格 **¥33,000**
R/L兼用  



紙巻器一体型
棚一体タイプ
YHB63FR#EL
希望小売価格 **¥30,200**
R/L兼用  

トイレ用手すり(はね上げタイプ)

座位姿勢を保持する床固定式の手すりです。背もたれ付きで座位姿勢をよりラクに保てます。

≫ 915ページ



L型
YHB603L#EL
希望小売価格 **¥25,500**
R/L兼用  



床固定タイプ・背もたれ付
EWC782R
希望小売価格 **¥95,700**

フラッシュバルブ式便器、ウォシュレット一体形便器、ロータング便器用

※便器によって品番・価格が異なります。



アームレストをはね上げれば、介助や車いすアプローチの際にも、じゃまになりません。

便器 CS597BCS#NW1/タンク SH596BAYR#NW1/
便座 TCF5841AUPRV80W/紙巻器 YH702

便器 CS400B#NW1/タンク SH400BA#NW1/
便座 TCF5841AUPR#NW1/紙巻器 YH600FMR#EL

手すり(居室向け)

病院・高齢者施設

アクセサリ・手すりほか

手すり

フリースタイル手すり

自由な長さでカットできる手すりと、豊富なブラケットの組み合わせで、さまざまな場所に対応できるフリースタイルの手すりです。


» 526ページ

手すりは2タイプから選択



φ35mmサイズ

水平移動などでの体を支える動作に適しています。

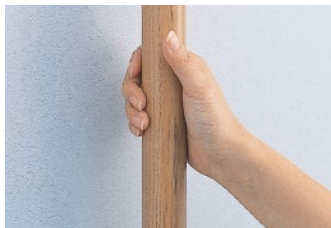

φ32mmサイズ

立ち座りや上下の移動など、握って使う動作に適しています。



φ35手すり(フラットタイプ)

合計希望小売価格 **¥49,000**

φ35・φ32mmサイズの形状は2タイプから選択



セーフティタイプ

より握りやすくするために凹凸形状を施しています。



フラットタイプ

木目の美しさを生かしたシンプルなデザインです。

セット明細

品名	品番	数	希望小売価格
φ35手すり(4mフラットタイプ)	EWT24AF35#NF	1	¥15,300
φ35手すり(2mフラットタイプ)	EWT22AF35#NF	1	¥7,650
エンドホルダー	EWT12BE35Z#AG	3	¥2,750×3
L付受ブラケット	EWT10BU35Z#AG	2	¥1,350×2
コーナーホルダー	EWT12BL35#AG	2	¥4,500×2
出隅コーナーブラケット	EWT10BC35R#AG	1	¥4,400
T字ジョイント	EWT11CT35#AG	1	¥1,700
合計希望小売価格(手すり6m含む)			¥49,000



φ32手すり(フラットタイプ)

合計希望小売価格 **¥12,300**



φ35手すり(フラットタイプ)

合計希望小売価格 **¥28,600**



横手すり:φ35(フラットタイプ)、縦手すり:φ32(フラットタイプ)

合計希望小売価格 **¥41,570**

セット明細

品名	品番	数	希望小売価格
φ32手すり(フラットタイプ)	EWT22AF32#BF	1	¥7,350
オフセットブラケット	EWT13BZ32#BZ	1	¥4,950
合計希望小売価格(手すり2m含む)			¥12,300

セット明細

品名	品番	数	希望小売価格
φ35手すり(フラットタイプ)	EWT22AF35#NF	1	¥7,650
エンドホルダー	EWT12BE35Z#AG	2	¥2,750×2
L付受ブラケット	EWT10BU35Z#AG	1	¥1,350
直付フレキシブルブラケット	EWT14BF35S#AG	2	¥7,050×2
合計希望小売価格(手すり2m含む)			¥28,600

※直付フレキシブルブラケットを両側に使用する場合はブラケット間に受ブラケットを設けてください。

セット明細

品名	品番	数	希望小売価格
φ35手すり(フラットタイプ)	EWT22AF35#NF	1	¥7,650
φ32手すり(フラットタイプ)	EWT22AF32#NF	1	¥7,350
φ35用エンドホルダー	EWT12BE35Z#AG	1	¥2,750
φ32用エンドホルダー	EWT12BE32Z#AG	2	¥2,750×2
L付受ブラケット	EWT10BU35Z#AG	1	¥1,350
コーナーホルダー	EWT12BL35#AG	2	¥4,500×2
入隅コーナーブラケット	EWT11BC35R#AG	1	¥5,250
T字ジョイント	EWT11CT35#AG	1	¥1,700
変換アダプター	EWT10CH35R#AG	2	¥510×2
合計希望小売価格(φ35手すり・φ32手すり各2m含む)			¥41,570

衛生面や効率性が重視される病院におすすめ。

診察室や手術室など、病院内での使用に適した各種器具をご用意。
使用場所や用途に応じてお選びください。

手術用手洗器



診察や手術の前後に入念な手洗いが必要な病院向けの手洗器です。

L112#NW1 手術用壁掛手洗器

TEN582 注2週 自動水栓

T9R バックハンガー

T8C 壁止め金具

HH04060 樹脂プラグ(10個入り)※1

TL112P 壁排水金具(Pトラップ)※2

CAD 3D-C

希望小売価格 **¥80,300**

希望小売価格 ¥145,000

希望小売価格 ¥1,750

希望小売価格 ¥1,400

希望小売価格 ¥520

希望小売価格 ¥21,700

セット希望小売価格 **¥250,670**

手洗器:650×500×325

●光電センサーの前に手を差し出すだけで水を出し止めできるため、便利なおうえに衛生的です。その他自動水栓の詳細 >>> 730ページ


※自動水栓TEN481、TEN482、TEN581にもセットできます。

※1 樹脂プラグが不要な場合、HH04060(希望小売価格 ¥520)は必要ありません。

※2 床排水金具(Sトラップ) TL112S 希望小売価格 ¥21,500の場合、セット希望小売価格は ¥250,470です。

【ご購入前に】 ●コンセントカバーは現場手配してください。

L112(自動水栓)



陶器カラー

#NW1
ホワイト

アクアオート(自動水栓)

光電センサーの前に手を差し出すだけで、器具に手を触れずに水の出し止めができます。止め忘れてもタイマーで約8分後に自動停止するので安心。



TEN482 注2週 **¥93,400**

壁付自動水栓(単水栓・光電センサー埋込形) CAD



TEN481 注2週 **¥88,800**

壁付自動水栓(単水栓・光電センサー露出形) CAD

TEN582 注2週 **¥145,000**

壁付自動水栓(サーモ・光電センサー埋込形)

TEN581 注2週 **¥141,000**

壁付自動水栓(サーモ・光電センサー露出形)

仕様一覧 壁付自動水栓

	TEN481、TEN482	TEN581、TEN582
用途	パブリック(医科)用	
タイプ	AC100Vタイプ	
電源	AC100V 50/60Hz	
感知距離	センサーから約10cmまで	
消費電力	待機時 0.5W	
	作動時 0.7W	
給水圧力	最低必要水圧(流動時) 0.05MPa	
	最高水圧(静止時) 0.75MPa	
	※快適にお使いいただくためには0.2MPa(流動時)程度の圧力をおすすめします。	
使用環境水質	水道水	
使用環境温度	1～40℃	
	※凍結の予想される地域では使用できません。	
給湯温度	—	85℃以下
吐水流量	定流量弁(9L/分用)により上限カット。必要に応じて止水栓にて流量調整可能	
給水(給湯)接続	R1/2	PJ1/2
特記事項	- インバーターを用いたほかの機器により誤作動する場合があります。 - 光電センサー正面の壁がステンレスなどの反射しやすい場所や、光電センサー同士が対向するような設置をすると、誤作動するおそれがあります。	

アクアオート(自動水栓)(シングル混合水栓・グースネックタイプ)

吐水口まわりの空間が広く使えるグースネックタイプの自動水栓です。吐水回数が多く、作業効率が求められる医療施設には特におすすめします。



TEK34UPASB 注3

CAD 3D-C 希望小売価格 **¥122,000**

台付自動水栓(AC100Vタイプ)

φ35 | フレキホース | ソフト | 逆止弁 | 上面施工

電源:AC100V 50/60Hz

消費電力:常時3W(作動時5W)

※停電時は手動弁により対応できます。



センサー部に手をかざすと吐水。手を離しても水が出続け、もう一度手をかざすと止水します。

【ご購入前に】 ●壁付きタイプ・寒冷地用はありません。●水栓取付面から上方450mmより低い位置に棚や物があると誤感知しますのでご注意ください。●連続吐水時間は約10分です。それを超えると自動的に水を止めます。●安全のため給湯温度は60℃以下で使用するください。●インバーターや赤外線を用いたほかの機器により誤動作する場合があります。●電気温水器とのセットは、吐水量を確保できないため、おすすめできません。

フットスイッチユニット

お好みの場所にスイッチを設置でき、両手がふさがっていても水を出し止めできます。



TES35R 注3

希望小売価格 **¥60,300**

フットスイッチユニット(AC100Vタイプ)

※詳細 >>> 426ページ

【ご購入前に】 ●電気温水器とのセットは、吐水量を確保できないため、おすすめできません。



乳児バス

生後間もない乳児専用の陶器製バスです。産院などで安心して使用できます。
新開発のオーバーフロー槽やワンプッシュ式排水栓で、より高い衛生性を維持できます。



BH27#NW1 注3週	ペDESTAL付乳児バス	希望小売価格 ¥439,000
TBV03425J 注3週	サーモスタット混合栓	希望小売価格 ¥76,900
T9A1 注3週	ブラケット	希望小売価格 ¥14,500
T62-20 注3週	スパッド	希望小売価格 ¥1,550
T7PW10 注3週	×2 壁排水金具(PTラップ)	希望小売価格 ¥51,000×2
TL510ER 注3週	×2 洗面器台取付金具(2個)	希望小売価格 ¥7,350×2
HH04060×2	樹脂プラグ	希望小売価格 ¥520×2
CAD 3D-C	セット希望小売価格 ¥649,690	

乳児バス:1020×570×955 乳児バス実容量:30L(大槽) 13L(小槽)

衛生性に配慮



●清潔に保てる「オーバーフロー槽」

沐浴槽からあふれたお湯はオーバーフロー槽に流れ込み、逆流を防ぎます。オーバーフロー槽内部は施軸しており、スポンジ等で簡単にお手入れできます。
ガーゼ等の流れ込みを防ぐ目皿は脱着できます。




●お掃除しやすい ワンプッシュ式排水栓


排水栓はワンプッシュ式で、お掃除も簡単です。お掃除のしにくかったゴム栓やチェーンをなくしました。

腰の負担に配慮したあふれ面高さ

従来よりあふれ面を高く設定する(850mm)ことで、作業される方の腰の負担を軽減します。

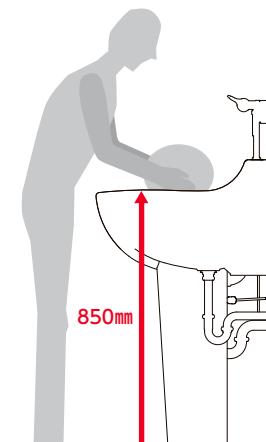

BH27

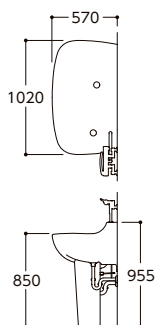

【ご購入前に】 ●乳児のけが防止に配慮し、シャワー水栓やカラン付き水栓は取り付けられません。

陶器カラー



#NW1
ホワイト

保育園・幼稚園・小学校

コンセプトページ

928

キッズトイレスペース

929

幼児用大便器
幼児用便座
幼児用小便器
幼児用カウンター式洗面
幼児用マルチシンク
幼児用バス
幼児用シャワーパン
幼児用手すり

下記商品もあわせてご覧ください。



トイレ

パブリックコンパクト便器・フラッシュタンク式

パブリック全般

≫≫ 564ページ



トイレ

自動洗浄小便器

パブリック全般

≫≫ 633ページ



洗面所

マーブライต์カウンター

パブリック全般

≫≫ 676・680ページ



バリアフリー配慮商品

フラットカウンター・バリアフリートイレパック

パブリック全般

≫≫ 860ページ

保育園・幼稚園・小学校

WEB オンラインカタログ「学校・幼児施設トイレブック」

トイレが楽しくなる、
明るく親しみやすい「やさしい空間づくり」。

学校施設の老朽化が進む中、特にトイレの老朽化は見逃ごせません。
学校トイレは子どもたちの生活と健康を支える大切な施設であり、
いざというときには地域の人を守る役割もあります。


Q.学校で児童・生徒のために
改善が必要と思われるのはどこですか？(複数回答可)

1位	トイレ	62%
2位	廊下の手洗い場	61%
3位	高効率照明器具	35%
4位	断熱ガラス・二重サッシ	25%
5位	省エネ型空調機への更新	21%
6位	人感センサー照明	20%
7位	パソコン・電子黒板	19%
8位	校舎の耐震化	15%
9位	校内LANケーブル	14%
10位	太陽光発電	11%

n=168(21 学校のトイレ研究会調査)全国公立小中学校を対象にしたアンケート

笑顔がこぼれる、明るく楽しいトイレ空間づくり

かつては5Kと呼ばれていた学校のトイレも、明るく清潔な空間へ。トイレに行くのが楽しくなり、コミュニケーションの場にもなります。

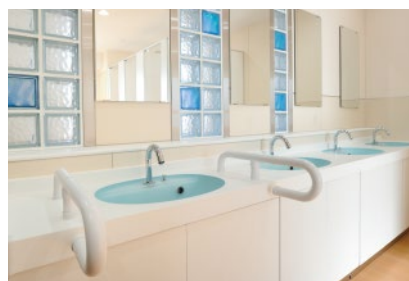

カウンターには明るい色の洗面器で、ガラスブロックともコーディネート。非接触で手が洗える自動水栓で衛生的に。
〈豊島区立西巣鴨中学校〉

「つきっきり」から「笑顔を見守る」トイレへ

子どもたちの自立・成長をさりげなくサポートできるように。子どもにも先生にも喜ばれる、快適で安全な空間づくりが求められます。



幼児用マルチシンクには、トイレ内と保育室で異なる水栓を採用。園児が多様な水栓の使い方を学べるように。
〈慈光松尾保育園 4歳児用トイレ〉

防災拠点としても、早急に求められる洋式化

学校トイレに対して、多くの子どもは洋式便器を望んでおり、和式ではトイレを我慢し健康を損なう可能性も。防災拠点としての整備、清掃性や節水化の観点からも、洋式化が急務です。TOTOの「和洋リモデル工法」なら、たった2日間で洋式便器に取り替えられます。

Q.学校の常設トイレについて、災害避難場所としての役割を備えるため、
今後改善が必要なのは何か？(複数回答可)

1位	便器の洋式化	67%
2位	多機能(バリアフリー)トイレの設置または増設	66%
3位	体育館内トイレの改修または増設	45%
4位	トイレの乾式清掃(ドライ)化	38%
5位	手洗いの自動水栓化	35%
6位	手すりの設置	32%
7位	広めのブース確保	20%
8位	オストメイト対応のトイレ設備	20%

n=133(20 学校のトイレ研究会調査)全国自治体を対象にしたアンケート

和式便器から洋式便器への改修は2日間で!

和洋リモデル工法
≫ 627ページ




※和洋リモデル工法イメージ図

地域開放に配慮した空間づくり

学校の地域開放、災害時の避難場所として、高齢者や障がい者などの利用にも配慮。教室棟と体育館棟の双方に、バリアフリートイレの整備が必要です。

Q.バリアフリートイレ(車いす使用者用トイレ)をどこに設置していますか？

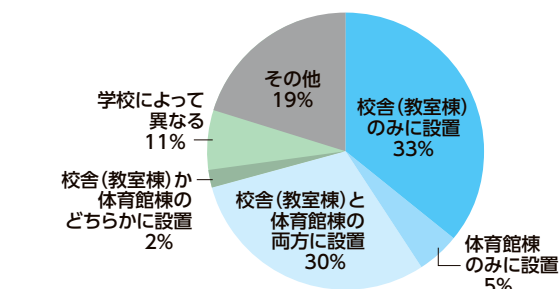

n=244(17 学校のトイレ研究会調査)
全国自治体を対象にしたアンケート



フラットカウンター・
バリアフリートイレパック
RESTROOM ITEM 01
≫ 860ページ

キッズトイレスペース(子どものトイレトレーニングをサポートする空間の提案)

楽しく快適に、
子どもたちの自立をサポート。

先生がつきっきりではなく、ゆとりを持って見守りながら、
子どもたちの「ひとりでできる!」をサポートできます。
お手入れの手間をかけずに衛生を保てるよう、
機能性にも配慮しています。




床はフローリング調のビニル床シート

幼児用大便器(1-2歳児向け・3-5歳児向け)



床はフローリング調のビニル床シート

またぎやすい幅、座りやすい高さで
正しくトレーニング。

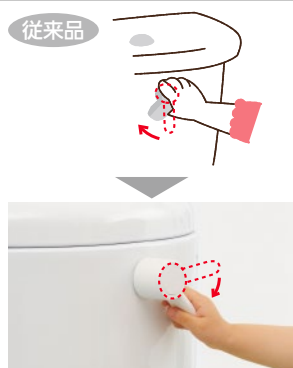

水平レバーを上から軽く押すだけ
の簡単操作。



床はフローリング調のビニル床シート

軽い力で操作できる長尺ハンドル
で、ラクラク洗浄。

幼児用マルチシンク



押し上げるだけの簡単ハン
ドル。首振り角度を制限し、
ボウル外へ水が飛び出すの
を防止。(幼児用レバー水栓
のみ)

幼児用便座



暖房便座で冬のトイレも快適に。



指挟みを防止するクリアランスを確保。

幼児用小便器・汚だれ陶板




便器の下に足が入り、アプローチしやすい壁掛け式。
年齢にあわせて設置高さは自在。




子どもがラクに操作できる、軽くてやさしいフラッシュ
バルブ。



おしっこが床にこぼれても、
すぐにふけて衛生的。

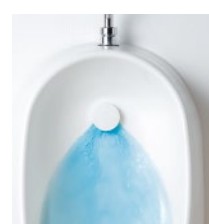

フチなしリム&スプレッター
洗浄でお掃除ラクラク。3L
洗浄で節水効果も。

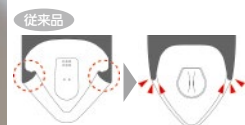



床はフローリング調のビニル床シート



床はフローリング調のビニル床シート

- ◆CS310B#NW1 床置床排水大便器(1-2歳児向け) **¥44,200**
- ◆S300BK#NW1 平付タンク **¥30,600**
- ◆TCF41R#NW1 幼児用暖房便座(腰掛便器1-2歳児向け用) **¥58,000**
- ◆TS310SGR タンク用セット金具 **¥41,390**
- T82C38 スパッド **¥3,650**
- HP430-7 床排水フランジ(75塩ビ管用) **¥3,550**

CAD 3D-C

セット希望小売価格 **¥181,390**

便器標準洗浄水量:6L※1 セフィオンテクト 防露便器 防露タンク 床排水

※1 タンクセット時

- ◆CS300B#NW1 床置床排水大便器(3-5歳児向け) ㊦C7605 **¥44,200**
- ◆TV560Q㊦ 幼児用フラッシュバルブ **¥70,100**
- ◆TCF40#NW1 幼児用暖房便座(腰掛便器3-5歳児向け用) **¥58,000**
- T82CR32 スパッド **¥2,800**
- T56PH×2 パイプホルダー(2個) **¥3,800×2**

CAD 3D-C

セット希望小売価格 **¥182,700**

便器標準洗浄水量:6L※1 セフィオンテクト トルネード洗浄 フチなし形状 防露便器 床排水

再生水仕様はフラッシュバルブ(◆TV660Q 注3選 希望小売価格 ¥109,000)、スパッド(T82CR32D 希望小売価格 ¥3,650)です。

※1 タンクセット、幼児用フラッシュバルブセット時

CS300B・CS310B 給水の組み合わせ

※品番・価格 >>> 931ページ

給水バリエーション	給水方向	品番	
		床置床排水大便器(1-2歳児向け) CS310B	床置床排水大便器(3-5歳児向け) CS300B
平付タンク ※1	壁	S300BK(平付タンク) TS310SGR(タンク用セット金具) 便器標準洗浄水量:6L	S300BK(平付タンク) TS300SGR(タンク用セット金具) 便器標準洗浄水量:6L
	床	S300BK(平付タンク) TS310S1GR(タンク用セット金具)※5 便器標準洗浄水量:6L	S300BK(平付タンク) TS300S1GR(タンク用セット金具)※5 便器標準洗浄水量:6L
幼児用フラッシュバルブ ※1	壁	TV510Q(標準品) TV610Q 注3選(再生水仕様) 便器標準洗浄水量:8L	TV560Q(標準品) TV660Q 注3選(再生水仕様) 便器標準洗浄水量:6L
	床	TV510QC 便器標準洗浄水量:8L	TV560QC 便器標準洗浄水量:6L
オートクリーンC コンビネーションタイプ ※1 ※2 ※4	壁	〈自動フラッシュバルブ〉 TEFV10YUHA(標準品) TEFV20YUHA 注3選(再生水仕様) 便器標準洗浄水量:大6L、小5L 〈タッチスイッチユニット(有線タイプ)〉 TES47UR#BES※3	

※1 写真は壁給水仕様です。

※2 AC100Vタイプ。

※3 湿式施工の場合は別途スイッチボックス(THE24 希望小売価格 ¥4,150)をご発注ください。

※4 無線タイプのスイッチユニットをセットする場合には、別途、電波受信ユニット(THE27 希望小売価格 ¥6,650)をご発注ください。>>> 617ページ

※5 床給水の場合は、パイプホルダー(T156PHA 希望小売価格 ¥3,800)をご発注ください。


仕様一覧 オートクリーンC

タイプ	コンビネーションタイプ (人体感知センサー付タイプ)
対応便器	床置床排水大便器(CS300B、CS310B)
便器標準洗浄水量	大6L、小5L
給水圧力	最低必要水圧(流動時) 0.07MPa以上
最高水圧(静止時)	0.75MPa
カバー外寸	自動フラッシュバルブ:132×92×224
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	1W以下
信号線長さ	6m
電源コード長さ	自動フラッシュバルブ:電源直結
設備保護洗浄	24時間洗浄がない場合は自動洗浄します。 入/切 切替可能(工場出荷時入 吐水量:6L)
給水接続部	25A(ねじサイズ:R1)
使用温度範囲	1~40℃
使用水	TEFV10YUHAの場合:水道水のみ TEFV20YUHAの場合:水道水・井戸水・再生水・雑用水

設置できる便座


CS310B	TCF41R、TC31R
CS300B	TCF40、TC30

CS310B+S300BK+TCF41R

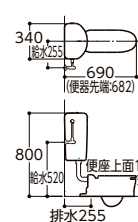


※CS310Bは、トラップの一部が床仕上げ面以下に配置されるため、逃がす空間が必要です。詳細は当社技術相談室へお問い合わせください。



CS300B+TV560Q+TCF40

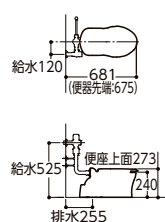

幼児用大便器(1-2歳児向け)

仕様		品番・希望小売価格					セット希望小売価格※2	
給水	排水	大便器	給水部(タンク・フラッシュバルブ)			スパッド	排水フランジ※1	
壁	床	●CS310B● ¥44,200		平付タンク ◆S300BK● ¥30,600	タンク用セット金具 ◆TS3105GR ¥41,390	T82C38 ¥3,650	塩ビ管用 HP430-7 (VU・VP75用) ¥3,550	¥123,390
				幼児用フラッシュバルブ ◆TV510Q◎ ¥70,100 幼児用フラッシュバルブ(再生水仕様) ◆TV610Q◎注3選 ¥109,000	パイプホルダー T56PH×2 ¥3,800×2	T82CR32 ¥2,800 T82CR32D ¥3,650		¥128,250
				オートクリーンCコンビネーションタイプ ◆TEFV10YUHA◎※3 ¥174,000 オートクリーンCコンビネーションタイプ(再生水仕様) ◆TEFV20YUHA◎注3選 ¥252,000	タッチスイッチユニット(有線タイプ) ※4 TES47UR#BES ¥50,900	T82CR32 ¥2,800 T82CR32D ¥3,650		¥168,000
床	床	●CS310B● ¥44,200		平付タンク ◆S300BK● ¥30,600	タンク用セット金具 ◆TS31051GR ¥43,240 パイプホルダー T156PHA ¥3,800	T82C38 ¥3,650	75mm鉛管用 T53WR75 ¥4,600	¥275,450
				幼児用フラッシュバルブ ◆TV510QC◎ ¥76,400	パイプホルダー T56PH×2 ¥3,800×2	T82CR32 ¥2,800	¥354,300	
								¥129,040
								¥134,550

幼児用大便器(3-5歳児向け)

仕様		品番・希望小売価格			セット希望小売価格		
給水	排水	大便器	給水部(タンク・フラッシュバルブ)	スパッド			
壁	床	●CS300B ¥44,200		平付タンク ◆S300BK ● ¥30,600	タンク用セット金具 ◆TS3005GR ¥40,890	T82C38 ¥3,650	¥119,340
				幼児用フラッシュバルブ ◆TV560Q◎ ¥70,100	パイプホルダー T56PH×2 ¥3,800×2	T82CR32 ¥2,800	¥124,700
				幼児用フラッシュバルブ(再生水仕様) ◆TV660Q◎注3選 ¥109,000		T82CR32D ¥3,650	¥164,450
				オートクリーンCコンビネーションタイプ ◆TEFV10YUHA◎※3 ¥174,000 オートクリーンCコンビネーションタイプ(再生水仕様) ◆TEFV20YUHA◎注3選※3 ¥252,000	タッチスイッチユニット(有線タイプ)※4 TES47UR#BES ¥50,900	T82CR32 ¥2,800	¥271,900
床	床	●CS300B ¥44,200	 ※5	平付タンク ◆S300BK ● ¥30,600	タンク用セット金具 ◆TS30051GR ¥42,740 パイプホルダー T156PHA ¥3,800	T82C38 ¥3,650	¥124,990
			 ※5	幼児用フラッシュバルブ ◆TV560QC◎ ¥76,400	パイプホルダー T56PH×2 ¥3,800×2	T82CR32 ¥2,800	¥131,000

※大便器・平付タンクの品番末尾●印に陶器の色番をご指定ください。

※CS300Bで鉛管対応の場合は、別途T905W75/100 希望小売価格 ¥5,400をご発注いただき、フランジとPシールのみご使用ください。

※右給水・左給水に対応できます。

※1 排水フランジは、現場に応じてご発注ください。

※2 セット希望小売価格は、排水フランジを塩ビ管用HP430-7(VU・VP75用) 希望小売価格 ¥3,550でセットした場合の価格です。

※3 別途スイッチユニットが必要です。詳細 ※ 617ページ

※4 操作がわかりやすいタッチスイッチを推奨しています。無線タイプのスイッチユニットをセットする場合には、別途、電波受信ユニットTHE27 希望小売価格 ¥6,650をご発注ください。※ 617ページ

※5 写真は壁給水仕様です。

幼児用便座 | キッズトイレスペース UD



◆TCF41R#NW1 CAD
幼児用暖房便座(腰掛便器1-2歳児向け)
希望小売価格 ¥58,000

クリーン便座 暖房便座 タイマー節電
おしっこガード

※C40・C40CSにも設置できます。

◆TC31R#NW1 CAD
幼児用普通便座(腰掛便器1-2歳児向け)
希望小売価格 ¥26,900

クリーン便座 おしっこガード

※C40・C40CSにも設置できます。



◆TCF40#NW1 CAD
幼児用暖房便座(腰掛便器3-5歳児向け)
希望小売価格 ¥58,000

抗菌 クリーン便座 暖房便座 タイマー節電
おしっこガード

※C425Rにも設置できます。

◆TC30#NW1 CAD
幼児用普通便座(腰掛便器3-5歳児向け)
希望小売価格 ¥26,900

抗菌 クリーン便座 おしっこガード

※C425Rにも設置できます。

仕様一覧 TCF41R・TCF40

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	32W
電源コード長さ	1m(漏電保護プラグ付き・アース線なし)
温度調節	切・高(約36℃)・低(約30℃)
節電	12/15時間タイマー

電気料金


品番	年間消費電力量(kWh/年)	1か月の電気料金(円/月・税込) []は節電時の電気料金削減率(%)※1	区分
TCF41R	76(106)	196[39]	暖房便座
TCF40	95(136)	245[40]	

※()内はタイマー節電を使用しない場合の年間消費電力量です。


消費電力量の測定基準など ※ 603ページ

※使用実態に考慮した(一社)日本レストルーム工業会独自の根拠に基づいた年間消費電力量を表しています。(2012年度基準に基づく測定方法にて、常時便ふた開としたときの年間消費電力量です)

※1 タイマー節電15時間を設定した場合

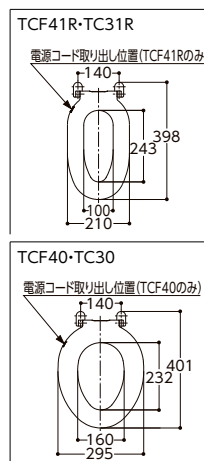

陶器・便座カラー





#NW1
ホワイト

#SC1
パステルアイボリー

#SR2注3選
パステルピンク
※便座のみ

※選定・施工 >>> 940ページ「キッズトイレスペース使用上のご注意」
※このページに記載されている価格はすべて希望小売価格です。

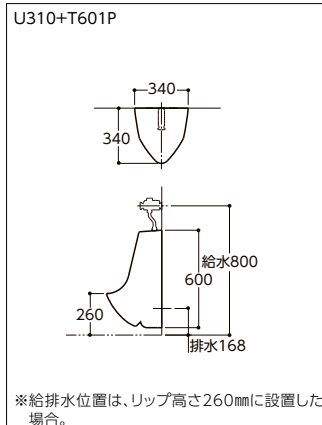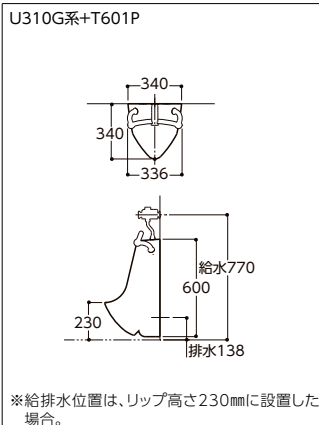

- ◆U310GY#NW1** 壁掛壁排水小便器(キッズグリップ付) **¥121,000**
◆T601P ⑨ 幼児用小便器フラッシュバルブ **¥26,800**
T64CP 壁排水フランジ(50塩ビ管用) **¥3,200**
T9R バックハンガー **¥1,750**
CAD 3D-C セット希望小売価格 **¥152,750**

- ◆U310#NW1** 壁掛壁排水小便器 **¥70,600**
◆T601P ⑨ 幼児用小便器フラッシュバルブ **¥26,800**
T64CP 壁排水フランジ(50塩ビ管用) **¥3,200**
T9R バックハンガー **¥1,750**
CAD 3D-C セット希望小売価格 **¥102,350**

セフィオンテクト	スプレッダー洗浄	壁掛式	トラップ付	壁排水
壁材	ハイドロセラ・ウォール在来施工 小便器ライニング前板用	AGH100R#HK4		¥29,500/枚
床材	ハイドロセラ・フロアキッズ	AB545KA#HT1		¥35,800/枚

セフィオンテクト	スプレッダー洗浄	壁掛式	トラップ付	壁排水
壁材	ハイドロセラ・ウォール在来施工 小便器ライニング前板用	AGH100R#HK4		¥29,500/枚
床材	ハイドロセラ・フロアキッズ	AB545KC#HT1		¥35,800/枚

U310G系・U310 給水の組み合わせ

給水バリエーション	給水方向	品番
手動 幼児用小便器 フラッシュバルブ	壁	T601P⑨ 便器標準洗浄水量:3L
自動 オートクリーンU リモデルタイプ	壁	TEA62ADYR⑨節水形※1 便器標準洗浄水量:2~4L (ファジー制御)

※オートクリーンUの仕様一覧 >>> 642-643ページ
※1 乾電池タイプ

年齢別最適設置高さ(床からリップまでの高さ)

年齢	床からリップまでの高さ
1.5~2歳児	230mm
3歳児	260mm
4歳児	310mm
5歳児	330mm

幼児用小便器

仕様				品番・希望小売価格					セット
給水	排水	グリップ	小便器	給水部		排水フランジ※1	バックハンガー※1	希望小売価格※2	
壁	壁	グリップ付	グリップカラー:イエロー ◆U310GY● ¥121,000		幼児用小便器 フラッシュバルブ ◆T601P㊤ ¥26,800	塩ビ管用 T64CP ¥3,200 鉛管用 T64CW ¥4,250	T9R ¥1,750	¥152,750	
			グリップカラー:ホワイト ◆U310GW●注2選 ¥121,000		オートクリーンU リモデルタイプ TEA62ADYR㊤節水形 ¥87,000			¥212,950	
		グリップなし	◆U310● ¥70,600		幼児用小便器 フラッシュバルブ ◆T601P㊤ ¥26,800			¥102,350	
					オートクリーンU リモデルタイプ TEA62ADYR㊤節水形 ¥87,000			¥162,550	

※小便器の品番末尾●印に陶器の色番をご指定ください。グリップカラーは小便器品番の中でご指定ください。例) グリップカラーイエローの場合: U310GY
※1 排水フランジとバックハンガーは、現場に応じてご発注ください。取付面がコンクリート・モルタルなどの場合は、樹脂プラグHH04060 希望小売価格 ¥520(10個入り)を別途ご発注ください。
※2 セット希望小売価格は、排水フランジを塩ビ管用T64CP 希望小売価格 ¥3,200、バックハンガーをT9R 希望小売価格 ¥1,750で組み合わせた場合の価格です。

陶器カラー

品番	#NW1 ホワイト	#SC1 パステルアイボリー
U310GY	●	●
U310	●	●
U310GW	注2週	注2週

※●は常時生産品を示します。

グリップカラー

品番	色	注
U310GW	ホワイト	注2週
U310GY	イエロー	

※グリップカラーは小便器品番の中でご指定ください。

【関連商品】

ハイドロセラ・フロアキッズ

幼児用小便器にマッチする形とサイズのキッズ専用の薄型防汚陶板。

抗菌 抗ウイルス 防臭



AB545KA#HT1
希望小売価格 **¥35,800**

※フットマークなしは¥33,200です。 ※履物を履いてご使用ください。 ※施工可能な下地条件をご確認ください。 ※幼児用小便器(U310)とセットでご使用ください。

●正しい立ち位置に自然に誘導

子どもを自然に正しい立ち位置に誘導する、かわいい動物のフットマークをあしらいました。トイレも楽しく使えます。




●ハイドロテクトの抗菌効果

こぼれたおしっこはハイドロテクトの抗菌効果でアンモニアの発生を抑えます。


●接着工法で簡単施工

長尺塩ビシートなど、既存床の上に簡単に張れます。改修に最適です。



品番・希望小売価格一覧

フットマーク	あひる	いぬ	マークなし
品番	AB545KA#HT1	AB545KC#HT1	AB545KN#HT1
希望小売価格	¥35,800	¥33,200	¥33,200



※接着剤付属

幼児用カウンター式洗面 | キッズトイレスペース

※フロントパネル ≫ 693ページ※フリーサイズ大型鏡 ≫ 692・825ページ※選定・施工 ≫ 940ページ
「キッズトイレスペース使用上のご注意」※このページに記載されている価格はすべて希望小売価格です。

トイレが楽しくなる、いろいろ選べるカウンター式洗面。

子どもの体のサイズを考えた高さ600mm、奥行き300mm・350mm・450mm・500mmのカウンター。子どもがカウンターの下に潜りこまないよう、安全に配慮したフロントパネルも選べます。



カウンター
No.107



カウンターはMC35


マーブライトカウンター スタンダード ボウル一体タイプ



◆ MK45 PA13 注1週	スタンダード(ボウル一体タイプ・1.9m)	¥319,000
TLE28SS1A ×2	自動水栓(2個)	¥75,300×2
M356W ×2	排水金具(2個)	¥30,030×2
M9P40A ×3	ブラケット(3個)	¥10,920×3
MFS5 NB12 注1週	フロントパネルケンドン式(1.9m)	¥113,600
M17A ×4	床固定金具(4個)	¥3,190×4
MMA5 注1週	フリーサイズ大型鏡(2.0×0.8m)	¥103,600
CAD 3D-C	セット希望小売価格	¥792,380

※ボウルカラーはCR71(クリスタルアクア)です。
※幼児施設において、幼児が使いやすい組み合わせです。カウンターと水栓金具の組み合わせ詳細はカウンターカタログ(カタログNo.107)をご覧ください。
※カウンター横の仕切り板は造作品です。
※幼児用カウンター式洗面器は、水をためられません。
※幼児施設において、幼児が使用する洗面器は安全上の観点から水をためられない仕様にてくたさい。
また、やけど防止のためシングル混合水栓との組み合わせはできません。

高さ600mm 4-5歳児向け

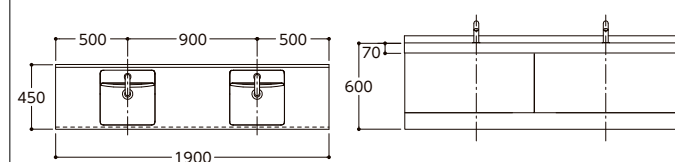


マーブライトカウンター スタンダード ボウル一体タイプ



◆ MC50 PA13 注1週	スタンダード(ボウル一体タイプ・1.6m)	¥256,800
TLE26SS1A ×2	自動水栓(2個)	¥105,100×2
M356W ×2	排水金具(2個)	¥30,030×2
M9P40A ×3	ブラケット(3個)	¥10,920×3
MFS5 NB12 注1週	フロントパネルケンドン式(1.6m)	¥95,600
M17A ×4	床固定金具(4個)	¥3,190×4
YM4545FG ×2	耐食鏡(2個)	¥15,000×2
CAD 3D-C	セット希望小売価格	¥698,180

※ボウルカラーはPA13(パールフェールホワイト)です。
※幼児施設において、幼児が使いやすい組み合わせです。カウンターと水栓金具の組み合わせ詳細はカウンターカタログ(カタログNo.107)をご覧ください。
※カウンター横の仕切り板は造作品です。
※幼児用カウンター式洗面器は、水をためられません。
※幼児施設において、幼児が使用する洗面器は安全上の観点から水をためられない仕様にてくたさい。
また、やけど防止のためシングル混合水栓との組み合わせはできません。

高さ600mm 4-5歳児向け

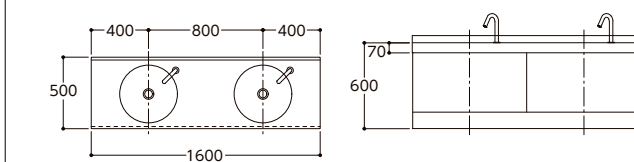

幼児用マルチシンク

※総合セット品番でご発注ください。

陶器部	キャビネット部	給水栓		電気温水器	給水金具			排水金具	総合セット		オプション	
	高さ・カラー			本体 排水ホッパー	止水栓	フレキホース 連結管	品番		希望 小売価格	キャビネット用 底板※1		
◆SK300● ¥180,000	500mm・ ホワイト ◆UASB001WH5Z1 ¥116,550		幼児用レバー水栓 ◆TL106AQR×3 ¥38,100×3	あり	◆REW05A1GA T100 ¥284,000 RHE97H-38 ¥26,900	壁 TL345C ¥9,500	TN99BRX57×4 ¥9,000×4 RHE436-50 ¥2,200	壁 床 壁 床	◆SKL300LWRAPRR● ◆SKL300LWRASRR● ◆SKL300LWRBPZ● ◆SKL300LWRBSZ● ◆SKL300LWAPZ● ◆SKL300LWASZ● ◆SKH300LWRAPRR● ◆SKH300LWRASRR● ◆SKH300LWRBPZ● ◆SKH300LWRBSZ● ◆SKH300LWAPZ● ◆SKH300LWASZ● ◆SKA300LWAPZ● ◆SKA300LWASZ●	¥837,150 ¥829,650 ¥846,650 ¥839,150 ¥513,800 ¥506,300 ¥531,500 ¥524,000 ¥766,050 ¥758,550 ¥775,550 ¥768,050 ¥442,700 ¥435,200 ¥460,400 ¥452,900 ¥679,550 ¥672,050	◆UTR134K1 ¥8,950 — — — ◆UTR134K2 ¥14,200 ◆UTR134K1 ¥8,950 — ◆UTR134K2 ¥14,200	
			なし	—	壁 TL340C5U×3 ¥7,800×3 T4B15U×3 ¥13,700×3	TN98LX37×3 ¥3,950×3	壁 床 壁 床	◆SKL300LERAPRR● ◆SKL300LERASRR● ◆SKL300LERBPZ● ◆SKL300LERBSZ● ◆SKL300LEAPZ● ◆SKL300LEASZ● ◆SKH300LERAPRR● ◆SKH300LERASRR● ◆SKH300LERBPZ● ◆SKH300LERBSZ● ◆SKH300LEAPZ● ◆SKH300LEASZ● ◆SKH300LEBPZ● ◆SKH300LEBSZ● ◆SKA300LEAPZ● ◆SKA300LEASZ●	¥837,150 ¥829,650 ¥846,650 ¥839,150 ¥513,800 ¥506,300 ¥531,500 ¥524,000 ¥766,050 ¥758,550 ¥775,550 ¥768,050 ¥442,700 ¥435,200 ¥460,400 ¥452,900 ¥679,550 ¥672,050	◆UTR134K1 ¥8,950 — — — ◆UTR134K2 ¥14,200 ◆UTR134K1 ¥8,950 — ◆UTR134K2 ¥14,200		
			立水栓 T136AUN13NR×3 ¥14,400×3	あり	◆REW05A1GA T100 ¥284,000 RHE97H-38 ¥26,900	壁 TL345C ¥9,500	TN99BRX57×4 ¥9,000×4 RHE436-50 ¥2,200	壁 床 壁 床	◆SKL300LWRAPRR● ◆SKL300LWRASRR● ◆SKL300LWRBPZ● ◆SKL300LWRBSZ● ◆SKL300LWAPZ● ◆SKL300LWASZ● ◆SKH300LWRAPRR● ◆SKH300LWRASRR● ◆SKH300LWRBPZ● ◆SKH300LWRBSZ● ◆SKH300LWAPZ● ◆SKH300LWASZ● ◆SKH300LWBPZ● ◆SKH300LWBSZ● ◆SKA300LWAPZ● ◆SKA300LWASZ●	¥837,150 ¥829,650 ¥846,650 ¥839,150 ¥513,800 ¥506,300 ¥531,500 ¥524,000 ¥766,050 ¥758,550 ¥775,550 ¥768,050 ¥442,700 ¥435,200 ¥460,400 ¥452,900 ¥679,550 ¥672,050	◆UTR134K1 ¥8,950 — — — ◆UTR134K2 ¥14,200 ◆UTR134K1 ¥8,950 — ◆UTR134K2 ¥14,200	
			なし	—	壁 TL340C5U×3 ¥7,800×3 T4B15U×3 ¥13,700×3	TN98LX37×3 ¥3,950×3	壁 床 壁 床	◆SKL300LERAPRR● ◆SKL300LERASRR● ◆SKL300LERBPZ● ◆SKL300LERBSZ● ◆SKL300LEAPZ● ◆SKL300LEASZ● ◆SKH300LERAPRR● ◆SKH300LERASRR● ◆SKH300LERBPZ● ◆SKH300LERBSZ● ◆SKH300LEAPZ● ◆SKH300LEASZ● ◆SKH300LEBPZ● ◆SKH300LEBSZ● ◆SKA300LEAPZ● ◆SKA300LEASZ●	¥837,150 ¥829,650 ¥846,650 ¥839,150 ¥513,800 ¥506,300 ¥531,500 ¥524,000 ¥766,050 ¥758,550 ¥775,550 ¥768,050 ¥442,700 ¥435,200 ¥460,400 ¥452,900 ¥679,550 ¥672,050	◆UTR134K1 ¥8,950 — — — ◆UTR134K2 ¥14,200 ◆UTR134K1 ¥8,950 — ◆UTR134K2 ¥14,200		
			自動水栓 TLE26006J×3 ¥65,400×3 TLE01505JA×3 ¥39,700×3	なし	—	壁 —	—	壁排水 TK17PR ¥67,700	◆SKL300LWRAPRR● ◆SKL300LWRASRR● ◆SKL300LWRBPZ● ◆SKL300LWRBSZ● ◆SKL300LWAPZ● ◆SKL300LWASZ● ◆SKH300LWRAPRR● ◆SKH300LWRASRR● ◆SKH300LWRBPZ● ◆SKH300LWRBSZ● ◆SKH300LWAPZ● ◆SKH300LWASZ● ◆SKA300LWAPZ● ◆SKA300LWASZ●	¥837,150 ¥829,650 ¥846,650 ¥839,150 ¥513,800 ¥506,300 ¥531,500 ¥524,000 ¥766,050 ¥758,550 ¥775,550 ¥768,050 ¥442,700 ¥435,200 ¥460,400 ¥452,900 ¥679,550 ¥672,050	◆UTR134K1 ¥8,950 — — — ◆UTR134K2 ¥14,200 ◆UTR134K1 ¥8,950 — ◆UTR134K2 ¥14,200	
			なし	—	壁 —	—	壁排水 TK17PR ¥67,700	◆SKL300LERAPRR● ◆SKL300LERASRR● ◆SKL300LERBPZ● ◆SKL300LERBSZ● ◆SKL300LEAPZ● ◆SKL300LEASZ● ◆SKH300LERAPRR● ◆SKH300LERASRR● ◆SKH300LERBPZ● ◆SKH300LERBSZ● ◆SKH300LEAPZ● ◆SKH300LEASZ● ◆SKH300LEBPZ● ◆SKH300LEBSZ● ◆SKA300LEAPZ● ◆SKA300LEASZ●	¥837,150 ¥829,650 ¥846,650 ¥839,150 ¥513,800 ¥506,300 ¥531,500 ¥524,000 ¥766,050 ¥758,550 ¥775,550 ¥768,050 ¥442,700 ¥435,200 ¥460,400 ¥452,900 ¥679,550 ¥672,050	◆UTR134K1 ¥8,950 — — — ◆UTR134K2 ¥14,200 ◆UTR134K1 ¥8,950 — ◆UTR134K2 ¥14,200		
		500mm・ ライトウッドN ◆UASB001EL5S ¥116,550		幼児用レバー水栓 ◆TL106AQR×3 ¥38,100×3	あり	◆REW05A1GA T100 ¥284,000 RHE97H-38 ¥26,900	壁 TL345C ¥9,500	TN99BRX57×4 ¥9,000×4 RHE436-50 ¥2,200	壁 床 壁 床	◆SKL300LWRAPRR● ◆SKL300LWRASRR● ◆SKL300LWRBPZ● ◆SKL300LWRBSZ● ◆SKL300LWAPZ● ◆SKL300LWASZ● ◆SKH300LWRAPRR● ◆SKH300LWRASRR● ◆SKH300LWRBPZ● ◆SKH300LWRBSZ● ◆SKH300LWAPZ● ◆SKH300LWASZ● ◆SKA300LWAPZ● ◆SKA300LWASZ●	¥837,150 ¥829,650 ¥846,650 ¥839,150 ¥513,800 ¥506,300 ¥531,500 ¥524,000 ¥766,050 ¥758,550 ¥775,550 ¥768,050 ¥442,700 ¥435,200 ¥460,400 ¥452,900 ¥679,550 ¥672,050	◆UTR134K1 ¥8,950 — — — ◆UTR134K2 ¥14,200 ◆UTR134K1 ¥8,950 — ◆UTR134K2 ¥14,200
				なし	—	壁 TL340C5U×3 ¥7,800×3 T4B15U×3 ¥13,700×3	TN98LX37×3 ¥3,950×3	壁 床 壁 床	◆SKL300LERAPRR● ◆SKL300LERASRR● ◆SKL300LERBPZ● ◆SKL300LERBSZ● ◆SKL300LEAPZ● ◆SKL300LEASZ● ◆SKH300LERAPRR● ◆SKH300LERASRR● ◆SKH300LERBPZ● ◆SKH300LERBSZ● ◆SKH300LEAPZ● ◆SKH300LEASZ● ◆SKH300LEBPZ● ◆SKH300LEBSZ● ◆SKA300LEAPZ● ◆SKA300LEASZ●	¥837,150 ¥829,650 ¥846,650 ¥839,150 ¥513,800 ¥506,300 ¥531,500 ¥524,000 ¥766,050 ¥758,550 ¥775,550 ¥768,050 ¥442,700 ¥435,200 ¥460,400 ¥452,900 ¥679,550 ¥672,050	◆UTR134K1 ¥8,950 — — — ◆UTR134K2 ¥14,200 ◆UTR134K1 ¥8,950 — ◆UTR134K2 ¥14,200	
				立水栓 T136AUN13NR×3 ¥14,400×3	あり	◆REW05A1GA T100 ¥284,000 RHE97H-38 ¥26,900	壁 TL345C ¥9,500	TN99BRX57×4 ¥9,000×4 RHE436-50 ¥2,200	壁 床 壁 床	◆SKL300LWRAPRR● ◆SKL300LWRASRR● ◆SKL300LWRBPZ● ◆SKL300LWRBSZ● ◆SKL300LWAPZ● ◆SKL300LWASZ● ◆SKH300LWRAPRR● ◆SKH300LWRASRR● ◆SKH300LWRBPZ● ◆SKH300LWRBSZ● ◆SKH300LWAPZ● ◆SKH300LWASZ● ◆SKH300LWBPZ● ◆SKH300LWBSZ● ◆SKA300LWAPZ● ◆SKA300LWASZ●	¥837,150 ¥829,650 ¥846,650 ¥839,150 ¥513,800 ¥506,300 ¥531,500 ¥524,000 ¥766,050 ¥758,550 ¥775,550 ¥768,050 ¥442,700 ¥435,200 ¥460,400 ¥452,900 ¥679,550 ¥672,050	◆UTR134K1 ¥8,950 — — — ◆UTR134K2 ¥14,200 ◆UTR134K1 ¥8,950 — ◆UTR134K2 ¥14,200
	なし			—	壁 TL340C5U×3 ¥7,800×3 T4B15U×3 ¥13,700×3	TN98LX37×3 ¥3,950×3	壁 床 壁 床	◆SKL300LERAPRR● ◆SKL300LERASRR● ◆SKL300LERBPZ● ◆SKL300LERBSZ● ◆SKL300LEAPZ● ◆SKL300LEASZ● ◆SKH300LERAPRR● ◆SKH300LERASRR● ◆SKH300LERBPZ● ◆SKH300LERBSZ● ◆SKH300LEAPZ● ◆SKH300LEASZ● ◆SKH300LEBPZ● ◆SKH300LEBSZ● ◆SKA300LEAPZ● ◆SKA300LEASZ●	¥837,150 ¥829,650 ¥846,650 ¥839,150 ¥513,800 ¥506,300 ¥531,500 ¥524,000 ¥766,050 ¥758,550 ¥775,550 ¥768,050 ¥442,700 ¥435,200 ¥460,400 ¥452,900 ¥679,550 ¥672,050	◆UTR134K1 ¥8,950 — — — ◆UTR134K2 ¥14,200 ◆UTR134K1 ¥8,950 — ◆UTR134K2 ¥14,200		
			自動水栓 TLE26006J×3 ¥65,400×3 TLE01505JA×3 ¥39,700×3	なし	—	壁 —	—	壁排水 TK17PR ¥67,700	◆SKL300LWRAPRR● ◆SKL300LWRASRR● ◆SKL300LWRBPZ● ◆SKL300LWRBSZ● ◆SKL300LWAPZ● ◆SKL300LWASZ● ◆SKH300LWRAPRR● ◆SKH300LWRASRR● ◆SKH300LWRBPZ● ◆SKH300LWRBSZ● ◆SKH300LWAPZ● ◆SKH300LWASZ● ◆SKA300LWAPZ● ◆SKA300LWASZ●	¥837,150 ¥829,650 ¥846,650 ¥839,150 ¥513,800 ¥506,300 ¥531,500 ¥524,000 ¥766,050 ¥758,550 ¥775,550 ¥768,050 ¥442,700 ¥435,200 ¥460,400 ¥452,900 ¥679,550 ¥672,050	◆UTR134K1 ¥8,950 — — — ◆UTR134K2 ¥14,200 ◆UTR134K1 ¥8,950 — ◆UTR134K2 ¥14,200	
			なし	—	壁 —	—	壁排水 TK17PR ¥67,700	◆SKL300LERAPRR● ◆SKL300LERASRR● ◆SKL300LERBPZ● ◆SKL300LERBSZ● ◆SKL300LEAPZ● ◆SKL300LEASZ● ◆SKH300LERAPRR● ◆SKH300LERASRR● ◆SKH300LERBPZ● ◆SKH300LERBSZ● ◆SKH300LEAPZ● ◆SKH300LEASZ● ◆SKH300LEBPZ● ◆SKH300LEBSZ● ◆SKA300LEAPZ● ◆SKA300LEASZ●	¥837,150 ¥829,650 ¥846,650 ¥839,150 ¥513,800 ¥506,300 ¥531,500 ¥524,000 ¥766,050 ¥758,550 ¥775,550 ¥768,050 ¥442,700 ¥435,200 ¥460,400 ¥452,900 ¥679,550 ¥672,050	◆UTR134K1 ¥8,950 — — — ◆UTR134K2 ¥14,200 ◆UTR134K1 ¥8,950 — ◆UTR134K2 ¥14,200		
	600mm・ ホワイト ◆UASB001WH6Z1 ¥128,350			幼児用レバー水栓 ◆TL106AQR×3 ¥38,100×3	あり	◆REW05A1GA T100 ¥284,000 RHE97H-38 ¥26,900	壁 TL345C ¥9,500	TN99BRX57×4 ¥9,000×4 RHE436-50 ¥2,200	壁 床 壁 床	◆SKL300HWRAPRR● ◆SKL300HWASRR● ◆SKL300HWRBPZ● ◆SKL300HWRBSZ● ◆SKL300HWAPZ● ◆SKL300HWASZ● ◆SKH300HWRAPRR● ◆SKH300HWASRR● ◆SKH300HWRBPZ● ◆SKH300HWRBSZ● ◆SKH300HWAPZ● ◆SKH300HWASZ● ◆SKA300HWAPZ● ◆SKA300HWASZ●	¥848,950 ¥841,450 ¥858,450 ¥850,950 ¥525,600 ¥518,100 ¥777,850 ¥770,350 ¥787,350 ¥779,850 ¥454,500 ¥447,000 ¥472,950 ¥465,450 ¥691,350 ¥683,850	◆UTR134K1 ¥8,950 — — ◆UTR134K3S ¥17,800 ◆UTR134K1 ¥8,950 — ◆UTR134K3S ¥17,800
				なし	—	壁 TL340C5U×3 ¥7,800×3 T4B15U×3 ¥13,700×3	TN98LX37×3 ¥3,950×3 TNY98LRX50×3 ¥4,200×3	壁 床 壁 床	◆SKL300HWRAPRR● ◆SKL300HWASRR● ◆SKL300HWRBPZ● ◆SKL300HWRBSZ● ◆SKL300HWAPZ● ◆SKL300HWASZ● ◆SKH300HWRAPRR● ◆SKH300HWASRR● ◆SKH300HWRBPZ● ◆SKH300HWRBSZ● ◆SKH300HWAPZ● ◆SKH300HWASZ● ◆SKH300HWBPZ● ◆SKH300HWBSZ● ◆SKA300HWAPZ● ◆SKA300HWASZ●	¥848,950 ¥841,450 ¥858,450 ¥850,950 ¥525,600 ¥518,100 ¥777,850 ¥770,350 ¥787,350 ¥779,850 ¥454,500 ¥447,000 ¥472,950 ¥465,450 ¥691,350 ¥683,850	◆UTR134K1 ¥8,950 — — ◆UTR134K3S ¥17,800 ◆UTR134K1 ¥8,950 — ◆UTR134K3S ¥17,800	
				立水栓 T136AUN13NR×3 ¥14,400×3	あり	◆REW05A1GA T100 ¥284,000 RHE97H-38 ¥26,900	壁 TL345C ¥9,500	TN99BRX57×4 ¥9,000×4 RHE436-50 ¥2,200	壁 床 壁 床	◆SKL300HWRAPRR● ◆SKL300HWASRR● ◆SKL300HWRBPZ● ◆SKL300HWRBSZ● ◆SKL300HWAPZ● ◆SKL300HWASZ● ◆SKH300HWRAPRR● ◆SKH300HWASRR● ◆SKH300HWRBPZ● ◆SKH300HWRBSZ● ◆SKH300HWAPZ● ◆SKH300HWASZ● ◆SKH300HWBPZ● ◆SKH300HWBSZ● ◆SKA300HWAPZ● ◆SKA300HWASZ●	¥848,950 ¥841,450 ¥858,450 ¥850,950 ¥525,600 ¥518,100 ¥777,850 ¥770,350 ¥787,350 ¥779,850 ¥454,500 ¥447,000 ¥472,950 ¥465,450 ¥691,350 ¥683,850	◆UTR134K1 ¥8,950 — — ◆UTR134K3S ¥17,800 ◆UTR134K1 ¥8,950 — ◆UTR134K3S ¥17,800
		なし		—	壁 TL340C5U×3 ¥7,800×3 T4B15U×3 ¥13,700×3	TN98LX37×3 ¥3,950×3 TNY98LRX50×3 ¥4,200×3	壁 床 壁 床	◆SKL300HWRAPRR● ◆SKL300HWASRR● ◆SKL300HWRBPZ● ◆SKL300HWRBSZ● ◆SKL300HWAPZ● ◆SKL300HWASZ● ◆SKH300HWRAPRR● ◆SKH300HWASRR● ◆SKH300HWRBPZ● ◆SKH300HWRBSZ● ◆SKH300HWAPZ● ◆SKH300HWASZ● ◆SKH300HWBPZ● ◆SKH300HWBSZ● ◆SKA300HWAPZ● ◆SKA300HWASZ●	¥848,950 ¥841,450 ¥858,450 ¥850,950 ¥525,600 ¥518,100 ¥777,850 ¥770,350 ¥787,350 ¥779,850 ¥454,500 ¥447,000 ¥472,950 ¥465,450 ¥691,350 ¥683,850	◆UTR134K1 ¥8,950 — — ◆UTR134K3S ¥17,800 ◆UTR134K1 ¥8,950 — ◆UTR134K3S ¥17,800		
			自動水栓 TLE26006J×3 ¥65,400×3 TLE01505JA×3 ¥39,700×3	なし	—	壁 —	—	壁排水 TK17PR ¥67,700	◆SKL300HWRAPRR● ◆SKL300HWASRR● ◆SKL300HWRBPZ● ◆SKL300HWRBSZ● ◆SKL300HWAPZ● ◆SKL300HWASZ● ◆SKH300HWRAPRR● ◆SKH300HWASRR● ◆SKH300HWRBPZ● ◆SKH300HWRBSZ● ◆SKH300HWAPZ● ◆SKH300HWASZ● ◆SKH300HWBPZ● ◆SKH300HWBSZ● ◆SKA300HWAPZ● ◆SKA300HWASZ●	¥848,950 ¥841,450 ¥858,450 ¥850,950 ¥525,600 ¥518,100 ¥777,850 ¥770,350 ¥787,350 ¥779,850 ¥454,500 ¥447,000 ¥472,950 ¥465,450 ¥691,350 ¥683,850	◆UTR134K1 ¥8,950 — — ◆UTR134K3S ¥17,800 ◆UTR134K1 ¥8,950 — ◆UTR134K3S ¥17,800	
			なし	—	壁 —	—	壁排水 TK17PR ¥67,700	◆SKL300LERAPRR● ◆SKL300HWASRR● ◆SKL300HERBPZ● ◆SKL300HERBSZ● ◆SKL300HEAPZ● ◆SKL300HEASZ● ◆SKH300HERAPRR● ◆SKH300HERASRR● ◆SKH300HERBPZ● ◆SKH300HERBSZ● ◆SKH300HEAPZ● ◆SKH300HEASZ● ◆SKH300HEBPZ● ◆SKH300HEBSZ● ◆SKA300HEAPZ● ◆SKA300HEASZ●	¥848,950 ¥841,450 ¥858,450 ¥850,950 ¥525,600 ¥518,100 ¥777,850 ¥770,350 ¥787,350 ¥779,850 ¥454,500 ¥447,000 ¥472,950 ¥465,450 ¥691,350 ¥683,850	◆UTR134K1 ¥8,950 — — ◆UTR134K3S ¥17,800 ◆UTR134K1 ¥8,950 — ◆UTR134K3S ¥17,800		
		600mm・ ライトウッドN ◆UASB001EL6S ¥128,350		幼児用レバー水栓 ◆TL106AQR×3 ¥38,100×3	あり	◆REW05A1GA T100 ¥284,000 RHE97H-38 ¥26,900	壁 TL345C ¥9,500	TN99BRX57×4 ¥9,000×4 RHE436-50 ¥2,200	壁 床 壁 床	◆SKL300HWRAPRR● ◆SKL300HWASRR● ◆SKL300HERBPZ● ◆SKL300HERBSZ● ◆SKL300HEAPZ● ◆SKL300HEASZ● ◆SKH300HERAPRR● ◆SKH300HERASRR● ◆SKH300HERBPZ● ◆SKH300HERBSZ● ◆SKH300HEAPZ● ◆SKH300HEASZ● ◆SKH300HEBPZ● ◆SKH300HEBSZ● ◆SKA300HEAPZ● ◆SKA300HEASZ●	¥848,950 ¥841,450 ¥858,450 ¥850,950 ¥525,600 ¥518,100 ¥777,850 ¥770,350 ¥787,350 ¥779,850 ¥454,500 ¥447,000 ¥472,950 ¥465,450 ¥691,350 ¥683,850	◆UTR134K1 ¥8,950 — — ◆UTR134K3S ¥17,800 ◆UTR134K1 ¥8,950 — ◆UTR134K3S ¥17,800
				なし	—	壁 TL340C5U×3 ¥7,800×3 T4B15U×3 ¥13,700×3	TN98LX37×3 ¥3,950×3 TNY98LRX50×3 ¥4,200×3	壁 床 壁 床	◆SKL300HWRAPRR● ◆SKL300HWASRR● ◆SKL300HERBPZ● ◆SKL300HERBSZ● ◆SKL300HEAPZ● ◆SKL300HEASZ● ◆SKH300HERAPRR● ◆SKH300HERASRR● ◆SKH300HERBPZ● ◆SKH300HERBSZ● ◆SKH300HEAPZ● ◆SKH300HEASZ● ◆SKH300HEBPZ● ◆SKH300HEBSZ● ◆SKA300HEAPZ● ◆SK			

※品番末尾●印に陶器の色番をご指定ください。 ※陶器のカラー >>> 934ページ ※自動水栓の場合、キャビネット内の設置スペースが確保できないため電気温水器はセットできません。 ※混合水栓はセットできません。お湯を使用したい場合は、電気温水器付きのセットを選定ください。 ※1 キャビネット用底板は総合セット品番には含まれません。

乳幼児も安心して使えるFRP製の2槽式バス。 施工負担が少ない水栓金具・手すり一体型。

用途に応じて大・小槽を区別し、衛生的に使えます。
シャワーフックや収納式のホースなど、使いやすさも魅力。
手すりや槽の底面は、乳幼児に配慮した安心設計です。

衛生面に加えて使い勝手にも配慮

大・小槽を区別して使えるので衛生的。小槽はタオルなどの小物洗い、体に付いた汚物の洗い流しに。大槽は乳児の沐浴や、幼児の体を洗うのに使えます。

便利なシャワーフック

手すりの上にあるシャワーフックを利用すれば、両手が使えて便利です。

ホースが収納できる水栓

じゃまにならない収納式のホース。必要な分だけ引き出して使えます。



◆PFS1400CBR#NW1

幼児用バスセット(2槽式)、ストラップ排水金具付

CAD 3D-C

セット希望小売価格 **¥840,200**

幼児用バス:1410×675×636 キャビネット:1394×665×453

専用キャビネットカラー:ライトウッドN

◆PFS1400CWR

専用キャビネットカラー:ホワイト

セット希望小売価格 ¥840,200

◆PFS1400


※キャビネットなし

セット希望小売価格 ¥550,600


大槽を従来品より大きくして洗いやすく

乳幼児の体を洗いやすいように、従来より奥行きを78mm広く設計。槽の内側をゆるやかな丸みをおびた形状にして、沐浴時の体への負担を軽減しました。

従来品

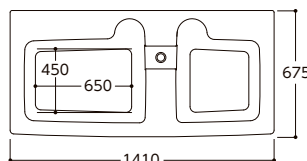

幼児用バス

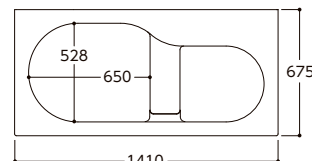

安心設計の手すりや槽の底面

幼児が握りやすい高さに手すりを設置。槽の底面には滑りにくいパターンを採用しています。

バックパネル部に手すり

幼児がパネル側を向くため、おしりが洗いやすく、バックパネルで水はねも安心。

滑りにくい槽の底面


床の表面の溝から水が逃げる構造のため、足が滑りにくくなっています。



空間を有効活用できる安心設計のキャビネット

使い勝手と安全性を考慮した引戸タイプのキャビネット。扉を開けると段差がなくなるため安心です。子どものいたずら防止のため施錠できます。

※キャビネットなしもご用意しています。

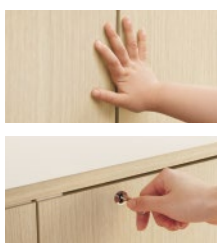

バスカラー



#NW1
ホワイト
※手すりカラーは
イエローです。



#SC1 注4選
パステル
アイボリー
※手すりカラーは
イエローです。


キャビネットカラー



ホワイト




ライトウッドN
(縦木目)

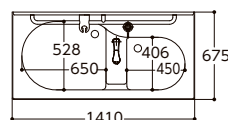

浴槽湯量
満水(深さ100%):大槽65L、小槽25L
深さ70%:大槽42L、小槽16L
質量:幼児バス本体33kg
キャビネット37kg

※満水湯量はオーバーフローまでの深さです。
※LR勝手違いはありません。1タイプのみです。

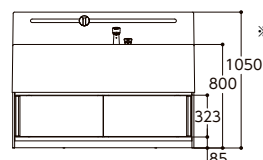

【ご購入前に】 ●キャビネットは木質製(MDF)のため、床を水洗いする場所には設置できません。

子どものシャワーやおもらし洗いに便利。
水栓金具・手すりが一体で施工負担を軽減。

小さな子どもが入りやすく、利用中の水はねも防げます。
子どもの身長に合う手すり、断熱カバー付きのシャワー水栓など、
安全面にも十分に配慮しています。



◆PFS1100S#NW1 CAD 3D-C 幼児用シャワーパン 排水トラップ・目皿付
希望小売価格 **¥565,000**
1100×750×1115 質量:40kg

水はねを防ぐ三方壁

壁を三方に立ち上げることで水はねを軽減。子どものプライバシーも確保できます。




子どもが握りやすい横手すり

子どもの身長に合う高さに横手すりを設置。手すりの端には、球状の軟質材を採用しています。



出入り時の安全面も考慮

シャワー水栓の安全面にも配慮。断熱カバーを付けたうえで、体に触れにくい位置に設置しています。

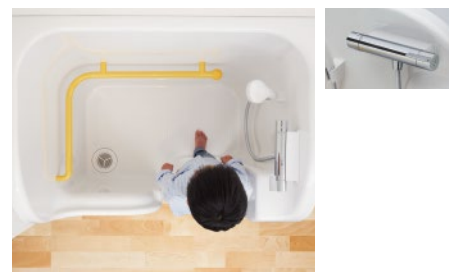

出入りの動作をスムーズに

間口が広く、入り口部分に手がかけられるため、安定した姿勢で出入りできます。



滑りにくい槽の底面

床の表面の溝から水が逃げる構造のため、足が滑りにくくなっています。



節水と心地よさを両立

従来品から約16%の節水を実現。浴び心地はそのまま、シャワーヘッドのボタンで手元止水できます。



コンフォートウエーブクリックシャワー

シャワーパンカラー




#NW1
ホワイト
※手すりカラーはイエローです。



#SC1 注4週
パステルアイボリー
※手すりカラーはイエローです。

固定用部材

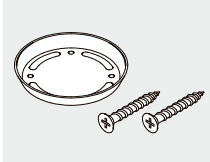


PZ6031

希望小売価格 **¥350**

●フローリング(乾式)に施工する場合に、脚を固定するための部材です。4個必要です。

PFS1100S

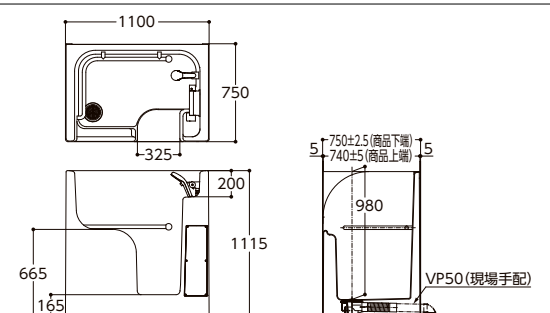

※LR勝手違いはありません。1タイプのみです。

排水ホース(別売品):PZ6068

子どもたちの自立をそっとお手伝いする幼児用の手すりです。

親しみやすいぞうさんのデザインと、さまざまな空間にコーディネートしやすいシンプルなデザインをご用意。トイレトレーニングを楽しく、さりげなくサポートします。



子どもが握りやすいφ27mm



手ざわりのよい天然木を使用



床はフローリング調のビニル床シート

広いトイレ空間で間仕切りとしても使える床固定タイプ



自然に手を伸ばした位置に手すりがあるため、座位が安定します。さらに、ペーパーを取り付けられるので、ラクな姿勢でペーパーを使えます。



安心してつかまることができるため、衣服の着脱の際にも役立ち、先生の負担も軽減します。

いろいろな用途に対応可能な多用途手すり



使いやすい高さに付けて姿勢保持をサポートします。



フィッティングボードを使って衣服の着脱を行う際など、体を安定させる手すりがあると安心です。


※幼児用手すりは、手すり本体と壁(床)に固定する金具が別品番です。ご発注の際には、手すり本体と施工方法に合った当社固定金具を同時にご発注ください。詳細 >>> 939ページ

取付位置


※寸法は参考値です。現場にて十分ご検討ください。

●1-2歳児向け大便器 (CS310B) の場合

腰掛便器用手すり(ぞう)


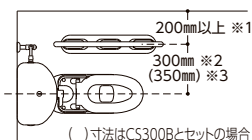


※1 200mm未満にしないでください。身体を挟まれてけがをされるおそれがあります。
※2 290mm未満にしないでください。身体を挟まれてけがをされるおそれがあります。
※3 340mm未満にしないでください。身体を挟まれてけがをされるおそれがあります。

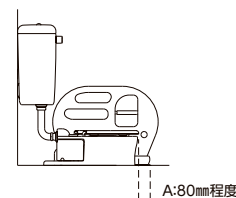

A:便器先端から手すり台座



腰掛便器用手すり

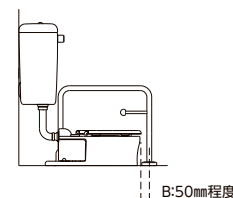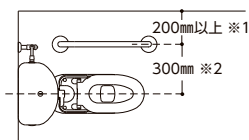

B:便器先端から手すり


●3-5歳児向け大便器 (CS300B) の場合

多用途手すり I型

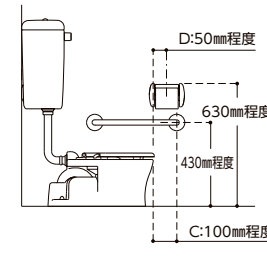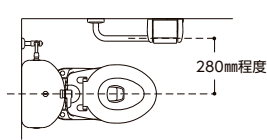

C:便器先端から手すり
D:便器先端から紙巻器

腰掛便器用すり(ぞう)

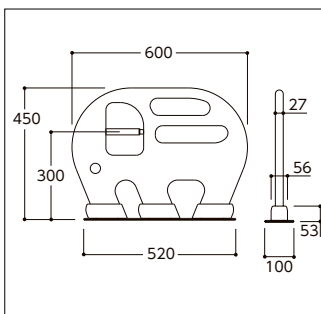

◆YYB10P2S#YW

CAD 3D-C 希望小売価格 **¥64,800**

使用可能なペーパー寸法:幅114mm以下・外径φ120mm以下・内径φ38mm 芯ありペーパー対応タイプ

※別売りの固定金具が必要です。詳細は下記をご参照ください。

台座カラー



#NW1 ホワイト



#YW イエロー


※天然木のため、木目・色調は商品によりばらつきがあり、納入商品は掲載写真と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

仕様一覧

材質	本体・カバー:天然木[塗装仕上げ]	台座:ステンレス[塗装仕上げ]	ペーパー芯棒:樹脂
耐荷重	垂直荷重1kN	水平荷重750N	

※床固定ねじは別売りです。

腰掛便器用すり

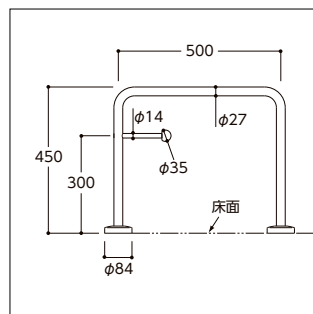


◆YYB10P1#YW CAD 3D-C

希望小売価格 **¥50,300**

握り径:φ27mm 使用可能なペーパー寸法:幅114mm以下・外径φ120mm以下・内径φ38mm 芯ありペーパー対応タイプ

※別売りの固定金具が必要です。詳細は下記をご参照ください。

多用途用すり I型

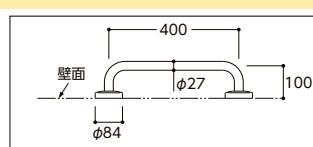

◆YYB10#YW CAD 3D-C

希望小売価格 **¥19,800**

握り径:φ27mm

※別売りの固定金具が必要です。詳細は下記をご参照ください。

カラー(腰掛便器用すり・多用途用すり I型)



#NW1 ホワイト



#YW イエロー

仕様一覧


握り径	φ27mm
材質	本体・カバー:ステンレス[塗装仕上げ]
耐荷重	垂直荷重1kN 水平荷重750N

※壁(床)固定ねじは別売りです。


建築構造別取付方法

コンクリート下地の場合

アンカーボルト固定

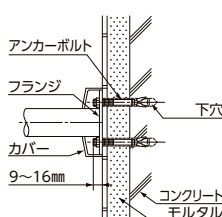


プラグ固定

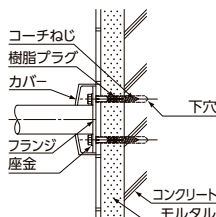


木下地の場合

コーチねじ固定

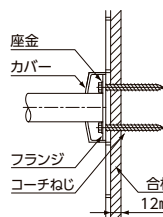


トイレブースの場合

挟み込み固定 補強不要

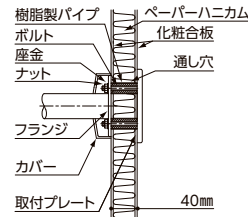

コーチねじ固定

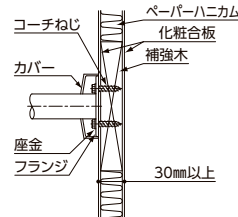

別売品 固定金具必要個数一覧

品名	下地(取付方法)	コンクリート下地 (アンカーボルト固定)	コンクリート下地 (プラグ固定)	木下地 ※1 (コーチねじ固定)	軽量鉄骨下地 (合板・コーチねじ固定)	トイレブース ※2 (挟み込み固定)	トイレブース ※3 (コーチねじ固定)
腰掛便器用すり(ぞう) YYB10P2S		—	T110D55×1 T110D26 ※4	T110D55×1	—	—	—
腰掛便器用すり YYB10P1		T110D3R×2	—	T110D16×4	—	—	—
多用途用すり I型 YYB10		T110D3R×2	T110D16×2 T110D26 ※4	T110D16×2	T110D16×2	T110D22R×2	T110D23×2


※1 厚さ12mm以上の構造用合板(JAS規格品)、または同等以上の下地材に取り付けてください。 ※2 対応できるトイレブースは厚さ40mm、ペーパーハニカム、メラミンもしくはポリエステル化粧合板仕様相当です。 ※3 トイレブースの厚さ30mm以上の場合のみ使用できます。 ※4 T110D26(樹脂プラグ20個入り)はねじの本数に応じてご注文ください。ねじの本数は腰掛便器用すり(ぞう)の場合は9本、多用途用すり I型の場合は8本です。

別売品 固定金具

※固定金具は手すりの種類・施工方法によって異なります。上記「固定金具必要個数一覧」をご確認のうえ、施工方法に合った固定金具をご確認ください。



アンカーボルト
T110D3R
希望小売価格 ¥2,300
M6×85 4本入り

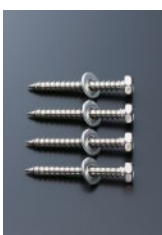

コーチねじ
T110D16
希望小売価格 ¥850
コーチねじ(φ6×50):
4本 座金:4個
T110D23
希望小売価格 ¥850
コーチねじ(φ6×30):
4本 座金:4個
T110D55
希望小売価格 ¥2,100
コーチねじ(φ6×50):
9本 座金:9個



樹脂プラグ
T110D26
希望小売価格 ¥960
φ8×40 20個入り



**挟み込み金具(トイレ
ブース後付け用)**
T110D22R(t40用)
希望小売価格 ¥3,850
取付プレート(φ94×
t6):1枚 ボルト(M6
×55):4本 座金:4個
ナット:4個 樹脂製パ
イプ(φ13):4個
※表面はめっき仕上げ
です。

キッズトイレスペース使用上のご注意

キッズトイレ商品として特にご注意いただきたい項目を掲載しています。

ご使用・ご購入に当たっては、一般用の商品と同じ「安全に関するご注意」および「ご購入前に」記載事項を必ずお守りください。

▲警告（幼児用暖房便座）●浴室など水がかかったり湿気が多い場所には設置しないでください。火災や感電のおそれがあります。●電源コンセントや操作部は水や小水がかからない位置に設置してください。電源コンセントや操作部に水がかかり、火災や感電の原因になります。●給水位置の真下に電源コンセントや操作部を設置したり、通水部と電源プラグ・コンセント、操作部を接触させないでください。結露水などにより、電源コンセントや操作部に水がかかり、火災、感電、故障などの原因になります。●**（幼児用マルチシンク）**●幼児のやけど防止のため湯水混合栓はセツトしないでください。●屋外および傾斜のあるような壁面、振動の激しい場所には取り付けないでください。取り付けが不安定になり、落下してけがや時に死亡のおそれがあります。●マルチシンクキャビネットの取付位置の壁裏は、取付強度を保つために、12mm以上のJAS規格合板を使用してください。取付物の転倒、落下によりけが

▲注意（幼児用腰掛式大便器）●タンク固定部周辺下地は、取付強度を保つため、12mm以上のJAS規格合板を使用してください。●便器の水たまり部を見て、封水が切れていないことをご確認ください。封水が切れている場合に下水ガスや塩素ガス、硫化水素などによって設備・機器が腐食し、物的損害・傷害発生のおそれがあります。●**（幼児用小便器）**●小便器センサーに水や小便をかけないでください。水漏れや故障などの原因になります。●ハンガー部、排水フランジ部周辺下地は、取付強度を保つため、12mm以上のJAS規格合板を使用してください。●**（幼児用手すり）**●腰掛便器用手すりを取り付ける際は、壁から200mm未満、便器中心から290mm未満（腰掛便器用手すり（ぞう）とCS300Bをセツトする場合は、340mm未満）にしないでください。身体を挟まれてけがをするおそれがあります。●**（幼児用マルチシンク）**●幼児用マルチシンクは必ず専用キャビネットとセツトで設置してください。ブラケットのみで荷重を支えようとすると、ブラケットが折れ、流し本体が落下して破損したり、けがをしたりする原因になります。●マルチシンクキャビネットは壁への固定が完了するまで十分注意してください。倒れやすく、けがをするおそれがあります。●工事完了後、キャビネットの固定・扉の傾き・ガタツキ・丁番のゆるみがないかをご確認ください。使用中に落下してけがをするおそれがあります。●**（電気温水器）**●貯湯式のため、短時間に連続して湯を使うと湯切れする場合があります。●**（ハイドロセラウォール）**●専用両面テープ・専用接着剤を併用して施工する商品です。専用品以外を使用すると、施工不良や商品破壊の原因になるため、専用施工

【ご購入前に】（器具の使用環境温度）●キッズトイレは、寒冷地仕様はありません。使用環境温度は、1～40℃です。凍結が予想される地域では使用できません。●**（器具の必要水圧）**●平付タンクは便器の洗浄機能を確認するため、最低必要水圧（流動時）0.05MPa以上（最高水圧（静止時）0.75MPa）を確保してください。●幼児用大便器用フラッシュバルブおよび幼児用オートクリーンCは、便器の洗浄機能を確認するため、最低必要水圧（流動時）0.07MPa以上（最高水圧（静止時）0.75MPa）必要です。瞬間流量が102L/分以上得られるように配管設計してください。フラッシュバルブの給水接続口径は25Aです。●一般家庭では、本条件の確保が困難なため、使用できません。●小便器フラッシュバルブの最低必要水圧（流動時）0.07MPa。最高水圧（静止時）0.75MPa。●バス・シャワーパン専用水栓の最高使用圧力（静止時）は0.75MPaです。快適に使用するためには、0.2～0.3MPa程度の圧力をおすすめします。水栓の最低使用水圧（流動時）はバス0.06MPa以上・シャワーパン0.07MPa以上です。取り付けの前に給湯機の能力を十分ご確認ください。シャワー吐水量が少なくなり、快適にシャワーを使用できなくなる場合があります。●**（使用する水質）**●大便器および小便器への給水金具および電気温水器は水道水を使用してください。それ以外は、水道水および飲用可能な井戸水を使用できます。バス・シャワーパン専用水栓は、水道水・飲用可能な井戸水でも水あか付着・緑青発生で回転不良・止水不良・温度調節不良のおそれがあるため定期的なメンテナンスをおすすめします。●**（幼児用オートクリーンC）**●当商品は幼児用便器（CS300B、CS310B）専用です。●フラッシュバルブの本体は手すりや背もたれ代わりに使用しないでください。接続部から水漏れするおそれがあります。●**（幼児用オートクリーンU）**●小便器にオートクリーンUと手すりを取り付ける際には、オートクリーンUが手すりを感知しないようそれぞれの取付位置をご確認ください。●**（幼児用フラッシュバルブ）**●幼児用フラッシュバルブTV560Q型・TV660Q型はCS300B、TV510Q型・TV610Q型はCS310B以外の大便器とはセツトしないでください。●**（幼児用暖房便座）**●消費電力に合った適切な配線を行ってください。（専用配線をおすすめします）●電源コード長さは1.0mで

をするおそれがあります。●**（幼児用手すり）**●屋外や水没する場所には取り付けないでください。腐食により手すりが外れてけがをするおそれがあります。なお、腰掛便器用手すり（ぞう）は、浴室など水がかかったり湿気が多い場所には取り付けないでください。部品の腐食のため手すりが折れやすくなり、けがをするおそれがあります。●床に腐食やガタツキがある場合は取り付けないでください。手すりが外れたり、取付面が壊れたりして、けがをするおそれがあります。●**（建築構造に合った施工方法により、外れたり、がたが生じないように取り付け）**●外れるとけがをするおそれがあります。建築構造別の取付方法 >>> 939ページ●**（幼児用手すりの耐荷重は、垂直荷重1kN、水平荷重750Nです。それ以上の荷重をかける）**と外れてけがをするおそれがあります。（SI単位 >>> 6ページ）●手すり以外の用途に使わないでください。滑ったり、外れたりしてけがをするおそれがあります。

キットをご使用ください。●この商品はセラミックパネル裏面にガラスクロスをウレタン系接着剤（F☆☆☆☆）にて張り合わせた複合商品です。一般タイル同様に過度の衝撃や力がかかると、破損する場合があるため、取り扱いにご注意ください。●施工の際は、商品に同梱の施工説明書を必ずご確認ください。●**（幼児用バス・シャワーパン）**●当社が指定する商品以外の組み合わせ、施工、使用の際には保証ができない場合があります。あらかじめご了承ください。●手すりの最大荷重は、垂直荷重1kN、水平荷重750Nです。それ以上の荷重をかけると破損してけがをするおそれがあります。●工事完了後、幼児用バスの固定およびキャビネットの固定・扉の傾き・ガタツキなどがないかをご確認ください。使用中に落下してけがをするおそれがあります。●**（バス・シャワーパン専用水栓）**●やけど防止や配管保護のため湯圧が水圧より高くならないように設定してください。●湯水を逆配管しないでください。やけどのおそれがあります。●やけど防止のため、給湯機の給湯温度は60℃を超えない設定をしてください。快適な吐水温度を確保するため、50℃～60℃設定をおすすめします。●やけど防止のために、それぞれの吐水始めには必ず温度をご確認のうえご使用ください。●逆流防止のために、シャワーヘッドを水没させたまま幼児用バスに湯をためないでください。●定期的（年2回程度）に水栓まわりや配管まわり（キャビネット内・点検口）を見て水漏れがないかご確認ください。

す。コンセントや操作部は適切な位置に設置してください。●**（幼児用手すり）**●幼児用手すりは、手すり本体と壁（床）に固定する金具が別品番です。ご発注の際には、手すり本体と施工方法に合った当社固定金具を同時にご発注ください。建築構造別の取付方法および固定金具 >>> 939ページ●**（腰掛便器用手すり（ぞう）は、木部に天然木を使用しています。そのため天然木ならではの個性豊かな表情が表面に現れる場合があります。詳細 >>> 502ページ**●木部は天然木のため、木目・色調は商品によりばらつきがあり、納入商品は掲載写真と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。●**（幼児用マルチシンク）**●寒冷地仕様はありません。●床に水を流して清掃するトイレには使用できません。●キャビネット内にぬれたものを収納しないでください。キャビネットの反り、ふくれの原因になります。●**（電気温水器）**●幼児用マルチシンクにセツトする電気温水器は、必ず幼児用マルチシンク対応電気温水器を使用してください。●膨張水処理のため必ず排水ホッパーを取り付けてください。●飲料用には使用できません。うがいなど口に含んだりする行為は問題ありません。詳細は780ページをご参照ください。●**（幼児用バス・シャワーパン）**●屋外や常時日の当たる場所（サンルームなど）には設置しないでください。変色の原因になります。●バス本体は、柔らかい布かスポンジに「中性」表示のある浴槽洗剤を付けて洗ってください。そのあと乾いた布で水分をよくふき取ってください。【酸性】【アルカリ性】の表示のある洗剤、およびたわし・クレンザーなどはバス本体や付属金具を傷つけるため、絶対に使用しないでください。●幼児用バスのキャビネットは木質製（MDF）のため、床に水を流して清掃する場所には設置できません。キャビネットの反り、ふくれの原因になります。●幼児用バスのキャビネット内にぬれたものを収納しないでください。キャビネットの反り、ふくれの原因になります。●幼児用シャワーパンは1人用です。2～3人で使用しますと、出入り口からの水はねが増えたり水があふれるおそれがあります。●**（バス・シャワーパン専用水栓）**●シャワーヘッドや樹脂製のハンドルには「中性」表示のある浴槽用洗剤を使用し、【酸性】【アルカリ性】の洗剤は使用しないでください。●**（幼児用バス）**●風呂水清浄剤は使用しないでください。破損・変形の原因になります。

一般用商品の使用上の注意関連記載ページ

●幼児用大便器 >>> 40ページ「腰掛便器選定の注意点」●幼児用暖房便座 >>> 152ページ「ウォシュレットご購入前に」●幼児用オートクリーンC >>> 619ページ「オートクリーンC/仕様一覧」●幼児用フラッシュバルブ >>> 620ページ「フラッシュバルブ」●幼児用小便器 >>> 637ページ「自動洗浄小便器」●幼児用オートクリーンU >>> 642ページ「オートクリーンU/個別小便器自動洗浄システム」●アクアオート >>> 740ページ「アクアオート（自動水栓）」●電気温水器 >>> 780ページ「湯ばつと（小型電気温水器）」ご注意」