

TOTO

住宅 & パブリックカタログ

2026

あしたを、ちがう「まいにち」に。



目次

商品検索について
品番からの検索は、「品番索引」>>> 979ページ
品名からの検索は、「50音別商品索引」>>> 1006ページ

住宅全般 9

トイレ

■腰掛便器	14	■大便器用関連器具	157
ネオレスト(ウォシュレット一体形便器)	41	大便器用セット器具(ボールタップなど)	157
GGA(ウォシュレット一体形便器) 新	68	便器とタンクの組み合わせ	160
GG-800/GG(ウォシュレット一体形便器)	75	■手洗器	162
レストパルF 新/レストパル 新 (住宅用システムトイレ)	79	レストルームドレッサー(プレミアムシリーズ)	164
FD(住宅用壁掛トイレ) 新	100	レストルームドレッサー(コンフォートシリーズ)	186
ピュアレストEX(組み合わせ便器)	106	レストルームドレッサー(スリムシリーズ)	192
ピュアレストQR(組み合わせ便器)	112	■手洗器用小型電気温水器	196
CS670(組み合わせ便器)	116	手洗器用小型電気温水器(湯ぼつと 品番 RE01 手洗器用)	196
掃除口付便器(組み合わせ便器)	117	■床材	198
車いす対応便器(高座面)(組み合わせ便器)	117	住宅トイレ用床材(ハイドロセラ・トイレフロアJ)	198
リモコン便器洗浄ユニット/防振シート(壁排水便器専用)	119	■高齢者配慮商品 トイレゾーン	205
和式トイレ改修用便器(コンパクトリモデル便器・コーナータイプ)	120	ウォシュレット付補高便座	206
スフレット(和風改造用便器)	121	補高便座/やわらか補高便座	208
■マンションリモデル用便器	122	トイレリフト	210
マンションリモデル用便器(ネオレスト/ネオレスト手洗器付)	125	トイレ用手すり(はね上げタイプ)	213
マンションリモデル用便器(GG-800/GG)	127	ベッドサイド水洗トイレ 新	214
マンションリモデル用便器(レストパルF 新/レストパル 新)	129		
マンションリモデル用便器(FD) 新	131		
マンションリモデル用便器(ピュアレストMR)	132		
マンションリモデル用便器(ピュアレストEX)	134		
■便座	136		
ウォシュレットアブリコット	146		
ウォシュレットSS 新	148		
ウォシュレット用給水接続部材	152		
ウォームレットG・S	154		
普通便座/幼児用便座/やわらか補高便座	155		
ウォシュレット用リモコン	156		
携帯ウォシュレット(携帯用おしり洗浄器)	156		

洗面所/ユーティリティ		217	
■洗面化粧台	218	■小型電気温水器「湯ぽっと」・魔法びん電気即湯器	322
エスクア 新	224	湯ぽっと(小型電気温水器)・魔法びん電気即湯器品揃え一覧	322
ドレーナ 新	236	湯ぽっとキット(品番 RESK)	324
オクターブ	258	湯ぽっと(品番 RES/REM)	327
オクターブスリム	271	魔法びん電気即湯器	328
オクターブLite	284	湯ぽっと(小型電気温水器)・魔法びん電気即湯器別売品一覧	331
サクア	292	湯ぽっと(小型電気温水器)・魔法びん電気即湯器参考配管例	332
Fシリーズ	300	湯ぽっと(小型電気温水器)・魔法びん電気即湯器本体寸法図/仕様一覧	333
Aシリーズ	303	■洗面器	334
Bシリーズ	307	洗面器	334
住宅向け車いす対応洗面	309	■ユーティリティ用器具	337
Vシリーズ	316	マルチシンク	337
リモデルユニット	318	洗濯用流し/洗濯流しユニット	338
洗面化粧台用オプション	318	洗濯機パン	339
魔法びん電気即湯器	320		
電気温水器	321		

「floral play 花の戯れ」

花たちが風に揺れ、楽しげに戯れている姿を描いています。
これからの社会が生成AIなどのテクノロジーが発達し、情報としての最適解が提供される中で、
人間本来の揺らぎや不完全から汲みとる情感がより高い付加価値として見直されると考え、
今回のような筆から生まれる自然な掠れや、偶然性のある絵を表紙にしました。

表紙デザイン：皆川 明(みながわあきら) デザイナー/アーティスト
1967年、東京都に生まれる。「minä perhonen (ミナ ペルホネン)」の前身となるブランド「minä(ミナ)」を1995年に設立。以降、テキスタイルとファッションのデザインを中心に活動しながら、その活動範囲は挿画、壁画、空間デザイン、宿のディレクション、執筆など生活全般に広がっている。主な展覧会に「ミナ ペルホネン / 皆川明 つづく」「DESIGN = MEMORY Akira Minagawa & minä perhonen」「つぐ minä perhonen」がある。
www.mina-perhonen.jp

Akira M



カタログマーク表示について	10	住宅・パブリック向け商品の特長	12
---------------	----	-----------------	----

»» パブリック向け商品は次ページ

浴室		341	
■ システムバスルーム/ユニットバスルーム	342	■ 浴室用関連器具	381
■ 浴槽	344	浴室排水ユニット	381
浴槽一覧 スーパーエクセレントバス	346	■ 高齢者配慮商品 浴室ゾーン	383
スーパーエクセレントバス	347	浴室すのこ「カラリ床」	384
浴槽一覧 ネオエクセレントバス・ネオマープバス・ニューグライトバスF・ラフィア・ポリバス	357	バスリフト	386
ネオエクセレントバス	360	■ 浴室換気暖房乾燥機「三乾王」/洗面所暖房機	388
ネオマープバス	362	浴室換気暖房乾燥機「三乾王」ビルトインタイプ	392
ニューグライトバスF	367	浴室換気暖房乾燥機「三乾王」壁掛けタイプ	393
ラフィア	368	洗面所暖房機	394
ポリバス	370	浴室換気暖房乾燥機「三乾王」別売品	395
ハーフバス08	372	三乾王/洗面所暖房機寸法図・仕様一覧	396
洋風バス	373		
ブローバスSXII/エアブローII/魔法びん浴槽	375		
浴槽の穴あけ対応	378		
ふるふた	380		
キッチン		399	
■ システムキッチン	400		
ザ・クラッソ 	400		
ミッテ 	402		
水栓金具		403	
■ ZLシリーズ/ZA/GEシリーズ/GCシリーズ/GMシリーズ/ GOシリーズ/GRシリーズ/GBシリーズ/GFシリーズ	407	■ 浴室用水栓金具	436
■ キッチン用水栓金具	416	シャワーバー	440
浄水器(浄水カートリッジ内蔵形 )・ビルトイン形)	418	サーモスタット混合水栓〈壁付き〉(タッチスイッチ/定量止水)	443
シングル混合水栓〈台付き1穴〉(タッチスイッチ)	426	サーモスタット混合水栓〈壁付き〉	444
フットスイッチユニット	426	シングル混合水栓〈壁付き〉/2ハンドル混合水栓〈壁付き〉	449
シングル混合水栓〈台付き1穴〉	427	サーモスタット混合水栓〈台付き〉(定量止水)/	
シングル混合水栓〈台付き2穴〉	432	サーモスタット混合水栓〈台付き〉/2ハンドル混合水栓〈台付き〉	450
2ハンドル混合水栓〈台付き2穴〉	432	取り替え用サーモスタット混合水栓	451
台付き2ハンドル取り替え用シングル混合水栓	433	取り替え用シャワー	452
シングル混合水栓〈壁付き〉	434	シャワー周辺器具	454
2ハンドル混合水栓〈壁付き〉	435	サーモスタット混合水栓〈壁付き〉(定量止水バス水栓)/	
取り替え部材・お手入れ部材	435	サーモスタット混合水栓・2ハンドル混合水栓〈壁付き〉(バス水栓)	455
		2ハンドル混合水栓〈台付き〉(バス水栓)	456
		■ 洗面所用水栓金具	461
		シングル混合水栓〈台付き1穴〉	462
		2ハンドル混合水栓	466
		シングル混合水栓(スパウト昇降)/	
		シングル混合水栓〈台付き1穴〉(タッチスイッチ)	467
		シングル混合水栓〈台付き2穴〉/取り替え用シングル混合水栓	468
		単水栓/その他単水栓	469
		■ ユーティリティ用水栓金具	470
		ユーティリティ用単水栓・シングル混合水栓	470
		洗濯機用水栓(緊急止水弁付)	472
アクセサリ・手すりほか		477	
■ アクセサリー		■ 浴室用手すり	
(紙巻器/タオルリング/タオル掛け/化粧棚/タオル棚/ローブフック/ 収納キャビネット/LED照明付鏡/化粧鏡など)	478	(インテリア・バー(コンテンポラリタイプ)/インテリア・バー/ インテリア・バー Fシリーズ/UB後付けタイプ)	512
■ トイレ用手すり		■ 廊下・階段・玄関まわり用手すりほか	
(木製手すり/ハンドグリップ/インテリア・バー(コンテンポラリタイプ)/ インテリア・バー/フリースタイル手すり/アームレスト)	503	(フリースタイル手すり/段差解消スロープ/ 住宅用屋外手すり)	523

目次

PUBLIC RESTROOM ITEMS	544	建築用途別のご提案	546
-----------------------	-----	-----------	-----

パブリック全般 543

トイレ		549	
■腰掛便器	550	■大便器用関連器具	612
ネオレスト(ウォシュレット一体形便器)	554	オートクリーンC(大便器自動洗浄システム)	612
パブリック向けウォシュレット一体形便器	556	フラッシュバルブ	620
ホテル向けウォシュレット一体形便器	560	オートクリーンC・フラッシュバルブ関連器具	622
パブリックコンパクト便器・フラッシュタンク式	564	大便器用セット器具(ボールタップなど)	623
パブリックコンパクト便器・タンク式	570	便器とタンク・フラッシュバルブの組み合わせ	625
パブリックコンパクト便器・フラッシュバルブ式	574	和洋リモデル工法	627
壁掛大便器セット・フラッシュタンク式 新	578	■小便器	628
壁掛大便器セット・フラッシュタンク式用点検口付ライニング	584	マイクロ波センサー壁掛小便器セット	630
壁掛大便器セット・フラッシュバルブ式 新	586	マイクロ波センサー壁掛小便器セット用点検口付ライニング	632
壁掛大便器セット・フラッシュバルブ式用点検口付ライニング	586	自動洗浄小便器(UFS900系、UFS910系)	633
フラッシュバルブ式便器	588	自動洗浄小便器(UFS900系)用点検口付ライニング	638
リモコン便器洗浄ユニット	589	床置小便器/壁掛小便器	639
トイレ用床材(ハイドロセラ・フロアPC(腰掛便器下専用))	590	■小便器用関連器具	641
■便座	591	小便器用取替部材	641
ウォシュレットアプリコットP 新	594	オートクリーンU(小便器自動洗浄システム)	642
ウォシュレットPS	598	小便器とフラッシュバルブ・小便器水栓の組み合わせ	644
ウォシュレットP	598	小便器用セット器具	644
ウォシュレット(金属製ベースプレート専用便座・温風乾燥付きタイプ) 新	601	トイレ用床材(ハイドロセラ・フロアPU(薄型))	645
ホテル向けウォシュレット(HX/U)	606	トイレ用床材/壁材(ハイドロセラ・フロアPUS/ハイドロセラ・フロアキッズ/ ハイドロセラ・ウォール 在来施工小便器ライニング前板用)	646
■和風大便器	610		
和風便器用耐火カバー(和風大便器用施工枠)	611		

洗面所		647	
■ツインデッキ・ハイバックカウンター・マルチユーザー向けカウンター	652	■手洗器	724
ツインデッキ(スペースアップタイプ(W500))	654	カウンター式手洗器	724
ツインデッキ(スペースアップタイプ(W380))	656	カウンター一体形手洗器	725
ツインデッキ(ボウルー体タイプ(W500))	658	壁掛手洗器(平付)	725
ツインデッキ(ボウルー体タイプ(W380))	660	コンパクト手洗器	726
ツインデッキ(陶器タイプ)	662	壁掛手洗器(丸形・角形)	728
ハイバックカウンター	664	■ハンドドライヤー	748
マルチユーザー向けカウンター	668	クリーンドライ(ハンドドライヤー)	748
■カウンター	672	■小型電気温水器「湯ぽと」	752
マーブライトカウンター(スタンダード ボウルー体タイプ)	674	湯ぽと(小型電気温水器)おすすめ商品一覧	752
マーブライトカウンター(スタンダード 陶器タイプ)	678	湯ぽと(品番 REC・REA・REB・REW)	756
マーブライトカウンター(ベッセル式洗面器用カウンター)	682	湯ぽと(品番 RED・REK)	768
奥行きスリム/カウンター一体形コーナー洗面器	686	湯ぽと(小型電気温水器)参考配管例/ パブリック飲料・洗い物用電気温水器専用栓金具寸法図	772
マーブライトカウンター(すずり)	690	湯ぽと(小型電気温水器)別売品一覧/本体寸法図/仕様一覧	775
連立化粧棚/甲板/平板など	691	■洗面器と栓金具の組み合わせ	781
フリーサイズ大型鏡	692	■手洗器と栓金具の組み合わせ	800
マーブライトカウンター用フロントパネル	693	■水栓金具ほか	730
■洗面器	698	アクアオート(自動水栓)	730
カウンター式洗面器	700	取り替え用「アクアオート」	741
歯みがき器	715	オートソーディスペンサー(自動水石けん供給栓)	742
壁掛ハイバック洗面器	716	水石けん供給栓・石けん液	744
壁掛洗面器	720	単水栓	745
		洗面器用セット器具/手洗器用関連器具/排水配管用アダプター	746

浴室	803
■浴室用水栓金具	804
ホテル用埋め込み形シャワー	804
連立シャワー用中形・大形サーモスタット	810
オートストップシャワー金具・バス水栓・単水栓	811

アクセサリ・手すりほか		815
■ アクセサリ (音姫/紙巻器/チャームボックス/小物入れなど)	816	■ 手すり
LED照明付鏡	822	パブリック用手すり
化粧鏡	824	インテリア・パー (コンテンポラリタイプ)
フリーサイズ大型鏡	825	固定金具 (パブリック用手すり・背もたれ・はね上げ手すり・前方ボード用)
		■ 流し
		パブリック用流し

バリアフリー配慮商品		857
■ バリアフリー器具	858	しびん洗浄水栓
フラットカウンター・バリアフリートイレパック	860	背もたれ
コンパクト・バリアフリートイレパック 	862	収納式多目的シート/パブリック用折りたたみシート
オストメイト対応マルチパック	870	ベビーシート
コンパクトオストメイトパック	871	ベビーチェア
パウチ・しびん洗浄水栓付背もたれ	872	フィッティングボード

病院・高齢者施設		881
■ トイレ	884	■ 浴室
掃除口付便器	884	病院・高齢者施設向ユニット
車いす対応便器 (高座面)	886	介護ユニットバス
バリアフリー便器	887	福祉施設用個別浴槽/いたわり浴槽
自動洗浄小便器 (UF5900・910系)	888	浴室専用床タイル
■ 洗面所	889	■ アクセサリ・手すりほか
洗面器・洗面器用水栓	889	はね上げ手すり
車いす対応洗面 居室向け	890	トイレ用手すり (はね上げタイプ)
車いす対応洗面 共用向け	898	パブリック用手すり
パブリック用手すり	901	前方ボード (スイングタイプ・はね上げタイプ)
自立歩行者向け洗面	902	インテリア・パー
病院用洗面器	904	手すり (居室向け)
スタッフ用手洗器	906	手術用手洗器/乳児バス
病院用流し/病室用洗面化粧台/傾斜鏡	907	

保育園・幼稚園・小学校		927
■ キッズトイレスペース (子どものトイレトレーニングをサポートする空間の提案)	929	幼児用カウンター式洗面/幼児用マルチシンク
幼児用大便器/幼児用便座	930	幼児用バス/幼児用シャワーパン
幼児用小便器/ハイドロセラ・フロアキッズ	932	幼児用手すり

特定施設		941
腰掛式非水洗便器/研究室・実験室用器具/理容院・美容院用器具	942	

環境建材		943
■ タイル・建材	944	パーセア (タイルデッキシステム材)
ハイドロセラ・ウォール (内装用大型陶板)	944	

オプション・ホーム用品		949
■ オプション・ホーム用品・シール材	950	■ 工具
		977

CERA TRADING		1021
品番索引	979	各種商品に関する情報掲載および延長保証制度のご案内/TDYの取り組み
50音別商品索引	1006	木質系商品における環境関連規制へのとりくみ
掲載削除品番一覧	1008	抗菌商品について/介護保険制度について
きれい除菌水	1011	TOTOショールーム/TOTOテクニカルセンター
試算条件	1012	各種サービスのご案内
ご使用期間の目安 (安心・安全にお使いいただける期間の目安)	1014	

カタログ表示についてのご注意点とお願い

価格について

- 表示価格は2026年2月1日現在の価格です。
- 表示価格はすべて希望小売価格です。工事・組立・設置費は別途必要です。
- 表示価格には消費税相当額は含まれません。別途消費税相当額のご負担をお願いします。
- 表示価格はすべて写真の色番価格です。カラーによって価格が異なる場合があります。各商品別の価格表でご確認ください。

納期について

- 各商品紹介欄に特に表示がない場合は、常時生産品です。
- 注●日注●週注●月は受注生産品、特●週特●月は特注品です。工場出荷までの目安となる納期を表示しています。

例: 注2週 の表記の場合、納期は約2週間(大型連休除く)かかります。大口物件の場合は事前に納期をご確認ください。

ただしユニットバスルーム・システムバスルームについては、ご注文承り後、現場納入までの目安となる納期です。ご注文に際しては納期、価格をご確認ください。



TMH20-2A20 注2週 CAD 3D-C
希望小売価格 ¥132,000
壁付2ハンドル混合水栓
一般地・寒冷地共用
【メタリ】【スチール170mm】
※呼び径20mm

カラーについて

- 商品写真およびカラーサンプルは、印刷色のため実際の商品の色とは多少異なる場合があります。厳密な色合わせには、お近くのショールームの展示品か、カラーサンプル帳でご確認ください。

ご購入・ご注文に当たって

ウォシュレット商品の特注品(V6など)は、色番を右表の特注品の色記号に変更してご注文ください。

例: 通常品「#SC1」→特注品「PA」

便座色番一覧

カラー	通常品	特注品
ホワイト	#NW1	W
パステルアイボリー	#SC1	PA

新商品について

- 住宅&パブリックカタログに新たに掲載された新商品については **新** を表示しています。
- 近日発売予定の商品は、発売開始予定日を **2026.〇発売予定** または **新〇** で表示しています。なお、商品は発売までに仕様変更などを行う場合があります。あらかじめご了承ください。

SI単位系の表記について

- 寸法表示についてはSI単位(国際単位系)で表示しています。

当カタログで使用の主な切替単位

種別	従来単位	SI単位	換算値
圧力	kgf/cm ²	MPa(メガパスカル)	1kgf/cm ² =9.80665×10 ⁻² MPa
発熱量	kcal/h	kW(キロワット)	1kcal/h=1.16279×10 ⁻³ kW
力	kgf	N(ニュートン)	1kgf=9.80665N

主な圧力の換算表

3kPa	0.03kgf/cm ²	0.75MPa	7.6kgf/cm ²
0.1MPa	1kgf/cm ²	1MPa	10.2kgf/cm ²

仕様について

- 寸法単位はすべてmmを使用。特に表示のないかぎり〈外形幅×奥行き×高さ〉の順で表示しています。
- 寸法、質量などの仕様値は標準値です。
- 品番末尾に5/6と表示の商品は周波数区分のある商品です。(5:50Hz、6:60Hz)
- 図面および表中の水栓取付ねじ(おねじ)は「JIS B 2061給水栓」に基づいた公差を採用し「PJ」と表示しています。Rp、Rcいずれの接続めねじを使用しても配管接続上支障はありません。

水圧確保のお願い

器具を設置する際、必ず最低必要水圧(流動時)を確保できることをご確認ください。

最低必要水圧について

器具が正常に作動するために必要な給水圧力です。

項目	ネオレストNX/LS/AS/RS/LS-W/AS-W、GGA(手洗器付含む)	パブリックコンパクト便器・フラッシュタンク式
最低必要水圧(流動時)	0.05MPa(10.0L/分)	0.07MPa(19.0L/分)・商品同梱標準止水栓 0.05MPa(19.0L/分)・商品同梱低水圧用止水栓 ・低水圧用止水栓(別売品)
最高水圧(静止時)	0.75MPa	

水圧測定ポイント

器具手前の止水栓部の水圧を測定します。

水圧測定方法

水を流した状態(流動時)で測定します。

水を流した状態で測定する理由について

水が止まっている状態(静止時)で、水圧を確保していても、お客様が器具を使用すると、水圧が低下します。つまり、その状態で、最低水圧を確保する必要があります。「お客様使用時=流動時の水圧(右側)」です。



水圧測定時の注意事項

洗面所や浴室などほかの水栓器具を同時に使用した場合、流動時における水圧が低下します。同時使用時の状態で水圧を測定してください。

各種設備・装置を併用される際のお願い

- オゾン散布設備を使用される場合は、オゾン散布設備メーカーに器具への影響がないことをご確認のうえ使用してください。
- 機能水(各種装置により、脱気水、磁気水などの特殊な機能を持たせた水)を使用する場合は、機能水装置メーカーに器具への影響がないことをご確認のうえ使用してください。

衛生陶器全般の注意事項

- 衛生陶器とは、主に建築物で使用する便器・洗面器類(大便器、小便器、洗面器、手洗器、洗浄用タンクおよび陶器製流し)を指し、材質は陶器です。
- 陶器に衝撃を与えないでください。陶器にお湯(洗面器の場合は85℃以上)を流さないでください。陶器が破損してけがをしたり、水漏れのため家財をぬらす財産損害発生のおそれがあります。お取り扱いに当たっては、取扱説明書や注意書ラベルをご確認ください。
- 実際の商品とカタログ写真では、形状や仕上がり、パネルと陶器のすき間などに違いが出る場合があります。また、衛生陶器で完全な平面を作成することが難しいため、カタログ写真や商品図面上で表されている平面部や直線部は、実際の商品では実現されていない場合があります。さらに、製造上の都合により多少の凸凹や変形が発生する場合があります。
- 衛生陶器を設置する壁や床は強固に固定ができる材質、および耐水性、防水性の材質を選定してください。陶器が落下し破損してけがをしたり、飛水や結露、水漏れのため家財をぬらす財産損害発生のおそれがあります。
- 一般地向け商品の周囲使用温度範囲は0℃~40℃のため、寒冷地では使用できません。大便器および小便器と一部の陶器製流しは、一般地向け商品のため、寒冷地では使用できません(水たまり面を持たない陶器製流しは使用可能で、屋外設置も使用可能ですが、屋外で使用すると、砂粒などで陶器に傷が付く場合があります)。一般地向け商品を寒冷地で使用した場合、物的損害・傷害発生のおそれがあります。室内暖房などの別途対応が必要です。
- 当社が指定する商品以外の組み合わせ、施工方法、ご使用方法を行った場合は、当社による品質保証ができないことがあります。あらかじめご了承ください。
- カタログや商品図面に記載されていない箇所において、製造上の理由でやむを得ず形状の変更を行う場合があります。あらかじめご了承ください。
- 衛生陶器は、製造上の都合により釉薬のかかり具合が均一ではなく、ご使用される際に見えにくい部位・陶器形状によっては、釉薬の程度が異なります。
- 実際の商品には、商品の品番、商品をお使いいただく際のご注意や、注意喚起のためのラベルを張っています。なお、ラベルの仕様は製造上の都合により、予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

衛生陶器の寸法許容差について

衛生陶器はその性質上、図面寸法どおり製作することはなかなか困難です。日本産業規格(JIS A 5207)でも、寸法許容差を次のとおり規定しているため、取り付けに当たっては十分ご注意ください。

寸法	許容差
40mm未満	±2mm
40mm以上	±5% (ただし、1mm未満の端数は切り上げるものとし、最大は±25mmとする)

商品図面においては、寸法の中心値を記載していますが、実際の商品ではその寸法許容差範囲内のいずれかの数値でできているため、商品周囲に建材を配置する場合などは、十分ご注意ください。

【洗面器の例】

部位	図面寸法	寸法許容差	実際の寸法許容範囲	
			最小	最大
横幅	380mm	±19mm	361mm	399mm
奥行き	350mm	±18mm	332mm	368mm

再生水仕様トイレ用商品について

再生水や井戸水を使用するトイレには、耐食性を向上させた「再生水仕様品」を使用してください。

品揃え

- フラッシュバルブ、ロータンク内部金具、オートグリーンC(大便器自動洗浄システム)、オートグリーンU(個別小便器自動洗浄システム)などで再生水仕様品をご用意しています。
- 品番・価格・納期・仕様など詳細については、最寄りの当社各支社営業センターへお問い合わせください。

使用水別仕様選定ガイド

使用する水質、商品によって対応が異なるため、下記選定ガイドをご参照ください。再生水を使用される場合は、使用できる水質をお守りください。水質によっては、早期に故障等が発生するおそれがあります。

機種	商品	使用水別対応仕様	
		水道水	再生水・飲用不可な井戸水
大便器	ロータンク	再生水仕様品※5(高耐食めっき)	再生水仕様品※6(高耐食めっき)
	フラッシュタンク	標準品	標準品
	フラッシュバルブ※1	再生水仕様品(ステンレス製ふた)	再生水仕様品(ステンレス製ふた)
	オートグリーンC(大便器自動洗浄システム※1)、壁掛大便器セット※1	再生水仕様品(特殊樹脂コーティング)	再生水仕様品(特殊樹脂コーティング)
	ネオレストLS/AS/RS/LS-W/AS-W(手洗器付除く)、ホテル向けウォシュレット一体便器、パブリック向けウォシュレット一体便器、GGA(手洗器付除く)	標準品	再生水仕様品※2
	ネオレストNX、ネオレスト手洗器付(ワンデーモデル)※7、GGA手洗器付(ワンデーモデル)、GG-800、レストバルブ※7、レストバルブ※7、FD、ベッドサイド水洗トイレ	標準品	—
	フラッシュバルブ、小便器水栓、オートグリーンU(個別小便器自動洗浄システム)※3、プッシュボタン小便器	再生水仕様品(高耐食めっき)	再生水仕様品(高耐食めっき)
	自動洗浄小便器、マイクロ波センサー壁掛小便器セット	標準品	標準品※4
	ロータンク	再生水仕様品(高耐食めっき)	再生水仕様品(高耐食めっき)
	フラッシュバルブ	再生水仕様品(ステンレス製ふた)	再生水仕様品(ステンレス製ふた)

※「ウォシュレット」はTOTO株式会社の登録商標です。 ※1 詳細 >> 613-620ページ ※2 再生水仕様品は、ウォシュレット部には上水を使用する必要があります。(再生水仕様品は給水が2系統に分かれています) ※3 オートグリーンU(個別小便器自動洗浄システム)の既設取り替えタイプは該当しません。 ※4 自動洗浄小便器超節水タイプ、マイクロ波センサー壁掛小便器セットまたは自動洗浄小便器シアクトは、右記の水質を満たす水を使用してください。 ※5 標準品で対応している商品もあります。 ※6 標準品で対応している商品もあります。(手洗付は除く) ※7 電気温水器が付く場合は、水道水以外は使用しないでください。

再生水仕様品の特長

- 高耐食めっきは、銅、青銅などの高耐食性材料や高耐食めっきを多用し、腐食による穴あき、破損の不具合を抑制します。
- 特殊樹脂コーティング(オートグリーンC(大便器自動洗浄システム))は、本体部分、ふた部分を特殊樹脂コーティングで被覆し、腐食による穴あき、破損に加え、緑青による障害も抑制します。

再生水仕様品の注意事項

- 水あかやスライム、緑青などの付着による止水不良や、腐食による吐水止水不良のおそれ、ピストン部、ダイヤフラム部の小穴詰まりのおそれがあるため、定期的なお手入れや部品交換が必要です。水質により、短期間で汚れやカビ、水あか、スライム、緑青などが陶器表面に付くことがありますので、こまめにお手入れください(特殊樹脂コーティングは、緑青による障害を抑制します)。定期的なお手入れや部品交換を怠った場合、機器・部品の故障により、物的損害が生じるおそれがあります。

●再生水仕様品に使用できる水質について

水質項目	水質範囲	水質項目	水質範囲
塩素イオン濃度	600mg/L以下	硝酸イオン濃度	60mg/L以下
pH	5.8~8.6	硫酸イオン濃度	100mg/L以下
ランゲリア指数	-3.00以上	残留塩素濃度※2	2mg/L以下
遊離炭酸	50mg/L以下	硫化水素ガス	存在しないこと
電気伝導率	250mS/m以下	SS(浮遊物質)	5mg/L以下
カルシウム・マグネシウムなど(硬度)※1	50mg/L以下	過マンガン酸カリウム消費量※1	10mg/L以下
蒸発残留物※1	300mg/L以下	Mアルカリ度※1	50mg/L以下

※上記水質範囲内であっても水あかや着色、その他スケールの固着などにより、部品交換等のメンテナンスや、お手入れの頻度が高くなります。

※1 上記の水質項目は、その値が高くなるほどスケールやスライムが発生しやすくなり、お手入れの頻度が高くなります。水質範囲内の数値で管理することをおすすめします。

※2 残留塩素とは、遊離残留塩素と結合残留塩素とを合わせたものです。

●自動洗浄小便器超節水タイプ、マイクロ波センサー壁掛小便器セットについて

水質項目	水質範囲	水質項目	水質範囲
塩素イオン濃度	7~600mg/L	残留塩素濃度※1	0.1~2mg/L
電気伝導率	11~250mS/m	亜硝酸イオン(亜硝酸型窒素)	0.1mg/L以下(0.03mg/L)

※自動洗浄小便器超節水タイプ、マイクロ波センサー壁掛小便器セットの塩素イオン濃度、電気伝導率、残留塩素濃度、亜硝酸イオンの水質範囲は上記となります。上記の水質を外れると所定の性能が出ないおそれがあります。

※上記水質範囲内であっても水あかや着色、その他スケールの固着などにより、部品交換等のメンテナンスや、お手入れの頻度が高くなります。

※1 残留塩素とは、遊離残留塩素と結合残留塩素とを合わせたものです。

おことわり

安全に関するご注意

商品を安全に正しく使用いただき、あなたやほかの人々への危険や損害を未然に防ぐために、次のような表示をしています。安全のために必ずお守りください。

⚠警告:この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠注意:この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

ご購入の前に「取扱説明書(ご愛用のしおり)」をよく読んで正しく使用してください。設置工事の際は「施工説明書(工事説明書)」などまたは組立・設置説明書をよく読んで組み立て・設置してください。取り扱いを誤ると、事故や故障の原因になります。

商品選定の際のご注意

- 【ご購入前に】マークは、商品選定の際に、施工・組立・設置上、特にご注意ください内容です。
- 掲載の商品は諸般の事情により、予告なく改良、仕様の変更、価格の改定などを行う場合があるため、あらかじめご了承ください。
- CERA品につきましては、海外の社会情勢や海外メーカーの事情により商品供給が停止した場合、ご注文いただいたあとでもお断りすることがあります。あらかじめご了承ください。
- 当カタログに掲載している商品は、水道水以外は使用しないでください。ただし、商品により使用できる水質が異なるものがあるため、詳細は各商品別に記載された注意事項でご確認ください。なお、再生水や井戸水を使用するトイレには、耐食性を向上させた「再生水仕様品」を使用してください。
- 商品の機能や性能を保つために、清掃や消耗部品交換など日ごろから適切に維持管理してください。
- 保証書が添付されている商品は、ご購入の際に必ず保証書をお受け取りのうえ、保存してください。お取付店名・お取付日の記載のないものは無効です。
- 各商品は条件に合った施工が必要です。施工、組立、設置については販売店、または施工業者にご用命ください。
- 日本国内専用品です。
- 当カタログに掲載されている商品写真はカタログ用のため、実際とは見た目が違うことがあります。
- 便器と便座のカラーは、同じ色番でも、材質の違いにより、若干の色の差が生じます。あらかじめご了承ください。
- 便器とタンクのカラーは、同じ色番でも、若干の色の差が生じます。あらかじめご了承ください。
- 実際の商品には、注意喚起や品番などのラベルが貼付されている場合があります。
- セット写真において、装飾用小物類(棚上やキャビネット内の収納物等)は、当該商品には含まれていません。

カタログ表示についてのご注意点とお願い

公的基準マーク

省エネ性マーク

このマークは省エネ性(エネルギー消費効率および省エネルギー基準達成率)を明示するものです。「省エネルギー基準達成率」は、省エネ法に定められた2012年度(温水洗浄便座の場合)の基準に対する達成率を示しています。達成率100%以上の場合は、マークをグリーンで、それ以外はオレンジで表示しています。



水道法適合

水道法に定める給水装置の構造および材質の基準に適合していることが認証された商品



iFデザイン賞

1953年から続く国際的権威あるデザイン賞。
主催はドイツ・ハノーバー「iFインターナショナルフォーラムデザイン」。デザイン専門家が美しさ、機能性、革新性を厳正に審査し認められた商品。



iFゴールド賞

iF受賞商品から特に優れた商品に授与



レッドドット賞

1955年から続く国際的権威あるデザイン賞。
主催はドイツ・エッセン「ノルトライン・ヴェストファーレンデザインセンター」。デザイン専門家が革新性、機能性、品質を厳正に審査し認められた商品。



レッドドット ベストオブザベスト賞

レッドドット受賞商品から特に優れた商品に授与



レッドドット イノベティブ デザイン賞

技術や形状、素材や使用方法等の革新性について評価された商品に授与。



GREEN GOOD DESIGN賞

シカゴ・アデナイオン・建築デザインミュージアムとヨーロッパ建築アートデザイン都市研究センターが主催。持続可能な社会の実現に寄与するため、環境配慮に優れた技術や設計などを評価する国際的な環境賞。



キッズデザイン賞

主催はキッズデザイン協議会。
子どもや子どもの産み育てに配慮していると認められた商品。



全国発明表彰

大正8年から続く日本国内で科学技術の向上と産業の発展に多大な功績を挙げた発明や意匠に与えられる賞。主催は公益社団法人発明協会。



JISマーク

産業標準化法に基づくJISマーク表示制度において登録認証機関※1※2が規格適合したことを認証した商品

※1 衛生器具・便器・洗面器類(A5207):(財)日本品質保証機構[JQA]
※2 給水栓(B2061):(財)日本品質保証機構[JQA]



JIS節水形

JIS B2061:2023で規定された形式で大便器洗浄弁6.5L以下、小便器洗浄弁4L以下を指します。



PIAJマーク

PIAJマークは光触媒工業会がJIS試験法に準拠した基準を制定、厳正に審査し、十分な光触媒性能を保持していると認めた製品に与える認証マークです。詳細 >>> 947ページ




グリーン購入法適合

「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律(グリーン購入法)」で定められた特定調達品目の判断基準を満たす商品です。




節湯水栓(建築物省エネ法の基準)

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)の「建築物エネルギー消費性能基準」にて定められた節湯水栓の構造または性能の規定を満たす商品です。節湯水栓(せつゆすいせん)の詳細 >>> 406ページ



節湯水栓(一般社団法人日本バルブ工業会の基準)

(一社)日本バルブ工業会において設定した基準に該当する商品です。節湯水栓(せつゆすいせん)の詳細 >>> 406ページ



介護保険制度の
特定福祉用具購入サービス
ご利用可能商品
詳細 >>> 1018ページ



介護保険制度の
住宅改修サービス
ご利用可能商品
詳細 >>> 1018ページ



TOTO基準マーク

ユニバーサルデザイン

TOTOがおすすめる、一人でも多くの人により使いやすいユニバーサルデザインに配慮した商品



セフィオンテクト

陶器表面の凹凸を100万分の1mmのナノレベルでツルツルに。
汚れが付きにくく、落ちやすいTOTO独自の技術です。



きれい除菌水

「きれい除菌水」機能を搭載した商品
詳細 >>> 1011ページ



TOTOがおすすめる高機能・ハイドロデザイン商品



ハイドロテクト

光触媒を利用したTOTOの環境浄化技術「ハイドロテクト」を応用した商品



抗菌商品

詳細 >>> 1017ページ

※一般社団法人日本建材・住宅設備産業協会の基準に準じた商品



寒冷地用品(凍結が予想される地域)



WEB最新情報

最新の商品情報をご覧ください。詳細 >>> 1026ページ



WEBカタログ

COM-ET > カタログ・商品写真
<https://www.com-et.com/jp/page/catalog>
ブック形式で各種カタログをご覧ください。
ページ閲覧・ダウンロードなどにご利用ください。詳細 >>> 1026ページ



WEB動画

機能説明などの動画をご覧ください。



CAD・3D-CAD掲載

COM-ET > CADデータダウンロード
<https://www.com-et.com/jp/page/cad>
該当品番のCAD、3D-CADデータを掲載している商品。詳細 >>> 1027ページ



延長保証マーク

延長保証制度

TOTO > お客様サポート > 延長保証制度のご案内
<https://jp.toto.com/support/hosyou/annai/>
有料で、保証期間を、5年間・10年間に延長できます。
詳細 >>> 1015ページ



HOME

住宅向け商品

トイレ

洗面所/ユーティリティ

浴室

キッチン

水栓金具

アクセサリー・手すりほか

新 主な新商品

	腰掛便器	ネオレストLS-W	》》 48ページ
		ネオレストAS-W	》》 48ページ
		GGA	》》 68ページ
		レストパルF/レストパル	》》 79ページ
		FD	》》 100ページ
	洗面化粧台	エスクア	》》 224ページ
		ドレーナ	》》 236ページ
	水栓金具	浄水器 (浄水カートリッジ内蔵形)	》》 418ページ
	高齢者 配慮商品	ベッドサイド水洗トイレ	》》 214ページ

カタログマーク表示について

1

新設・増設

ページ

2

新設・増設

ページ

3

新設・増設

ページ

4

新設・増設

ページ

5

新設・増設

ページ

6

新設・増設

ページ

7

新設・増設

ページ

8

新設・増設

ページ

9

新設・増設

ページ

新設・増設

ページ

新設・増設

ページ

新設・増設

ページ

新設・増設

ページ

新設・増設

ページ

新設・増設

ページ

新設・増設

ページ

新設・増設

ページ

新設・増設

ページ

新設・増設

ページ

新設・増設

ページ

新設・増設

ページ

新設・増設

ページ

新設・増設

ページ

新設・増設

ページ

新設・増設

ページ

新設・増設

ページ

新設・増設

ページ

※このページはカタログマーク表示の説明のために作成しており、実際の商品情報と異なる場合があるため商品情報については各商品ページでご確認ください。

1 ツメ

商品分類ごとに色をつけています。各ページのツメから商品特長、価格表、セットプラン、その他資料ページを検索できます。

2 各種マーク

詳細 >>> 8ページ

各商品別に、対応するマークを掲載しています。

3 設計施工資料集

設計施工資料集
P.000

設計施工に際して事前にご確認いただきたい情報が掲載された、設計施工資料集(カタログNo.2,3)のページを示しています。

4 CAD・3D-C

詳細 >>> 1027ページ

CAD 3D-C

建築専門家のための情報サイト「COM-ET(コメット)」にて該当品番のCAD、3D-CADデータを掲載している商品です。
<https://www.com-et.com/jp/page/cad>

5 納期マーク

詳細 >>> 6ページ

注●日 注●週 注●月

ご注文を頂いてから生産するため、ご注文承り後、工場出荷までの目安となる納期を表示しています。

6 新商品マーク

詳細 >>> 6ページ

住宅&パブリックカタログに掲載された新商品に適用してはこのマークを表示しています。

7 寒冷地対応マーク

このマークが記載されている商品は寒冷地に対応しています。

8 色付き価格表記

は「写真の価格」を表します。

9 共通情報

野線の下には各ページ、もしくは左右両ページに共通するカラーバリエーション、詳細掲載ページなどの案内を掲載しています。



レストルーム


- レストルーム
- ネオレスト ザ・デザイン
- ネオレストNX
- ネオレスト
- ウォシュレット

トイレ

腰掛便器	14			
腰掛便器選定のポイント	14	ネオレストNX ネオレストLS/AS/RS(手洗器付含む) ネオレストLS-W/AS-W 新 GGA(手洗器付含む) 新 GG-800 GG レストパルF 新	レストパル 新 住宅用壁掛トイレFD 新 ピュアレストEX ピュアレストQR CS670 掃除口付便器 防振シート	スワレット マンションリモデル用便器 新
便座	136			
住宅用ウォシュレット機能一覧	136	ウォシュレットアプリコット ウォシュレットSS 新 ウォームレット 普通便座 幼児用便座 リモコン 携帯ウォシュレット		
便器との組み合わせ一覧	138			
ウォシュレットの特長	140			
大便器用関連器具	157			
便器とタンクの組み合わせ	160	大便器用セット器具		
手洗器	162			
		レストルームドレッサー プレミアムシリーズ レストルームドレッサー コンフォートシリーズ レストルームドレッサー スリムシリーズ		
手洗器用小型電気温水器	196			
		湯ぼっと(品番 RE01 手洗器用)		
床材	198			
		ハイドロセラ・トイレフロアJ		
高齢者配慮商品	205			
高齢者配慮商品一覧 トイレゾーン	205	ウォシュレット付補高便座 補高便座 やわらか補高便座 トイレリフト トイレ用手すり(はね上げタイプ) ベッドサイド水洗トイレ 新		

住宅・パブリック向け商品の特長

住宅とパブリックでは、使う人も使われ方も異なります。だからTOTOでは、利用環境にあわせた商品を品揃え。用途ごとに最適な商品をお選びください。

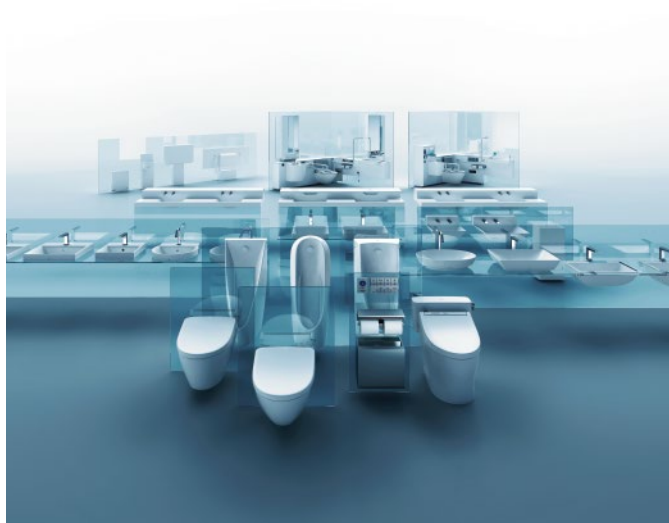

HOME



タンク式便器



ウォシュレット
アプリコット

PUBLIC



フラッシュタンク式便器



ウォシュレット
アプリコットP

住宅向け商品の特長

» 11ページ



家族みんなが使いやすい

家というくつろぎの場では、子どもから高齢者までより快適にお使いいただきたいから。安全性や家事効率にもしっかり配慮しました。



便利で豊富な収納で トイレ空間がスッキリ

収納物に応じて高さを変更できる棚板や、トイレットペーパー12個分の大容量など、使いやすい収納をご用意。



好みの洗い心地で いつも気持ちよく

洗浄方法から水勢、ノズル位置まで細かく調整できるので、一人ひとりにぴったりの洗い心地が選べます。



共働きや子育て家族の 家事をラクラクに

汚れが付きにくくお掃除しやすい形や素材、機能によって、毎日のトイレ掃除負担を軽減。



足腰の弱い高齢者も 安心できるトイレに

立ち上がる際に手をついて体を支えられるカウンターや手すりなど、バリアフリーにも対応しています。


パブリック向け商品の特長

>>> 549ページ



不特定多数の利用に配慮

大人数、かつ多種多様な方が利用するパブリックトイレでは、初めての方でもわかりやすい設計やプライバシーへの気遣いが重要です。

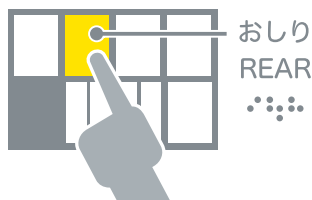


点字を必要とする方や外国人でも迷わない

リモコンのボタンを大きくシンプルにし、英語・点字を併記。初めての方でもわかりやすいデザインにしています。




気になる音をカバーし無駄な水も抑えます

おなじみの擬音装置「音姫」は、プライバシーを守るだけでなく節水効果にもつながります。

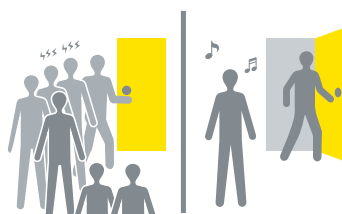

トイレの混雑緩和でお客さまも安心

約20秒で水がたまるフラッシュタンク式の便器や、フラッシュバルブ式便器で、連続使用でも待たせず洗浄。

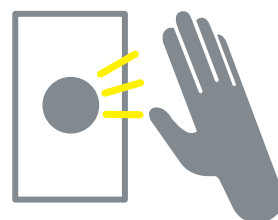


「触れたくないな」の気持ちに応える

センサーに手をかざすだけで便器洗浄。衛生面が気になるお客さまも安心してお使いいただけます。



維持管理をかんたんに

日々の清掃・メンテナンスや、万一の事態を見越した機能を搭載することで、維持管理の手間やコストを削減します。

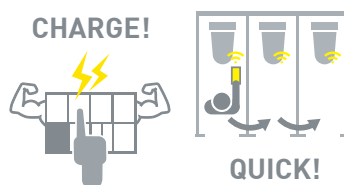

電池交換や設定変更の手間を減らす

発電するリモコンで電池交換が不要に。季節ごとの「ウォシュレット」の温度設定も連続操作でスムーズに行えます。



便器の下までサッと掃除

土足で使われるパブリックトイレも、足元をサッと掃除できる壁掛便器で清掃負担を軽減。



トイレが詰まった！自力で応急処置が可能

詰まりの原因を確認・除去するための掃除口付きタイプなら、業者を呼ぶ時間や費用が削減可能に。



予期せぬトラブルを未然に防いで安心

思わぬ落下やトラブルを防止するため、タンクのふたやリモコンをネジで固定した仕様も。

腰掛便器選定のポイント


TOTO 3つのびっくリーン技術

使いやすさ、お掃除のしやすさだけでなく、清潔性を追求したトイレ。汚れを浮かせて、しっかり流す。仕上げに除菌。だからきれいが長く続きます。

- 1.使うたび除菌** 便器もノズルも便座も、自動除菌で清潔続く
・きれい除菌水
- 2.汚れツルリン** 約1200℃で焼き上げた、ナノレベルに滑らかな陶器表面だから、汚れがツルツルと落ちて、ずっときれい
・セフィオンテクト ・プレミスト ・トルネード洗浄
- 3.おそうじ超ラク** 凹凸をそぎ落としたカタチで、便器フチ裏もないからサッとひとふき、お手入れかんたん
・フチなし形状 ・お掃除しやすいデザイン


※機種により搭載機能が異なります。

ウォシュレット一体形便器
便器とウォシュレットが一体となっています。一体なのでスッキリとしたデザインです。



「ウォシュレット」が含まれています。

住宅用システムトイレ
便器・ウォシュレット・キャビネット・手洗器などが組み合わされた商品です。収納が付いて、見た目もスッキリです。



「ウォシュレット」が含まれています。

住宅用腰掛便器一覧

シリーズ名	ネオレスト					レストパルF	
	NXタイプ	LS/LS-Wタイプ	AS/AS-Wタイプ	RSタイプ	手洗器付(ワンデーリモデル) LS/AS/RS/LS-W/AS-Wタイプ		
	ウォシュレット 一体形便器	ウォシュレット 一体形便器	ウォシュレット 一体形便器	ウォシュレット 一体形便器	ウォシュレット 一体形便器	住宅用システムトイレ	
便器標準 洗浄水量	床排水:大3.8L/小3.0L	床排水:大3.8L/小3.0L 壁排水:大4.8L/小3.4L	床排水:大3.8L/小3.0L 壁排水:大4.8L/小3.4L	床排水:大3.8L/小3.0L 壁排水:大4.8L/小3.4L	床排水:大3.8L/小3.0L 壁排水:大4.8L/小3.4L	大4.8L/小3.6L(3.4L※3)	
節水率※4	床排水:約51%	床排水:約51%/壁排水:約42%	床排水:約51%/壁排水:約42%	床排水:約51%/壁排水:約42%	床排水:約51%/壁排水:約42%	約41%	
きれい除菌水※							
給水方式	水道直結式/ タンク貯水ポンプ 加圧併用	水道直結式/ タンク貯水ポンプ 加圧併用	水道直結式/ タンク貯水ポンプ 加圧併用	水道直結式/ タンク貯水ポンプ 加圧併用	水道直結式/ タンク貯水ポンプ 加圧併用	タンク式	
洗浄方式	トルネード洗浄 (ハイブリッド エコロジーシステム)	トルネード洗浄 (ハイブリッド エコロジーシステム)	トルネード洗浄 (ハイブリッド エコロジーシステム)	トルネード洗浄 (ハイブリッド エコロジーシステム)	トルネード洗浄 (ハイブリッド エコロジーシステム)	トルネード洗浄	
セフィオンテクト	●	●	●	●	●	●	
フチなし形状	●	●	●	●	●	●	
水たまり面	大きい	大きい	大きい	大きい	大きい	小さい	
便器サイズ	エロンゲート	エロンゲート	エロンゲート	エロンゲート	エロンゲート	エロンゲート	
床排水可変 (リモデル対応)	—	●	●	●	●	—	
最低必要水压 (便器洗浄)※6	0.05MPa	0.05MPa	0.05MPa	0.05MPa	0.05MPa	0.05MPa	
前出寸法※7	805mm	720mm※8	692mm※9	692mm※9	LS/LS-W:750mm※25 AS/RS/AS-W:732mm※26	750mm※10	
希望小売価格 [一般地仕様]の場合	¥726,000～※12	¥463,000～※13	¥409,000～※14	¥327,000～※15	¥515,850～※16	¥431,100～※17	
掲載ページ	42	45・48	46・48	47	62	79	
CO ₂ 削減量※23	86kg/年	75～84kg/年	78～87kg/年	71～73kg/年	71～87kg/年	82～92kg/年	

※除菌・分解・漂白効果は試験機関による実験結果であり、実使用の実証結果ではありません。すべての菌を除菌できるわけではありません。汚れを抑制するもので清掃不要になるものではありません。「きれい除菌水」詳細 >>> 101ページ

※図寒冷地用(凍結が予想される地域)便器 >>> 33ページ

※パブリック用おすすぬ便器 >>> 550・551ページ

※1 画像はGG-800(CE593※5PX系を除く)

※2 画像はピュアレストEX(CS325BPRを除く)

※3 ECO小ボタン、男子小用時(立ち姿勢)のオート便器洗浄(GG2・GG1、GG2-800、GG1-800、レストパルF・レストパルF-DのアプリコットF2A・F1A、アプリコットF2A・F1A、S2A・S1Aは除く)使用時のみ。ピュアレストEX・QR-MRIは、アプリコット-SS(4.8L洗浄便器用)をセットした場合のみです。

※4 大便器のみの節水率(従来品との比較)です。従来品:1999～2004年商品(CS80B 便器標準洗浄水量大8L/小6L)。

※5 ピュアレストMRIは壁排水155mm。

※6 ウォシュレットの最低必要水压は0.05MPa。

※7 後ろ壁から便器先端までの前出寸法(床排水の場合)。

※8 壁排水(後ろ抜き)リモデルの場合は743mm、壁排水(左右抜き)リモデルの場合は853mm。左右抜きの取り合いについては、当社技術相談室へお問い合わせください。

※9 壁排水リモデルの場合は757mm。

※10 まるごと収納タイプまたは収納タイプの場合は810mm。

※11 壁排水の場合は808mm。

※12 ネオレストNX CS902Bの場合。希望小売価格の詳細 >>> 44ページ

※13 ネオレストLS1の場合。希望小売価格の詳細 >>> 56ページ

※14 ネオレストAS1の場合。希望小売価格の詳細 >>> 56ページ


住宅用壁掛トイレ

タンクをキャビネットで隠したスッキリとしたデザインです。



組み合わせ便器

便器・タンク・便座を組み合わせる商品です。便座はお好みにあわせてお選びいただけます。

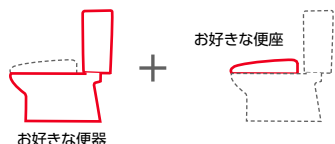


ウォシュレット一体形便器を安心してご使用いただくために、機能部のみを取り替えられます。(便器部分はそのままお使いいただけます)

※廃番になった商品が対象のため、このページに掲載の商品は対象外となります。



ウォシュレット一体形取替機能部 No.943

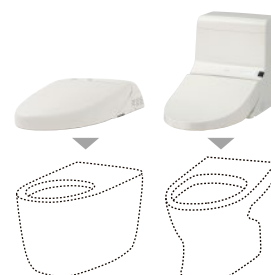

	レストパル	FD	GGA	GG-800	GG	ピュアレストEX	ピュアレストQR	ピュアレストMR
	住宅用システムトイレ	住宅用壁掛トイレ	ウォシュレット一体形便器	ウォシュレット一体形便器	ウォシュレット一体形便器	組み合わせ便器	組み合わせ便器	組み合わせ便器
	大4.8L/小3.6L(3.4L※3)	大4.8L/小3.6L(3.4L※3)	大4.8L/小3.4L	大4.8L/小3.6L(3.4L※3)	大4.8L/小3.6L(3.4L※3)	大4.8L/小3.6L(3.4L※3)	大4.8L/小3.6L(3.4L※3)	大4.8L/小3.6L(3.4L※3)
	約41%	約41%	約42%	約41%	約41%	約41%	約41%	約41%
	タンク式	タンク式	水道直結式/タンク貯水式併用	タンク式	タンク式	タンク式	タンク式	タンク式
	トルネード洗浄	トルネード洗浄	トルネード洗浄	トルネード洗浄	トルネード洗浄	トルネード洗浄	トルネード洗浄	トルネード洗浄
	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●
	小さい	小さい	大きい	小さい	小さい	小さい	小さい	小さい
	エロンゲート	エロンゲート	エロンゲート	エロンゲート	エロンゲート	エロンゲート	エロンゲート	エロンゲート
	●	—	●	●	●	●	●	—※5
	0.05MPa	0.05MPa	0.05MPa	0.05MPa	0.05MPa	0.05MPa	0.05MPa	0.05MPa
	810mm(まるごと収納/収納タイプの場合)※11 730mm(スリム収納タイプの場合)	750mm	719mm	760mm	719mm	760mm	760mm	793mm
	¥355,800～※17	¥375,550～※18	¥296,000～※19	¥286,900～※20	¥277,200～※21	¥288,900※22	¥268,100※22	¥270,500※22
	79	100	68	75	75	106	112	132
	82～92kg/年	82～92kg/年	81～82kg/年	71～73kg/年	71～73kg/年	82～92kg/年※24	82～92kg/年※24	82～92kg/年※24

※15 ネオレストRS1の場合。希望小売価格の詳細 >>> 57ページ

※16 UWNESA1BS1NNNNAWAの場合。組み合わせによりセット価格が異なります。詳細 >>> 62ページ

※17 レストパルはUWRF1NNN1AANNNNVW、レストパルはUWTC1NNN1AANNNNVWの場合。組み合わせによりセット価格が異なります。詳細 >>> 79ページ 希望小売価格の詳細 >>> 83ページ

※18 UWUN1AAVWの場合。組み合わせによりセット価格が異なります。詳細 >>> 100ページ 希望小売価格の詳細 >>> 104ページ

※19 GGA1の場合。希望小売価格の詳細 >>> 71ページ

※20 GG1-800の場合。希望小売価格の詳細 >>> 76ページ

※21 GG1の場合。希望小売価格の詳細 >>> 76ページ

※22 便座はアプリコット1Aタイプで、手洗なしの場合。希望小売価格の詳細 >>> 107・113・133ページ

※23 試算条件:1999～2004年商品(CS80B 便器標準洗浄水量大8L/小6L)と一覧表に掲載している節水便器の比較。1997～2009年商品(TCF771)と一覧表に掲載しているウォシュレットの比較・消費電力は省エネ法(2012年度基準)に基づいて算出。

※24 アプリコット(4.8L洗浄便器用(ピュアレストEX・QR・MR・CS597系))をセットした場合。

※25 壁排水(後ろ抜き)の場合は760mm。壁排水(左右抜き)の場合は820mm。

※26 壁排水、壁排水リモデルの場合は757mm。

【関連商品】

マンションリモデル対応便器

マンションに多い排水心高さ155mmの便器に対応できる4.8L洗浄超節水便器をご用意。

詳細 >>> 122ページ

腰掛便器機能一覧

住宅全般

トイレ

腰掛便器

シリーズ名			品番	便器サイズ		環境技術 セフィオンテクト	フチなし形状	洗浄方式		水たまり面		
				エロンゲート	レギュラー			トルネード洗浄	ボックススリム洗浄	大きい	小さい	
ウォシュレット 一体形便器	タンクレスト トイレ	ネオレストNXタイプ	CS902B系	●	—	●	●	●	—	●	—	
		ネオレストLSタイプ	CES9820・9810/P系	●	—	●	●	●	—	●	—	
			CES9820M・9810M系(リモデルタイプ)	●	—	●	●	●	—	●	—	
		ネオレストASタイプ	CES9720・9710/P系	●	—	●	●	●	—	●	—	
			CES9720・9710/M/F/PX系(リモデルタイプ)	●	—	●	●	●	—	●	—	
		ネオレストRSタイプ	CES9530・9520・9510/P系	●	—	●	●	●	—	●	—	
			CES9530・9520・9510/M/F/PX系(リモデルタイプ)	●	—	●	●	●	—	●	—	
		ネオレストLS-Wタイプ	CES9970/P系	●	—	●	●	●	—	●	—	
			CES9970M系(リモデルタイプ)	●	—	●	●	●	—	●	—	
	タンク式 トイレ	ネオレストAS-Wタイプ	CES9930/P系	●	—	●	●	●	—	●	—	
			CES9930/M/F/PX系(リモデルタイプ)	●	—	●	●	●	—	●	—	
		ネオレスト手洗器付 (ワンデーリモデル) LS/AS/RS/LS-W/AS-Wタイプ	UWN~	●	—	●	●	●	—	●	—	
		GGA	CES9C30・9C20・9C10/P系	●	—	●	●	●	—	●	—	
			CES9C30・9C20・9C10M系(リモデルタイプ)	●	—	●	●	●	—	●	—	
		GGA手洗器付(ワンデーリモデル)	UWJ~	●	—	●	●	●	—	●	—	
		GG-800	CES9335・9325・9315/P系	●	—	●	●	●	—	—	●	
			CES9335・9325・9315/M/PX系(リモデルタイプ)	●	—	●	●	●	—	—	●	
		GG	CES9435・9425・9415PX系(リモデルタイプ)	●	—	●	●	●	—	—	●	
住宅用 システム トイレ	タンク式 トイレ	レストパルF(床排水)	UWR~	●	—	●	●	●	—	—	●	
		レストパルF(壁排水)	UWR~	●	—	●	●	●	—	—	●	
		レストパル(床排水)	UWT~	●	—	●	●	●	—	—	●	
			UWT~(リモデルタイプ)	●	—	●	●	●	—	—	●	
住宅用 壁掛トイレ	タンク式 トイレ	レストパル(壁排水)	UWT~	●	—	●	●	●	—	—	●	
			UWT~	●	—	●	●	●	—	—	●	
組み合わせ 便器	タンク式 トイレ	FD	FD	UWJ~	●	—	●	●	●	—	—	●
		ピュアレストEX	CS400B	●	—	●	●	●	—	—	●	
			CS400BM(リモデルタイプ)	●	—	●	●	●	—	—	●	
			CS400BP	●	—	●	●	●	—	—	●	
			CS325BPR	●	—	●	●	●	—	—	●	
		ピュアレストQR	CS232B	●	—	●	●	●	—	—	●	
			CS232BM(リモデルタイプ)	●	—	●	●	●	—	—	●	
			CS232BP	●	—	●	●	●	—	—	●	
			CS215BPR	●	—	●	●	●	—	—	●	
		掃除口付便器	CS597BCS・BMCS・BLCS・BMLCS・BPC・BPLC	●	—	●	●	●	—	—	●	
組み合わせ 便器	タンク式 トイレ	CS20AB	CS20AB	●	—	●	—	—	●	●	—	
			CS20ABM(リモデルタイプ)	●	—	●	—	—	●	●	—	
		CS670	CS670B・BP	—	●	●	—	—	●	—	●	
			CS670・P	—	●	●	—	—	●	—	●	
組み合わせ 便器	タンク式 トイレ	コンパクトリモデル便器	CS510BM	—	●	●	—	—	●	—	●	
		コンパクトリモデル便器										

※1 車いす使用者はCS20AB・CS20ABMの手洗付タンクはおすすめしません。
※2 まるごと収納タイプ(Ⅱ型・手洗器ありの場合は収納タイプ)の場合は200・355~590mm/スリム収納タイプの場合は200・275~510mm。
※3 436~540mmの場合、便器を前に出して施工する必要があります。便器背面が見えやすくなります。
※4 便器内部に小形タンクを内蔵しています。
※5 LS/LS-Wタイプで466mm以上、AS/RS/AS-Wタイプで476mm以上の場合、便器を前に出して施工する必要があります。便器背面が見えやすくなります。
※6 壁に抜ける排水高さは90°曲がりの場合155mm、真後ろの場合148mm。
※7 排水高さの調整代はLS/LS-Wタイプの場合は120~130mmです。排水ジョイント(HP82S)使用時の取付可能範囲は100~130mmです。
AS/AS-W/RSタイプの場合は120~155mmです。排水ジョイント(HP82S)使用時の取付可能範囲は100~155mmです。
※8 排水高さの調整代は120±5mmです。
※9 CES9435系、CES9335系、レストパルF・レストパル・FDのアブリコットF4A・F3Aのみ。
※10 床排水リモデルタイプで431~540mmの場合、便器を前に出して施工する必要があります。
※11 排水高さの調整代は120±10mmです。
※12 排水高さの調整代は、壁排水後ろ抜きリモデル用(UWN* A)でLS/LS-Wタイプの場合120~130mm、AS/RS/AS-Wタイプの場合120~155mm、壁排水左右抜きリモデル用(UWN* M/H)でLS/LS-Wタイプの場合105~120mm、AS/RS/AS-Wタイプの場合100~155mmです(壁排水左右抜きリモデル用(UWN* M/H)でAS/RS/AS-WVタイプの場合は、別売りの排水ジョイントが必要です)。
※13 排水心が120mmの場合でも設置できます。(詳細 >>> 34ページ)
※14 ピュアレストEX・QR・MR、掃除口付便器のECO小ボタンは、アブリコット・SS(4.8L洗浄便器用)をセットした場合のみです。
※15 ピュアレストEX・QR・MR、掃除口付便器のオートECO小は、アブリコットF4A・F3A(4.8L洗浄便器用)をセットした場合のみです。
※16 大便器のみの節水量です。

	節水性※16					便器	タンク			収納	排水心寸法mm		停電時使用	掲載ページ	積水化学工業㈱ 「ツイントルネード洗浄 便器用排出管」対応 (床・200mm)※17※18※19※20※21	
	便器標準洗浄水量(L)			大小切替 ノンホールド	大小切替		防露	防露	手洗なし		手洗付	床排水				壁排水
	大洗浄 (小洗浄)	ECO小ボタン	オート小ボタン													
	床排水:3.8(3.0)	—	—	●	—	●	●※4	—	—	—	200	—	●	42・43	—	
	床排水:3.8(3.0) 壁排水:4.8(3.4)	—	—	●	—	●	●※4	—	—	—	200	120※7	●	45・49・50・54	—	
	床排水:3.8(3.0)	—	—	●	—	●	●※4	—	—	—	305～540※3	—	●		—	—
	床排水:3.8(3.0) 壁排水:4.8(3.4)	—	—	●	—	●	●※4	—	—	—	200	120※7	●	46・51・52・ 125・554・555	—	
	床排水:3.8(3.0) 壁排水:4.8(3.4)	—	—	●	—	●	●※4	—	—	—	120・200・ 305～540※3	120～155※7	●		—	—
	床排水:3.8(3.0) 壁排水:4.8(3.4)	—	—	●	—	●	●※4	—	—	—	200	120※7	●	47・52・125・ 554・555	—	
	床排水:3.8(3.0) 壁排水:4.8(3.4)	—	—	●	—	●	●※4	—	—	—	120・200・ 305～540※3	120～155※7	●		—	—
	床排水:3.8(3.0) 壁排水:4.8(3.4)	—	—	●	—	●	●※4	—	—	—	200	120※7	●	48・53・125	—	
	床排水:3.8(3.0) 壁排水:4.8(3.4)	—	—	●	—	●	●※4	—	—	—	305～540※3	—	●		—	—
	床排水:3.8(3.0) 壁排水:4.8(3.4)	—	—	●	—	●	●※4	—	—	—	200	120※7	●		—	—
	床排水:3.8(3.0) 壁排水:4.8(3.4)	—	—	●	—	●	●※4	—	—	—	120・200・ 305～540※3	120～155※7	●		—	—
	床排水:3.8(3.0) 壁排水:4.8(3.4)	—	—	●	—	●	●※4	—	—	—	200	120※7	●	62～66・126	—	
	床排水:3.8(3.0) 壁排水:4.8(3.4)	—	—	●	—	●	●※4	—	—	—	305～540※3	—	●		—	—
	床排水:3.8(3.0) 壁排水:4.8(3.4)	—	—	●	—	●	●※4	—	—	—	200	120※7	●		—	—
	床排水:3.8(3.0) 壁排水:4.8(3.4)	—	—	●	—	●	●※4	—	—	—	120・200・ 305～540※3	120～155※7	●		—	—
	床排水:3.8(3.0) 壁排水:4.8(3.4)	—	—	●	—	●	●※4	—	—	—	200・ LS/LS-W:335～540※5 AS/RS/AS-W: 320～540※5	120※12	●	68～71	—	
	4.8(3.4)	—	—	●	—	●	●※4	—	—	—	200※13	120※8	●		—	—
	4.8(3.4)	—	—	●	—	●	●※4	—	—	—	282～540※10	—	●	—	—	
	4.8(3.4)	—	—	●	—	●	●※4	—	—	—	200・ 282～540※10	120※8	●	72～74	—	
	4.8(3.6)	3.4	3.4※9	●	—	●	●	—	●	—	200	120※11	●	75～78・ 127・128	●(床下排水 200mmタイプのみ)	
	4.8(3.6)	3.4	3.4※9	●	—	●	●	—	●	—	305～540	155※6	●		—	—
	4.8(3.6)	3.4	3.4※9	●	—	●	●	—	—	—	—	155※6	●		—	—
	4.8(3.6)	3.4	3.4※9	●	—	●	●	●	●	●	120・200	—	●	79～89・ 96・97・129	—	
	4.8(3.6)	3.4	3.4※9	●	—	●	●	●	●	●	—	90～155	●		—	—
	4.8(3.6)	3.4	3.4※9	●	—	●	●	●	●	●	200	—	●	79～84・ 90～97・ 130	—	
	4.8(3.6)	3.4	3.4※9	●	—	●	●	●	●	●	200・275～590※2	—	●		—	—
	4.8(3.6)	3.4	3.4※9	●	—	●	●	●	●	●	—	90～155	●	—	—	
	4.8(3.6)	3.4	3.4※9	●	—	●	●	●	—	—	120・200	120※22	●	100～105・ 131	—	
	4.8(3.6)	3.4※14	3.4※15	●	—	●	●	●	●	—	200	—	●	106～111・ 134	●	
	4.8(3.6)	3.4※14	3.4※15	●	—	●	●	●	●	—	305～540	—	●		—	—
	4.8(3.6)	3.4※14	3.4※15	●	—	●	●	●	●	—	—	120※11	●		—	—
	4.8(3.6)	3.4※14	3.4※15	●	—	●	●	●	●	—	—	155※6	●		—	—
	4.8(3.6)	3.4※14	3.4※15	●	—	●	●	●	●	—	200	—	●	112～115	●	
	4.8(3.6)	3.4※14	3.4※15	●	—	●	●	●	●	—	305～540	—	●		—	—
	4.8(3.6)	3.4※14	3.4※15	●	—	●	●	●	●	—	—	120※11	●		—	—
	4.8(3.6)	3.4※14	3.4※15	●	—	●	●	●	●	—	—	155※6	●	132・133	—	
	4.8(3.6)	3.4※14	3.4※15	●	—	●	●	●	●	—	200・278～513	120※11	●	117・572・573	●(床下排水 200mmタイプのみ)	
	8(6)	—	—	●	—	●	●	●	●※1	—	200	—	●	117	—	
	8(6)	—	—	●	—	●	●	●	●※1	—	355～530	—	●		—	—
	8(6)	—	—	●	—	●	●	●	●	—	200	155※6	●	116	—	
	8(6)	—	—	●	—	—	●	●	●	—	200	155※6	●		—	—
	8	—	—	—	—	●	●	●	●	—	386～471	—	●	120	—	

※17 積水化学工業㈱「ツイントルネード洗浄便器用排出管」は、床排水・排水寸法200mmで、排水ソケットが排水管の外側で接着する60mm床立上げ仕様のタイプのみの対応です(商品の詳細 >>> 158ページ)。

※18 排出管の仕様上、便器の器具交換の際には、排出管を含めた交換が必要です(60mm立上げ用アダプターHH01001Rなどは使用できません)。

※19 排出管の施工は必ず床を張る前に行ってください。

※20 排出管は、必ず対象の便器の直下で便器と組み合わせて使用してください。

※21 横引き管の水平曲がり部には必ず大曲がりエルボをご使用ください。

※22 排水高さの調整代は90～155mmです。

寒冷地用腰掛便器機能一覧

住宅全般

トイレ

腰掛便器

シリーズ名			凍結予防方法	品 番	便器サイズ		環境技術 セフィオンテクト	フチなし形状	洗浄方式		水たまり面		
					エロンゲート	レギュラー			トルネード洗浄	ボックススリム洗浄	大きい	小さい	
ウォシュレット 一体形便器	タンクレスト トイレ	ネオレストLSタイプ	一般地・流動兼用	CES9820・9810/P/M系	●	—	●	●	●	—	●	—	
			ヒーター付便器・水抜併用	CES9820H・9810H/HM系	●	—	●	●	●	—	●	—	
		ネオレストASタイプ	一般地・流動兼用	CES9720・9710/P/M/PX/F系	●	—	●	●	●	—	●	—	
			ヒーター付便器・水抜併用	CES9720H・9710H/HM/HF系	●	—	●	●	●	—	●	—	
		ネオレストRSタイプ	一般地・流動兼用	CES9530・9520・9510/P/M/PX/F系	●	—	●	●	●	—	●	—	
			ヒーター付便器・水抜併用	CES9530H・9520H・9510H/HM/HF系	●	—	●	●	●	—	●	—	
		ネオレストLS-Wタイプ	一般地・流動兼用	CES9970/P/M系	●	—	●	●	●	—	●	—	
			ヒーター付便器・水抜併用	CES9970H/HM系	●	—	●	●	●	—	●	—	
		ネオレストAS-Wタイプ	一般地・流動兼用	CES9930/P/M/PX/F系	●	—	●	●	●	—	●	—	
			ヒーター付便器・水抜併用	CES9930H/HM/HF系	●	—	●	●	●	—	●	—	
		ネオレスト手洗器付 (ワンデリーモデル) LS/AS/RS/LS-W/AS-Wタイプ	一般地・流動兼用	UWN~	●	—	●	●	●	—	●	—	
			ヒーター付便器・水抜併用	UWN~	●	—	●	●	●	—	●	—	
	タンク式 トイレ	GGA	一般地・流動兼用	CES9C30・9C20・9C10/M/P	●	—	●	●	●	—	●	—	
			ヒーター付便器・水抜併用	CES9C30H・9C20H・9C10H/HM	●	—	●	●	●	—	●	—	
		GGA手洗器付 (ワンデリーモデル)	一般地・流動兼用	UWJ~	●	—	●	●	●	—	●	—	
			ヒーター付便器・水抜併用	UWJ~	●	—	●	●	●	—	●	—	
		GG-800	一般地・流動兼用	CES9335・9325・9315/M/P/PX系	●	—	●	●	●	—	—	●	
			ヒーター付便器・水抜併用	CES9335H・9325H・9315H/HM系	●	—	●	●	●	—	—	●	
		GG	一般地・流動兼用	CES9435PXR・9425PX・9415PX	●	—	●	●	●	—	—	●	
住宅用 システム トイレ	タンク式 トイレ	レストパルF (床排水)	流 動	UWR~	●	—	●	●	●	—	—	●	
			水抜 (室内暖房器併用)	UWR~	●	—	●	●	●	—	—	●	
		レストパル (床排水)	流 動	UWT~	●	—	●	●	●	—	—	●	
			水抜 (室内暖房器併用)	UWT~	●	—	●	●	●	—	—	●	
住宅用 壁掛トイレ	タンク式 トイレ	FD (床排水)	ヒーター付便器・水抜併用	UWT~	●	—	●	●	●	—	—	●	
			流動	UWU~	●	—	●	●	●	—	—	●	
組み合わせ 便器	タンク式 トイレ	ピュアレストEX	水抜 (室内暖房器併用)	UWU~	●	—	●	●	●	—	—	●	
			ヒーター付便器・水抜併用	CS400BH・BHM	●	—	●	●	●	—	—	●	
				CS400B・BM	●	—	●	●	●	—	—	●	
				CS400BP	●	—	●	●	●	—	—	●	
				CS325BPR	●	—	●	●	●	—	—	●	
				CS400B・BM	●	—	●	●	●	—	—	●	
		ピュアレストQR	流 動	CS400BP	●	—	●	●	●	—	—	●	
			ヒーター付便器・水抜併用	CS325BPR	●	—	●	●	●	—	—	●	
				CS232BH・BHM	●	—	●	●	●	—	—	●	
				CS232B・BM	●	—	●	●	●	—	—	●	
				CS232BP	●	—	●	●	●	—	—	●	
				CS232B・BM	●	—	●	●	●	—	—	●	
		CS20AB	水抜 (室内暖房器併用)	CS232BP	●	—	●	●	●	—	—	●	
			流 動	CS232B・BM	●	—	●	●	●	—	—	●	
		CS670	水抜 (室内暖房器併用)	CS20AB・ABM	●	—	●	—	—	●	●	—	
			流 動	CS20AB・ABM	●	—	●	—	—	●	●	—	
			ヒーター付便器・水抜併用	CS670BH	—	●	●	—	—	●	—	●	
		CS670	水抜 (室内暖房器併用)	CS670B・CS670・(BP)・(P)	—	●	●	—	—	●	—	●	
			流 動	CS670B・CS670・(BP)・(P)	—	●	●	—	—	●	—	●	

- ※1 壁に抜ける排水高さは90°曲がりの場合155mm、真後ろの場合148mm。
 ※2 車いす使用者はCS20AB・CS20ABH・CS20ABMの手洗付タンクはおすすめしません。
 ※3 品番末尾がABMの場合、355~530mm。
 ※4 CS670・PIは便器防露なしタイプです。
 ※5 品番末尾がM/HMの場合、305~540mm。
 ※6 給排水そのまま利用タイプの場合、まるごと収納タイプ/収納タイプは200・355~590mm、スリム収納タイプは200・275~510mm。
 ※7 品番末尾がM/HMの場合、305~540mm。ただし436~540mmの場合は便器を前に出して施工する必要があります。便器背面が見えやすくなります。
 ※8 便器内部に小形タンクを内蔵しています。
 ※9 LS/LS-Wタイプで466mm以上、AS/RS/AS-Wタイプで476mm以上の場合、便器を前に出して施工する必要があります。便器背面が見えやすくなります。
 ※10 CES9435系、CES9335系、レストパルF・レストパル・FDのアプリコットF4A・F3Aのみ。
 ※11 排水高さの調整代は120~155mmです。壁排水リモデル対応品 (CES97*0PX系、CES95*0PX系、CES9930PX系) の場合、排水ジョイント (HP82S) 使用時の取付可能範囲は100~155mm。
 ※12 排水心が120mmの場合でも設置できます (詳細 >>> 34ページ)。品番末尾がM/HMの場合、282~540mm。ただし431~540mmの場合、便器を前に出して施工する必要があります。
 ※13 床排水リモデルタイプで431~540mmの場合は、便器を前に出して施工する必要があります。
 ※14 排水高さの調整代は120±10mmです。
 ※15 ピュアレストEX・QRのECO小ボタンは、アプリコット・SS (4.8L洗浄便器用) をセットした場合のみです。

	節水性※17					便器		タンク			収納	排水心寸法mm		停電時使用	掲載ページ	積水化学工業㈱ 「ツイントルネード洗浄 便器用排出管」対応 (床・200mm) ※18※19※20※21※22	
	便器標準洗浄水量(L)			大小切替 ノンホールド	大小切替	ヒーター付	防露	防露	手洗付	手洗なし		床排水	壁排水				
	大洗浄 (小洗浄)	ECO小ボタン	オートECO小														
	床排水:3.8(3.0) 壁排水:4.8(3.4)	—	—	●	—	—	●	●※8	—	—	—	200※7	120※23	●	45・49・50・54	—	
	床排水:3.8(3.0)	—	—	●	—	●	●	●※8	—	—	—	200※7	—	●		—	
	床排水:3.8(3.0) 壁排水:4.8(3.4)	—	—	●	—	—	●	●※8	—	—	—	120・200※7	120～155※11	●	46・51・52・ 554・555	—	
	床排水:3.8(3.0)	—	—	●	—	●	●	●※8	—	—	—	120・200※7	—	●		—	
	床排水:3.8(3.0) 壁排水:4.8(3.4)	—	—	●	—	—	●	●※8	—	—	—	120・200※7	120～155※11	●	47・52・ 554・555	—	
	床排水:3.8(3.0)	—	—	●	—	●	●	●※8	—	—	—	120・200※7	—	●		—	
	床排水:3.8(3.0) 壁排水:4.8(3.4)	—	—	●	—	—	●	●※8	—	—	—	200※7	120※23	●	48・53	—	
	床排水:3.8(3.0)	—	—	●	—	●	●	●※8	—	—	—	200※7	—	●		—	
	床排水:3.8(3.0) 壁排水:4.8(3.4)	—	—	●	—	—	●	●※8	—	—	—	120・200※7	120～155※11	●	48・53	—	
	床排水:3.8(3.0)	—	—	●	—	●	●	●※8	—	—	—	120・200※7	—	●		—	
	床排水:3.8(3.0) 壁排水:4.8(3.4)	—	—	●	—	—	●	●※8	—	—	—	200・ LS/LS-W:335～540※9 AS/RS/AS-WV: 320～540※9	120※24	●	62～67	—	
	床排水:3.8(3.0)	—	—	●	—	●	●	●※8	—	—	—	200・ LS/LS-W:335～540※9 AS/RS/AS-W: 320～540※9	—	●		—	
	4.8(3.4)	—	—	●	—	—	●	●※8	—	—	—	200(120)※12	120※25	●	68～71	—	
	4.8(3.4)	—	—	●	—	●	●	●※8	—	—	—	200(120)※12	—	●		—	
	4.8(3.4)	—	—	●	—	—	●	●※8	—	—	—	200・282～540※13	120※25	●	72～74	—	
	4.8(3.4)	—	—	●	—	●	●	●※8	—	—	—	200・282～540※13	—	●		—	
	4.8(3.6)	3.4	3.4※10	●	—	—	●	●	●	—	—	200・305～540	120※14 155※1	●	75～78	●(床下排水 200mmタイプのみ)	
	4.8(3.6)	3.4	3.4※10	●	—	●	●	●	●	—	—	200・305～540	—	●		●(床下排水 200mmタイプのみ)	
	4.8(3.6)	3.4	3.4※10	●	—	—	●	●	—	—	—	—	155※1	●	—	—	
	4.8(3.6)	3.4	3.4※10	●	—	—	●	●	●	●	●	120・200	—	●	79～89・ 96・97	—	
	4.8(3.6)	3.4	3.4※10	●	—	—	●	●	●	●	●	120・200	—	●		—	
	4.8(3.6)	3.4	3.4※10	●	—	—	●	●	●	●	●	200※6	—	●	79～84・ 90～97	—	
	4.8(3.6)	3.4	3.4※10	●	—	—	●	●	●	●	●	200※6	—	●		—	
	4.8(3.6)	3.4	3.4※10	●	—	●	●	●	●	●	●	200※6	—	●	100～105	—	
	4.8(3.6)	3.4	3.4※10	●	—	—	●	●	—	●	—	120・200	—	●		—	
	4.8(3.6)	3.4	3.4※10	●	—	—	●	●	—	●	—	120・200	—	●	107～109・ 111	—	
	4.8(3.6)	3.4※15	3.4※16	●	—	●	●	●	●	●	—	200※5	—	●		●(床下排水 200mmタイプのみ)	
	4.8(3.6)	3.4※15	3.4※16	●	—	—	●	●	●	●	—	200※5	—	●	●(床下排水 200mmタイプのみ)		
	4.8(3.6)	3.4※15	3.4※16	●	—	—	●	●	●	●	—	—	120※14	●	—	—	
	4.8(3.6)	3.4※15	3.4※16	●	—	—	●	●	●	●	—	—	155※1	●	—	—	
	4.8(3.6)	3.4※15	3.4※16	●	—	—	●	●	●	●	—	200※5	—	●	113・115	—	
	4.8(3.6)	3.4※15	3.4※16	●	—	—	●	●	●	●	—	—	120※14	●		●(床下排水 200mmタイプのみ)	
	4.8(3.6)	3.4※15	3.4※16	●	—	—	●	●	●	●	—	200※5	—	●	—	—	
	4.8(3.6)	3.4※15	3.4※16	●	—	—	●	●	●	●	—	—	120※14	●	—	—	
	8(6)	—	—	●	—	—	●	●	●※2	●	—	200※3	—	●	117	—	
	8(6)	—	—	●	—	—	●	●	●※2	●	—	200※3	—	●		—	—
	8(6)	—	—	●	—	●	●	●	●	●	—	200	—	●		—	—
	8(6)	—	—	●	—	—	●※4	●	●	●	—	200	(155)※1	●	116	—	
	8(6)	—	—	●	—	—	●※4	●	●	●	—	200	(155)※1	●		—	—

※16 ピュアレストEX・QRのオートECO小は、アプリコットF4A・F3A(4.8L洗浄便器用)をセットした場合のみです。

※17 大便秘のみの節水量です。

※18 積水化学工業㈱「ツイントルネード洗浄便器用排出管」は、床排水・排水心寸法200mmで、排水ソケットが排水管の外側で接着する60mm床立ち上げ仕様のタイプのみの対応です(商品の詳細 >>> 158ページ)。

※19 排出管の仕様上、便器の器具交換の際には、排出管を含めた交換が必要です(60mm立ち上げ用アダプターHH01001Rなどは使用できません)。

※20 排出管の施工は必ず床を張る前に行ってください。

※21 排出管は、必ず対象の便器の直下で便器と組み合わせて使用してください。

※22 横引き管の水平曲がり部には必ず大曲がりエルボをご使用ください。

※23 排水高さの調整代は120～130mmです。

※24 排水高さの調整代は、壁排水後ろ抜きリモデル用(UWN※A)でLS/LS-Wタイプの場合120～130mm、AS/RS/AS-Wタイプの場合120～155mm、壁排水左右抜きリモデル用(UWN※M/H)でLS/LS-Wタイプの場合105～120mm、AS/RS/AS-Wタイプの場合100～155mmです(壁排水左右抜きリモデル用(UWN※M/H)でAS/RS/AS-Wタイプの場合は、別売りの排水ジョイントが必要です)。

※25 排水高さの調整代は120±5mmです。

おすすめトイレ選定のポイント 清潔機能「びっくリーン技術」

TOTO 3つの「びっくリーン技術」

汚れを浮かせて、しっかり流す。仕上げて除菌。だからきれいが長く続きます。

使うたび除菌

便器もノズルも便座も、自動除菌で清潔づく



●きれいな除菌水

汚れツルリン

約1200℃で焼き上げた、ナノレベルに滑らかな陶器表面だから、汚れがツルッと落ちてずっときれい



●セフィオンテクト ●プレミスト
●トルネード洗浄

おそうじ超ラク

凹凸をそぎ落としたカタチで、便器フチ裏もないからサッとひとふき、お手入れかんたん



●フチなし形状
●お掃除しやすいデザイン

使うたび除菌

自動で「きれいな除菌水」をふきかけて、トイレ全体の汚れを抑制

便器の黒ずみにつながる汚れを抑える

使うたびに「きれいな除菌水」をふきかけて、汚れのもとになる菌を除菌※1します。お掃除が大変な黒ずみや輪じみの発生を抑えて、トイレの美しさを守ります。

※試験方法:「きれいな除菌水」ありと「きれいな除菌水」なしで、1ヵ月後の便器の汚れを評価 ※抑制の方法:「きれいな除菌水」ありは「便器きれい」「ノズルきれい」「便座きれい」を動作。「きれいな除菌水」なしは「便器きれい」「ノズルきれい」「便座きれい」を停止。 ※使用条件:4人家族相当 2021年11月～12月の間の使用(トイレの掃除をしていません。)

※使用・環境条件(汚れの程度・温度・湿度・水質など)によって効果が異なります。TOTO調べ。 ※試験画像はネオレストLSです。



清掃なし約1ヵ月後



便器内に残った菌が黒ずみや輪じみなどの汚れに変化します。

※定期的に清掃しない場合、汚物に起因する黒ずみが発生することがあります。




便器内の菌の繁殖を抑え、菌が汚れに変化するのを抑えます。

お掃除が大変なノズルの汚れを抑える

使うたびに「きれいな除菌水」でノズルを洗浄・除菌※1します。お掃除が大変なノズルの汚れの発生を抑えて、トイレの美しさを守ります。

※試験方法:「きれいな除菌水」ありと「きれいな除菌水」なしで、約1ヵ月後のノズルの汚れを評価 ※抑制の方法:「きれいな除菌水」ありは「ノズルきれい」を動作。「きれいな除菌水」なしは「ノズルきれい」を停止。 ※使用条件:4人家族相当 2021年9月～10月の間の使用(ノズルの掃除をしていません。)

※使用・環境条件(汚れの程度・温度・湿度・水質など)・商品によって効果が異なります。TOTO調べ。 ※試験は「ノズルきれい」の効果の一例を示したものです。試験画像はネオレストLSです。 ※機種により形状が異なります。

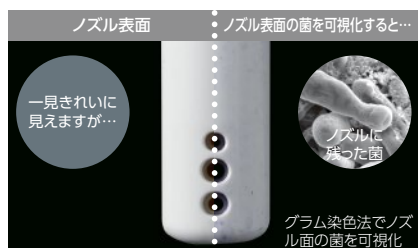

清掃なし約1ヵ月後



ノズルに残った菌が汚れに変化します。



ノズルの菌の繁殖を抑え、菌が汚れに変化するのを抑えます。

※1 除菌効果は試験機関による実験結果であり、実使用の実証結果ではありません。すべての菌を除菌できるわけではありません。汚れを抑制するもので清掃不要になるものではありません。

きれいな除菌水とは?

きれいな除菌水※1は、水※2に含まれる塩化物イオンを電気分解して作られる除菌成分(次亜塩素酸)を含む水です。薬品や洗剤を使わず、水から作られます。きれいな除菌水は安全性の観点から水道水質基準※3の範囲内の濃度で作られており、安全※3で、さらに時間がたつともとの水に戻る※4ので環境にやさしいのが特長です。

きれいな除菌水のしくみ

水に含まれる塩化物イオンを電気分解して除菌成分を持つ環境にやさしい水(次亜塩素酸を含む)を作ります。



きれいな除菌水3つの特長

洗剤や薬品を使わず、時間がたつともとの水に戻るため環境にも安心です。



1. 水から自動で生成



2. 洗剤や薬品は不使用



3. 時間がたつともとの水に戻る

※除菌・分解・漂白効果は試験機関による実験結果であり、実使用の実証結果ではありません。すべての菌を除菌できるわけではありません。汚れを抑制するもので清掃不要になるものではありません。「きれいな除菌水」※1～7詳細 >>> 1011ページ

気になる黒ずみの原因となる「菌」を除菌「便器きれい」

使用前に、便器ボウル面にミスト(水)をふきかけて、汚れを付きにくくします(プレミスト)。さらに、使用後8時間使用しないときには、「きれい除菌水」のミストを自動でふきかけ、見えない汚れを分解、菌を除菌※1※2。トイレが自分できれいを守るから、きれいが長持ちします。【特許】4968635、5029930(ネオレストNX・LS・AS・RS・LS-W/AS-W、レストパルF/レストパル、FD)



トイレを使うたびに見えない菌を除菌



黒ずみなどの汚れを抑えてきれいが長持ちします

対応商品	ネオレストNX	ネオレストLS	ネオレストAS	ネオレストRS	ネオレストLS-W/AS-W
	レストパルF/レストパル	FD	アプリコット		

使うたびにノズルの内側も外側もしっかり洗浄・除菌「ノズルきれい」

「ウォシュレット」使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後に「きれい除菌水」が、ノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌※1。8時間使用していない待機中にも定期的に洗浄することで、ノズルのきれいが長持ちします。

【特許】5093762



ノズル外側 イメージ



ノズル内側 イメージ

対応商品	ネオレストNX	ネオレストLS	ネオレストAS	ネオレストRS	ネオレストLS-W/AS-W
	GGA	GG-800/GG	レストパルF/レストパル	FD	アプリコット
	SS				

トイレのイヤなニオイを自動で捕集し脱臭「においきれい」

トイレの1日の使用時間を学習し、よく使用する約1時間前から作動※4。使用時間中、トイレ空間の気になるニオイ※5を取り込み、においきれいカートリッジに捕集して脱臭※6。「きれい除菌水」で、においきれいカートリッジを洗浄・除菌※1します。

【特許】5904422、5904423

ニオイ成分をにおいきれいカートリッジで捕集して脱臭



イメージ

脱臭された
きれいな空気

ニオイ成分

● アンモニア

● トリメチルアミン

きれいな空気

においきれいカートリッジ

ニオイ成分を
含んだ空気

トイレで気になる2種類のニオイを、2つの機能で軽減。便器の奥や壁、床に付いた尿が菌が分解して発生する、トイレ空間の気になるニオイ。空間の継続的なニオイと、使用直後の瞬間的なニオイを抑えることで、効果的に脱臭します。



イメージ

継続臭

壁、床や便器奥の汚れから発生する継続的なニオイ

▶「においきれい」が、よく使用する時間帯に脱臭。

瞬間臭

使用時の排便のニオイ

▶「オートパワー脱臭」で使用するすぐに脱臭。


対応商品	ネオレストNX	ネオレストLS(LS2)
	ネオレストAS(AS2)	レストパルF/レストパル(アプリコットF4A-F3A)
	FD(アプリコットF4A-F3A)	アプリコット(F4系-F3系)

使うたびに便座裏の先端の汚れをしっかりと漂白・除菌「便座きれい」

トイレ使用後に「きれい除菌水」を便座裏の先端部分までふきかけ※3、汚れをしっかりと漂白・除菌※1※2。ふだん見えず、汚れに気づきにくい便座裏のきれいが長持ちします。【特許】6587219




トイレの使用後に掃除をしないと、汚れがこびりついて掃除が大変

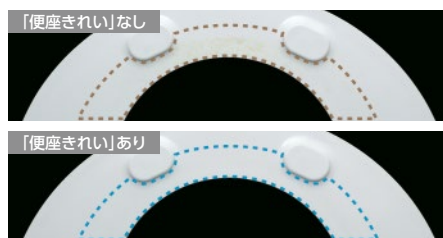

※試験方法「便座きれい」ありと「便座きれい」なしで、2週間後の便座裏の先端部分の汚れを評価。使用条件:4人家族相当 2021年11月~12月(トイレの掃除をしていません) ※使用・環境条件(尿汚れの程度・温度・湿度・水質・便器の形状など)によって汚れ方・効果が異なります。TOTO調べ。

便座裏の先端部分で尿や菌が黄ばみ汚れに変化する前に「きれい除菌水」のミストでこまめに漂白・除菌

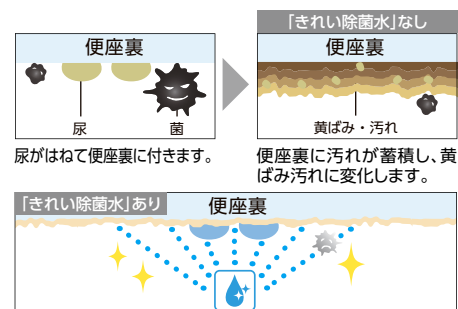

「きれい除菌水」で黄ばみ汚れに変化する前に、こまめに自動で漂白・除菌。きれいが長持ちします。

対応商品	ネオレストNX	ネオレストLS(LS2)	ネオレストAS(AS2)	レストパルF/レストパル(アプリコットF4A)
	FD(アプリコットF4A)	アプリコット(F4系)		

お掃除時にミストを噴霧すると、汚れが浮いてお掃除ラクラク「お掃除ミスト」

お掃除時にリモコンのボタンで、便器内・便座裏の先端部分に「きれい除菌水」のミストを噴霧※3。汚れを浮かせらるので、お掃除がしやすくなります。見えない汚れのふき残しも防ぎます。(便器内・便座裏の先端部分:ネオレストNX・LS2・AS2、アプリコットF4系(レストパルF/レストパル、FD含む)のみ、便器内:ネオレストLS1・AS1・RS・LS-W/AS-W、アプリコットF3系・F2系・F1系(レストパルF/レストパル、FD含む)のみ)

対応商品	ネオレストNX	ネオレストLS	ネオレストAS	ネオレストRS	ネオレストLS-W/AS-W
	レストパルF/レストパル	FD	アプリコット		



イメージ

※においきれいは「切」で設定し、出荷しています。 ※1 除菌効果は試験機関による実験結果であり、実使用の実証結果ではありません。すべての菌を除菌できるわけではありません。汚れを抑制するもので清掃不要になるものではありません。【便器きれい/ノズルきれい/便座きれい/においきれい(除菌効果)】詳細 >>> 1011ページ ※2 アプリコットはフチなし形状、セフィオンテクト便器との組み合わせの場合。 ※3 尿ハネで汚れやすい範囲の便座裏の先端部分を狙ってミストを噴霧します。ぬれすぎ防止のため、前の動作から一定時間経過後に噴霧します。便座裏の全面や便座クッションなどに向けてミストを噴霧する機能ではありません。 ※4 オート運転(初期設定)の動作です。入室のタイミングや使用パターンによっては作動していないことがあります。 ※5 主な成分(アンモニア・トリメチルアミン) ※6 脱臭効果は実験結果であり、実使用の実証結果ではありません。【においきれい(脱臭効果)】詳細 >>> 1011ページ

おすすめトイレ選定のポイント 清潔機能「びっくリーン技術」

汚れツルリン

汚れが付きにくく落としやすい、「セフィオンテクト」便器



従来の釉薬の上に特殊なガラス層を焼き付けることで、便器内部表面を100万分の1mmのナノレベルで滑らかに仕上げました。優れた耐久性があり、陶器の美しい輝きをずっと守り続けます。



洗浄前
疑似汚物を塗布した段階で「セフィオンテクト」は汚れをはじき始めています。

※撥水性や防汚性のある洗剤・表面コート剤などを使用した場合は、「セフィオンテクト」の効果が十分発揮できなくなります。
※10年使用後相当の便器にて比較。便器内に当社で合成した疑似汚れを塗布したあと洗浄した様子。



洗浄後
「セフィオンテクト」は汚れがきれいに落ちます。


「超平滑」

陶器表面の凹凸をなくして汚れやカビをツルツと落とす

陶器表面の凹凸を100万分の1mmのナノレベルで滑らかに仕上げました。汚れが付きにくく落ちやすいTOTO独自の技術です。純度の高いガラス層を約1200℃の窯でじっくり焼き付けたことで、美しさが持続します。



※便器表面の拡大断面イメージ

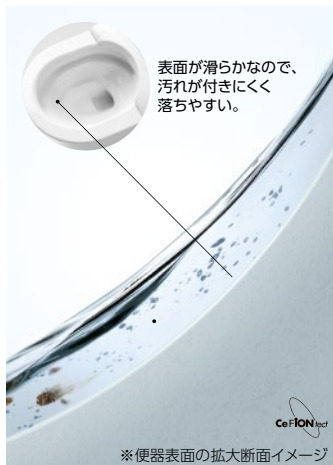

※便器表面の拡大断面イメージ

従来陶器※1

表面に凹凸があり、汚れがたまりやすかった。
※1 1999年以前のセフィオンテクト層を持たない便器


「セフィオンテクト」

表面が滑らかなので、汚れが付きにくく落ちやすい。

「耐久性」

約1200℃の高温で焼き上げているから、新品の輝きがずっと続く

従来の釉薬の上に、高温で溶かした純度の高いガラス層を均一に形成。また優れた耐久性・耐薬品性があり、長期使用にもしっかり耐える品質を実現。陶器の美しい輝きを、ずっと守り続けます。

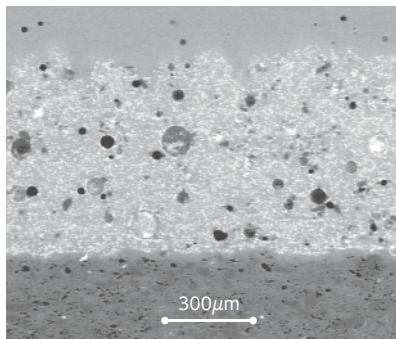

セフィオンテクト層

従来釉薬層

素地層

セフィオンテクト(新品)

※新品の「セフィオンテクト」便器の顕微鏡写真 ※1μm=0.001mm

40万回の耐久性テストでこすり続けても、傷が付かない

陶器表面の耐久性テストでは、ナイロン不織布たわしで40万回こすっても※1、まったく傷が付きませんでした。長期にわたるトイレ掃除にも強い、「セフィオンテクト」ならではの实力です。

※1 1日5回こする想定で自社試験を実施。

「親水性」

陶器表面に水がなじむので、汚れを浮かせて落とす

乾いた表面に汚物が付着すると、水を流しても汚れが落ちにくい。「セフィオンテクト」は親水性が高く、水になじみやすいので、汚物をすっと流れやすくします。



撥水

水が水滴状に膨らみ、汚れを浮かせにくい。



親水(セフィオンテクト)

水が平らに広がるので、汚れを浮かせやすい。

対応商品

ネオレストNX	ネオレストLS	ネオレストAS	ネオレストRS	ネオレストLS-W/AS-W	GGA	GG-800/GG	レストパルF/レストパル
FD	ピュアレストEX	ピュアレストQR	ピュアレストMR				

便器表面に水の膜を作って、汚れを付きにくくする「プレミスト」


自動で便器にミスト(水)をふきかけて、水のクッションを作ります。便器表面をツルツルにする「セフィオンテクト※1」との相乗効果で、便器を汚れから守ります。

※1 撥水性や防汚性のある洗剤・表面コート剤などを使用した場合は、「セフィオンテクト」の効果が十分発揮できなくなります。



イメージ

プレミストの仕組み

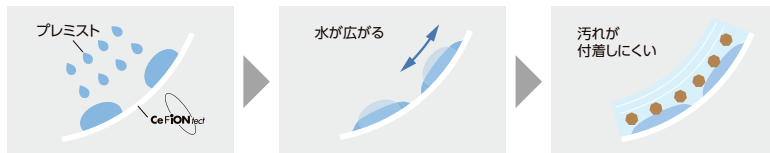

※ネオレストNX・LS・AS・RS・LS-W/AS-W、アプリコット(レストパルF/レストパル、FD含む)の「プレミスト」は「便器きれい」に含まれます。

※機種によって噴霧エリアが異なります。

※1回の使用する水は約20ml。

対応商品

ネオレストNX	ネオレストLS	ネオレストAS	ネオレストRS	ネオレストLS-W/AS-W	GGA	GG-800/GG	レストパルF/レストパル
FD	アプリコット	SS					

渦を巻くような水流が、汚れやすいエリアをしっかり洗浄「トルネード洗浄」

渦を巻くようなトルネード洗浄が、少ない水で効率的に洗浄します。汚物が付着しやすい便器後方に勢いよく水が当たるので、汚れをしっかりと洗い流します。また便器正面から吐水口が見えないので、すっきりとした見た目を実現します。



イメージ

特許 6202476(ネオレストNX・LS・AS・RS・LS-W/AS-W)
特許 5553188(GG-800(CES93*5PX系除く)、ピュアレストEX(CS325BPR除く)・QR、CS597、レストパルF、レストパル(床排水)、FD)



イメージ



イメージ

従来型の洗浄方式(ボックスリム洗浄)

トルネード洗浄

※機種によって形状が異なります。詳細 >>> 31ページ

対応商品

ネオレストNX	ネオレストLS	ネオレストAS	ネオレストRS	ネオレストLS-W/AS-W	GGA	GG-800/GG	レストパルF/レストパル
FD	ピュアレストEX	ピュアレストQR	ピュアレストMR				

優れた撥水性で汚れをはじく「クリーン樹脂」

撥水性のあるクリーン樹脂が汚れをはじくので、ひとふきでお手入れできます。**特許** 5459514(クリーン便座・クリーンノズルのみ)



クリーン便座(つぎ目なし)



汚れの付き方



従来の樹脂※2



クリーン樹脂

クリーンケース※1



クリーンノズル



汚れの付き方



従来の樹脂※2



クリーン樹脂

※1 SS、GG-800手洗ボウル以外すべてです。 ※2 2012年以前の防汚成分を含まない樹脂

対応商品


ネオレストNX	ネオレストLS	ネオレストAS	ネオレストRS	ネオレストLS-W/AS-W	GGA	GG-800/GG	レストパルF/レストパル
FD	アプリコット	SS					

おすすめトイレ選定のポイント 清潔機能「びっくリーン技術」

おそうじ超ラク

汚れがたまりにくい「フチなし形状」

汚れがたまりやすいフチ裏をなくした便器形状。手前から奥までぐるりとフチなしなので、汚れが見えにくかった死角ありません。トイレ掃除はサッとひとふきで完了です。

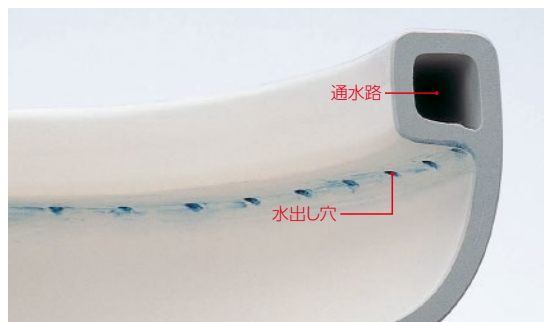

※機種によって形状が異なります。
詳細 >> 31ページ

従来の便器断面(ボックスリム形状)

フチ裏に汚れがたまりやすくお手入れしづらい。

フチなし形状

奥までぐる〜っとフチがないから、サッとひとふき、お掃除ラクラク。

対応商品	ネオレストNX	ネオレストLS	ネオレストAS	ネオレストRS	ネオレストLS-W/AS-W	GGA	GG-800/GG	レストパルF/レストパル
	FD	ピュアレストEX	ピュアレストQR	ピュアレストMR				

凹凸や段差を抑えたすっきりデザイン「お掃除しやすいデザイン」


便器と便座の段差やすき間を抑えたデザイン。凹凸が少ないので、汚れやホコリがたまりにくく、ラクにお掃除できます。



ネオレスト
LS・LS-W



便座とウォシュレット本体の段差を小さくした形状。

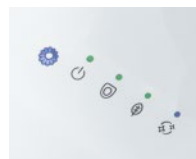

ケースに浮かび上がるランプ。段差がなくデザインすっきり。
(ネオレスト、アプリコット)



ホコリがたまりやすい給水部を「すっきりパネル」で覆い、見た目もすっきり。

つぎ目がないからお掃除ラクラク 「クリーン便座(つぎ目なし)」

便座の内側にも外側にもつぎ目がないので、お掃除ラクラクです。



対応商品	ネオレストNX	ネオレストLS	ネオレストAS
	ネオレストRS	ネオレストLS-W/AS-W	GGA
	GG-800/GG	レストパルF/レストパル	FD
	アプリコット	SS	

お掃除しにくいフチがない 「フチなしウォシュレット」

ウォシュレットを便器の形状にあわせることで、ぐると奥までひとふきでお掃除できます。



対応商品	ネオレストNX	ネオレストLS	ネオレストAS
	ネオレストLS-W/AS-W	レストパルF/レストパル	FD
	アプリコット		

汚れがたまりやすいすき間も スイスイきれいに「お掃除リフト」

ワンプッシュでウォシュレット前方が持ち上がるので、便器とのすき間をラクにお掃除できます。



対応商品	ネオレストLS	ネオレストAS	ネオレストRS
	ネオレストLS-W/AS-W	GGA	GG-800/GG



おすすめトイレ選定のポイント 確認機能

便の状態を自動計測「便スキャン」

便スキャンセンサーで落下中の便をスキャンし、便の形(硬さ)・色・量を自動で計測します。

計測方法

- ① 落下中の便にLEDを当てます。※1
- ② その反射を受け取ります。
- ③ ①と②を繰り返し、情報を読み取ります。

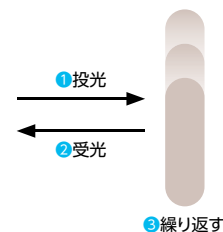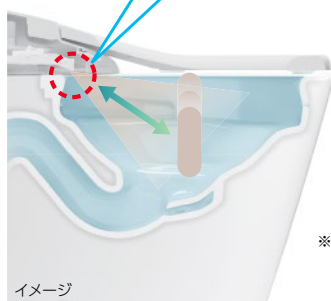

※1 LEDの光の色は環境条件などによって異なって見えることがありますが、性能に影響はありません。

計測項目

便の形 (硬さ)	便の長さや幅、輪郭、表面情報などを元に、7つに分類します。※2			
	Type1 コロコロ	Type2 ゴツゴツ	Type3 ひび割れ	Type4 普通
便の量	Type5 半固形状	Type6 泥状	Type7 液状	
	※2 プリストル便性状スケールを参考に、TOTO独自で作成した分類方法です。			
便の色	便の明るさの情報を元に、3つに分類します。			

※便の形(硬さ)・便の色については、1回の計測において最も多く捉えられた情報を代表値として判定します。便の量については、1回の計測の合計量を判定します。

対応商品 **ネオレストLS-W/AS-W**

「TOTOウェルネス」アプリ

日々の計測データを蓄積し、専用アプリに送信。毎日の便の状態、週・月単位の傾向を把握し、健康状態に応じたリコメンドを提供します。

最新のデータ

形(硬さ)・色・量、基準値からの変化をわかりやすく表示。



トレンド

月ごとの傾向をグラフでわかりやすく表示。



レポート

1週間・1カ月の傾向を分析し、わかりやすく表示。



リコメンド

最新のデータに基づいた、生活の気づきとなる情報を提供。



サポートページ

「TOTOウェルネス」アプリの使用方法、よくある質問などを掲載。

アプリストアで「TOTOウェルネス」で検索してください。サポートページからも直接アプリをダウンロードできます。



※App Store、AppleおよびAppleロゴは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
※GoogleおよびGoogleロゴ、Google PlayおよびGoogle Playロゴ、並びにAndroidは、Google LLCの商標または登録商標です。
※画面やサービスは予告なく変更することがあります。印刷物と実物の画面表示が異なることがあります。

注意 ●本サービスおよび本アプリが提供する情報は、お客様の年齢、体格、傷病、アレルギー、妊娠、その他の心身の状態によっては、適切でない場合があります。病状または栄養や身体活動に関する具体的な助言や指導については、必ず医師または医療専門家にご相談ください。本製品は個人を特定する情報を取得していません。詳細は取扱説明書をお読みください。

【ご購入前に】 ●本商品(ネオレストLS-W/AS-W)・サービス(専用アプリ)は、医療上の助言、診断、治療または予防を目的とするものではありません。病状または栄養や身体活動に関する具体的な助言や指導については、必ず医師または医療専門家にご相談ください。●本サービス(専用アプリ)の利用に当たっては、アカウントの登録が必要となります。アカウントを登録いただくと、当社が計測データなどお客様の情報を預かりし、本サービス(専用アプリ)の改善に活用します。●本サービス(専用アプリ)の改善に当たり、お客様の同意なしに第三者にお客様の個人情報を提供することはありません。●本サービス(専用アプリ)は当社の判断でやむを得ず変更・停止・終了することがございます。●本サービス(専用アプリ)のご利用に当たって発生するネットワーク通信費用はお客様のご負担になります。●本サービス(専用アプリ)はスマートフォン向けのアプリです。対応OSでのご利用をお願いします。


おすすめトイレ選定のポイント 洗浄機能

空気を含んだ水玉でたっぷり、しっかり洗浄「エアインワンダーウェーブ洗浄」


流速の違う洗浄水を交互に噴出することで水玉を連射するワンダーウェーブ洗浄。その水玉に空気を含ませることで、たっぷり感のある洗浄を実現しました。少ない洗浄水でも快適な洗い心地が特長です。(おしり洗浄のみ)



空気を含ませて水玉を大粒化する
エアインワンダーウェーブ洗浄
水玉に空気を含ませることで、水の一粒一粒を
約30%拡大。エコと洗い心地を両立しました。

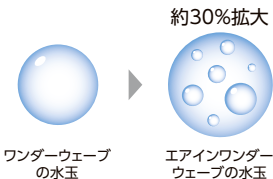

ワンダーウェーブ洗浄
流速の違う洗浄水を交互に連射して大きな水玉
を作り、強さをもたらします。少ない水量でパワ
フルな洗浄力を実現します。

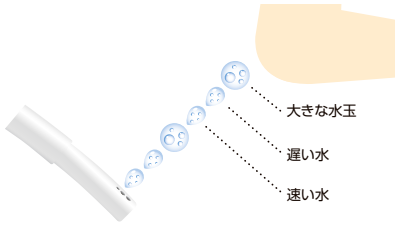

対応商品	ネオレストNX	ネオレストLS	ネオレストAS	ネオレストLS-W/AS-W	レストパルF/レストパル	FD	アプリコット
------	---------	---------	---------	----------------	--------------	----	--------

「おしり洗浄」と「ビデ洗浄」。好みにあわせた上質な洗い心地

選べる2種のおしり洗浄

パワフルな洗い心地でスッキリ洗浄「おしり洗浄」



「エアインワンダーウェーブ洗浄」技術採用 特許 6210435

ソフトな洗い心地でやさしく洗浄「おしりソフト洗浄」※1



「ワンダーウェーブ洗浄」技術採用 特許 5223942

※写真はすべて約1/250000秒高速度撮影
※1「おしりソフト洗浄」はネオレストNX・LS・AS・LS-W/AS-W、レストパルF/レストパル、FD、アプリコットのみ。ネオレストRS、GGA、GG-800/GG、SSは「やわらか洗浄」。

対応商品	ネオレストNX	ネオレストLS	ネオレストAS	ネオレストRS※2	ネオレストLS-W/AS-W	GGA※2	GG-800/GG※2	レストパルF/レストパル
	FD	アプリコット	SS※2					

※2 エアインワンダーウェーブ・ワンダーウェーブ・ワイドビデ洗浄非対応

選べる2種のビデ洗浄

スポット的にしっかりと洗浄「ビデ洗浄」



「ワンダーウェーブ洗浄」技術採用 特許 5196189

広い範囲をやさしくサッと洗浄「ワイドビデ洗浄」



特許 4719946、4737331

ノズルが動いてまんべんなく洗浄「ムーブ洗浄」

ノズルが前後に移動して、まんべんなく洗浄します。



対応商品	ネオレストNX	ネオレストLS	ネオレストAS
	ネオレストRS	ネオレストLS-W/AS-W	GGA
	GG-800/GG	レストパルF/レストパル	FD
	アプリコット	SS	

強弱をつけて洗浄「マッサージ洗浄」


水勢に強弱をつけてリズムカルに吐水します。



対応商品	ネオレストNX	ネオレストLS	ネオレストAS
	ネオレストRS	ネオレストLS-W/AS-W	レストパルF/レストパル
	FD	アプリコット	

お好みの位置で洗浄「洗浄位置調節」

ノズルをお好みの位置に調節できます。

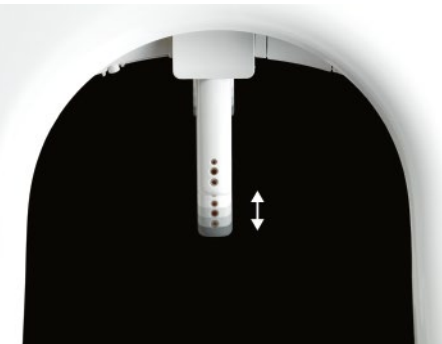

対応商品	ネオレストNX	ネオレストLS	ネオレストAS
	ネオレストRS	ネオレストLS-W/AS-W	GGA
	GG-800/GG	レストパルF/レストパル	FD
	アプリコット	SS	


おすすめトイレ選定のポイント 快適機能

みんながラクに、心地よく洗える「オート機能」

だれにでも快適に使えるトイレをめざし、使う人の動きにあわせて、さまざまな機能が自動で作動。トイレに入るときから出るときまで、面倒な操作を行うことなく快適に使えます。

- ※1 ネオレストNX・LS・AS・RS3・RS2・LS-W/AS-W、アプリコットF4系・F3系(レストパルF/レストパル、FD含む)
- ※2 ネオレストNX・LS・AS・RS3・RS2・LS-W/AS-W、GGA3、GG3-800・GG3、アプリコットF4系・F3系(レストパルF/レストパル、FD含む)
- ※3 ネオレストNX・LS・AS・LS-W/AS-W、アプリコットF4系(レストパルF/レストパル、FD含む)
- ※4 ネオレストNX・LS・AS・RS・LS-W/AS-W、GGA、GG-800・GG、アプリコットF4A・F3A・F2A・F1A(レストパルF/レストパル、FD含む)、SS3A・SS2A

便器に近づくと

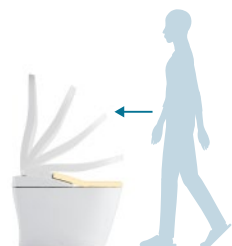

やわらかライトを点灯して、自動で便ふたを開き、使う人をお出迎えします。

- やわらかライト 点灯※1
- オート開閉 便ふたが開く※2
- 瞬間暖房便座 オン※3

便座に座ると



脱臭を行い、ウォシュレット使用前後にはノズルを自動で洗浄します。

- 脱臭
- セルフクリーニング


便座から立つと



便器を自動で洗浄します。

- オート便器洗浄※4

便器から離れると

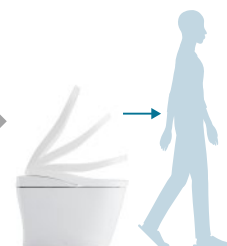

やわらかライトを消灯し、自動で便ふたを閉じます。

- やわらかライト 消灯※1
- オート開閉 便ふた閉じる※2
- 瞬間暖房便座 オフ※3

人にあわせて、ふたが自動で開閉「オート開閉」※1

人の動きを検知して、便ふたが自動で開閉します。開閉するためにかがまなくてもよいので、腰への負担を軽減できます。また、閉め忘れがないので、暖房便座の保温性が高まり、節電にも効果的です。

※1 便座から立ち上がって約90秒後に便ふたが閉まります(約25秒後にも変更できます)。



イメージ

対応商品

ネオレストNX	ネオレストLS	ネオレストAS	ネオレストRS(RS3・RS2)
ネオレストLS-W/AS-W	GGA3	GG3-800・GG3	
レストパルF/レストパル(アプリコットF4A・F3A)	FD(アプリコットF4A・F3A)	アプリコット(F4系・F3系)	

自動で大・小を判断して洗浄「オート便器洗浄」※1

便座から立ち上がると、センサーが座っていた時間から大・小の洗浄を判断し、便器の水を自動で流します。流し忘れがないので安心です。

※1 便座から立ち上がって約10秒後に水が流れます(約5秒後・15秒後にも変更できます)。ネオレストNX・LS・AS・LS-W/AS-W、アプリコットF4A・F3A・F2A・F1A(レストパルF/レストパル、FD含む)は途中で腰を浮かせたりして着座センサー部から身体が離れた場合、使用中に便器洗浄することがあります。ネオレストRS、GGA、GG-800・GG、SS3A・SS2Aは途中で腰を浮かせたり、便座の前よりに座ると、着座スイッチが検知しにくくなり、使用中に便器洗浄することがあります。男子小用時(立ち姿勢)は便器から離れる(人がいなくなる)と水が流れます(ネオレストNX・LS・AS・RS3・RS2・LS-W/AS-W、GGA3、GG3-800・GG3、アプリコットF4A・F3A(レストパルF/レストパル、FD含む)のみ)。




イメージ

対応商品

ネオレストNX	ネオレストLS	ネオレストAS	ネオレストRS
ネオレストLS-W/AS-W	GGA	GG-800/GG	レストパルF/レストパル
FD	アプリコット(F4A・F3A・F2A・F1A)	SS(SS3A・SS2A)	

使ったあとすぐに、便器内を脱臭「オートパワー脱臭」

使用後は、自動で「脱臭」から吸い込み量約2倍※1の「パワー脱臭」に切り替わり、ニオイを強力に脱臭します。※1 当社比

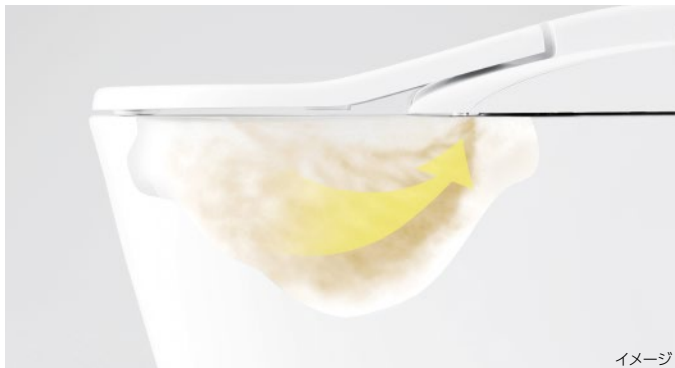

イメージ

対応商品

ネオレストNX	ネオレストLS	ネオレストAS	ネオレストRS
ネオレストLS-W/AS-W	GGA	GG-800/GG	レストパルF/レストパル
FD	アプリコット	SS	

便ふたが自動で閉まり、自動で洗浄「便ふた閉止後洗浄モード」

便座から立ち上がると、便ふたが自動で閉まったあと便器洗浄します。また、リモコンの便器洗浄ボタンを押すことでも、便ふたが閉まったあと便器洗浄します。

※便座から立ち上がって約10秒後に便ふたが閉まったあと、便器洗浄します(約5秒後・15秒後にも変更できます)。ネオレストNX・LS・AS・LS-W/AS-W、アプリコットF4A・F3A(レストパルF/レストパル、FD含む)は途中で腰を浮かせたりして着座センサー部から身体が離れた場合、ネオレストRS3・RS2、GGA3、GG3-800・GG3は途中で腰を浮かせたり、便座の前よりに座ると、使用中に便ふたが閉まってきて便器洗浄することがあります。男子小用時(立ち姿勢)は便器から離れる(人がいなくなる)と便座・便ふたが閉まったあと、便器洗浄します。

※ネオレストRS1、GGA2・GGA1、アプリコットF2A・F1A(レストパルF/レストパル、FD含む)は、便ふたを手で閉めた際に、自動で便器洗浄する「便ふた連動洗浄モード」の設定が可能です。

※便ふた閉止後洗浄モード、便ふた連動洗浄モードは「切」で設定し、出荷しています。

便座から立つと



便ふたが自動で閉まる。

便器を自動で洗浄。

おすすめトイレ選定のポイント 快適機能

暗い夜中でも、便器の位置を光でお知らせ「やわらかライト」

便器に人が近づくと、自動でやわらかい光が点灯。夜中の暗いトイレ室内でも、便器やリモコンの位置がわかって安心です。

※ネオレストは便器の後側、アプリコットは便器に向かって右側を照らします。主照明は別途必要です。 ※レストルームドレッサー専用品には付いていません。



やわらかライトを常に点灯し、入室中に便器内も点灯する「ナイトライト(ナイトモード)」に設定可能(ネオレストNX・LS・AS・RS3・RS2、アプリコットF4系・F3系(レストパルF/レストパル、FD含む)のみ)

夜中の暗いトイレ室内でも、便器やリモコンの位置、さらに便器内も確認しやすくなります。タイマー設定で設定から約12時間だけ作動にもできます。

※ナイトライトは「切」で設定し、出荷しています。



対応商品

ネオレストNX	ネオレストLS	ネオレストAS	ネオレストRS(RS3・RS2)	ネオレストLS-W/AS-W	レストパルF/レストパル(アプリコットF4A・F3A)	FD(アプリコットF4A・F3A)	アプリコット(F4系・F3系)
---------	---------	---------	------------------	----------------	-----------------------------	-------------------	-----------------

座り心地と使いやすさにこだわった設計「らくフィット設計」

座ったときの太ももやおしりの圧迫を抑える座面。用を足しやすく前のめりにもなりにくい設計です。



便座後方部のカーブ形状が、骨盤が後ろへ傾くことを防ぎ、排せつしやすい姿勢へ導きます。

対応商品

ネオレストNX	ネオレストLS	ネオレストAS	ネオレストRS
ネオレストLS-W/AS-W	GGA	GG-800/GG	レストパルF/レストパル
FD	アプリコット	SS	

温風でトイレ室内を暖める「室内暖房」

トイレ室内を暖房します。設定した時間に作動する「タイマー室暖」や室温が約5℃以下になると自動で作動する「冷え込み防止」機能があります。



対応商品

ネオレストAS2

一人ひとりの好みにあわせた設定を登録できる「個人設定」

水勢の強弱・洗浄位置・温水の温度をお好みの設定でリモコンに登録できます。ボタンを押すだけでカンタンに使えます。



※写真はネオレストLS



4名※1まで登録可能。
※1 LS-W/AS-Wは6名まで。

対応商品

ネオレストNX	ネオレストLS	ネオレストAS	ネオレストRS
ネオレストLS-W/AS-W	レストパルF/レストパル	FD	アプリコット

停電時でも水が流せる「停電時安心設計」



【特許】5447706



※ネオレストNXは24時間、約20回手動で洗浄が可能です。後方の手動レバーを約30秒間引っ張ってください。長期間(2日以上)停電が続くときは、単3形乾電池2個が必要です。 ※ネオレストLS・LS-Wは後方、AS・RS・AS-Wは便器に向かって左奥(すっきりパネル内)の給水リング・水ためリングで操作できます。電池は使用しません。 ※GGAは便器に向かって左奥(サイドカバー内)の給水ハンドル・排水リングで行え、排水リングを約4秒以上引っ張ってください。電池は使用しません。


対応商品

ネオレストNX	ネオレストLS	ネオレストAS	ネオレストRS
ネオレストLS-W/AS-W	GGA	GG-800/GG	

おすすめトイレ選定のポイント エコ機能(節水)

少ない水でしっかり便器を洗浄

水を大切に使う超節水便器なら、13L便器からおおよそ1/3、8L便器からおおよそ3/5の洗浄水量へ。
TOTOならではの節水技術で、環境にやさしく、しかも経済的です。

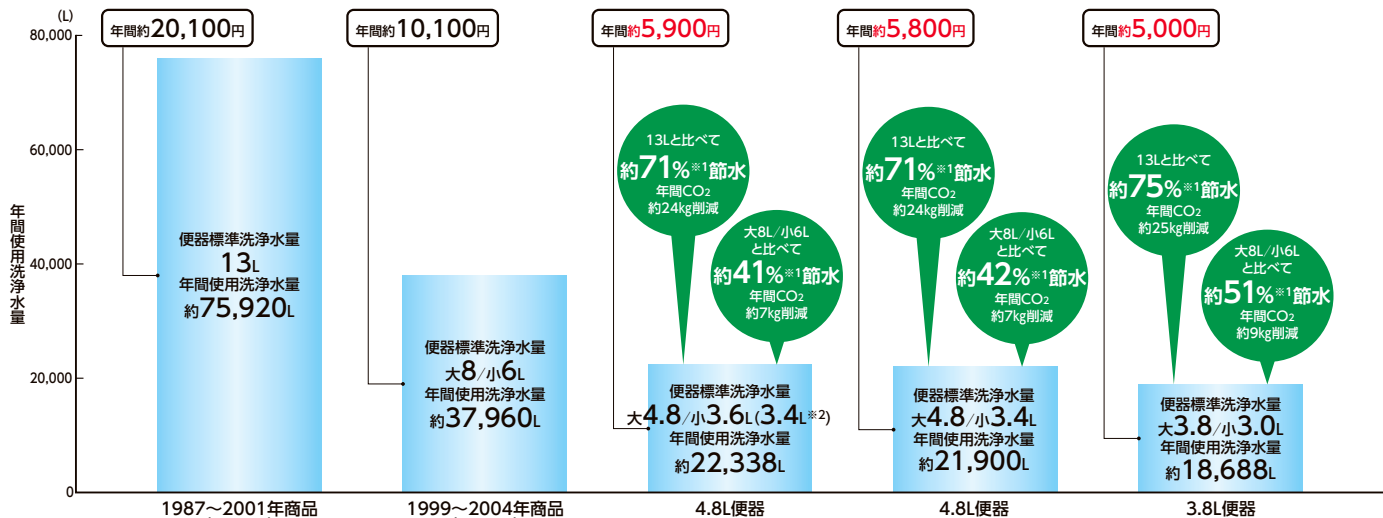

3.8L便器

・ネオレストNX・LS・AS・RS・LS-W/AS-W
(床排水・手洗器付含む)※1

4.8L便器

・ネオレストLS・AS・RS・LS-W/AS-W
(壁排水・手洗器付含む)※1
・GGA(手洗器付含む)※1

・GG-800
・GG
・レストパルF※1

・レストパル※1
・FD
・ピュアレストEX※3

・ピュアレストQR※3
・ピュアレストMR※3

試算条件 ※ 1012・1013ページ

※1 ネオレスト手洗器付(ワンデーリモデル)・GGA手洗器付(ワンデーリモデル)・レストパルF・レストパルの場合は、便器のみの節水率です。




※2 ECO小ボタン使用時、男子小用時(立ち姿勢)のオート便器洗浄(GG2-800、GG1-800、GG2、GG1、レストパルF・レストパル・FDのアプリコットF2A・F1Aは除く)。

※3 3.4Lは、アプリコット・SS(4.8L洗浄便器用(ピュアレストEX・QR・MR・CS597系))をセットした場合のみです。

低水压※1でもしっかり洗浄する技術「ハイブリッドエコロジーシステム」

水压に左右されない「タンク式」と、タンクレスでコンパクトな「水道直圧式」の長所をあわせ持つ洗浄技術です。少ない水量でパワフルな洗浄を実現。低水压※1のマンションや戸建の2階にも設置できます。**【特許】4110578**

※1 最低必要水压(流動時)0.05MPa(10L/分)従来のタンク式便器と同等条件です。

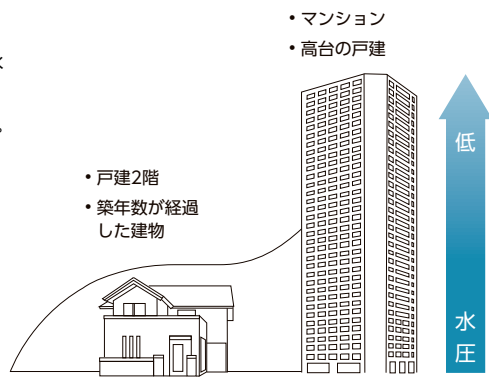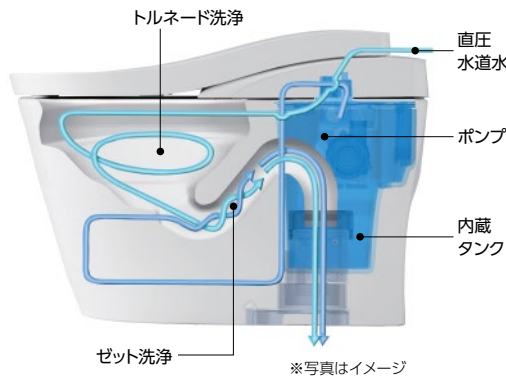

「eco小ボタン」

男子小用時やお掃除のときなどに「小」よりさらに少ない水で流せます。


※ECO小ボタンの対応商品 ※ 36～39・136・137ページ




おすすめトイレ選定のポイント エコ機能(節電)

年間の電気料金を大幅ダウン。多彩な節電方法

1日のうち、トイレを使用している時間は約50分※1(4人家族の場合)。ネオレストの場合は、待機時の保温電力を抑えることで、電気料金を大幅に節約できます。

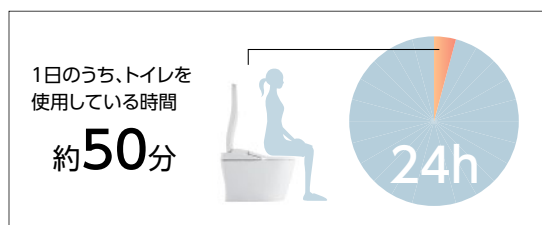

ネオレストLSの場合

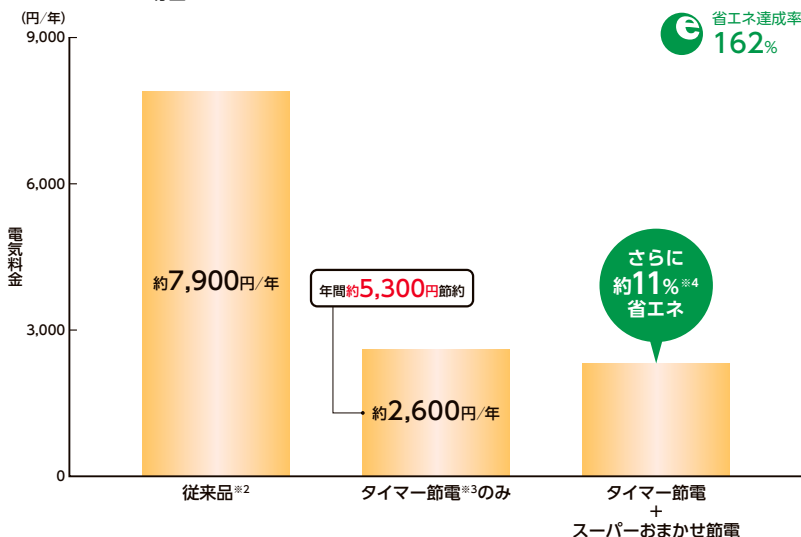

省エネ達成率 162%

「瞬間暖房便座」

センサーが人の動きを検知し、使用するときだけ便座を温めます※5。待機時の保温電力を抑えました。




使うときだけ素早く便座を温めます。

対応商品

ネオレストNX	ネオレストLS
ネオレストAS	ネオレストLS-W/AS-W
レストバルF/レストバル(アプリコットF4A)	
FD(アプリコットF4A)	アプリコット(F4系)

「ダブル保温便座」

便座と便ふたの断熱構造で、便座を挟み込むようにダブルで保温します。

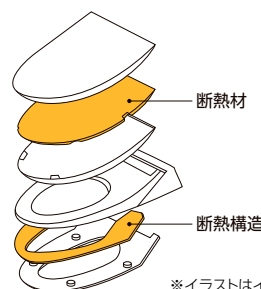

※イラストはイメージ

対応商品

ネオレストNX	GGA
レストバルF/レストバル	FD
アプリコット	SS

「タイマー節電」「おまかせ節電」

「タイマー節電」は、一度設定すると、毎日同じ時刻に便座のヒーターを自動でオフ。節電時間は6・9時間から選択できます。また、「おまかせ節電」で、トイレの使用頻度を記憶し、使用が少ない時間帯は便座の温度を自動的に下げて節電します。



タイマー節電対応商品

ネオレストNX	ネオレストLS	ネオレストAS	ネオレストRS
ネオレストLS-W/AS-W	GGA	GG-800/GG	レストバルF/レストバル
FD	アプリコット	SS	

おまかせ節電対応商品

ネオレストRS	GGA	GG-800/GG
レストバルF/レストバル(アプリコットF3A・F2A・F1A)	FD(アプリコットF3A・F2A・F1A)	
アプリコット(F3系・F2系・F1系)	SS	

「スーパーおまかせ節電」

トイレの使用頻度を記憶し、全く使用しない時間帯は便座のヒーターを自動的に切ることで、さらに節電します。

対応商品

ネオレストNX	ネオレストLS
ネオレストAS	ネオレストRS
ネオレストLS-W/AS-W	レストバルF/レストバル
FD	アプリコット




※節電機能の対応商品 >>> 36～39・136・137ページ ※電気料金は税込価格です。 ※各商品の電気料金 >>> 44・61・71・77・151ページ ※消費税率10%で試算しています。
 ※1 2012年度省エネ基準に基づいて試算 ※2 1997～2009年商品(TCF771) ※3 タイマー節電機能は、省エネ法に基づいて一般家庭でのタイマー平均使用時間と使用率で算出しています。
 ※4 スーパーおまかせ節電を使用した場合の使用実態調査に基づく平均的な値。(TOTO調べ) ※5 室温が約26℃以下の場合、約26℃で便座を保温しています。

節電でも湯切れなしの「瞬間式」

朝のトイレラッシュ時も安心。使用するときだけお湯を作るので、連続使用でもお湯が冷たくなりません。節電にもつながり、環境にやさしいウォシュレットです。

対応商品

ネオレストNX	ネオレストLS	ネオレストAS
ネオレストRS	ネオレストLS-W/AS-W	GGA
レストバルF/レストバル	FD	アプリコット
SS		

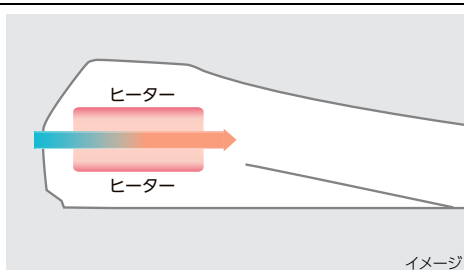

瞬間式ウォシュレット

おすすめトイレ選定のポイント 洗浄方式・フチなし形状

便器標準洗浄水量と洗浄方式

便器標準 洗浄水量 (大洗浄)	3.8L(床排水) / 4.8L(壁排水)		4.8L			8L	
洗浄方式	トルネード洗浄					ボックスリム洗浄	
特長	ハイブリッド エコロジーシステム 						
	水道から直接流れる水と内蔵タンクから加圧されて流れる水、2つの水流を融合させた新しい洗浄技術。少ない水量でパワフルに洗浄します。 	水道から直接流れる水と内蔵タンクから重力によって流れる水、2つの水流を融合させた新しい洗浄技術。少ない水量で効率よく洗浄します。	力強く渦を巻くようなトルネード水流で、汚れやすい部分もしっかり洗浄。少ない水でも効率よく洗います。	水平方向のトルネード水流と、垂直方向のトルネード水流が融合。少ない水量でパワフルに洗浄します。	フチ裏に設けた複数の水出し穴から洗浄する、従来形の洗浄方式。	フチ裏に設けた複数の水出し穴から洗浄する、従来形の洗浄方式。ボウル内乾燥面に汚物が付着する場合があります。	
水たまり面	大きい		小さい			大きい	小さい
便器サイズ	エロンゲート(大形サイズ)					エロンゲート (大形サイズ)	レギュラー (普通サイズ)
代表例	ネオレストNX※1・ LS・AS・RS・ LS-W / AS-W (手洗器付含む)	GGA (手洗器付含む)	GG-800 (CES93*5PX系を除く) ピュアレストEX (CS325BPRを除く) パブリックコンパクト 便器・フラッシュタンク式 パブリックコンパクト 便器・タンク式 パブリック向け ウォシュレット一体形 便器 ホテル向け ウォシュレット一体形 便器	レストパルF レストパル (床排水) FD ピュアレストQR	ピュアレストMR パブリックコンパクト 便器・フラッシュバルブ式 ピュアレストEX (CS325BPRのみ) レストパル (壁排水) GG-800 (CES93*5PX系のみ) GG (CES94*5PX系 (壁排水 排水心 155mm)のみ)	CS20AB系 ほか	CS670系 コンパクトリモデル 便器 ほか

※1 NXは洗浄水量3.8L(床排水)のみ

フチなし形状

お掃除のしやすさを究めたデザイン。奥までぐるっとフチがないから、サッとひとふき、お掃除がラクです。

※機種によって形状が異なります。



ネオレストNX・LS・AS・RS・LS-W/AS-W、レストパル(床排水)、GGA、GG-800(CES93*5PX系を除く)、ピュアレストEX(CS325BPRを除く)、パブリックコンパクト便器・フラッシュタンク式(CS497系を除く)



レストパルF、FD




レストパル(壁排水)、GG-800(CES93*5PX系)、GG(CES94*5PX系)、ピュアレストEX(CS325BPR)・QR・MR、パブリックコンパクト便器・タンク式

腰掛便器選定のポイント

結露対策

梅雨時や冬の暖房時に便器やタンク表面に発生する結露水が床まで達し、床を腐らせる原因になります。防露層を設けた便器やタンクを使用すると結露しにくくなります。

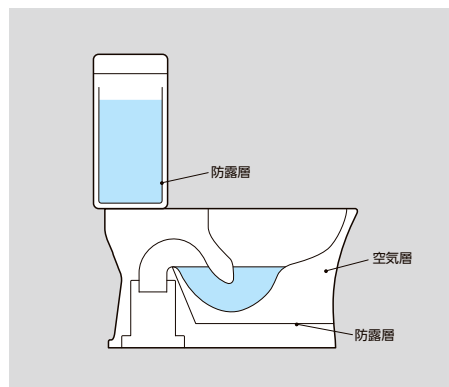

防露便器、防露タンクでも室温と水温の温度差や、湿度の条件、使用頻度により結露し、床をぬらす場合があります。

防露便器


便器内部に断熱のための空気層を設け、便器表面の結露を防ぐようにしています。



※一部、防露加工のない商品があります。詳細 >>> 550・551ページ

防露タンク

タンクの内側に防露層を設け、タンク表面の結露を防ぎます。

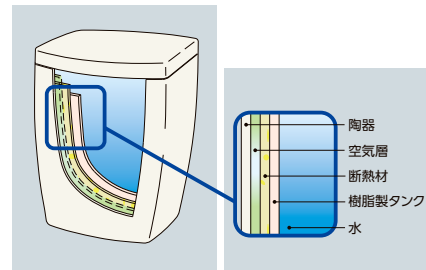


結露現象

室温と水温の温度差によって便器周辺やタンク表面に生じる「結露現象」。これを放置すると、床に落ちた結露水が建物に損傷を与える場合があります。結露しにくい防露便器・防露タンクを選んでください。防露便器・防露タンクでも室温と水温の温度差や湿度の条件、使用頻度により結露し、床をぬらす場合があります。結露をご心配の場合には、結露に備えた部材（例えば、クッションフロア、タイルなど）の使用をおすすめします。結露した場合はすぐにふき取ってください。換気扇を回したり、窓を開けるなどしてトイレの換気をしていただくと結露を軽減できます。

陶器材質における結露限界図(当社調べ 参考)


防露なし便器、防露なしタンク(グラフ1) 防露便器、防露タンク(グラフ2)

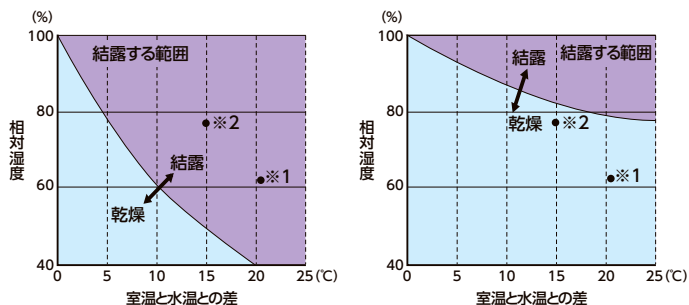

左図は、密結便器・タンク表面の結露限界を表したものです。図中の曲線より下方は結露しないことを、上方は結露することを示しています。例えば図中の※1、※2の場合、いずれも防露なし便器・防露なしタンクでは結露しますが(グラフ1)、防露便器・防露タンクでは結露しません。(グラフ2)
※1…室温24℃、水温3℃で相対湿度62%の場合。
※2…室温30℃、水温15℃で相対湿度78%の場合を示します。
防露便器、防露タンクでも室温と水温の温度差が15℃以上で、湿度が80%に達しますと結露する場合があります。また、1日の中でもトイレ内の環境条件は変化し、結露しやすい時間帯とそうでない時間帯があり、結露しやすい時間帯で使用頻度が多くなると、結露しやすくなります。なお、防露を施した便器・タンクでも商品によっては構造が異なるため左図に該当しない場合があります。
※左図については、気象状況により多少誤差があります。

エロンゲートサイズなら、ゆったり座れておすすめ

腰掛便器は、エロンゲート(大形サイズ)とレギュラー(普通サイズ)の開口部の異なる2タイプをご用意しています。違いは開口部の大きさです。現在ではエロンゲートが主流となっています。

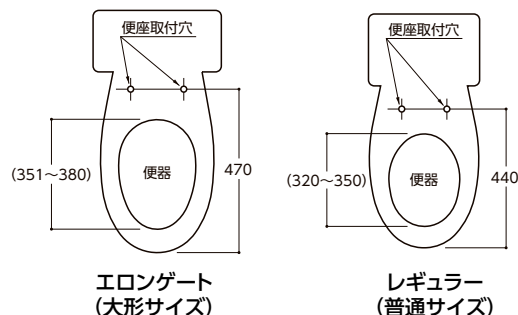

※陶器には多少の寸法公差があります。

毎日の暮らしからCO₂を削減

水は、供給するとき、使うとき、処理されるとき、さまざまなエネルギーを使うことでCO₂を排出しています。

実は、家庭から排出されるCO₂の約40%は水まわりから発生しているもの。水やお湯を上手に使うこともCO₂の削減です。

例えば従来品※1からネオレストAS1タイプにリモデルすると、節水、節電あわせてCO₂削減量は87kg/年※2です。

※1 1999~2004年商品(CS80B)、1997~2009年商品(TCF771)


※2 床排水の場合

寒冷地用便器選定のポイント

凍結による破損のポイント

冬場、凍結により便器のトラップ・タンクの破損、および給水管の破損のおそれがあり凍結予防方式には次のようなものがあります。

例：一般地仕様

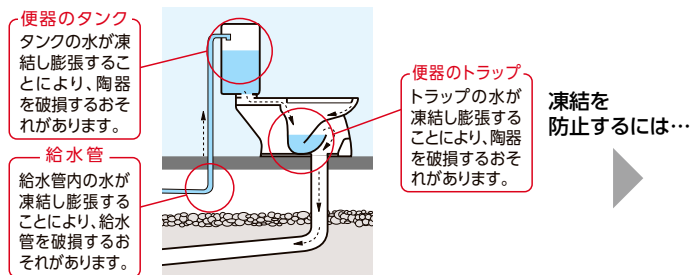

大便器の凍結予防方式

便器側	給水装置側	水抜方式	流動方式
流動方式		組み合わせ不可	④
室内暖房方式		②	③
ヒーター付便器方式		①	組み合わせられますが、ランニングコストの面からおすすめできません。

当カタログでは①～④の組み合わせを下記のとおり区別しています。
 ①ヒーター付便器・水抜併用方式 ②水抜方式(室内暖房器併用)
 ③流動方式(室内暖房器併用) ④流動方式

凍結対策方法


方式	①ヒーター付便器・水抜併用方式	②水抜方式(室内暖房器併用)	③流動方式(室内暖房器併用)	④流動方式
トイレ内 限界室温	便器・タンク：-15℃まで ウォシュレット：0℃以上	ウォシュレット：0℃以上 (室内暖房器併用のため トイレ内温度は0℃以上)	ウォシュレット：0℃以上 (室内暖房器併用のため トイレ内温度は0℃以上)	流動水量60L/h ^{※1} で-10℃まで ウォシュレット：0℃以上
断面図				
特長	便器にたまっている水はヒーターで局部加熱し、タンクおよび給水管内の水は、水抜栓で抜いて凍結防止を図る方式。トラップ内蔵の便器が極寒地でも使用できるため、不凍帯にトラップを埋設する必要がなく、工事費が大幅に軽減されます。特に下水道本管との排水勾配の関係で、不凍帯にトラップが埋設できないところに最適です。(ヒーターは便器に内蔵されています) 水抜栓はTOTO商品ではないため別途手配が必要です。	タンクに至るまでの給水管内の水が凍結するおそれがあるため、タンク内の水を排水したのち、給水管内の水を水抜栓で抜いて凍結防止を図る方式。 水抜栓、室内暖房器はTOTO商品ではないため別途手配が必要です。	タンクに至るまでの給水管内の水が凍結するおそれがあるため、常に水を流動させ凍結予防を図る方式。水の流動はタンク流動金具を開き、タンクの水を常に少量ずつ便器へ流すことで行います。 室内暖房器はTOTO商品ではないため別途手配が必要です。	給水管内および器具内へ常に一定量の水を流すことによって凍結を予防する方式。操作はタンク流動金具のハンドルを開くだけで済みます。 ※水圧により、流動水量は変動します。 ※1 ネオレストNXは30L/h、 ネオレストLS・AS・RS・LS-W/AS-Wは29L/h、 GGAは39L/h、GG-800は45L/h、 FD、レストバルブ・レストバルブは90L/h、 ピュアレストEX・QRIは90L/h
施工性	▲	▲	●	●
操作性	▲	▲	●	●
光熱費	▲	×	×	●
水道料金	●	●	×	×

大便器選定のポイント

寒冷地のトイレにはヒーター付防露便器が理想的です。便器に内蔵されたヒーターが、水たまり部分を加熱するため、トイレ内の温度が-15℃まで下がっても、凍結の心配がありません。ヒーターには、サーモスタット、温度ヒューズなどの安全装置が付いているため、安心して使用できます。

ヒーター付便器の1カ月の電気料金

便器	消費電力	電気料金
ネオレストLS・LS-W(手洗器付含む)	40W	893円
ネオレストAS・AS-W(手洗器付含む)	40W	893円
ネオレストRS(手洗器付含む)	40W	893円
GGA(手洗器付含む)	40W	893円
GG-800	25W	558円
レストバルブ・レストバルブFは除く(タンクヒーター含む)	27W	603円
ピュアレストEX(タンクヒーター含む)	27W	603円
ピュアレストQR(タンクヒーター含む)	27W	603円
CS670	33W	737円

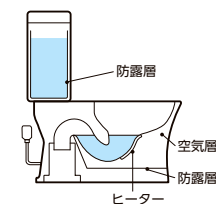


※室温-5℃、水温0℃が24時間続いた場合の金額です。
電気料金試算条件 ≫ 1012・1013ページ

小便器選定のポイント

●ヒーター付小便器

UFH507CHR・508CHRは小便器内のトラップをヒーターによる局部加熱で、給水配管内の水は水抜栓で抜き去り、凍結予防を図る小便器です。

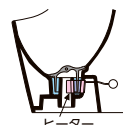

●不凍結フラッシュバルブ

寒冷地であっても、比較的暖かい地方やトイレに暖房を備えているなどの理由で一般地向けの小便器を使用する場合には、給水管の凍結を防ぐ不凍結フラッシュバルブを組み合わせ流動させます。



▲警告 ヒーター付便器の場合●浴室など水がかかったり、湿気が多い場所には設置しないでください。感電や故障の原因になります。●水で丸洗いはしないでください。感電や故障の原因になります。●電源は、AC100Vを使用してください。火災や故障の原因になります。

▲注意 ●一般地向け商品の周囲使用温度範囲は0℃～40℃のため、寒冷地では使用できません。大便器および小便器と一部の陶器製流しは、一般地向け商品のため、寒冷地では使用できません(水たまり面を持たない陶器製流しは使用可能)。一般地向け商品を寒冷地で使用した場合、物的損害・傷害発生のおそれがあります。室内暖房などの別途対応が必要です。

リモデル対応便器選定のポイント



COM-ET > 商品取替情報 ※部材により施工説明書が同梱されない場合があります。施工情報をご確認ください。

リモデル対応便器は、排水アジャスターにより、いろいろな排水心の便器に対応

排水心固定便器の場合



リモデル対応便器の場合

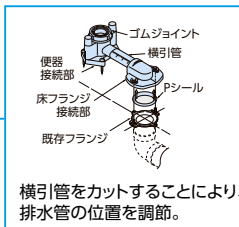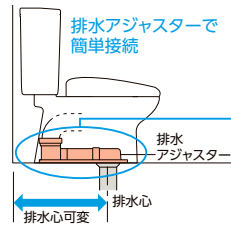

横引管を現場にあわせてカットすることで排水位置を調節する排水アジャスターにより、設備排水管の移設や床の取り壊し工事・配管工事なしで最新型の便器に交換できます。

既設便器の排水心がわかっている場合

対応一覧 リモデル対応便器(床排水)

		C760 New CS※2 ※1 レスティカ※2		C150※3		C406※4 C710 C850		C423+ S523 C21R・N		C423+ C710R・RS S526B C720		C14 C420 C730																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
--	--	-----------------------------	--	--------	--	---------------------	--	-------------------------	--	---------------------------------	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

※既設便器を取り替える場合、既設便器の設置痕や既設便器を固定している固定穴が隠れずに見える場合があります。その際には、床材(クッションフロアなど)の張り替えをおすすめします。

※既設便器の接続が床下接着の場合、排水管の立ち上げ直しが必要になるため、ご注意ください。

※上記の排水心位置は標準位置であり、実際の現場では異なる場合があります。

※給水位置に関しては、設計施工資料集記載の対応可能範囲をご確認ください。

※1 C760(排水心130mm)からネオレストAS・RS・AS-Wタイプへの取り替えの場合、前出寸法は702mmです。


※2 排水アジャスターを使用しない場合です。

※3 C150から取り替える便器は、止水栓が便器と干渉するためGG-800・ピュアレストEX・QRのみ対応できます。

※4 ネオレストAS・RS・AS-Wタイプ(手洗器付き)への取り替えの場合、既設の給水取り出し位置によっては、すっきりパネルと干渉場合があります。給水の取付可能範囲(手洗器付を除く) ≫ 60ページ


リモデル対応便器の取付条件

便器先端から壁までの寸法は400mm以上をおすすめします。

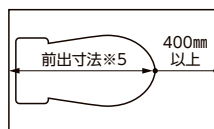

便器を前に出して設置した場合、後ろ壁との間にすき間があきます。便器背面が見えやすくなります。

11～115mm (ネオレストLS・AS・RS・LS-W/AS-W)
11～120mm (GGA)

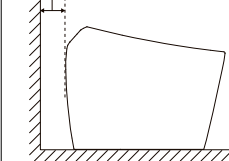

※ネオレスト手洗器付 (ワンデーリモデル) の場合は65ページの「ご購入前に」をご参照ください。
※GGA手洗器付 (ワンデーリモデル) の場合は72ページの「ご購入前に」をご参照ください。

既設便器の排水心がわからない場合

排水心可変のリモデル対応便器を手配ください。あわせて、以下の部材を手配ください。

排水心可変のリモデル対応便器から排水心200mmタイプに対応する部材品番表				対応範囲以外の場合の対応方法
排水心200mm用排水ソケット 	固定具類 	位置決めシート 	60mm立上げ用アダプター※10 (VP・VU75/100用) 	—
HH02132 希望小売価格 ¥11,300 ソケット取替ユニット (床排水)				排水心200～305mmへの対応は200mm用ソケットを使用して、便器を前に出して施工してください※12
HH02125 希望小売価格 ¥11,300※11 ソケット取替ユニット (床排水) (反転にて120mmにも対応可)				排水心200～305mmへの対応は200mm用ソケットを使用して、便器を前に出して施工してください※12
UGX256 希望小売価格 ¥13,300				—
UGX252 希望小売価格 ¥14,800			HH01001R 希望小売価格 ¥1,800	—
HH02148 希望小売価格 ¥9,000 ソケット取替ユニット (床排水) (反転にて120mmにも対応可)				排水心200～282mmへの対応は200mm用ソケットを使用して、便器を前に出して施工してください
HH02110 希望小売価格 ¥7,100 ソケット取替ユニット (床排水)				排水心200～305mmへの対応は200mm用ソケットを使用して、便器を前に出して施工してください
UGX265 希望小売価格 ¥10,800				—
L型 (まるごと収納) UGX275G2 希望小売価格 ¥4,950 L型 (スリム収納) UGX275G1 希望小売価格 ¥4,950 I型 (まるごと収納・収納) UGX275N2 希望小売価格 ¥4,950 I型 (スリム収納) UGX275N1 希望小売価格 ¥4,950				—
HH02112 希望小売価格 ¥7,100 ソケット取替ユニット (床排水)			HH01001R 希望小売価格 ¥1,800	排水心200～305mmへの対応は200mm用ソケットを使用して、便器を前に出して施工してください
HH02116R 希望小売価格 ¥7,100 ソケット取替ユニット (床排水)				

※5 後ろ壁～便器先端までの前出寸法。

※6 排水心120・200mm便器は取り替え専用です (ネオレストLS・LS-Wは120mmへの取り替えはありません)。排水心は標準と同様200mmですが、給水側が既設の取り出し位置に対応できるような仕様となっています。

※7 便器を前に出して施工した場合、前出寸法は標準寸法より大きくなります。

※8 排水心200mm便器は取り替え専用です。排水心は標準と同様200mmですが、給水側が既設の取り出し位置に対応できるような仕様となっています。

※9 C760 (排水心130mm) から取り替えの場合、前出寸法が729mmです。排水心120mm未満の場合は、ウォシュレット本体が干渉して取り付けできない可能性があります。

※10 既設配管が鉛管の場合は、次の専用部材を手配ください。・床排水ソケット (75鉛管用) T90SW75 希望小売価格 ¥5,400 ・床排水ソケット (100鉛管用) T90SW100 希望小売価格 ¥5,400

※11 ネオレストAS・RSタイプは、給水露出タイプ (CS921BF) への変更部材となります。

※12 レストルームドレッサー専用大便秘器は前に出して施工しないでください。ビルトインリモコンの使い勝手が悪くなります。

住宅用腰掛便器機能一覧

【瞬間式】 節電なのに湯切れなし。朝のトイレラッシュ時も安心。
洗浄するときにお湯を沸かす瞬間式なので、連続使用でもお湯が冷たくなりません。
使用するときだけお湯を作るので節電にも効果的です。

共通機能	個別機能	ブレード	NX	
		希望小売価格	¥726,000～	
		ブレード		
清潔機能	便器標準洗浄水量		床排水:大3.8L/小3.0L	
	ノズルきれい きれい除菌水※でノズルを除菌。※2だからきれいが長持ち。	●		
	セルフクリーニング ノズルをいつも清潔に保つ。※3	●		
セフィオンテクト 表面がツルツルで汚れが付きにくい、TOTO独自の防汚技術。	●			
クリーン(便座(つぎ目なし) つぎ目がなく汚れが付きにくい便座。	●			
クリーンノズル 汚れが付きにくいノズル。	●			
クリーンケース 汚れが付きにくいケース。	●			
抗菌 便座・ノズル・操作部などに、抗菌樹脂採用。	●			
ノズルそうじ ノズルが伸出して、お掃除もカンタン。	●			
フチなし形状 便器の「フチ裏」をなくして、お掃除ラクラク。	●			
洗浄機能		お掃除ミスト	お掃除のときに、きれい除菌水※をふきかける。	●
ムーブ洗浄 ノズルが前後に移動して、まんべんなく洗浄。	●	プレミスト	自動で便器にミストをふきつけ 汚れを付きにくく落ちやすくする技術。	●
水勢調節 水勢を5段階で調節できます。	●	トルネード洗浄	トルネード水流で便器全体を洗浄する 新洗浄方式。	●
洗浄位置調節 ノズルをお好みの位置に調節。	●	フチなしウォシュレット	機能部を便器のラインと一体化させ、 お掃除がラク。	●
エコ機能		お掃除リフト	ウォシュレット前方が上がり、サツとお掃除。	●
タイマー節電 毎日自動節電。便利で経済的。	●	便ふた着脱	お掃除のために、カンタン着脱。	●
快適機能		便器そうじ(便器内)	便器内からため水を抜いて念入りにお掃除。	●
オートパワー脱臭※4 使用後、脱臭から自動的に切り替わり強力に脱臭。	●	すっきりパネル※8/ サイドカバー※8	すっきりパネル:お掃除しにくかった給水部をまるごとカバー。 サイドカバー:便器側面の凹凸をカバー。	●
脱臭 ニオイを取って、快適空間に。	●	フルカバー	フォルムを際立たせ、サツとひとふき。	●
リモコン便器洗浄 使用後は指1本で、便器洗浄できます。	●	確認機能	便スキャン (TOTOウェルネス]アプリ対応)※9 便スキャンセンサーで落下中の便をスキャンし、 便の形(硬さ)・色・量を自動で計測。	●
暖房便座 設定した温度に便座を温めます。	●	おしり洗浄	お湯のシャワーで、すっきり洗浄。	●
着座センサー※5 人が座らないと作動しません。	●	おしりソフト洗浄/ やわらか洗浄	おしりをやさしく、ソフトに洗浄。	●
リモコン ラクな姿勢で操作できます。	●	ビデ洗浄	スポッ的にしっかりと洗浄。	●
エコ機能	瞬間暖房便座	ワイドビデ洗浄	広い範囲をやさしくサツと洗浄。	●
	ダブル保温便座	マッサージ洗浄	強弱を付けてリズミカルに洗浄。	●
	おまかせ節電			●
スーパーおまかせ節電	自動的に最適パターンの節電運転。 自動で学習し、節電。			●
快適機能	オート開閉		便器に近づくとも自動で便ふたが開き、 離れたと閉まる。	●
	オート便器洗浄※11		使用後に、便器を自動洗浄。	●
	やわらかライト		便器の前に立つとも自動でウォシュレットから やさしく光が出る。	● ※12
	室内暖房		温風でトイレスペースを暖める。	●
	リモコン 便座・便ふた開閉		便座に触れることなく、便座と便ふたを開閉。	●
	便座・便ふた ソフト閉止		便座と便ふたがゆっくり閉まる。	●
	水面下げる		設定により水面が下がる。 水のはね返り低減や検便時に便利。	●
	温風乾燥		温風で、おしりをさらさらに。	●
	停電時安心設計		停電時も水を流せます。	●
	個人設定		一人ひとりの好みの設定を登録できます。	●
	CO ₂ 削減量※13		86kg/年	●

※レストルームドレッサー専用用品の詳細 >>> 184ページ ※除菌・分解・漂白効果は試験機関による実験結果であり、実使用の実証結果ではありません。すべての菌を除菌できるわけではありません。汚れを抑制するもので清掃不要になるものではありません。 ※「きれい除菌水」詳細 >>> 1011ページ ※1 ネオレストLS・AS・RS・LS・VW・AS・Wの手洗器付(ワンダラーモデル)の場合も仕様・機能は同じです。 ※2 除菌効果は試験機関による実験結果であり、実使用の実証結果ではありません。すべての菌を除菌できるわけではありません。汚れを抑制するもので清掃不要になるものではありません。【便器きれい/ノズルきれい/便座きれい(除菌効果)】詳細 >>> 1011ページ ※3 温水で洗い流すことで除菌します。(・試験機関:(一財)日本食品分析センター・試験方法:除菌効果試験・除菌方法:水道水により洗浄・対象部分:ノズル表面全体および通水路・試験結果:99%以上(除菌効果は試験機関による実験結果であり、実使用の実証結果ではありません)) ※4 スティックリモコンでは「パワー脱臭」の手动操作ができます。 ※5 便座に座ると着座センサーが検知し、各機能が使えます。ネオレストNX・LS・AS・LS・W・AS・Wは、着座センサー部に肌が直接触れるように座ってください。便座カバーや洋服などがあると着座センサーが検知しない場合があります。ネオレストRSの着座センサー(着座スイッチ式)は便座に座ると便器に向かって左側の便座が下がり、人が座ったことを認識して操作を受け付ける状態にします。このため便座が上下する構造となり、便座クッションと便器の間にすき間があいています。 ※6 主な成分(アンモニア・トリメチルアミン) ※7 試験方法:

ウォシュレット一体形便器(タンクレストイレ)
ネオレスト

LS※1		AS※1		RS※1			LS-W新※1	AS-W新※1
								
≫ 45ページ 瞬間式 		≫ 46ページ 瞬間式 		≫ 47ページ 瞬間式 			≫ 48ページ 瞬間式 	≫ 48ページ 瞬間式 
LS2	LS1	AS2	AS1	RS3	RS2	RS1	LS-W	AS-W
¥478,000～	¥463,000～	¥457,000～	¥409,000～	¥389,000～	¥368,000～	¥327,000～	¥493,000～	¥449,000～
床排水:大3.8L/小3.0L 壁排水:大4.8L/小3.4L								
●		●		●			●	●
●	—	●	—	—			—	—
●	—	●	—	—			—	—
● (便器内・便座裏)	● (便器内)	● (便器内・便座裏)	● (便器内)	● (便器内)			● (便器内)	● (便器内)
● (「便器きれい」に含む)		● (「便器きれい」に含む)		● (「便器きれい」に含む)			● (「便器きれい」に含む)	● (「便器きれい」に含む)
● ハイブリッドエコロジシステム		● ハイブリッドエコロジシステム		● ハイブリッドエコロジシステム			● ハイブリッドエコロジシステム	● ハイブリッドエコロジシステム
●		●		—			●	●
●		●		●			●	●
●		●		●			●	●
●		●		●			●	●
—		● すっきりパネル		● すっきりパネル			—	● すっきりパネル
●		●		—			●	●
—		—		—			●	●
● エアインワンダーウェーブ洗浄	●	● エアインワンダーウェーブ洗浄	●	●			● エアインワンダーウェーブ洗浄	● エアインワンダーウェーブ洗浄
● ワンダーウェーブ洗浄	● おしりソフト洗浄	● ワンダーウェーブ洗浄	● おしりソフト洗浄	● やわらか洗浄			● ワンダーウェーブ洗浄	● おしりソフト洗浄
●		●		●			●	●
●		●		—			●	●
●		●		●			●	●
●		●		—			●	●
—		—		—			—	—
—		—		●			—	—
●		●		●			●	●
●		●		● ※10	—		●	●
●		●		●			●	●
● ※12		● ※12		● ※12	—		●	●
—		●	—	—			—	—
●		●		●	—		●	●
—		—		—	●		—	—
●		●		●			●	●
●		●		●	—		—	—
●		●		●			●	●
● 登録人数最大4名		● 登録人数最大4名		● 登録人数最大4名			● 登録人数最大6名	● 登録人数最大6名
82～84kg/年		85～87kg/年		71～73kg/年			75kg/年	78kg/年

1m試験空間での臭気の除去率を測定・脱臭方法においきれいを作動・対象臭気:アンモニア・トリメチルアミン・試験結果:30分間で45%以上除去(脱臭効果は実験結果であり、実使用の実証結果ではありません)TOTO調べ ※8 便器とすっきりパネルの形状が合わずにすき間が生じる場合があります。 ※9 本機能を使用するには専用のアプリが必要です。 ※11 ネオレストNX・LS・AS・LS-W・AS-Wは途中で腰を浮かせたりして着座センサー部から身体が離れた場合、使用中に便器洗浄することがあります。ネオレストRSは途中で腰を浮かせたり、便座の前より座ると、着座スイッチが検知しにくくなり使用中に便器洗浄することがあります。ネオレストRS1は、男子小用時(立ち姿勢)はオート便器洗浄しません。ネオレストNX・LS・AS・RS3・RS2・LS-W・AS-Wは便付た閉止後洗浄モード、RS1は便付た連動洗浄モードの設定が可能です。便付た閉止後洗浄モード・便付た連動洗浄モードは「切」で設定し、出荷しています。 ※12 ナイトライト(ナイトモード)に設定できます。 ※13 試算条件:1999～2004年商品(CS80B 便器標準洗浄水量大8L/小6L)と最新節水便器の比較。1997～2009年商品(TCF771)と最新ウォシュレットの比較・消費電力は省エネ法(2012年度基準)に基づいて算出。



※10 このセンサーは、熱(体温)の変化を検知するものです。検知範囲は、身長や周囲の温度により異なる場合があります。

住宅用腰掛便器機能一覧

【瞬間式】 節電なのに湯切れなし。朝のトイレラッシュ時も安心。
洗浄するときにお湯を沸かす瞬間式なので、連続使用でもお湯が冷たくなりません。
使用するときだけお湯を作るので節電にも効果的です。

【貯湯式】 タンクに水をため、ヒーターで加熱したお湯で洗浄します。

共通機能		個別機能		グレード		グレード		グレード		グレード	
				希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格	
				希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格	
				希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格	
				希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格	
				希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格	
				希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格	
				希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格	
				希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格	
				希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格	
				希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格	
				希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格	
				希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格	
				希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格	
				希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格	
				希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格	
				希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格	
				希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格	
				希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格	
				希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格	
				希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格	
				希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格	
				希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格	
				希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格	
				希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格	
				希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格	
				希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格	
				希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格	
				希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格	
				希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格	
				希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格	
				希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格	
				希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格	
				希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格	
				希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格	
				希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格	
				希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格	
				希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格	
				希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格	
				希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格	
				希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格	
				希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格	
				希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格	
				希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格	
				希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格	
				希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格	
				希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格	
				希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格	
				希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格	
				希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格	
				希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格	
				希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格	
				希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格	
				希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格	
				希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格	
				希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格	
				希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格	
				希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格	
				希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格	
				希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格	
				希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格	
				希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格	
				希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格	
				希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格	
				希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格	
				希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格	
				希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格	
				希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格	
				希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格	
				希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格	
				希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格	
				希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格	
				希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格	
				希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格	
				希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格	
				希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格	
				希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格	
				希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格		希望小売価格	

※レストルームドレッサー専用品の詳細 >>> 184ページ ※除菌・分解・漂白効果は試験機関による実験結果であり、実使用の実証結果ではありません。すべての菌を除菌できるわけではありません。汚れを抑制するもので清掃不要になるものではありません。【便器きれい/ノズルきれい/便座きれい(除菌効果)】詳細 >>> 1011ページ ※1 GGAの手洗器付(ワンデーリモデル)の場合も仕様・機能は同じです。 ※2 除菌効果は試験機関による実験結果であり、実使用の実証結果ではありません。すべての菌を除菌できるわけではありません。汚れを抑制するもので清掃不要になるものではありません。【便器きれい/ノズルきれい/便座きれい(除菌効果)】詳細 >>> 1011ページ ※3 温水で洗い流すことで除菌します。(試験機関:(一財)日本食品分析センター・試験方法:除菌効果試験 除菌方法:水道水により洗浄・対象部分:ノズル表面全体および通水路・試験結果:99%以上(除菌効果は試験機関による実験結果であり、実使用の実証結果ではありません)) ※4 便座に座ると着座センサーが検知し、各機能が使えます。アプリコット(レストパルF・レストパルFD含む)は、着座センサー部に肌が直接触れるように座ってください。便座カバーや洋服などがあると着座センサーが検知しない場合があります。GGA-GG-800-GGの着座センサー(着座スイッチ式)は便座に座ると便器に向かって左側の便座が下がり、人が座ったことを認識して操作を受け付ける状態になります。このため便座が上下する構造となり、便座クッションと便器の間にすき間が空いています。 ※5 主な成分(アンモニオ・トリメチルアミン) ※6 試験方法:1m試験空間での臭気の除去率を測定・脱臭方法:においきれいを作動・対象臭気:アンモニオ・トリメチルアミン・試験結果:30分間で45%以上除去(脱臭効果は実験結果であり、実使用の実証結果ではありません)TOTO調べ

住宅用壁掛トイレ				ウォシュレット一体形便器(タンク式トイレ)						組み合わせ便器			
FD新				GGA新※1			GG-800/GG			ピュアレストEX(手洗なし) + アプリコット(オート便器洗浄タイプ)			
 >>> 100ページ 瞬間式 				 >>> 68ページ 瞬間式 			 >>> 75ページ 貯湯式 			 >>> 106ページ 瞬間式 			
F4A	F3A	F2A	F1A	GGA3	GGA2	GGA1	GG3-800	GG2-800	GG1-800	アプリコットがF4Aの場合			
¥375,550(F1Aの場合)				¥358,000～	¥316,000～	¥296,000～	¥355,900～	¥310,900～	¥286,900～	¥361,900～			
							GG3	GG2	GG1				
							¥346,200	¥301,200	¥277,200				
大4.8L/小3.6L/ECO小3.4L				大4.8L/小3.4L			大4.8L/小3.6L/ECO小3.4L			大4.8L/小3.6L/ECO小3.4L			
●				—			—			●			
●	—			—			—			●			
●	—			—			—			●			
●	●			—			—			●			
(便器内・便座裏)				(便器内)			—			(便器内・便座裏)			
●				●			●			●			
(「便器きれい」に含む)				●			●			(「便器きれい」に含む)			
●				●			●			●			
●				—			—			●			
—				●			●			—			
●				●			●			●			
—				—			—			—			
—				● サイド カバー			● サイド カバー			● サイド カバー			
●				—			—			●			
—				—			—			—			
エアインワンダー ウェーブ洗浄				●			●			エアインワンダー ウェーブ洗浄			
ワンダー ウェーブ洗浄				● おしりソフト 洗浄			● やわらか 洗浄			ワンダー ウェーブ洗浄			
●				●			●			●			
●				—			—			●			
●				—			—			●			
●	—			—			—			●			
●				●			—			●			
●				●			—			●			
—	●			●			●			—			
●				—			—			●			
●	—			● ※9	—		● ※9	—		●	—		
●				●			●			●			
● ※11	—			—			—			● ※11			
—				—			—			—			
●	—			●	—		●	—		●	—		
—	●			—	●		—	●		—	—		
—				—			—			—			
●	—			●	—		●	—		●	—		
— ※12				●			●			— ※12			
● 登録人数 最大4名				—			—			● 登録人数 最大4名			
82～92kg/年				81～82kg/年			71～73kg/年			92kg/年			

※7 便器とサイドカバーの形状が合わずにすき間が生じる場合があります。 ※8 本機能を使用するには専用のアプリが必要になります。 ※10 アプリコットF4A・F3A・F2A・F1A(レストパル・レストパル・FD含む)は途中で腰を浮かせてリして着座センサー部から身体が離れた場合、使用中に便器洗浄することがあります。GGA・GG-800・GGは途中で腰を浮かせてリ、便座の前よりに座ると、着座スイッチが検知しにくくなり使用中に便器洗浄することがあります。GGA2・GGA1・GG2-800・GG1-800・GG2・GG1、アプリコットF2A・F1A(レストパル・レストパル・FD含む)は、男子小用時(立ち姿勢)はオート便器洗浄しません。GGA3・GG3-800・GG3、アプリコットF4A・F3A(レストパル・レストパル・FD含む)は便座閉止後洗浄モード、GGA2・GGA1、アプリコットF2A・F1A(レストパル・レストパル・FD含む)は便座閉止後洗浄モードの設定が可能です。便座閉止後洗浄モード・便座閉止後洗浄モードは「切」で設定し、出荷しています。 ※11 ナイトライト(ナイトモード)に設定できます。 ※12 停電時もタンクレバーで水を流せます。(レストパル・レストパル・FDは、便器後ろのキャビネットを開けてタンクレバーで流せます) ※13 試算条件:1999~2004年商品(CS80B 便器標準洗浄水量大8L/小6L)と最新節水便器の比較。1997~2009年商品(TCF771)と最新ウォシュレットの比較・消費電力は省エネ法(2012年度基準)に基づいて算出。



※9 このセンサーは、熱(体温)の変化を検知するものです。検知範囲は、身長や周囲の温度により異なる場合があります。

腰掛便器選定の注意点


便器施工時の注意点

〈対象商品〉

- GG-800・GG
- レストパルF/レストパル、FD
- ピュアレストEX・ピュアレストQR・ピュアレストMR
- パブリック向けウォシュレット一体形便器
- ホテル向けウォシュレット一体形便器
- パブリックコンパクト便器・フラッシュタンク式
- パブリックコンパクト便器・タンク式
- パブリックコンパクト便器・フラッシュバルブ式

- 排水管や通気の状態によっては、排水管の自己サイホン作用でボウル内の水たまり面の水位が低くなる場合がありますが、対象商品はあらかじめこれらに対応できる設定にしています。
- 施工後は、必ず試運転を実施して、水たまり面の状態をご確認ください。
- 水たまり面の水位が低い場合は、設定を変更してください。
- 設定方法の詳細は、施工説明書・注意チラシをご確認ください。
- 正常な水たまり面の場合、設定の変更は不要です。設定の変更により洗浄不良になる場合があります。

水たまり面の水位

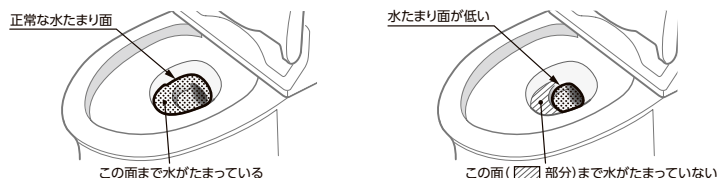


※商品によっては図と現品の形状が一部異なります。


腰掛便器の防火区画対応について

便器を防火区画貫通部より1m以内に設置する場合は、事前にも所轄消防署にご確認いただき、その指示に従ってください。防火区画貫通部に対応した部材※1もご用意しています。

※1 対象便器 〉〉 設計施工資料集43ページ

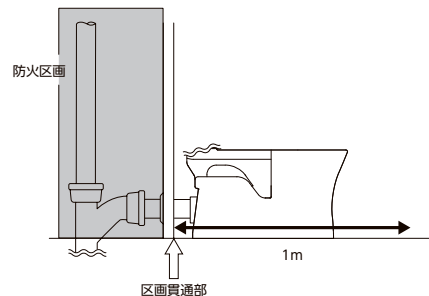

便器背面にカバーをセットします。

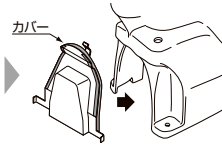

床排水便器用カバー 壁排水便器用カバー

⚠注意 施工について●トイレ床材に防水加工がされていないフローリング(木質系)を使用すると、こぼれた小水や結露水などが便器と床材のすき間に入り込み、床シミが発生する場合があります。そのため、あらかじめ便器と床材のすき間に防水材を充填してください。●工事完了後、給排水管から水漏れがないかご確認ください。水漏れのため家財に損害を与えるおそれがあります。●排水管径・管長・勾配などについては、下水道法、所轄官庁の指示に従い、SHASE-5 206-2019(空気調和・衛生工学会)を参考に適切な処置を講じてください。洗浄不良や便器が詰まり、汚水があふれて家財をぬらす財産損害発生のおそれがあります。●凍結のおそれがある地域では、凍結防止工事を行ってください。凍結すると器具の一部が破損し、水漏れして家財をぬらす財産損害発生の原因となります。●排水ソケットやフランジを内径接着する場合は、塩ビ管の内径誤差によってすき間が生じ、漏水または臭気漏れの可能性があるため、高粘度の塩ビ接着剤をご利用ください。●給水配管工事において、金属配管シール用嫌気性シール剤を使用する場合は、シール剤が水中に溶け出し、トイレ器具の金属部分に付着して作動不良に至る可能性があります。シール剤メーカーの取扱説明書に記載された用法・用量を守ってご利用ください。●陶器に衝撃を与えないでください。陶器にお湯(洗面器の場合は85℃以上)を流さないでください。陶器が破損してけがをしたり、水漏れのため家財をぬらす財産損害発生のおそれがあります。●破損した陶器をそのまま使い続けたり、破面や破片に触れないでください。人がけがをする可能性や物的損害発生のおそれがあります。●便器には新聞紙、紙おむつ、生理用ナプキンなど、異物(汚物・トイレペーパー以外の物)は流さないでください。鉛筆、ボールペン、くし、歯ブラシなどを誤って便器内に落とした場合は、拾い出してください。便器が詰まったり、汚水があふれて家財をぬらす財産損害発生のおそれがあります。●トイレペーパーも一度に大量に使用すると詰まるおそれがあります。一度に大量のトイレペーパーを便器に流さないでください。便器が詰まったり汚水があふれて家財をぬらす財産損害発生のおそれがあります。一度の洗浄で流せるトイレペーパー(シングル)の量は、大使用洗浄は約10m、小使用洗浄は約3mまで流せます。●便器の排水路が詰まった場合は、そのまま水を流さないでください。便器から汚水があふれて家財をぬらす財産損害発生のおそれがあります。詰まったときは、市販の詰まり除去用の器具(商品名:ラバーカップなど)を使用して除去してください。除去できない場合は、取付店に修理を依頼してください。●こぼれた小水や結露水などが便器と床材のすき間に入り込み、床シミが発生する場合があります。

め、結露水や小水が床にこぼれた場合は、ふき取ってください。換気扇を回したり、窓を開けるなどしてトイレの換気を行えば、結露を軽減できます。●手洗器の中に造花などの飾り物を置かないでください。万一、その一部がタンク内に侵入すると、止水不良の原因になります。排水を阻害して手洗器から水があふれ家財に損害を与えるおそれがあります。●ビールびんなどの異物をタンクの中に入れてください。内部金具に干渉し、止水不良になるおそれがあります。水量が減少し便器や排水管の詰まりなどになり、汚水があふれて家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。●タンク式便器において便器を連続して洗浄するときは、タンクに水が規定量たまっていることをご確認ください。作動不良や便器詰まりで、汚水があふれて家財をぬらす財産損害発生のおそれがあります。●タンクに酸・アルカリ性の洗剤や薬品などを使用しないでください。内部金具を傷め止水不良などの不具合や、水漏れして家財をぬらす財産損害発生のおそれがあります。●水道水および飲用可能な井戸水(地下水)以外は使用しないでください。皮膚の炎症を起こしたり、腐食や異物付着による機器故障の原因になるおそれがあります。ただし飲用可能な井戸水でも、水質によりスケール・緑青発生で修理が必要な故障が起きやすくなります。●水質によっては、水あかが付着しやすくなる場合があります。その場合は、お手入れの頻度を増やしてください。●排水管内の圧力変動(負圧・正圧)が発生すると便器内の溜水が排水管側に引っ張られたり、跳ね出したり封水が減少することがあります。便器の水たまり部を見て、封水が切れていないことをご確認ください。封水が切れている場合に下水ガスや塩素ガス、硫化水素などによって設備・機器が腐食し、物的損害・傷害発生のおそれがあります。●便器を使ったあとは必ず水を流してください。便器に尿石が付着し、便器の洗浄機能に悪影響を与え、水があふれたり、悪臭が発生するおそれがあります。●便器を長時間使用しない場合は、止水栓を閉め、止水不具合や水漏れなどによる財産損害発生を防止してください。このとき、トラップの封水が減少して下水ガスなどが、トイレ内に侵入しないよう適切な措置を行ってください。設備・機器が腐食し、物的損害・傷害が生じるおそれがあります。●オート洗浄機能がある便器、またはオート洗浄機能を付加した便器において詰まりが生じた場合は、必ずオート洗浄機能をOFFにするか、電源を切るか、コンセントを抜いてください。便器が自動で洗浄し、汚水があふれて家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。●別荘など長時間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。また、凍結のおそれがある場合は、凍結予防のために必ず水抜きを行い、便器内にたまっている水は、不凍液を入れるなどして凍結しないようにしてください。※不凍液をそのまま流すと、環境汚染などのおそれがあります。便器ご使用開始前には、不凍液を回収し廃棄処理してください。

【ご購入前】 施工について●2階以上にトイレを設置する場合、排水管内で大きな圧力変動が起る危険性があるため、必ず通気管を立ち上げてください。●節水形便器の床下横引き排水管において、勾配1/100、75A、2曲がりの排水管(B基準)で10mの搬送性能が確保されていることを確認し、排水管路長が10mを超える場合でも停滞した汚物は次回以降の洗浄で順次押し流されていくことが確認されています(TOTO実験配管より)。実際配管において曲がり数が多い、配管の老朽化など、配管損失が大きいことが予想される場合は、排水量を事前に修理したり、配管長さに応じて水量を増加するなどの措置が必要です。●大便器の洗浄水量を規制している地域があるため、所轄官庁の指示に従ってください。●水抜栓は当社ではご用意していません。●「曲がり・分岐が多い」「小曲継手である」「継手部に段差やすき間がある場合、排水能力が低下し、便器詰まり・騒音の発生・封水切れ・排水管の詰まり・接続された他器具への影響が生じるおそれがあります。十分な機能を確保するうえで次の設計考慮を推奨します。DL継手(小曲がり)では、コーナー部で渦が発生し搬送力が低下するため、便器直下と水平方向の継手はLL継手(大曲がり)を推奨します。曲がり数が増えるたびに抵抗水圧が増え、搬送距離が短くなるため、曲がり数は極力少なくし、立管や汚水マスに排出することを推奨します。排水管内において、排せつ物が勾配によって搬送されるため、設計仕様だけでなく、現場の敷設管理においても必ず1/100以上確保してください。第一水平曲がりまでの距離が1m以内の場合、勢いよく排出された汚水が継手部で抵抗を受け、搬送力が低下するため、短すぎないことを推奨します。DL継手/LL継手では逆方向の流れが大きく、搬送力が低下するため、合流継手は45°継手を推奨します。汚物が停滞するおそれがあるため、排水管接続部は段差やすき間が発生しないように注意してください。リモデルの際は、長年使用された排水管内の内部が老朽化したり、ベドコなどの堆積により、勾配が崩れて十分な搬送ができないため、必要に応じて適切な措置を取ってください。通気が不足すると、配管内でサイホンが発生したり、流れが滞る原因となるため伸長通気管を設け、オフセット配管は行わないことを推奨します。排水経路が適切であること(配管設計、通気設計)を事前にご確認ください。●**取り扱いについて**●汚物の性質(便の硬さや、粘性、噴射して飛散した物や、陶器にこすり付いたもの)によっては、ボウル内、水たまり部周辺水中の陶器表面にも汚物が付着し、水の洗浄のみでは、洗い流せない場合があります。●汚物やトイレペーパーの量に応じて(大) (小)を使い分けてください。汚物の大きさや量、比重の違いやトイレペー

パーの量によっては、1回の洗浄で完全に流しきれずに残る場合があります。●リモコン洗浄および便器洗浄のボタンについて、(大洗浄)は大便やトイレペーパー、(小洗浄)は小便や少量のトイレペーパーを流すときに使用してください。(ECO小)は男性の小便を流すときなどに使用し、大便やトイレペーパーは流さないでください。●トイレリフトは取付条件などがあるため、詳細は当社技術相談室へお問い合わせください。●使用時に便器にたまった水がね返る場合があります。これは便器の構造上避けられない現象です。気になる場合は、あらかじめトイレペーパーを浮かべて使用することで、はね返りを軽減できます。●男女問わず着座し小便をする場合、着座位置や小便をする方向によっては、はね返りや、便器外へ飛び出すことがあります。着座位置をずらすか、あらかじめトイレペーパーを敷くことで軽減できます。●洗浄時、水がはねる場合があります。便器は勢いよく水を流して汚物を排出するため、水と水とがぶつかるなどして発生する現象です。●便器の止水栓開度によっては、止水栓内の残水が凍結し、再通水に時間がかかる場合があります。●商品の機能や性能を保つために、清掃や消耗部品交換など日頃から適切な維持管理をしてください。●浄化槽を使用する場合、水量・水質の規定があります。建築用途や処理対象など個別に検討する必要があるため、浄化槽メーカーまたは販売業者にご確認していただき、その指示に従ってください。●パルウムなどは、パルウムが水に不溶で比重が大きいものの排出は、一度の洗浄では流しきれない場合があります。あらかじめトイレペーパーを敷いていただくと若干排出がよくなりますが、完全に流せない場合は、便器内に残ったパルウムおよび汚物をトイレブラシなどで温水と混合したあとに数回洗浄してください。●フッ素系洗剤(フッ化水素、フッ化アンモニウムを含む)や強い酸性、強いアルカリ性の洗剤には、陶器表面を傷つけたり、侵したりするものがありますので、使用しないでください。(使用可否については、洗剤メーカーへお問い合わせください)●便器は洗浄の際に、水の流れの音や水と空気が混ざるときの音が発生することがありますが、異常ではありません。また水流や水圧などにより便器に細かな振動が発生します。寝室、音や振動が気になる部屋に近い場所、階上に設置する場合は、事前に防音、防振の措置を行ってください。●他社製の温水洗浄便座から泡を噴出するタイプをご使用の場合は、温水洗浄便座メーカーのご使用方法に従ってください。1回の洗浄でペーパーを流しきれずに残る場合があります。●洗浄後、吐出口から微量な水が流れる場合があります。これは、便器導水路内に残った水が、徐々に排出されることで起こる現象です。

WEB オンラインカタログ「ネオレスト」

くらしを高める、うつくしさを。

くらしのあり方が変わるいま、ネオレストのうつくしさも次へと向かいます。革新的な清潔技術に加えて、デザインとしてのうつくしさも刷新。優美な流線やきらめくパーツをまとった、上質で端正な佇まいが華やぎと安らぎをもたらします。清潔技術とデザイン、2つのうつくしさを高い次元で調和させたネオレストが、これからのくらしをさらなる高みへと引き上げます。



きれい除菌水



HYBRID ECOLOGY SYSTEM



GOOD DESIGN GREEN GOOD DESIGN AWARD 2023

ネオレストNXタイプ

≫ 42ページ

唯一無二のデザインと最先端の機能が融合した、ネオレストの最高峰。



reddot award 2018 winner



ネオレストLSタイプ

≫ 45ページ

優美な曲線で空間を上質に彩る、ハイデザインタイプ。



reddot winner 2022

ネオレストRSタイプ

≫ 47ページ

やわらかなフォルムをコンパクトに納めた、ラウンドタイプ。



reddot winner 2022

ネオレストAS-Wタイプ

≫ 48ページ

自動で便の状態を計測するトイレ。*1



ネオレストASタイプ

≫ 46ページ

直線的な美しいフォルムで空間と調和する、フルカバータイプ。



reddot winner 2022

ネオレストLS-Wタイプ

≫ 48ページ

自動で便の状態を計測するトイレ。*1



ネオレスト手洗器付 (ワンデーリモデル)

≫ 62ページ

手洗器も簡単な工事で取り付けられます。



*タイプごとに搭載機能が異なりますので、事前にご確認ください。機能一覧 ≫ 36・37ページ
*1 専用アプリ（「TOTOウェルネス」アプリ）を使用することで、毎日の便の状態などを確認できます。

唯一無二のデザインと最先端の機能が融合した、ネオレストの最高峰。

陶器の美しさを余すところなく引き出す曲線を、全身にまとった唯一無二の造形。



ネオレストNX
No.3800

細部にまでこだわった美しい佇まい

進化し続けてきたネオレストの次世代モデル。オブジェのような曲線に包まれた上質な佇まいです。



トイレの清潔を自動で守る、TOTO独自の「きれい除菌水」



使うたびに毎回自動で「きれい除菌水」※をふきかけて黒ずみのもとになる「菌」を除菌※1します。汚れとニオイを抑え、トイレの美しさを守ります。



※除菌・分解・漂白効果は試験機関による実験結果であり、実使用の実証結果ではありません。すべての菌を除菌できるわけではありません。汚れを抑制するもので清掃不要になるものではありません。「きれい除菌水」詳細 >>> 1011ページ

※1 除菌効果は試験機関による実験結果であり、実使用の実証結果ではありません。すべての菌を除菌できるわけではありません。汚れを抑制するもので清掃不要になるものではありません。【便器きれい/ノズルきれい(除菌効果)】詳細 >>> 1011ページ

汚れが付きにくく落ちやすい「セフィオンテクト」



陶器の表面に特殊なガラス層を焼き付け、凹凸が100万分の1mmのナノレベルの滑らかさに仕上げました。汚れが付きにくく落ちやすい独自の技術。優れた耐久性で防汚効果が長く続きます。



汚れがたまりにくい「フチなし形状」

便器のフチをなくしたデザイン。フチ裏がなく、汚れがたまりにくくなりました。



汚れをしっかりと流す「トルネード洗浄」

渦を巻くようなトルネード水流が、少ない水で効率的に洗浄。汚れやすい便器後方に勢いのある水が当たるので、汚れをしっかりと洗い流します。また便器正面から吐水口が見えないので、スッキリとした見た目を実現します。【特許】6202476



マテリアルカラーセレクション

便器のパーツとリモコン、水栓などを金属調カラーで統一。トイレ空間をお好みのカラーでコーディネートできます。

※「ブラック」は、便器のパーツがシルバーになります。



ベージュや木目柄とマッチし、エレガントでリッチに仕上がる「ニッケル」。



落ち着いた光沢のある光沢で、モダンでリッチにまとめる「ブラック」。



一般地・流動方式兼用床排水タイプ

◆CS902B#NW1 注2週 CAD 3D-C

ネオレストNX(スティックリモコン) 便器部⑨C810S

希望小売価格 ¥726,000

便器標準洗浄水量:大3.8L・小3.0L	セフィオンテクト	トルネード洗浄	フチなし形状
停電時安心設計	水たまり面(大きい)	エロンゲート	防露便器
ノズルきれい	便座きれい	においきれい	プレミスト※1
クリーンノズル	クリーンケース	瞬間暖房便座	ダブル保温便座
オート開閉	温風乾燥	抗菌	個人設定

※1「プレミスト」は「便器きれい」に含まれます。

別売品	スタンダード紙巻器	◆YH635D	¥78,800
-----	-----------	---------	---------

※セット写真のネオレストは、やわらかライト機能付きです。設置位置や壁材によっては、光の見え方に違いが出る場合があります。

※セット写真のネオレストは、においきれい機能付きです。使用・環境条件(トイレ空間の大きさ・温度・湿度・水質など)によって効果が異なります。

※ネオレストを設置される場合は必ず67ページの「ご購入前に」をご参照ください。

アクセントカラー・リモコン

ネオレストNXのアクセントカラーによって、スティックリモコンのカラーもコーディネートされた色になります。

●ネオレストNX アクセントカラー



ニッケル



シルバー

●スティックリモコン※1



ニッケル 注2週



ブラック 注2週



シルバー 注2週

※ネオレストNXのリモコンはスティックリモコンのみです。カラーは、アクセントカラーにあわせて決まります。

※ネオレストNX(レストルームドレッサー専用型)には、スティックリモコンは同梱していません。

※1 スティックリモコンでは「パワー脱臭」の手动操作ができません。

陶器・便座カラー

#NW1
ホワイト

一般地・流動方式兼用床排水タイプ

◆CS902BK VN#NW1 注2週※1 CAD 3D-C

ネオレストNX(レストルームドレッサー専用型) 便器部⑨C810S

希望小売価格 ¥711,000

便器標準洗浄水量:大3.8L・小3.0L	セフィオンテクト	トルネード洗浄	フチなし形状
停電時安心設計	水たまり面(大きい)	エロンゲート	防露便器
ノズルきれい	便座きれい	においきれい	プレミスト※2
クリーンノズル	クリーンケース	瞬間暖房便座	ダブル保温便座
オート開閉	温風乾燥	抗菌	個人設定

※1 ビルトインリモコンとの通信機能を持つ専用型です。レストルームドレッサープレミアムシリーズとセットの場合のみご発注ください。詳細 >>> 184ページ

※2「プレミスト」は「便器きれい」に含まれます。

別売品	レストルームドレッサープレミアムシリーズ(キャビネットセット)	◆ULTEPEAR1680AC428EE 注2週 ※3	¥900,500
	レストルームドレッサープレミアムシリーズ(カウンターセット)	◆ULUPEAR1680AE 注2週	¥291,000
	照明付化粧鏡	◆UGML1200N 注2週 ※4	¥196,500
	タオルリング	◆UGYTT902#BN 注2週	¥26,600

※3 紙巻器、アクセントパネルが含まれます。

※4 照明の設定はビルトインリモコンが必要になるため、必ずビルトインリモコンと設置ください。

停電時でも水が流せる「停電時安心設計」



停電の際にも、便器に向かって真後ろ(後方カバー内)の手动レバーを引っ張ることで、便器の水を流せます。

[特許] 5447706

※便器に向かって真後ろ(後方カバー内)の手动レバーを約30秒間引っ張ってください。
※長期間(2日以上)停電が続くときは、単3形乾電池2個が必要です。

品番・希望小売価格一覧
ネオレストNXタイプ

※品番の後ろに色番を付けてご発注ください。本体カラーは#NW1のみです。

凍結予防方式	本体カラー	アクセントカラー	リモコン(カラー)	給水	排水方向	排水心	給水	機種	品番	希望小売価格
一般地(流動方式兼用)	ホワイト	シルバー	スティックリモコン(シルバー) 注2週	壁床共通	床	200mm	露出	NX	◆CS902B	¥726,000
			スティックリモコン(ブラック) 注2週						◆CS902BL	¥756,000
		ニッケル	スティックリモコン(ニッケル) 注2週						◆CS902BK	¥767,000

仕様一覧

項 目			ネオレストNX	
定格電源			AC100V 50/60Hz	
定格消費電力			1277W	
電源コード長さ			1.0m(漏電保護プラグ付き)	
便器機能	便器標準洗浄水量		一般(床排水):大3.8L、小3.0L	
	給水方式		水道直結式/タンク貯水ポンプ加圧併用	
	洗浄方式		トルネード洗浄	
	サイズ		エロンゲート	
	防露		防露構造(内蔵タンク含む)	
ウォシュレット機能	凍結予防	流動方式	流動水量 30L/h※1	
	洗浄装置	吐水量 ※2	おしり洗浄	約0.32~0.43L/分
			おしりソフト洗浄	約0.32~0.43L/分
			ビデ洗浄	約0.29~0.43L/分
			ワイドビデ洗浄	約0.35~0.43L/分
		吐水温度		温度調節範囲 切、約30~40℃
	ヒーター容量		1200W(瞬間式)	
	安全装置		温度ヒューズ	
	逆流防止装置		パキュームブレーカー、逆止弁	
	暖房便座	表面温度	温度調節範囲 切、約28~36℃/スーパーおまかせ節電時:切	
		ヒーター容量	500W	
		安全装置	温度ヒューズ	
	温風乾燥装置	温風温度※3	温度調節範囲 約35~60℃	
		風量	約0.25m ³ /分	
		ヒーター容量	261W	
脱臭装置	安全装置	温度ヒューズ		
	方式	O ₂ 脱臭		
	風量	標準モード:約0.09m ³ /分、パワーモード:約0.16m ³ /分		
においきれい	消費電力	標準モード:約1.6W、パワーモード:約4.0W		
	風量	約0.04m ³ /分		
	消費電力	約0.6W		
着座センサー		静電容量式		
スティックリモコン			寸法(mm)※4:290×22×43、電源:単3形アルカリ乾電池 2個	
給水圧力	最低必要水圧(流動時)		0.05MPa(10L/分)	
	最高水圧(静止時)		0.75MPa	
給水温度			0~35℃	
周囲使用温度範囲			0~40℃	
商品質量※5			約62.0kg(機能部・便器部一体)	

レストルームドレッサー専用品 >>> 184ページ

※1 水圧により、流動水量は変動します。 ※2 水圧0.2MPa(流動時)のとき ※3 温風吹き出し口付近における当社の測定点の温度。 ※4 寸法は幅×奥行き×高さの順で表示。 ※5 NXはネオレストLS・AS・RSタイプと納入形態が異なります。ご注意ください。

ウォシュレット機能											
便器 きれい	ノズル きれい	便座 きれい	におい きれい	お掃除 ミスト	セルフ クリーニング	プレ ミスト	つぎ目 なし	クリーン 便座	クリーン ノズル	クリーン ケース	
※1				※2							
抗菌	フチなし ウォシュレット	便器 そうじ	ノズル そうじ	フル カバー	エィン ワンダー ウェーブ 洗浄	おしり 洗浄	ワンダー ウェーブ 洗浄	おしりソフト 洗浄	ビデ 洗浄	ワイドビデ 洗浄	
ムーブ 洗浄	マッサージ 洗浄	水勢 調節	洗浄位置 調節	瞬間 暖房便座	ダブル 保温便座	タイマー 節電	スーパー おまかせ 節電	オート 開閉	オート 便器洗浄	やわらか ライト	
				※3				※4			
オート 脱臭	脱臭	リモコン 便座・便器 開閉	リモコン 便器洗浄	水面 下げる	温風 乾燥	暖房 便座	着座 センサー	リモコン	個人 設定		
				※5							
便器機能											
セフィオン テクト	フチなし 形状	トルネード 洗浄	超節水 3.8/3.0L	停電時 安心設計							
※6											

レストルームドレッサー専用品 >>> 184ページ

※1 便器内・便座裏 ※2 「プレミスト」は「便器きれい」に含まれます。 ※3 途中で腰を浮かせたりして着座センサー部から身体が離れた場合、使用中に便器洗浄することがあります。便ふた閉止後洗浄モードの設定が可能です。便ふた閉止後洗浄モードは「切」で設定し、出荷しています。 ※4 ナイトライト(ナイトモード)に設定できます。 ※5 便座に座ると着座センサーが検知し、各機能が使えます。着座センサー部に肌が直接触れるように座ってください。便座カバーや洋服などがあると着座センサーが検知しない場合があります。 ※6 NXの手动レバーは便器に向かって真後ろ(後方カバー内)にあります。

防火区画対応について


ネオレストNXは、大便秘器背面カバーの品揃えがありません。便器を防火区画貫通部より1m以内に設置される場合は、躯体側での防火対応が必要です。事前に所轄消防署にご確認いただき、その指示に従ってください。

瞬間式 節電なのに湯切れなし。朝のトイレラッシュ時も安心。


洗浄するときにお湯を沸かす瞬間式なので、連続使用でもお湯が冷たくなりません。使用するときだけお湯を作るので節電にも効果的です。

NXタイプ


給水位置

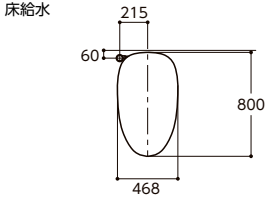

壁給水

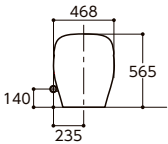

排水位置

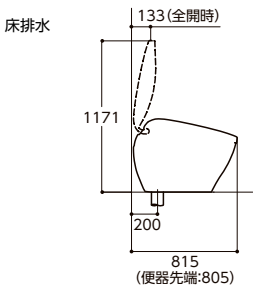

※給排水位置が適切でないと、止水栓や分岐金具が商品に干渉することがありますのでご注意ください。

電気料金

品番	NX(CS902系)
目標年度 2012年度	省エネマーク
省エネ基準達成率(%)	173
年間消費電力量(kWh/年)	78(98)
1カ月の電気料金(円/月)	202
節電時の電気料金削減率(%)	9※1
区分	瞬間式

※1 スーパーおまかせ節電を使用した場合の使用実態調査に基づく平均的な値。(TOTO調べ)

このマークは、商品の省エネ性を表示するものです。商品をお選びになる際の参考としてください。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2012年度基準に対する達成率を示しています。

温水洗浄便座・暖房便座の消費電力量について

年間消費電力量・省エネ基準達成率は、2012年度基準に基づく測定値で()内はタイマー節電を使用しない場合の年間消費電力量です。消費電力量は、季節によって変化することから「年間当たり」の値にしています。実際に使用するときの消費電力量は、周囲温度や機器の温度設定、節電機能などによって変化するため、あくまで目安としてご覧ください。

省エネのための上手な使い方

- ①使用後は便ふたを閉める ②設定温度を低めにする ③節電機能を使う
- ④長時間使わない場合は電源を切る

電気料金の計算方法

$$\text{年間電気料金の目安 (円/年) [税込]} = \text{年間消費電力量 (kWh/年)} \times 31\text{円 [税込] / kWh}$$

ウォシュレット電気料金試算条件 >>> 1012・1013ページ

5年間安心
10年間安心
延長保証制度

安心と信頼の
延長保証制度

有料で保証期間を、5年間・10年間に
延長できます。 >>> 1015ページ

優美な曲線で空間を上質に彩る、
ハイデザインタイプ。

優雅なウェーブライン、高級感漂う金属調アクセント。
空間に華やかさを添える、上質な意匠美。

機能の詳細 >>> 20～30ページ

デザイン



ウェーブラインの優雅なフルカバー便ふた、陶器の美しさを引き立たせる形状が、高級感と清潔感を高める。

陶器の質感を引き立てる、金属調のアクセントを施した装飾。

「D」形状に広がる便座が、いすのようなゆったりとした座り心地を実現。

アクセントカラー・リモコン

ネオレストLSのアクセントカラーによって、スティックリモコンのカラーもコーディネートされた色になります。

●ネオレストLS アクセントカラー



ニッケル

ブラック

なし(ホワイト)

●スティックリモコン※1



ニッケル 注2週

ブラック 注2週

シルバー 注2週

●リモコン



※1 スティックリモコンカラーは、アクセントカラーにあわせて決まります。シルバーはアクセントカラーなし(ホワイト)と組み合わせます。スティックリモコンを選ばれた場合、標準のリモコンは同梱されません。スティックリモコンでは「パワー脱臭」の手動操作ができません。

陶器・便座カラー



#NW1
ホワイト

注●週 >>> 6ページ ◆ >>> 8ページ



個別機能									
LS2					LS1				
便座 きれい	におい きれい								
ウォシュレット共通機能									
便器 きれい	ノズル きれい	お掃除 ミスト	セルフ クリーニング	プレ ミスト	つぎ目 なし	クリーン 便座	クリーン ノズル	クリーン ケース	
		※1		※2					
抗菌	フチなし ワシレット	お掃除 リフト	便ふた 着脱	便器 そうじ	ノズル そうじ	フル カバー	エアイ ワンダー ウェーブ洗浄	おしり 洗浄	
ワンダー ウェーブ 洗浄	おしりリフト 洗浄	ビデ 洗浄	ワイドビデ 洗浄	ムーブ 洗浄	マッサージ 洗浄	水勢 調節	洗浄位置 調節	瞬間 暖房便座	
タイマー 節電	スーパー おまかせ 節電	オート 開閉	オート 便器洗浄	※3	やわらか ライト	※4	オート/ワ 脱臭	脱臭	リモコン 便座・便ふた 開閉
			※5						リモコン 便器洗浄
水面 下げる	温風 乾燥	暖房 便座	着座 センサー	リモコン	個人 設定				
便器共通機能									
セフィオン テクト	フチなし 形状	トルネード 洗浄	超節水 ※3.8L ※4.8L	停電時 安心設計					

ネオレストLS2(レストルームドレッサー専用型) >>> 184ページ

※1 LS2は便器内・便座裏、LS1は便器内。 ※2 「プレミスト」は「便器きれい」に含まれます。 ※3 途中で腰を浮かせたりして着座センサー部から身体が離れた場合、使用中に便器洗浄することがあります。便ふた閉止後洗浄モードの設定が可能です。便ふた閉止後洗浄モードは「切」で設定し、出荷しています。 ※4 ナイトライト(ナイトモード)に設定できます。 ※5 便座に座ると着座センサーが検知し、各機能が使えます。着座センサー部に肌が直接触れるように座ってください。便座カバーや洋服などがあると着座センサーが検知しない場合があります。

マテリアルカラーセクション

便器のパーツとリモコン、水栓などを金属調カラーで統一。トイレ空間をお好みのカラーでコーディネートできます。



ベージュや木目柄とマッチし、エレガントでリッチに仕上がる「ニッケル」。



落ち着いた光沢のある光沢で、モダンでリッチにまとめる「ブラック」。

直線的な美しいフォルムで空間と調和する、フルカバータイプ。

直線を基調としたシンプルで端正なフォルムが、日々の暮らしを美しく整える。

機能の詳細 >>> 20～30ページ



デザイン



薄くシャープな意匠に仕上げたフルカバー便ふた。



段差を小さくした形状の便座。

リモコン



スティックリモコン※2 注2



リモコン※2

※1 スティックリモコンのカラーは本体のカラーに関係なくシルバーのみとなります。スティックリモコンを選ばれた場合、標準のリモコンは同梱されません。スティックリモコンでは「パワー脱臭」の手動操作ができません。

※2 リモコンのカラーは本体のカラーに関係なく1色のみとなります。

個別機能									
AS2					AS1				
便器 きれい	におい きれい	室内 暖房			—	—	—		
ウォシュレット共通機能									
便器 きれい	ノズル きれい	お掃除 ミスト	セルフ クリーニング	プレ ミスト	つぎ目 なし	クリーン 便座	クリーン ノズル	クリーン ケース	
		※1	※2						
抗菌	フチなし ウォシュレット	お掃除 リフト	便ふた 着脱	便器 そうじ	ノズル そうじ	フル カバー	エアイン ワンダー ウェーブ洗浄	おしり 洗浄	
ワンダー ウェーブ 洗浄	おしりソフト 洗浄	ビデ 洗浄	ワイドビデ 洗浄	ムーブ 洗浄	マッサージ 洗浄	水勢 調節	洗浄位置 調節	瞬間 暖房便座	
タイマー 節電	スーパー おまかせ 節電	オート 開閉	オート 便器洗浄	やわらか ライト	オートワ 脱臭	脱臭	リモコン 便座・便ふた 開閉	リモコン 便器洗浄	
			※3	※4					
水面 下げる	温風 乾燥	暖房 便座	着座 センサー	リモコン	個人 設定				
			※5						
便器共通機能									
セフィオン テクト	フチなし 形状	トルネード 洗浄	すっきり パネル	超節水 床排水3.8L 壁排水4.4L	停電時 安心設計				
			※6						

ネオレストAS2(レストルームドレッサー専用型) >>> 184ページ

※1 AS2は便器内・便座裏、AS1は便器内。

※2 「プレミスト」は「便器きれい」に含まれます。

※3 途中で腰を浮かせたりして着座センサー部から体が離れた場合、使用中に便器洗浄することがあります。便ふた閉止後洗浄モードの設定が可能です。便ふた閉止後洗浄モードは「切」で設定し、出荷しています。

※4 ナイトライト(ナイトモード)に設定できます。

※5 便座に座ると着座センサーが検知し、各機能が使えます。着座センサー部に肌が直接触れるように座ってください。便座カバーや洋服などがあると着座センサーが検知しない場合があります。

※6 便器とすっきりパネルの形状が合わずにすき間が生じる場合があります。

陶器・便座カラー



#NW1
ホワイト



#SC1
パステルアイボリー

やわらかなフォルムをコンパクトに納めた、ラウンドタイプ。

やわらかなアールを描くコンパクトなボディが、空間にやさしく納まる。

機能の詳細 >>> 20～30ページ



デザイン



コンパクトな印象をもたらす、丸みを帯びたフォルム。



ディテールにも丸みをもたせ、やさしい雰囲気演出。

リモコン



スティックリモコン注2※1



リモコン※2

※1 スティックリモコンのカラーは本体のカラーに関係なくシルバーのみとなります。スティックリモコンを選ばれた場合、標準のリモコンは同梱されません。スティックリモコンでは「パワー脱臭」の手动操作ができません。

※2 リモコンのカラーは本体のカラーに関係なく1色のみとなります。

個別機能									
RS3			RS2			RS1			
温風乾燥	やわらか ライト ※1	オート 開閉	—	やわらか ライト ※1	オート 開閉	—	—	—	—
リモコン 便座・便ふた 開閉			リモコン 便座・便ふた 開閉			便座・便ふた ソフト閉止			
ウォシュレット共通機能									
便器 きれい	ノズル きれい	お掃除 ミスト ※2	セルフ クリーニング	プレ ミスト ※3	つぎ目 なし	クリーン 便座	クリーン ノズル	クリーン ケース	
抗菌	お掃除 リフト	便ふた 着脱	便器 そうじ	ノズル そうじ	おしり 洗浄	やわらか 洗浄	ビデ 洗浄	ムーブ 洗浄	
マッサージ 洗浄	水勢 調節	洗浄位置 調節	タイマー 節電	スーパー おまかせ 節電	おまかせ 節電	オート 便器洗浄 ※4	オートパワー 脱臭	脱臭	
リモコン 便器洗浄	水面 下げる	暖房 便座	着座 センサー	リモコン	個人 設定				
				※5					
便器共通機能									
セフィオン テクト	フチなし 形状	トルネード 洗浄	すっきり パネル	超節水 床排水3.8L 壁排水4.8L	停電時 安心設計				
				※6					

ネオレストRS3(レストルームドレッサー専用) >>> 184ページ

※1 ナイトライト(ナイトモード)に設定できます。

※2 便器内。

※3 「プレミスト」は「便器きれい」に含まれます。

※4 途中で腰を浮かせたり、便座の前よりに座ると、着座スイッチが検知しにくくなり使用中に便器洗浄することがあります。RS1は男子小用時(立ち姿勢)はオート便器洗浄しません。RS3/RS2は便ふた閉止後洗浄モード、RS1は便ふた連動洗浄モードの設定が可能です。便ふた閉止後洗浄モード・便ふた連動洗浄モードは「切」で設定し、出荷しています。

※5 着座センサー(着座スイッチ式)は便座に座ると便器に向かって左側の便座が下がり、人が座ったことを認識して操作を受け付ける状態にします。このため便座が上下する構造となり、便座クッションと便器の間にすき間があいています。

※6 便器とすっきりパネルの形状が合わずにすき間が生じる場合があります。

陶器・便座カラー



#NW1
ホワイト



#SC1
パステルアイボリー

使う、気づく、変わる。前向きな毎日をトイレから。
便スキャン+新アプリが実現するデイリーウェルネス。

便スキャンセンサーで、便の形(硬さ)・色・量を自動計測。
計測データをアプリに送信し、便の状態や傾向を表示するとともに、
生活習慣の見直しにつながるリコメンドも提供します。

機能の詳細 >>> 20～30ページ



デザイン

●LS-Wタイプ



●AS-Wタイプ



リモコン

●LS-Wタイプ



スティックリモコン※1



リモコン

※1 スティックリモコンを選ばれた場合、標準のリモコンは同梱されません。スティックリモコンでは「パワー脱臭」の手動操作ができません。

●AS-Wタイプ



スティックリモコン※1



リモコン

個別機能	
LS-W	AS-W
—	すっきり パネル
ウォシュレット共通機能	
便器 きれい	ノズル きれい
お掃除 ミスト	セルフ クリーニング
※1	プレ ミスト
※2	つぎ目 なし
抗菌	フチなし ウォシュレット
お掃除 リフト	便ふた 着脱
便器 そうじ	ノズル そうじ
フル カバー	便 スキャン
※3	エアイン ワンダー ウェーブ 洗浄
おしり 洗浄	ワンダー ウェーブ 洗浄
おしりソフト 洗浄	ビデ 洗浄
ワイドビデ 洗浄	ムーブ 洗浄
マッサージ 洗浄	水勢 調節
洗浄位置 調節	瞬間 暖房便座
タイマー 節電	スーパー おまかせ 節電
オート 開閉	オート 便器洗浄
※4	やわらか ライト
オート 脱臭	脱臭
※5	リモコン 便座・便ふた 開閉
リモコン 便器洗浄	水面 下げる
暖房 便座	着座 センサー
リモコン	個人 設定
便器共通機能	
セフィオン テクト	フチなし 形状
トルネード 洗浄	停電時 安心設計

ネオレストLS-W/AS-W(レストルームドレッサー専用型) >>> 184ページ

※1 便器内。

※2 「プレミスト」は「便器きれい」に含まれます。

※3 便スキャン機能を使用する場合は、専用の「TOTOウェルネス」アプリが必要です。詳細 >>> 25ページ

※4 途中で腰を浮かせたりして着座センサー部から身体が離れた場合、使用中に便器洗浄することがあります。便ふた閉止後洗浄モードの設定が可能です。便ふた閉止後洗浄モードは「切」で設定し、出荷しています。

※5 便座に座ると着座センサーが検知し、各機能が使えます。着座センサー部に肌が直接触れるように座ってください。便座カバーや洋服などがあると着座センサーが検知しない場合があります。

陶器・便座カラー



#NW1
ホワイト



一般地・流動方式兼用床排水タイプ

◆CES9820K#NW1 注2週 ※1 CAD 3D-C

ネオレストLS2(レストルームドレッサー専用) 便器部⑨C8105 希望小売価格 ¥477,000

便器標準洗浄水量:大3.8L・小3.0L(床排水)、大4.8L・小3.4L(壁排水)	セフィオンテクト
トルネード洗浄	フチなし形状
停電時安心設計	水たまり面(大きい)
エロンゲート	防露便器
床排水	便器きれい
ノズルきれい	便座きれい
においきれい	プレミスト※2
クリーン便座(つぎ目なし)	クリーンノズル
クリーンケース	瞬間暖房便座
お掃除リフト	オート開閉
温風乾燥	抗菌
個人設定	

※1 ビルトインリモコンとの通信機能を持つ専用品です。レストルームドレッサープレミアムシリーズとセットの場合のみご発注ください。詳細 >>> 184ページ

※2 「プレミスト」は「便器きれい」に含まれます。

別売品	レストルームドレッサープレミアムシリーズ(キャビネットセット)	◆ULTPFAC1680EC425GC 注2週 ※3	¥852,150
	レストルームドレッサープレミアムシリーズ(カウンターセット)	◆ULUPFAC1680EC 注2週	¥145,250
	タオルリング	◆UGYTT902#BN 注2週	¥26,600
	照明付化粧鏡	◆UGML1200N 注2週 ※4	¥196,500
床材	ハイドロセラ・トイレフロアJ	AGF801#32	¥44,100/セット ※5
	フローリングセット(3枚)	AGF850#Q	¥30,800/セット
	追加用フローリング	AGF851#Q	¥11,400/枚

※セット写真のネオレストはオート開閉機能付きです。手洗器を使用するために入室した場合でも自動で便ふたが開いたり、便器きれい機能が作動する場合があります。(設定を「切」にしても使用できます)

※3 紙巻器、アクセントパネルが含まれます。

※4 照明の設定はビルトインリモコンが必要になるため、必ずビルトインリモコンと設置ください。

※5 詳細 >>> 203ページ

一般地・流動方式兼用壁排水タイプ

◆CES9820PK#NW1 注2週 CAD 3D-C

ネオレストLS2(レストルームドレッサー専用) 便器部⑨C8305 希望小売価格 ¥499,000

(別売品:塩ビ排水管(直管) Y9207 希望小売価格 ¥5,150)

ヒーター付便器・水抜併用方式床排水タイプ寒

◆CES9820HK#NW1 注2週 CAD 3D-C

ネオレストLS2(レストルームドレッサー専用) 便器部⑨C8105 希望小売価格 ¥490,000



一般地・流動方式兼用床排水タイプ

◆CES9820L#NW1 注2週 ※1 CAD 3D-C

ネオレストLS2(レストルームドレッサー専用) 便器部⑨C8105 希望小売価格 ¥477,000

便器標準洗浄水量:大3.8L・小3.0L(床排水)、大4.8L・小3.4L(壁排水)	セフィオンテクト
トルネード洗浄	フチなし形状
停電時安心設計	水たまり面(大きい)
エロンゲート	防露便器
床排水	便器きれい
ノズルきれい	便座きれい
においきれい	プレミスト※2
クリーン便座(つぎ目なし)	クリーンノズル
クリーンケース	瞬間暖房便座
お掃除リフト	オート開閉
温風乾燥	抗菌
個人設定	

※1 ビルトインリモコンとの通信機能を持つ専用品です。レストルームドレッサープレミアムシリーズとセットの場合のみご発注ください。詳細 >>> 184ページ

※2 「プレミスト」は「便器きれい」に含まれます。

別売品	レストルームドレッサープレミアムシリーズ(キャビネットセット)	◆ULTKFAD1680EC538KK 注2週 ※3	¥820,850
	レストルームドレッサープレミアムシリーズ(カウンターセット)	◆ULUKFAD1680EK 注2週 ※4	¥121,550
	タオルリング	◆UGYTT902#DBL 注2週 ※5	¥26,600
	照明付化粧鏡	◆UGML1200N 注2週 ※6	¥196,500

※セット写真のネオレストはオート開閉機能付きです。手洗器を使用するために入室した場合でも自動で便ふたが開いたり、便器きれい機能が作動する場合があります。(設定を「切」にしても使用できます)

※3 紙巻器、アクセントパネルが含まれます。

※4 写真は1方エプロンです。実際にはカウンターの左側にも壁があり、左側端部の小口は見えません。また、左側端部の小口処理はされておりません。

※5 タオルリングは、手洗器機に設置しています。詳細 >>> 194ページ

※6 照明の設定はビルトインリモコンが必要になるため、必ずビルトインリモコンと設置ください。

一般地・流動方式兼用壁排水タイプ

◆CES9820PL#NW1 注2週 CAD 3D-C

ネオレストLS2(レストルームドレッサー専用) 便器部⑨C8305 希望小売価格 ¥499,000

(別売品:塩ビ排水管(直管) Y9207 希望小売価格 ¥5,150)

ヒーター付便器・水抜併用方式床排水タイプ寒

◆CES9820HL#NW1 注2週 CAD 3D-C

ネオレストLS2(レストルームドレッサー専用) 便器部⑨C8105 希望小売価格 ¥490,000

陶器・便座カラー

#NW1
ホワイト



一般地・流動方式兼用床排水タイプ

◆CES9810#NW1 CAD 3D-C

ネオレストLS1 便器部⑨C810S

希望小売価格 **¥463,000**

便器標準洗浄水量:大3.8L・小3.0L(床排水)、大4.8L・小3.4L(壁排水)	セフィオンテクト
トルネード洗浄	フチなし形状
停電時安心設計	水たまり面(大きい)
エロンゲート	防露便器
床排水	便器きれい
ノズルきれい	プレミスト※1
クリーン便座(つぎ目なし)	クリーンノズル
クリーンケース	瞬間暖房便座
お掃除リフト	オート開閉
温風乾燥	抗菌
個人設定	

※1「プレミスト」は「便器きれい」に含まれます。

別売品	リモコンスタンド	UGA524 ※2	¥12,850
	ベッセル式洗面器(CERA品)	AU16302U	¥139,000
	給水栓	TLG11301J	¥71,600
	止水栓(2個)	TLC4A1×2	¥12,900×2
	ワンタッチ排水ヘッド部(CERA品)	CET860U	¥26,700
	排水金具(CERA品)	HT3216R	¥38,400
	取付ボルト(CERA品)	TU37DV21	¥2,500
	紙巻器	YH902	¥13,700
	タオル掛け	YT902S4	¥15,100

※カウンター、化粧鏡は造作品です。

※セット写真のネオレストはオート開閉機能付きです。洗面器を使用するために入室した場合でも自動で便ふたが開いたり、便器きれい機能が作動する場合があります。(設定を「切」にしても使用できます)

※2 奥行き280mm以上の平滑なカウンターに設置できます。

一般地・流動方式兼用床排水タイプ

◆CES9810E#NW1 注2週 CAD 3D-C

ネオレストLS1(スティックリモコン) 便器部⑨C810S

希望小売価格 **¥513,000**

便器標準洗浄水量:大3.8L・小3.0L(床排水)、大4.8L・小3.4L(壁排水)	セフィオンテクト
トルネード洗浄	フチなし形状
停電時安心設計	水たまり面(大きい)
エロンゲート	防露便器
床排水	便器きれい
ノズルきれい	プレミスト※1
クリーン便座(つぎ目なし)	クリーンノズル
クリーンケース	瞬間暖房便座
お掃除リフト	オート開閉
温風乾燥	抗菌
個人設定	

※1「プレミスト」は「便器きれい」に含まれます。

別売品	レストルームドレッサープレミアムシリーズ (キャビネットセット)	◆ULTEAAN1610AC537EE 注2週 ※2	¥576,600
	レストルームドレッサープレミアムシリーズ (カウンターセット)	◆ULUEAAN1610AE 注2週	¥290,100
	タオルリング	◆UGYTT902#DBL 注2週	¥26,600
	化粧鏡	UGM302	¥16,000

※セット写真のネオレストはオート開閉機能付きです。手洗器を使用するために入室した場合でも自動で便ふたが開いたり、便器きれい機能が作動する場合があります。(設定を「切」にしても使用できます)

※スティックリモコンでは「パワー脱臭」の手動操作ができません。

※2 紙巻器、アクセントパネルが含まれます。

一般地・流動方式兼用壁排水タイプ

◆CES9810P#NW1 CAD 3D-C

ネオレストLS1 便器部⑨C830S

希望小売価格 **¥485,000**

(別売品:塩ビ排水管(直管) Y9207 希望小売価格 ¥5,150)

一般地・流動方式兼用壁排水タイプ

◆CES9810PE#NW1 注2週 CAD 3D-C

ネオレストLS1(スティックリモコン) 便器部⑨C830S

希望小売価格 **¥535,000**

(別売品:塩ビ排水管(直管) Y9207 希望小売価格 ¥5,150)

ヒーター付便器・水抜併用方式床排水タイプ

◆CES9810H#NW1 CAD 3D-C

ネオレストLS1 便器部⑨C810S

希望小売価格 **¥476,000**

ヒーター付便器・水抜併用方式床排水タイプ

◆CES9810HE#NW1 注2週 CAD 3D-C

ネオレストLS1(スティックリモコン) 便器部⑨C810S

希望小売価格 **¥526,000**


機種別希望小売価格

機種	一般地・流動方式兼用 床排水タイプ	一般地・流動方式兼用 壁排水タイプ	ヒーター付便器・水抜併用方式 床排水タイプ
LS2	◆CES9820 ¥478,000	◆CES9820P ¥500,000	◆CES9820H ¥491,000
LS1	◆CES9810 ¥463,000	◆CES9810P ¥485,000	◆CES9810H ¥476,000

機種別希望小売価格

機種	一般地・流動方式兼用 床排水タイプ	一般地・流動方式兼用 壁排水タイプ	ヒーター付便器・水抜併用方式 床排水タイプ
LS2	◆CES9820E ¥528,000 注2週	◆CES9820PE ¥550,000 注2週	◆CES9820HE ¥541,000 注2週
LS1	◆CES9810E ¥513,000 注2週	◆CES9810PE ¥535,000 注2週	◆CES9810HE ¥526,000 注2週

陶器・便座カラー





一般地・流動方式兼用床排水タイプ

◆CES9720Z#NW1 注2週 ※1 CAD 3D-C
ネオレストAS2(レストルームドレッサー専用品) 便器部◎C810S 希望小売価格 ¥446,000

便器標準洗浄水量:大3.8L・小3.0L(床排水)、大4.8L・小3.4L(壁排水)				セフィオンテクト	
トルネード洗浄	フチなし形状	停電時安心設計	水たまり面(大きい)	エロンゲート	防露便器
床排水	(便器きれい)	(ノズルきれい)	(便座きれい)	(においきれい)	プレミスト※2
クリーン便座(つぎ目なし)		クリーンノズル	クリーンケース	瞬間暖房便座	お掃除リフト
オート開閉	室内暖房	温風乾燥	抗菌	個人設定	

※1 ビルトインリモコンとの通信機能を持つ専用品です。レストルームドレッサープレミアムシリーズとセットの場合のみご発注ください。詳細 >>> 184ページ

※2 「プレミスト」は「便器きれい」に含まれます。

別売品	レストルームドレッサープレミアムシリーズ(キャビネットセット)	●ULTKKBF1680AA31NJJ 注2週 ※3	¥562,800
	レストルームドレッサープレミアムシリーズ(カウンターセット)	●ULUKKBF1680AJ 注2週 ※4	¥141,150
	化粧鏡	UGYM300F#EW 注2週	¥34,000
	タオル掛け	UGA467 ※5	¥6,050
	インテリアバー	UGYHR600W2#EWW 注2週	¥42,800
	コーナー収納キャビネット	UGW180YS#EW 注2週	¥41,900

※セット写真のネオレストはオート開閉機能付きです。手洗器を使用するために入室した場合でも自動で便ふたが開いたり、便器きれい機能が作動する場合があります。(設定を「切」にしても使用できます)

※3 紙巻器が含まれます。

※4 写真は1方エプロンです。実際にはカウンターの右側にも壁があり、右側端部の小口は見えませんが、また、右側端部の小口処理はされておりません。

※5 タオル掛けは、手洗器横に設置しています。詳細 >>> 194ページ

一般地・流動方式兼用壁排水タイプ

◆CES9720PZ#NW1 注2週 CAD 3D-C
ネオレストAS2(レストルームドレッサー専用品) 便器部◎C830S 希望小売価格 ¥468,000
(別売品:塩ビ排水管(直管) Y9207 希望小売価格 ¥5,150)

ヒーター付便器・水抜併用方式床排水タイプ寒

◆CES9720HZ#NW1 注2週 CAD 3D-C
ネオレストAS2(レストルームドレッサー専用品) 便器部◎C810S 希望小売価格 ¥459,000

一般地・流動方式兼用床排水タイプ

◆CES9720W#NW1 注2週 CAD 3D-C
ネオレストAS2(スティックリモコン) 便器部◎C810S 希望小売価格 ¥468,000

便器標準洗浄水量:大3.8L・小3.0L(床排水)、大4.8L・小3.4L(壁排水)				セフィオンテクト			
トルネード洗浄		フチなし形状	停電時安心設計	水たまり面(大きい)	エロンゲート	防露便器	
床排水		(便器きれい)	(ノズルきれい)	(便座きれい)	(においきれい)	プレミスト※1	
クリーン便座(つぎ目なし)		クリーンノズル		クリーンケース	瞬間暖房便座		お掃除リフト
オート開閉		室内暖房	温風乾燥	抗菌	個人設定		

※1 「プレミスト」は「便器きれい」に含まれます。

別売品	レストルームドレッサーコンフォートシリーズ	ULRG3RGA2N2111JJ 注2週 ※2※3	¥486,500
	コーナー収納キャビネット	UGW301YS#EW 注2週	¥52,200
	タオル掛け	UGA467	¥6,050

※セット写真のネオレストはオート開閉機能付きです。手洗器を使用するために入室した場合でも自動で便ふたが開いたり、便器きれい機能が作動する場合があります。(設定を「切」にしても使用できます)

※スティックリモコンでは「パワー脱臭」の手動操作ができません。

※2 紙巻器、インテリアバー、化粧鏡、アークセントパネルが含まれます。

※3 キャビネットには床面にクッション材を設けており、床とキャビネットの間に5mm程度のすき間があります。

一般地・流動方式兼用壁排水タイプ

◆CES9720PW#NW1 注2週 CAD 3D-C
ネオレストAS2(スティックリモコン) 便器部◎C830S 希望小売価格 ¥490,000
(別売品:塩ビ排水管(直管) Y9207 希望小売価格 ¥5,150)


ヒーター付便器・水抜併用方式床排水タイプ寒

◆CES9720HW#NW1 注2週 CAD 3D-C
ネオレストAS2(スティックリモコン) 便器部◎C810S 希望小売価格 ¥481,000

機種別希望小売価格

機種	一般地・流動方式兼用床排水タイプ	一般地・流動方式兼用壁排水タイプ	ヒーター付便器・水抜併用方式床排水タイプ
AS2	◆CES9720W 注2週 ¥468,000	◆CES9720PW 注2週 ¥490,000	◆CES9720HW 注2週 ¥481,000
AS1	◆CES9710W 注2週 ¥420,000	◆CES9710PW 注2週 ¥442,000	◆CES9710HW 注2週 ¥433,000

陶器・便座カラー

#NW1
ホワイト#SC1
パステルアイボリー

※このページに記載されている価格はすべて希望小売価格です。



一般地・流動方式兼用床排水タイプ

◆CES9720#NW1 CAD 3D-C

ネオレストAS2 便器部⑨C810S

希望小売価格 **¥457,000**

便器標準洗浄水量：大3.8L・小3.0L（床排水）、大4.8L・小3.4L（壁排水）	セフィオンテクト
トルネード洗浄	フチなし形状
停電時安心設計	水たまり面（大きい）
エロンゲート	防露便器
床排水	（便器きれい）（ノズルきれい）（便座きれい）（においきれい）（プレミスト※1）
（クリーン便座（つぎ目なし））（クリーンノズル）（クリーンケース）	瞬間暖房便座
お掃除リフト	オート開閉
室内暖房	温風乾燥
抗菌	個人設定

※1「プレミスト」は「便器きれい」に含まれます。

別売品	床置小便器	UFH507CR#NW1	¥70,850
	小便器フラッシュバルブ	TG600PN	¥23,900
	レストルームドレッサー コンフォートシリーズ	ULRB3RGAN2N2N1BB ※2※3	¥198,200
	棚付二連紙巻器	YH63BKS#MWW	¥41,800
	ハンドグリップ	UGYHB203#MW	¥11,200

※セット写真のネオレストはオート開閉機能付きです。小便器や手洗器を使用するために入室した場合でも自動で便ふたが開いたり、便器きれい機能が作動する場合があります。（設定を「切」にしても使用できません）

※2 タオル掛け、化粧鏡が含まれます。

※3 キャビネットには床面にクッション材を設けており、床とキャビネットの間に5mm程度のすき間があります。

一般地・流動方式兼用壁排水タイプ

◆CES9720P#NW1 CAD 3D-C

ネオレストAS2 便器部⑨C830S

希望小売価格 **¥479,000**

（別売品：塩ビ排水（直管） Y9207 希望小売価格 ¥5,150）

ヒーター付便器・水抜併用方式床排水タイプ

◆CES9720H#NW1 CAD 3D-C

ネオレストAS2 便器部⑨C810S

希望小売価格 **¥470,000**

機種別希望小売価格

機種	一般地・流動方式兼用 床排水タイプ	一般地・流動方式兼用 壁排水タイプ	ヒーター付便器・水抜併用方式 床排水タイプ
AS2	◆CES9720 ¥457,000	◆CES9720P ¥479,000	◆CES9720H ¥470,000
AS1	◆CES9710 ¥409,000	◆CES9710P ¥431,000	◆CES9710H ¥422,000

陶器・便座カラー



#NW1
ホワイト



#SC1
パステルアイボリー

一般地・流動方式兼用床排水タイプ

◆CES9530#NW1 CAD 3D-C

ネオレストRS3 便器部⑨C810S

希望小売価格 **¥389,000**

便器標準洗浄水量：大3.8L・小3.0L（床排水）、大4.8L・小3.4L（壁排水）	セフィオンテクト
トルネード洗浄	フチなし形状
停電時安心設計	水たまり面（大きい）
エロンゲート	防露便器
床排水	（便器きれい）（ノズルきれい）（プレミスト※1）（クリーン便座（つぎ目なし））（クリーンノズル）（クリーンケース）（お掃除リフト）
オート開閉	温風乾燥
抗菌	個人設定

※1「プレミスト」は「便器きれい」に含まれます。

別売品	レストルームドレッサープレミアムシリーズ （キャビネットセット）	◆ULTBAJN1429AC317WW 注2 ※2	¥296,200
	レストルームドレッサープレミアムシリーズ （カウンターセット）	◆ULUBAJN1429AW 注2	¥104,800
	タオル掛け	UGA467	¥6,050
	化粧鏡	UGYM300F#EM 注2	¥34,000

※セット写真のネオレストはオート開閉機能付きです。手洗器を使用するために入室した場合でも自動で便ふたが開く場合があります。（設定を「切」にしても使用できます）

※2 紙巻器、アクセントパネルが含まれます。

一般地・流動方式兼用壁排水タイプ

◆CES9530P#NW1 CAD 3D-C

ネオレストRS3 便器部⑨C830S

希望小売価格 **¥411,000**

（別売品：塩ビ排水（直管） Y9207 希望小売価格 ¥5,150）

ヒーター付便器・水抜併用方式床排水タイプ

◆CES9530H#NW1 CAD 3D-C

ネオレストRS3 便器部⑨C810S

希望小売価格 **¥402,000**

機種別希望小売価格

機種	一般地・流動方式兼用 床排水タイプ	一般地・流動方式兼用 壁排水タイプ	ヒーター付便器・水抜併用方式 床排水タイプ
RS3	◆CES9530 ¥389,000	◆CES9530P ¥411,000	◆CES9530H ¥402,000
RS2	◆CES9520R ¥368,000	◆CES9520PR ¥390,000	◆CES9520HR ¥381,000
RS1	◆CES9510R ¥327,000	◆CES9510PR ¥349,000	◆CES9510HR ¥340,000



一般地・流動方式兼用床排水タイプ

◆CES9970W#NW1 注2週新 CAD 3D-C

ネオレストLS-W(スティックリモコン) 便器部 ㊞C810S 希望小売価格 ¥504,000

便器標準洗浄水量:大3.8L・小3.0L(床排水)、大4.8L・小3.4L(壁排水)	セフィオンテクト
トルネード洗浄	フチなし形状
停電時安心設計	水たまり面(大きい)
エロンゲート	防露便器
床排水	(便器きれい) (ノズルきれい) (プレミスト※1) (クリーン便座(つぎ目なし)) (クリーンノズル)
クリーンケース	(便スキャン(TOTOウェルネス)アプリ対応)※2 (瞬間暖房便座) (お掃除リフト)
オート開閉	(抗菌) (個人設定)

※1「プレミスト」は「便器きれい」に含まれます。

※2 便スキャン機能を使用する場合は、専用のアプリが必要です。詳細 >>> 25ページ

別売品	オプション給水ホース	HM912	¥13,700
	ベッセル式洗面器	LS915#NW1	¥111,000
	給水栓	◆TLP02309J	¥200,000
	操作部(ワンブッシュ用)	◆TN147	¥15,600
	排水金具	T7W85	¥20,700
	スタンド式紙巻器	◆YH63SD	¥78,800

※セット写真のネオレストはオート開閉機能付きです。洗面器を使用するために入室した場合でも自動で便ふたが開いたり、便器きれい機能が作動する場合があります。(設定を「切」にしても使用できます)

一般地・流動方式兼用壁排水タイプ

◆CES9970PW#NW1 注2週新 CAD 3D-C

ネオレストLS-W(スティックリモコン) 便器部 ㊞C830S 希望小売価格 ¥526,000

(別売品:塩ビ排水(直管) Y9207 希望小売価格 ¥5,150)

ヒーター付便器・水抜併用方式床排水タイプ 寒

◆CES9970HW#NW1 注2週新 CAD 3D-C

ネオレストLS-W(スティックリモコン) 便器部 ㊞C810S 希望小売価格 ¥517,000



一般地・流動方式兼用床排水タイプ

◆CES9930Z#NW1 注2週新 ※1 CAD 3D-C

ネオレストAS-W(レストルームドレッサー専用) 便器部 ㊞C810S 希望小売価格 ¥438,000

便器標準洗浄水量:大3.8L・小3.0L(床排水)、大4.8L・小3.4L(壁排水)	セフィオンテクト
トルネード洗浄	フチなし形状
停電時安心設計	水たまり面(大きい)
エロンゲート	防露便器
床排水	(便器きれい) (ノズルきれい) (プレミスト※2) (クリーン便座(つぎ目なし)) (クリーンノズル)
クリーンケース	(便スキャン(TOTOウェルネス)アプリ対応)※3 (瞬間暖房便座) (お掃除リフト)
オート開閉	(抗菌) (個人設定)

※1 ビルトインリモコンとの通信機能を持つ専用品です。レストルームドレッサープレミアムシリーズとセットの場合のみご発注ください。詳細 >>> 184ページ

※2「プレミスト」は「便器きれい」に含まれます。

※3 便スキャン機能を使用する場合は、専用のアプリが必要です。詳細 >>> 25ページ

別売品	レストルームドレッサープレミアムシリーズ(キャビネットセット)	◆ULTEPAF1680AC21NKK 注2週 ※4	¥677,750
	レストルームドレッサープレミアムシリーズ(カウンターセット)	◆ULUPEAF1680AK 注2週	¥125,100
	タオルリング	YT801	¥16,300

※セット写真のネオレストはオート開閉機能付きです。手洗器を使用するために入室した場合でも自動で便ふたが開いたり、便器きれい機能が作動する場合があります。(設定を「切」にしても使用できます)

※棚・鏡は造作品です。

※4 紙巻器が含まれます。

一般地・流動方式兼用壁排水タイプ

◆CES9930PZ#NW1 注2週新 CAD 3D-C

ネオレストAS-W(レストルームドレッサー専用) 便器部 ㊞C830S 希望小売価格 ¥460,000

(別売品:塩ビ排水(直管) Y9207 希望小売価格 ¥5,150)

ヒーター付便器・水抜併用方式床排水タイプ 寒

◆CES9930HZ#NW1 注2週新 CAD 3D-C

ネオレストAS-W(レストルームドレッサー専用) 便器部 ㊞C810S 希望小売価格 ¥451,000

陶器・便座カラー

#NW1
ホワイト

さまざまな排水心の便器に対応

リモデル便器は、排水アジャスターにより、いろいろな排水心の便器に対応できます。

排水心	ネオレスト LS・AS・RS・LS-W・AS-Wタイプ	ネオレスト手洗器付 (ワンデーリモデル) LS・AS・RS・LS-W・AS-Wタイプ
120mm※1	CES97*0F系・CES95*0F系・CES9930F系	—
200mm	CES98*0系・CES9970系(M系・P系は除く) CES97*0F系・CES95*0F系・CES9930F系	UWN*U系
305~540mm※2	CES98*0M系・CES97*0M系・CES95*0M系 CES9970M系・CES9930M系	—
320~540mm※3	—	UWN*B系

※1 ネオレストAS・RS・AS-Wタイプのみ


※2 ネオレストLS・AS・RS・LS-W・AS-Wタイプで436mmより大きい場合は、便器を前に出して施工します。

※3 ネオレスト手洗器付(ワンデーリモデル)LS・LS-Wタイプの場合335~540mm、476mm(ネオレスト手洗器付(ワンデーリモデル)LS・LS-Wタイプの場合は466mm)より大きい場合は、便器を前に出して施工します。




リモデル便器は、排水アジャスターにより、設備排水管を移動することなく、最新型の便器に交換可能

横引き管を現場にあわせてカットし排水位置を調節する排水アジャスターは、排水管の位置を変更せずに、短時間・低費用で便器を取り替えられます。

排水心固定便器の場合

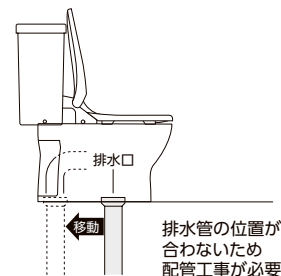


リモデル便器の場合

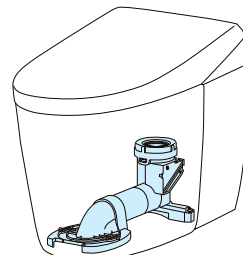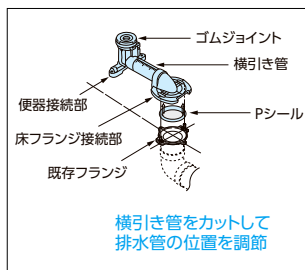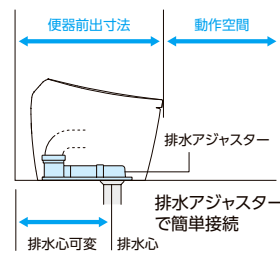

ネオレストAS・RS・AS-Wタイプ※1の床排水ソケット(排水心200mm)は排水心120mmにも対応※2※3

床排水ソケットの構造が下図のように40mm偏心しているため、これを180°回転させれば排水心120mmからのリモデルにも対応できます。

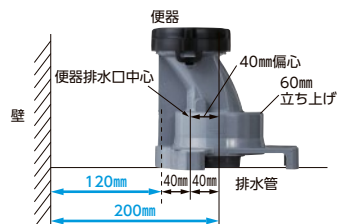

※1 手洗器付(ワンデーリモデル)は排水心120mmは対応していません。

※2 排水心120mmの場合、フランジには対応していません。

※3 排水心120mmの場合、右給水には対応していません。

一般地・流動方式兼用床排水タイプ

◆CES9810M#NW1 CAD 3D-C ネオレストLS1 便器部@C8105
希望小売価格 **¥474,000**

便器標準洗浄水量:大3.8L・小3.0L(床排水)	セフィオンテクト	トルネード洗浄	フチなし形状
停電時安心設計	水たまり面(大きい)	エロゲート	防露便器
ノズルきれい	プレミスト※1	クリーン便座(つぎ目なし)	クリーンノズル
瞬間暖房便座	お掃除リフト	オート開閉	温風乾燥
		抗菌	個人設定

※1「プレミスト」は「便器きれい」に含まれます。

別売品	レストルームドレッサープレミアムシリーズ(キャビネットセット)	◆ULTBAJN1600SA118BB 注2選	¥249,300
		※2※3	
	レストルームドレッサープレミアムシリーズ(カウンターセット)	◆ULUBAJN1600SB 注2選	¥110,700
	タオル掛け	UGA467	¥6,050
	コーナー収納キャビネット	UGW301YS#MW	¥35,000
	化粧鏡	UGYM300F#MW	¥29,300

※セット写真のネオレストはオート開閉機能付きです。手洗器を使用するために入室した場合でも自動で便ふたが開いたり、便器きれい機能が作動する場合があります。(設定を「切」にしても使用できます)

※2 紙巻器、アクセントパネルが含まれます。

※3 手洗器設置のためには、別途給排水工事が必要です。

リモデル取付例

〈ネオレストLS・LS-Wタイプ〉

標準



LS/LS-W用オプション給水ホースは延長用です。

〈ネオレストAS・RS・AS-Wタイプ〉

標準



AS/RS/AS-W用オプション給水ホースは取り替え用です。

※ネオレストLS/AS/RS/LS-W/AS-Wの給水ホースの詳細 >>> 60-61ページ

床排水・リモデル対応品の場合



床排水・リモデル対応品の場合



陶器・便座カラー

#NW1
ホワイト

#SC1
パステルアイボリー

仕様一覧

			ネオレストLS2・LS1・LS-W	ネオレストAS2・AS1・AS-W	ネオレストRS3・RS2・RS1
					
定格電源			AC100V 50/60Hz		
定格消費電力	一般地(流動方式兼用)		1277W※6(LS2)、1276W※6(LS1・LS-W)	1375W※6(AS2)、1279W※6(AS1・AS-W)	1271W※6
	ヒーター付便器・水抜併用方式		1317W※6(LS2)、1316W※6(LS1)	1415W※6(AS2)、1319W※6(AS1)	1311W※6
電源コード長さ			1.0m(漏電保護プラグ付き)		
便器機能	便器標準洗浄水量		一般・リモデル(床排水):大3.8L、小3.0L 一般・リモデル(壁排水):大4.8L、小3.4L		
	給水方式		水道直結式/タンク貯水ポンプ加圧併用		
	洗浄方式		トルネード洗浄		
	サイズ		エロンゲート		
	防露		防露構造(内蔵タンク含む)		
	凍結予防	流動方式	29L/h※4		
		ヒーター付	40W		
		便器方式	温度ヒューズ		
		電源コード長さ	1.1m(コンセント付き)		
	洗浄装置	おしり洗浄	約0.32~0.43L/分		約0.27~0.43L/分
		おしりソフト洗浄	約0.32~0.43L/分		—
		吐水量※1	—		約0.27~0.43L/分
		やさらか洗浄	—		約0.27~0.43L/分
		ピデ洗浄	約0.29~0.43L/分		—
		ワイドピデ洗浄	約0.35~0.43L/分		—
ウォシュレット機能	吐水温度	温度調節範囲	切、約30~40℃		温度調節範囲 切、約35~40℃
		ヒーター容量	1200W(瞬間式)		—
		安全装置	温度ヒューズ		—
		逆流防止装置	バキュームブレーカー、逆止弁		—
	暖房便座	表面温度	温度調節範囲 切、約28~36℃/スーパーおまかせ節電時:切		温度調節範囲 切、約28~36℃/スーパーおまかせ節電時:切
		ヒーター容量	470W		50W
		安全装置	温度ヒューズ		—
	温風乾燥装置(LS2・LS1・AS2・AS1・RS3)	温風温度※2	温度調節範囲 約35~60℃		温度調節範囲 約35~60℃
		風量	約0.25m ³ /分		約0.25m ³ /分
		ヒーター容量	261W		261W
	脱臭装置	安全装置	温度ヒューズ		温度ヒューズ
		方式	O ₂ 脱臭		—
		風量	標準モード:約0.09m ³ /分、パワーモード:約0.16m ³ /分		—
	においきれい(LS2・AS2)	消費電力	標準モード:約1.6W、パワーモード:約4.0W		—
		風量	約0.04m ³ /分		—
		消費電力	約1.2W		—
	室内暖房装置(AS2)	暖房能力※3	—		—
		風量	室温+約10℃(ただし温度調節:最高 約25℃)		—
		ヒーター容量	約0.32m ³ /分		—
	着座センサー	安全装置	350W		—
		安全装置	温度ヒューズ、温度過昇防止器(自動復帰式パイメタル)		—
リモコン	着座センサー		静電容量式		マイクロスイッチ(荷重式)
	リモコン	寸法(mm)※5:210×22×60、電源:単4形アルカリ乾電池 2個	寸法(mm)※5:210×21×60、電源:単4形アルカリ乾電池 2個		
	スティックリモコン		寸法(mm)※5:290×22×43、電源:単3形アルカリ乾電池 2個		
	給水圧力	最低必要水圧(流動時)	0.05MPa(10L/分)		
給水温度		最高水圧(静止時)	0.75MPa		
			0~35℃		
周囲使用温度範囲			0~40℃		
商品質量			LS2・LS-W:約50.4kg(機能部約6.4kg※6、便器部約44kg※7) LS1:約50.2kg(機能部約6.2kg※6、便器部約44kg※7)	AS2:約40.3kg(機能部約6.3kg※6、便器部約34kg※8) AS1:約39.9kg(機能部約5.9kg※6、便器部約34kg※8) AS-W:約40.0kg(機能部約6.0kg※6、便器部約34kg※8)	RS3:約39.9kg(機能部約5.9kg※6、便器部約34kg※8) RS2:約39.8kg(機能部約5.8kg※6、便器部約34kg※8) RS1:約39.5kg(機能部約5.5kg※6、便器部約34kg※8)

※ネオレスト手洗器付(ワンダーリモデル)の場合も仕様は同一です。 ※レストルームドレッサー専用品については、184ページをご確認ください。 ※防火区画貫通部に対応した部材として、大便秘器背面カバーをご用意しています。(手洗器付は、対応していません)詳細 >>> 下記別売品 ※1 水圧0.2MPa(流動時)のとき。 ※2 温風吹き出し口付近における当社測定点の温度 ※3 当社試験条件で、室温約5℃のときの1時間後の温度。トイレ寸法:幅0.8m×奥行1.7m×高さ2.0m ※4 水圧により、流動水量は変動します。 ※5 寸法は幅×奥行×高さの順で表示。 ※6 標準のリモコンでの値です。 ※7 便器部質量は、LSはCS911B-BH(床排水 排水心200mm)、LS-WはCS912B-BH(床排水 排水心200mm)の値です。 ※8 便器部質量は、AS・RSはCS921B-BH(床排水 排水心200mm)、AS-WはCS922B-BH(床排水 排水心200mm)の値です。

別売品

ネオレストLS・AS・RS・LS-W・AS-Wタイプ(手洗器付含む)取替アダプター
既設のフランジを残したまま、その上部にかぶせるだけで、通常の施工が行えます。※1



HH01003R
希望小売価格 ¥3,750

対応便器:既設便器が旧型ネオレスト(CES990B・CES991B)、ウォシュレットQUEEN(TCF950・TCF955)※2、その他の場合で既設フランジがT53WR75/100であればネオレストLS・LS-Wに取り替えられ、HP430系、T53PR75/100であればネオレストAS・RS・AS-Wに取り替えられます。
※給水位置の対応部材 >>> 60・61ページ
※1 既設フランジが他社製の場合、取替アダプターは使用できません。
※2 旧型ネオレスト(CES990B・CES991B)は排水心260mm、ウォシュレットQUEEN(TCF950・TCF955)は排水心230mmのため、便器が標準位置より前に出ますが取り替えられます。

大便秘器背面カバー(防火区画対応) ※手洗器付除く



HM911
ネオレストLS/LS-W
床排水用
希望小売価格 ¥5,100



HM911P
ネオレストLS/LS-W
壁排水用
希望小売価格 ¥5,100
排水高さ:120mm



HM969
ネオレストAS/RS/AS-W
床排水用
希望小売価格 ¥4,250



HM969P
ネオレストAS/RS/AS-W
壁排水用
希望小売価格 ¥4,250
排水高さ:120mm

※使用対象商品の詳細 >>> 964ページ
※ネオレストNXの防火区画対応について >>> 44ページ

5年間安心
10年間安心
延長保証制度

安心と信頼の
延長保証制度

有料で保証期間を、5年間・10年間に延長できます。>>> 1015ページ

品番・希望小売価格一覧
ネオレストLSタイプ

※品番の後ろに色番を付けてご発注ください。本体カラーは#NW1のみです。

凍結予防方式	本体 カラー	アクセント カラー	リモコン (カラー)	給水	排水 方向	排水心		給水	機種	総合セット品番	希望小売価格	機能部品番	便器品番			
一般地 (流動方式兼用)	ホワイト	なし (ホワイト)	リモコン	壁床共通	床	200mm		露出	LS2	◆CES9820	¥478,000	TCF9820	CS911B			
						リモコン対応	305～540mm※1		LS1	◆CES9810	¥463,000	TCF9810				
					壁				120mm※3		LS2	◆CES9820M	¥489,000	TCF9820	CS911BM	
									LS1	◆CES9810M	¥474,000	TCF9810				
			スティックリモコン (シルバー) 注2適		床	200mm			LS2	◆CES9820P	¥500,000	TCF9820	CS911BP			
						リモコン対応	305～540mm※1		LS1	◆CES9810P	¥485,000	TCF9810				
					壁				120mm※3		LS2	◆CES9820W	¥489,000	TCF9820W	CS911B	
									LS1	◆CES9810W	¥474,000	TCF9810W				
		ニッケル	スティックリモコン (ニッケル) 注2適		床	200mm			LS2	◆CES9820MW	¥500,000	TCF9820W	CS911BM			
						リモコン対応	305～540mm※1		LS1	◆CES9810MW	¥485,000	TCF9810W				
					壁				120mm※3		LS2	◆CES9820PW	¥511,000	TCF9820W	CS911BP	
									LS1	◆CES9810PW	¥496,000	TCF9810W				
			スティックリモコン (ブラック) 注2適		床	200mm			LS2	◆CES9820G	¥528,000	TCF9820G	CS911B			
						リモコン対応	305～540mm※1		LS1	◆CES9810G	¥513,000	TCF9810G				
					壁				120mm※3		LS2	◆CES9820MG	¥539,000	TCF9820G	CS911BM	
									LS1	◆CES9810MG	¥524,000	TCF9810G				
ヒーター付便器・ 水抜併用方式	ホワイト	なし (ホワイト)	リモコン	床	床	200mm		露出	LS2	◆CES9820PG	¥550,000	TCF9820G	CS911BP			
						リモコン対応	305～540mm※1		LS1	◆CES9810PG	¥535,000	TCF9810G				
					壁				200mm		LS2	◆CES9820E	¥528,000	TCF9820E	CS911B	
						リモコン対応	305～540mm※1		LS1	◆CES9810E	¥513,000	TCF9810E				
			スティックリモコン (シルバー) 注2適		床				200mm		LS2	◆CES9820ME	¥539,000	TCF9820E	CS911BM	
						リモコン対応	305～540mm※1		LS1	◆CES9810ME	¥524,000	TCF9810E				
					壁				120mm※3		LS2	◆CES9820PE	¥550,000	TCF9820E	CS911BP	
									LS1	◆CES9810PE	¥535,000	TCF9810E				
		ニッケル	スティックリモコン (ニッケル) 注2適		床	200mm			LS2	◆CES9820H	¥491,000	TCF9820	CS911BH			
						リモコン対応	305～540mm※1		LS1	◆CES9810H	¥476,000	TCF9810				
					壁				200mm		LS2	◆CES9820HM	¥502,000	TCF9820	CS911BHM	
						リモコン対応	305～540mm※1		LS1	◆CES9810HM	¥487,000	TCF9810				
			スティックリモコン (ブラック) 注2適		床				200mm		LS2	◆CES9820HW	¥502,000	TCF9820W	CS911BH	
						リモコン対応	305～540mm※1		LS1	◆CES9810HW	¥487,000	TCF9810W				
					壁				200mm		LS2	◆CES9820HMMW	¥513,000	TCF9820W	CS911BHM	
						リモコン対応	305～540mm※1		LS1	◆CES9810HMMW	¥498,000	TCF9810W				
スティックリモコン (ブラック) 注2適		床	200mm		LS2			◆CES9820HG	¥541,000	TCF9820G	CS911BH					
			リモコン対応	305～540mm※1	LS1	◆CES9810HG	¥526,000	TCF9810G								
		壁			200mm		LS2	◆CES9820HMG	¥552,000	TCF9820G	CS911BHM					
					LS1	◆CES9810HMG	¥537,000	TCF9810G								
ヒーター付便器・ 水抜併用方式	ホワイト	なし (ホワイト)	リモコン	床	床	200mm		露出	LS2	◆CES9820HE	¥541,000	TCF9820E	CS911BH			
						リモコン対応	305～540mm※1		LS1	◆CES9810HE	¥526,000	TCF9810E				
					壁				200mm		LS2	◆CES9820HME	¥552,000	TCF9820E	CS911BHM	
						リモコン対応	305～540mm※1		LS1	◆CES9810HME	¥537,000	TCF9810E				
			スティックリモコン (シルバー) 注2適		床				200mm		AS2	◆CES9720H	¥470,000	TCF9720	CS921B	
						リモコン対応	305～540mm※1		AS1	◆CES9710H	¥422,000	TCF9710				
					壁				200mm		AS2	◆CES9720HM	¥481,000	TCF9720	CS921BHM	
						リモコン対応	305～540mm※1		AS1	◆CES9710HM	¥433,000	TCF9710				
		スティックリモコン (ブラック) 注2適			床				200mm		AS2	◆CES9720HV	¥481,000	TCF9720W	CS921BH	
						リモコン対応	305～540mm※1		AS1	◆CES9710HV	¥433,000	TCF9710W				
					ニッケル				スティックリモコン (ニッケル) 注2適		壁	200mm		AS2	◆CES9720HMMW	¥492,000
						リモコン対応	305～540mm※1					AS1	◆CES9710HMMW	¥444,000	TCF9710W	
		床	200mm								AS2	◆CES9720HFW	¥492,000	TCF9720W	CS921BHF	
			リモコン対応			305～540mm※1	AS1				◆CES9710HFW	¥444,000	TCF9710W			
		スティックリモコン (ブラック) 注2適					壁		200mm		AS2	◆CES9720H	¥470,000	TCF9720	CS921B	
						リモコン対応			305～540mm※1	AS1	◆CES9710H	¥422,000	TCF9710			
床	200mm			AS2			◆CES9720HM	¥481,000		TCF9720	CS921BHM					
	リモコン対応			305～540mm※1		AS1	◆CES9710HM	¥433,000	TCF9710							

ネオレストRSタイプ

※品番の後ろに色番を付けてご発注ください。色番については47ページのカラーをご参照ください。

凍結予防方式	リモコン (カラー)	給水	排水 方向	排水心		給水	機種	総合セット品番	希望小売価格	機能部品番	便器品番
一般地(流動方式兼用)	リモコン	壁床共通	床	200mm		隠ぺい	RS3	◆CES9530	¥389,000	TCF9530	CS921B
							RS2	◆CES9520R	¥368,000	TCF9520R	
							RS1	◆CES9510R	¥327,000	TCF9510R	
				リモデル対応	305～540mm※1	露出	RS3	◆CES9530M	¥400,000	TCF9530	
							RS2	◆CES9520MR	¥379,000	TCF9520R	
							RS1	◆CES9510MR	¥338,000	TCF9510R	
			120/200mm				RS3	◆CES9530F	¥400,000	TCF9530	CS921BF
							RS2	◆CES9520FR	¥379,000	TCF9520R	
				RS1	◆CES9510FR	¥338,000	TCF9510R				
			壁	120mm※3		隠ぺい	RS3	◆CES9530P	¥411,000	TCF9530	CS921BP
							RS2	◆CES9520PR	¥390,000	TCF9520R	
							RS1	◆CES9510PR	¥349,000	TCF9510R	
				リモデル対応	120～155mm	露出	RS3	◆CES9530PX※2	¥421,000	TCF9530	CS921BPX
	RS2						◆CES9520PXR※2	¥400,000	TCF9520R		
	RS1						◆CES9510PXR※2	¥359,000	TCF9510R		
	スティックリモコン (シルバー) 注2週		床	200mm		隠ぺい	RS3	◆CES9530W	¥400,000	TCF9530W	CS921B
							RS2	◆CES9520WR	¥379,000	TCF9520WR	
							RS1	◆CES9510WR	¥338,000	TCF9510WR	
				リモデル対応	305～540mm※1	露出	RS3	◆CES9530MW	¥411,000	TCF9530W	CS921BM
							RS2	◆CES9520MWR	¥390,000	TCF9520WR	
							RS1	◆CES9510MWR	¥349,000	TCF9510WR	
			120/200mm				RS3	◆CES9530FW	¥411,000	TCF9530W	CS921BF
							RS2	◆CES9520FWR	¥390,000	TCF9520WR	
				RS1	◆CES9510FWR	¥349,000	TCF9510WR				
			壁	120mm※3		隠ぺい	RS3	◆CES9530PW	¥422,000	TCF9530W	CS921BP
							RS2	◆CES9520PWR	¥401,000	TCF9520WR	
							RS1	◆CES9510PWR	¥360,000	TCF9510WR	
リモデル対応		120～155mm		露出	RS3	◆CES9530PXW※2	¥432,000	TCF9530W	CS921BPX		
					RS2	◆CES9520PXWR※2	¥411,000	TCF9520WR			
	RS1				◆CES9510PXWR※2	¥370,000	TCF9510WR				
ヒーター付便器・水抜併用方式	リモコン	床	床	200mm		隠ぺい	RS3	◆CES9530H	¥402,000	TCF9530	CS921BH
							RS2	◆CES9520HR	¥381,000	TCF9520R	
							RS1	◆CES9510HR	¥340,000	TCF9510R	
				リモデル対応	305～540mm※1	露出	RS3	◆CES9530HM	¥413,000	TCF9530	
							RS2	◆CES9520HMR	¥392,000	TCF9520R	
							RS1	◆CES9510HMR	¥351,000	TCF9510R	
			120/200mm				RS3	◆CES9530HF	¥413,000	TCF9530	CS921BHF
							RS2	◆CES9520HFR	¥392,000	TCF9520R	
				RS1	◆CES9510HFR	¥351,000	TCF9510R				
			スティックリモコン (シルバー) 注2週	200mm		隠ぺい	RS3	◆CES9530HW	¥413,000	TCF9530W	CS921BH
							RS2	◆CES9520HWR	¥392,000	TCF9520WR	
							RS1	◆CES9510HWR	¥351,000	TCF9510WR	
	リモデル対応			305～540mm※1	露出	RS3	◆CES9530HMW	¥424,000	TCF9530W	CS921BHM	
						RS2	◆CES9520HMWR	¥403,000	TCF9520WR		
						RS1	◆CES9510HMWR	¥362,000	TCF9510WR		
						120/200mm	RS3	◆CES9530HFW	¥424,000	TCF9530W	CS921BHF
							RS2	◆CES9520HFW	¥403,000	TCF9520WR	
							RS1	◆CES9510HFW	¥362,000	TCF9510WR	

ネオレストLS-Wタイプ 注2週

※本体カラーは#NW1のみです。

凍結予防方式	リモコン (カラー)	給水	排水 方向	排水心		給水	総合セット品番	希望小売価格	機能部品番	便器品番
一般地(流動方式兼用)	リモコン	壁床共通	床	200mm		露出	◆CES9970	¥493,000	TCF9970	CS912B
				リモデル対応	305～540mm※1		◆CES9970M	¥504,000		CS912BM
			壁	120mm※4			◆CES9970P	¥515,000		CS912BP
	スティックリモコン (シルバー)			床	200mm		◆CES9970W	¥504,000	CS912B	
			リモデル対応		305～540mm※1		◆CES9970MW	¥515,000	CS912BM	
			120mm※4		◆CES9970PW		¥526,000	CS912BP		
ヒーター付便器・水抜併用方式	リモコン	床	床	200mm		露出	◆CES9970H	¥506,000	TCF9970	CS912BH
				リモデル対応	305～540mm※1		◆CES9970HM	¥517,000		CS912BHM
			スティックリモコン (シルバー)	床	200mm		◆CES9970HW	¥517,000		CS912BH
	リモデル対応				305～540mm※1		◆CES9970HMMW	¥528,000	CS912BHM	

ネオレストAS-Wタイプ 注2週

※本体カラーは#NW1のみです。

凍結予防方式	リモコン (カラー)	給水	排水 方向	排水心		給水	総合セット品番	希望小売価格	機能部品番	便器品番		
一般地(流動方式兼用)	リモコン	壁床共通	床	200mm		隠ぺい	◆CES9930	¥449,000	TCF9930	CS922B		
				リモデル対応	305～540mm※1		露出	◆CES9930M		¥460,000	CS922BM	
					120/200mm		露出	◆CES9930F		¥460,000	CS922BF	
				壁	120mm※4		隠ぺい	◆CES9930P		¥471,000	CS922BP	
					リモデル対応	120～155mm		露出		◆CES9930PX※2	¥481,000	CS922BPX
				200mm		隠ぺい	◆CES9930V	¥460,000		CS922B		
	スティックリモコン (シルバー)		床	床	リモデル対応	305～540mm※1		露出	◆CES9930MV	¥471,000	CS922BM	
						120/200mm		露出	◆CES9930FW	¥471,000	CS922BF	
					壁	120mm※4		隠ぺい	◆CES9930PV	¥482,000	CS922BP	
						リモデル対応	120～155mm		露出	◆CES9930PVX※2	¥492,000	CS922BPX
					200mm		隠ぺい	◆CES9930H	¥462,000	CS922BH		
					ヒーター付便器・水抜併用方式	リモコン	床	床	リモデル対応	305～540mm※1		露出
120/200mm		露出	◆CES9930HF	¥473,000						CS922BHF		
200mm		隠ぺい	◆CES9930HV	¥473,000						CS922BH		
スティックリモコン (シルバー)	床	床	リモデル対応	305～540mm※1		露出			◆CES9930HMV	¥484,000	CS922BHM	
				120/200mm		露出			◆CES9930HFW	¥484,000	CS922BHF	
				200mm		隠ぺい			◆CES9930HFW	¥484,000	CS922BHF	

RSタイプ・LS-Wタイプ・AS-Wタイプ共通

※レストルームドレッサー専用用品を選んだ場合は、184ページをご参照ください。

※1 436~540mmは、便器を前に出して施工した場合です。便器背面にすき間があくため、その分前出寸法が大きくなり、便器背面が見えやすくなります。

※2 便器の形状がそのほかと異なります。58ページ「給水について」をご参照ください。排水が左右抜きの場合は、別途排水エルボ(HP967)などが必要です。詳細 >>> 125ページ

※3 排水高さの調整代は、120~155mmです。

※4 排水高さの調整代は、LS-Wタイプの場合120~130mm、AS-Wタイプの場合120~155mmです。

ネオレスト品番選定時の注意点

- ネオレストLS・AS・RS・LS-W・AS-Wタイプは水道法に定める給水装置の構造および材質の基準に適合していることを第三者認証機関が認証した商品です。(第三者認証品)
- ヒーター付便器・水抜併用方式または流動方式設定時の限界室温は0℃以上です。
- スティックリモコンセットの場合は標準のリモコンは同梱されません。
- ネオレストLS・AS・RS・LS-W・AS-Wタイプの一般地・流動方式兼用タイプはリモコン操作により、便器およびウォシュレットへ「間接的に水を流動させる」凍結予防の設定ができます。

給水について

ネオレストLS・LS-Wタイプ

止水栓分岐金具、大便器用給水ホース、手洗器用給水ホースが露出します。

ネオレストAS・RS・AS-Wタイプ(写真はASタイプ)

仕様によって大便器形状、給水ホースの見え方が異なります。

新規給水管取り出しの場合

既存給水管を流用する場合
※1

新規給水管取り出しの場合

既存給水管を流用する場合
床排水※1※2

既存給水管を流用する場合
壁排水※1※2



上図は床給水の場合

※1 既存給水管の位置によって給水ホースの見え方が変わります。

※2 標準ホース(700mm)で大きくなるんだり長さが不足する場合や、右給水の場合は、長さ違いのオプション給水ホースをご購入ください。

品番の見方について(ネオレストLS・AS・RS・LS-W・AS-Wタイプ)

機 種		便器のタイプ				リモコンタイプ	
記号	タイプ	記号	タイプ	記号	タイプ	記号	タイプ
9820	LS2	なし	防露	PX	防露 壁排水 リモデル	なし	リモコン
9810	LS1					W	スティックリモコン (シルバー) 注2通
9720	AS2	H	防露ヒーター	HM	ヒーター付防露 リモデル	G	スティックリモコン (ニッケル) 注2通
9710	AS1					E	スティックリモコン (ブラック) 注2通
9530	RS3	M	防露 リモデル	F	防露 リモデル・排水心200mm		
9520	RS2						
9510	RS1						
9970	LS-W	P	防露 壁排水	HF	ヒーター付防露 リモデル・排水心200mm		
9930	AS-W						

ネオレストNX・LS・AS・RS・LS-W・AS-Wタイプ(手洗器付含む)の最低必要水圧について

水圧は、シートタイプのウォシュレットやタンク式便器と同等条件です。

※ただし、シャワーの出が極端に弱い場合やタンク式便器の給水時間がきわめて遅い場合などは下記最低必要水圧をご確認ください。

ネオレストNX・LS・AS・RS・LS-W・AS-Wタイプ(手洗器付含む)の最低必要水圧(流動時):0.05MPa(10.0L/分)

●0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。手洗器付(フンデリーモデル)では、手洗器の水の出が悪くなる場合があります。

●0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が低下します。

※最高水圧(静止時)は0.75MPaです。

※配管は呼び径13以上を使用してください。(上記水圧と水量確保のため)

※洗面所や浴室などほかの水栓器具を同時に使用したときも、上記水圧と水量が必要です。

オプション

らくらくリモコン

大きなボタンでひと目でわかる使いやすいリモコンです。



TCA337#NW1

リモコンサイズ:220×25×84

TCA337#NW1

希望小売価格 ¥12,900

LS2・LS1/AS2・AS1/RS3用
止・おしり・乾燥・流す付き

TCA338#NW1

希望小売価格 ¥12,200


RS2・RS1/LS-W・AS-W用
止・おしり・流す付き

【ご購入前に】 ●らくらくリモコンを取り付けの際は、ネオレスト付属のリモコンまたはスティックリモコンと両方の取り付けが必要です。らくらくリモコンでは水勢調節などの操作はできません。

★和風便器から腰掛便器に取り替えの際に、ウォシュレット一体形便器 ネオレストとあわせてご採用いただければ、介護保険/住宅改修の対象となる可能性があります。


ネオレストLS・LS-W

〈一般地仕様〉

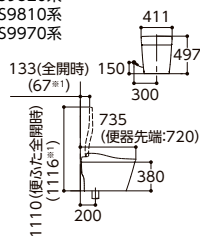
CES9820系
CES9810系
CES9970系

(床排水)

※1 便ふた全開でお掃除リフト時

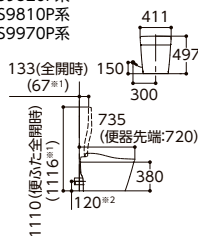CES9820P系
CES9810P系
CES9970P系


(壁排水)

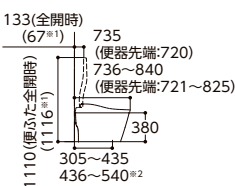※1 便ふた全開でお掃除リフト時
※2 排水口高さの調整代は120~130mmです。CES9820M系
CES9810M系
CES9970M系

(床排水リモデル)

※1 便ふた全開でお掃除リフト時
※2 便器を前に出して施工した場合、大
便器と壁の間にすき間があいて前
出寸法が大きくなります。

〈寒冷地仕様〉

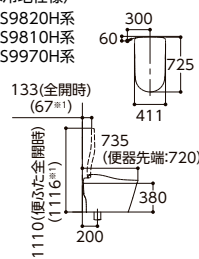
CES9820H系
CES9810H系
CES9970H系

(床排水)

※1 便ふた全開でお掃除リフト時


ネオレストAS・AS-W

〈一般地仕様〉

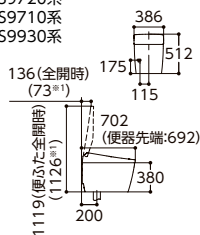
CES9720系
CES9710系
CES9930系

(床排水)


※1 便ふた全開でお掃除リフト時

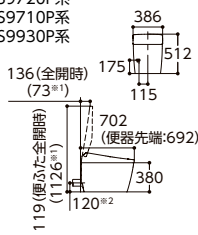CES9720P系
CES9710P系
CES9930P系

(壁排水)

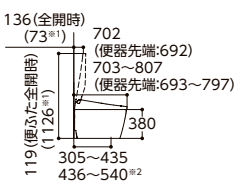※1 便ふた全開でお掃除リフト時
※2 排水口高さの調整代は120~155mm
です。CES9720M系
CES9710M系
CES9930M系


(床排水リモデル)

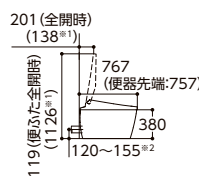※1 便ふた全開でお掃除リフト時
※2 便器を前に出して施工した場合、大
便器と壁の間にすき間があいて前
出寸法が大きくなります。CES9720PX系
CES9710PX系
CES9930PX系

(壁排水リモデル)

※1 便ふた全開でお掃除リフト時
※2 排水ジョイント使用時の取付可能範
囲は100~155mm

〈寒冷地仕様〉

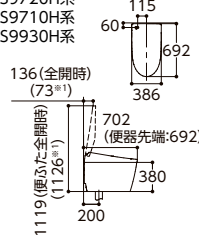
CES9720H系
CES9710H系
CES9930H系

(床排水)

※1 便ふた全開でお掃除リフト時


ネオレストRS

〈一般地仕様〉

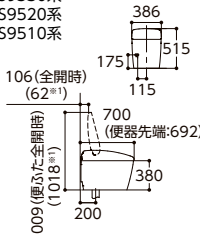
CES9530系
CES9520系
CES9510系

(床排水)


※1 便ふた全開でお掃除リフト時

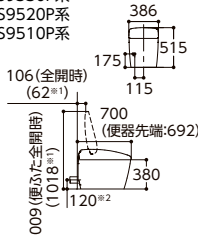CES9530P系
CES9520P系
CES9510P系

(壁排水)

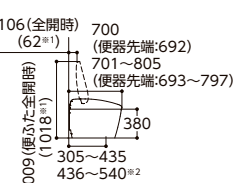※1 便ふた全開でお掃除リフト時
※2 排水口高さの調整代は120~155mm
です。CES9530M系
CES9520M系
CES9510M系


(床排水リモデル)

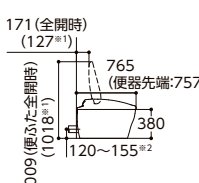※1 便ふた全開でお掃除リフト時
※2 便器を前に出して施工した場合、大
便器と壁の間にすき間があいて前
出寸法が大きくなります。CES9530PX系
CES9520PX系
CES9510PX系

(壁排水リモデル)

※1 便ふた全開でお掃除リフト時
※2 排水ジョイント使用時の取付可能範
囲は100~155mm

〈寒冷地仕様〉

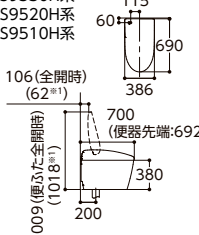CES9530H系
CES9520H系
CES9510H系


(床排水)

※1 便ふた全開でお掃除リフト時

給水対応について


ネオレストLS/LS-W(リモデル)給水ホース到達範囲

●床/壁排水リモデル(一般地・流動仕様)の場合

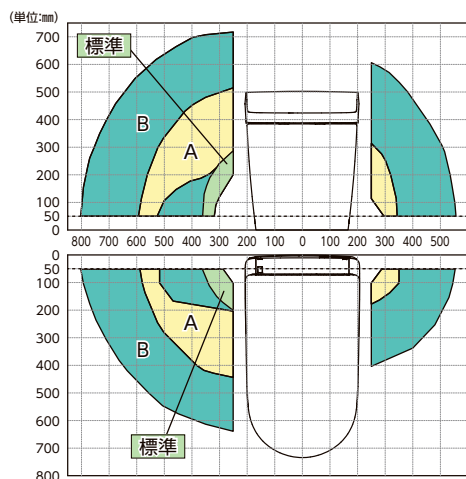

●床排水リモデル(寒冷地・水抜仕様)の場合


※給水対応範囲は床給水のみ

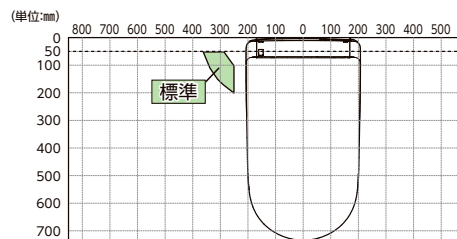

- | | | | |
|----|----------------------------------|---|----------------------------------|
| 標準 | …標準給水ホース | A | …オプション給水ホース(250mm) HM912 ¥13,700 |
| B | …オプション給水ホース(450mm) HM913 ¥13,700 | | |

ネオレストAS/RS/AS-W(リモデル)給水ホース到達範囲


●床排水リモデル(一般地・流動仕様)の場合

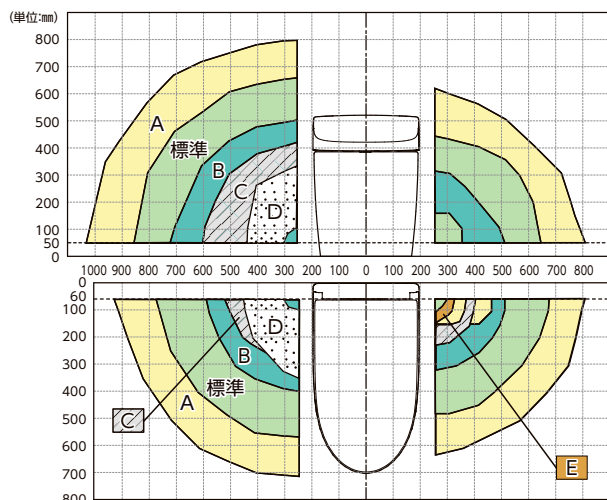

※E TN111L37は長さ調整用の継手を使用しない場合の範囲を示しています。


●床排水リモデル(寒冷地・水抜仕様)の場合

※給水対応範囲は床給水のみ

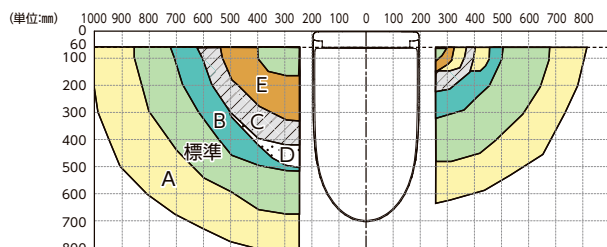

※E TN111L37は長さ調整用の継手を使用しない場合の範囲を示しています。

●壁排水リモデル(マンションリモデル)の場合

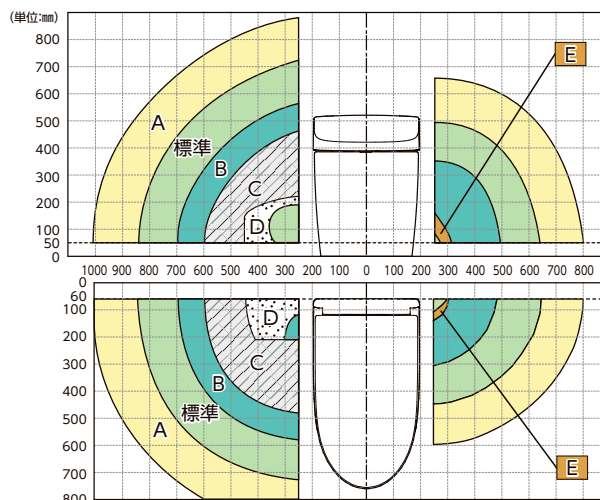

※E TN111L37は長さ調整用の継手を使用しない場合の範囲を示しています。

既存の給水位置に接続する場合には、AS/RS/AS-Wタイプ壁排水のリモデル対応品【AS:CES97*OPX系、RS:CES95*OPX系、AS-W:CES9930PX系】をご使用ください。給水ホースの取付可能範囲は上図をご参照ください。

標準	…リモデル標準給水ホース 止水栓範囲(700mm)	C	…オプション給水ホース(450mm) TN111L45 ¥14,200
A	…オプション給水ホース(860mm) TN111L86 ¥15,000	D	…オプション給水ホース(400mm) TN111L40*1 ¥17,600
B	…オプション給水ホース(550mm) TN111L552 ¥17,400	E	…オプション給水ホース(370mm) TN111L37*2 ¥16,300


※1 エルボが同梱されております。 ※2 長さ調整用の継手が同梱されております。

●AS/RS/AS-W用オプション給水ホース(取替用)

標準ホース(700mm)で大ききたるんだり長さが不足する場合や、右給水の場合は、長さ違いのホースをご購入ください。

標準ホースの場合

オプション給水ホース(TN111L45)を使用した場合

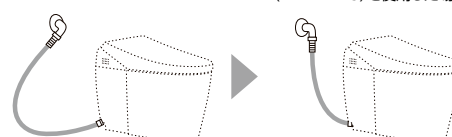

※床排水で排水心が436mm以上の場合や、壁排水で排水管取り出し長さが95mm以上の場合は、便器を前に出して施工してください。便器背面にすき間があくため、その分前出寸法が大きくなり、便器背面が見えやすくなります。なお、便器を前に出して施工する場合、オプション給水ホースの到達範囲が変わります。

※ネオレストAS2・RS3・AS-W(レストルームドレッサー専用型)は、レストルームドレッサーに付属するリモコン・紙巻器などの使い勝手が悪くなるため、便器を前に出して施工できません。

※LS/LS-W用オプション給水ホースは延長用です。AS/RS/AS-W用オプション給水ホースは取替用です。

給水、排水対応について

LS/LS-W用オプション給水ホース(延長用)

商品名	商品品番	標準(mm)	オプション給水ホース		
			長さ(mm)	品番	希望小売価格
ネオレストLS/LS-Wタイプ (手洗器付を含む)	CES98*0系 CES9970系 (UWN*****A)	—	250	HM912	¥13,700
			450	HM913	¥13,700


※LS/LS-Wタイプは延長用です。
※寒冷地(水抜方式)の場合、給水対応範囲は床給水のみとなります。
※ホース長さ、給水位置によってはホースが大きくなる場合があります。

AS/RS/AS-W用オプション給水ホース(取替用)

商品名	商品品番	標準(mm)	オプション給水ホース		
			長さ(mm)	品番	希望小売価格
ネオレストAS/RS/AS-Wタイプ (手洗器付を含む)	CES97*0M/F/PX系 CES95*0M/F/PX系 CES9930M/F/PX系 (UWN*****A)	700	860	TN111L86	¥15,000
			550	TN111L552	¥17,400
			450	TN111L45	¥14,200
			400	TN111L40※1	¥17,600
			370	TN111L37※2	¥16,300

※AS/RS/AS-Wタイプは取替用です。
※寒冷地(水抜方式)の場合、給水対応範囲は床給水のみとなります。AS/RS/AS-Wタイプ(手洗器付含む)の場合、水抜きハンドルはすっきりパネルと干渉しない位置に立ち上げてください。
※1 エルボが同梱されておりま。
※2 長さ調整用の継手が同梱されておりま。

●ネオレストAS・RS・AS-W用 給水露出ユニット

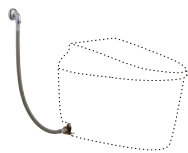

HH05449
希望小売価格
¥51,100


※給水露出タイプを給水露出タイプに変更できます。
変更後の給水到達範囲は、60ページのリモデル標準
給水ホースをご参照ください。

●ネオレストAS・RS・AS-W(手洗器付含む)用 変換アダプター




HH05507
希望小売価格
¥6,700

※給水ホース接続部(オリング+クイックファスナー)をねじ式(G1/2)に変換するアダプター
です。市販の給水ホースを使用する場合にご注意ください。
※市販のホースは、十分な耐圧性能があるものを使用してください。ホースの内径が小さい
と流量が低下し、便器ボウル面の洗浄能力が低下する場合があります。ホース内径φ10mm
程度以上のものを使用してください。

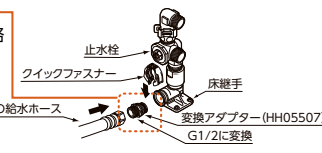

●ネオレストAS・RS・AS-W 壁排水リモデル排水配管条件

排水心高さ100～155mmのリモデルの場合、
排水管取り出し長さが40mm以上必要です。
※1 既設配管のカットを伴います。

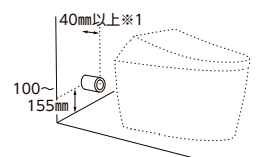

ネオレストLS/LS-Wの壁排水タイプ 取り替え可否

	排水心高さ 可変	後ろ抜き	左右抜き	室内排水立管
ネオレストLS/LS-Wタイプ CES98*0P系・CES9970P系	100～130mm	●※1※2	▲※3	▲※4

※排水ジョイントHP825は塩ビ排水専用です。既設の排水管が銅管、鉄管の場合は対応できません。
※1 既設の排水管取り出し長さを40mmにカットし、排水ジョイント(軟質塩ビ製)HP825をご使用ください。なお、C780Pなど、既設便器によっては、排水ジョイントを使わず、排水管を流用できる場合もあります。
※2 前出寸法が23mm大きくなります。
※3 100mm以上前出が大きくなります。詳細は当社技術相談室へお問い合わせください。
※4 立管と干渉しない場合は設置可能。詳細は当社技術相談室へお問い合わせください。

電気料金

タイプ	ネオレストLSタイプ (手洗器付含む※1) 瞬間暖房便座タイプ	ネオレストASタイプ (手洗器付含む※1) 瞬間暖房便座タイプ	ネオレストASタイプ (スティックリモコン パブリックタイプ・ 手洗器付含む※1) 瞬間暖房便座タイプ	ネオレストRSタイプ (スティックリモコン パブリックタイプ・ 手洗器付含む※1)	ネオレストRSタイプ (手洗器付含む※1)	ネオレストLS-Wタイプ (手洗器付含む※1)	ネオレストAS-Wタイプ (手洗器付含む※1)
品番	LS2(CES9820系) LS1(CES9810系)	AS2(CES9720系)	AS1(CES9710系)	RS3(CES9530系) RS2(CES9520系)	RS1(CES9510系)	(CES9970系)	(CES9930系)
目標年度 2012年度	●	●	●	●	●	●	●
省エネ基準達成率(%)	162	180	180	125	125	162	180
年間消費電力量(kWh/年)	83(105)	75(94)	75(94)	108(140)	108(141)	83(105)	75(94)
1カ月の電気料金(円/月)	214	194	194	279	279	214	194
節電時の電気料金削減率(%)	11 ※2	9 ※2	9 ※2	23 ※2	22 ※2	11 ※2	9 ※2
室内暖房の電気料金(円/月)※3	—	1966	—	—	—	—	—
ヒーター便器(円/月)	893	893	893	893	893	893	893
区分	瞬間式						

※1 大機器のみの電気料金です。
※2 スーパーおまかせ節電を使用した場合の使用実態調査に基づく平均的な値。(TOTO調べ)
※3 室内暖房/1日6時間作動。室温5℃



このマークは、商品の省エネ性を表示するものです。商品をお選びになるときの参考
にしてください。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2012年度基準に
対する達成率を示しています。



このマークは、省エネ
基準を達成した機種
を示します。

省エネのための上手な使い方

①使用後は便ふたを閉める ②設定温度を低めにする ③節電機能を使う
④長時間使わない場合は電源を切る

電気料金の計算方法

$$\text{年間電気料金の目安 (円/年) [税込]} = \text{年間消費電力量 (kWh/年)} \times \frac{31\text{円[税込]} }{\text{kWh}}$$

ウォシュレット電気料金試算条件 >>> 1012・1013ページ

温水洗浄便座・暖房便座の消費電力量について

年間消費電力量・省エネ基準達成率は、2012年度基準に基づく測定値で()内はタイマー節電を使用しない場合の年間消費
電力量です。消費電力量は、季節によって変化することから「年間当たり」の値にしています。実際に使用する際の消費電力量
は、周囲温度や機器の温度設定、節電機能などによって変化するため、あくまで目安としてご覧ください。

ネオレスト手洗器付(ワンダーリモデル) **新** (大便器部、ウォシュレット部:LS/ASタイプ、自動水栓部)

住宅全般

トイレ

腰掛便器

ネオレストにも、簡単に手洗器の取り付けが可能です。


給水分岐・排水合流技術により、手洗器用の大がかりな給排水工事なしで、ネオレストと一緒に手洗器を取り付けられます。マンションなど、新規の給排水管を立ち上げることが難しい場所でも、簡単に手洗器付きのネオレスト空間を実現します。

※防火区画貫通部に対応した部材はご用意していません。



ワンダーリモデルなら工事も簡単、リモデルにも最適

●TOTO独自開発の給水分岐・排水合流技術

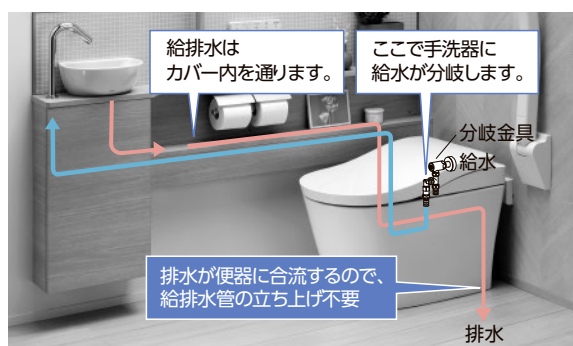

既存の給排水管をそのまま利用するため、床・壁を壊さず、大がかりな給排水管工事なしで、手洗器も簡単に設置できます。

●左右抜きにも対応



独自のソケットを使っているため、手洗器付きでも左右抜き排水にもできます。

※写真は排水ジョイントカバー (UGX061) を使用しています。詳細 >>> 159ページ

選べる手洗器

ベッセルタイプ




設置可能サイズ (LS/LS-W)

750×1314mm※3～ 780×1240mm※3～

¥517,950～※4

※構成内容によって金額は変わります。 ※手洗器キャビネット側板は扉と同色になります。
※1 ¥789,750 ※2 ¥641,200 ※3 タイプによって最小設置寸法が異なります。詳細は、設計施工資料集をご確認ください。
※4 UWNESA2BS1NNNNAWA (RS1) の場合。 ※5 UWNESA1BS1NNNNAWA (RS1) の場合。

ハイバックタイプ

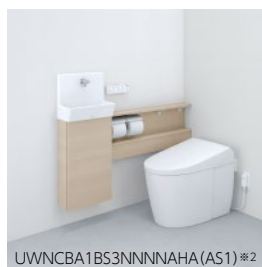

設置可能サイズ (AS/RS/AS-W)

750×1296mm※3～ 780×1230mm※3～

¥515,850～※5



ハイバックタイプ

深くて広い、お手入れかんたんボウル



どのボウルもすべて手洗いしやすい設計。金具(フレンジ)をなくしたお手入れしやすい仕様です。

※1 ～2022年7月商品 (UWL)

ブラシや洗剤をスッキリと収納



手洗器の下にブラシや洗剤、トイレトーパーなどの小物が収納できます。手洗器キャビネットが浮いているから、床面のお掃除も簡単です。

収納量目安	
ハンドル式水栓タイプ	ブラシ※1 1本 トイレトーパー 2個 洗剤 2本
自動水栓タイプ (電気温水器なし)	ブラシ※1 1本 トイレトーパー 2個 洗剤 1本
自動水栓タイプ (電気温水器あり)	トイレトーパー 1個 または 洗剤 2本

※1 幅85×奥行105×高さ380mm

※写真は自動水栓タイプ(電気温水器なし)

家具のようなキャビネットと二段カウンターで空間をおしゃれに



給排水管を隠ぺいするカバーをカウンターと一体化させ、家具のような雰囲気。好きな小物を置いて楽しくコーディネートできます。カウンターを二段にすることで生理用品などの収納スペースとしても活用できます。



低ホルム(F☆☆☆☆)
4VOC基準適合(木質建材)

★便器・便座・手すり・ハンドグリップが介護保険/住宅改修の対象の可能性があります。
※このページに記載されている価格はすべて希望小売価格です。

設計施工資料集

P.40~47・59・62~64・72~83

住宅全般

トイレ

腰掛便器



◆UWNBAA3BA31113AHA ※1 新 CAD 3D-C
LS1タイプ 便器部床排水㊤C810S 便器部壁排水㊤C830S
希望小売価格 ¥868,250

便器・手洗器カラー:ホワイト
キャビネット・カウンターカラー:ライトウッドN
アクセントパネルカラー:グレー(モザイクタイル調)

写真の仕様

壁排水 | ベッセルタイプ(丸形) | 自動水栓

別売品	アームレスト	EW703#NW1	¥64,600
-----	--------	-----------	---------

※セット写真のネオレストはオート開閉機能付きです。手洗器を使用するために入室した場合でも自動で便ふたが開いたり、便器きれい機能が作動する場合があります。(設定を「切」にしても使用できます)
※1 紙巻器、タオル掛け(手洗器横に設置)、木製手すり、化粧鏡、アクセントパネルが含まれます。



◆UWNCBA2BS21NNNAKA ※1 注2週 新 CAD 3D-C
AS1タイプ 便器部床排水㊤C810S 便器部壁排水㊤C830S
希望小売価格 ¥674,350



便器・手洗器カラー:ホワイト
キャビネット・カウンターカラー:ミディアムウッドN

写真の仕様

床排水 | ベッセルタイプ(角形) | ハンドル式水栓

別売品	バックパネル	UGA519A	¥6,500
	コーナー収納キャビネット	UGW301YS#EM 注2週	¥52,200
床材	ハイドロセラ・トイレフロアJ	AGF805#33	¥44,100/セット ※2
	フローリングセット(3枚)	AGF850#H	¥30,800/セット

※セット写真のネオレストはオート開閉機能付きです。手洗器を使用するために入室した場合でも自動で便ふたが開いたり、便器きれい機能が作動する場合があります。(設定を「切」にしても使用できます)
※1 紙巻器、タオル掛け(手洗器横に設置)が含まれます。
※2 詳細 >>> 203ページ

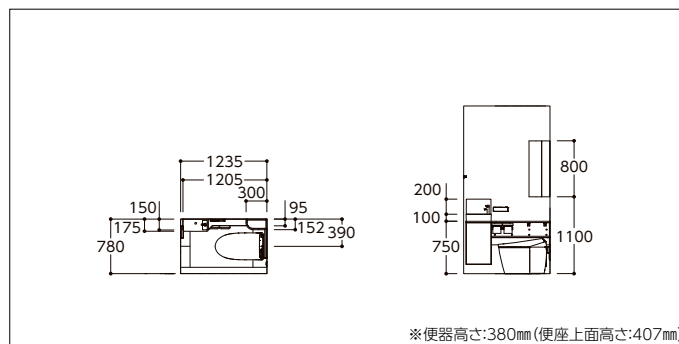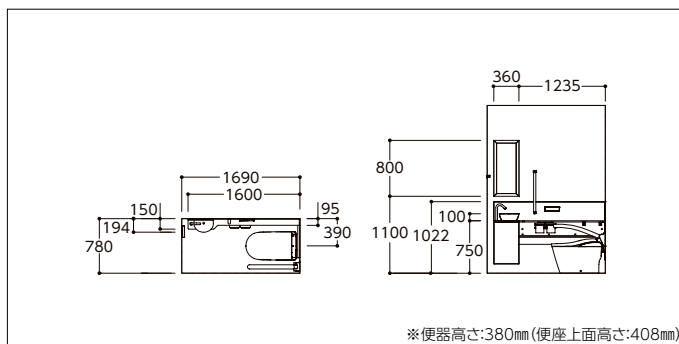

陶器・便座カラー



#NW1
ホワイト










#SC1
パステルアイボリー

ネオレスト手洗器付(ワンダーリモデル) **新** | 品番選定・価格表


ネオレスト手洗器付(ワンダーリモデル) セット品番・希望小売価格

下記の要領に従い品番を作成し、ご発注ください。


UWN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 **A**

①大便器・ウォシュレットタイプ	②給排水タイプ	③一般地・寒冷地仕様	④手洗器タイプ	⑤間口と左右勝手	⑥水栓	⑦紙巻器	⑧タオル掛け
【LS/LS-W】 〈リモコンの場合〉  アクセントカラーなし(ホワイト) A LS2タイプ ¥478,000 B LS1タイプ ¥463,000 1 LS-Wタイプ注2選 ¥493,000 〈スティック リモコンの場合〉  アクセントカラーなし(ホワイト) H LS2タイプ シルバー注2選 ¥489,000 J LS1タイプ シルバー注2選 ¥474,000 2 LS-Wタイプ シルバー注2選 ¥504,000 アクセントカラー ニッケル K LS2タイプ ニッケル注2選 ¥528,000 L LS1タイプ ニッケル注2選 ¥513,000 アクセントカラー ブラック M LS2タイプ ブラック注2選 ¥528,000 N LS1タイプ ブラック注2選 ¥513,000 ※スティックリモコン カラーは、アクセン トカラーにあわせ て決まります。詳 細≫45ページ	【AS/AS-W】 〈リモコンの場合〉  D AS2タイプ ¥457,000 C AS1タイプ ¥409,000 3 AS-Wタイプ注2選 ¥449,000 〈スティック リモコンの場合〉  R AS2タイプ注2選 ¥468,000 P AS1タイプ注2選 ¥420,000 4 AS-Wタイプ注2選 ¥460,000 ※スティックリモコン のカラーはシル バーのみです。 【RS】 〈リモコンの場合〉  G RS3タイプ ¥389,000 F RS2タイプ ¥368,000 E RS1タイプ ¥327,000 〈スティック リモコンの場合〉  U RS3タイプ注2選 ¥400,000 T RS2タイプ注2選 ¥379,000 S RS1タイプ注2選 ¥338,000 ※スティックリモコン のカラーはシル バーのみです。	A 一般地 (流動方式兼用) ±¥0 M ヒーター付便器・ 水抜併用方式 +¥13,000 ※②で W A M H (壁排水)をお選び いただく場合、③ はAになります。 〈新規に給水管を 取り出す場合〉 S 床排水 200mm ±¥0 W 壁排水 後ろ抜き用 120mm※1 +¥22,000 U 床排水 リモデル用 200mm ①がA B H J K L M N 1 2 ±¥0 ①がC D E F G P R S T U 3 4 +¥11,000 B 床排水 リモデル用 LS/LS-W: 335~465 (466~540)mm※2、 AS/RS/AS-W: 320~475 (476~540)mm※2 +¥11,000 A 壁排水後ろ抜き リモデル用 LS/LS-W: 120~130mm、 AS/RS/AS-W: 120~155mm ①がA B H J K L M N 1 2 +¥22,000 ①がC D E F G P R S T U 3 4 +¥32,000 M 壁排水右抜き リモデル用 LS/LS-W: 105~120mm、 AS/RS/AS-W: 100~155mm +¥43,100 H 壁排水左抜き リモデル用 LS/LS-W: 105~120mm、 AS/RS/AS-W: 100~155mm +¥43,100	1 ハイバックタイプ +¥184,250  2 ペッセルタイプ (角形) +¥177,250  3 ペッセルタイプ (丸形) +¥195,550 	〈間口750～ 859mmの場合〉 A 右勝手  B 左勝手  〈間口860～ 960mmの場合〉 C 右勝手  D 左勝手  ※①で D Rを 選 択した場合、⑤ はA C Dになり ます。	S ハンドル式水栓 ④が1 +¥4,600  ④が2 +¥13,700  ④が3 +¥33,950  A 自動水栓 AC100V ④が1 +¥36,150  ④が2 +¥71,900  ④が3 +¥76,850  C 自動水栓 AC100V (電気温水器付) ④が1 +¥82,350  ④が2 +¥118,100  ④が3 +¥123,050 	1 樹脂製 (カラー:ホワイト) ±¥0  使用可能なペーパー幅: 105～114mm ワンハンドカット※5 フロントワンタッチ※6 2 メタル製 (めっき鏡面仕上げ) +¥28,600  +¥32,350  使用可能なペーパー幅: 114mm以下 ワンハンドカット※5 ※紙巻器なしは選択 できません。	1 壁取付タイプ +¥6,050  2 手洗器下 取付タイプ +¥4,300  N なし ±¥0

※カウンターはフリーカット対応品です。

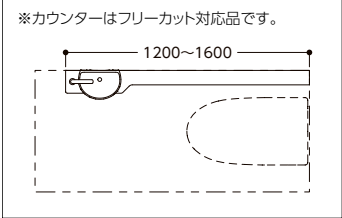

価格変更なし

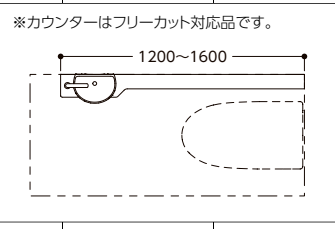

価格変更なし

※ウォシュレット機能 >>> 36・37ページ(ネオレストLS/AS/RS/LS-W/AS-Wと共通)

※スティックリモコンを選択した場合、「パワー脱臭」の手动操作ができません。また、標準のリモコンは同梱されません。

※カウンターの耐荷重は400Nです。

※カウンターは1200~1599mmの間で任意の長さにカットできます。設置する部屋条件・便器によりカット可能範囲が異なります。詳細は設計施工資料集をご覧ください。

※1 排水高さの調整はLS/LS-Wの場合120~130mm、AS/RS/AS-Wの場合120~155mmです。

※2 ()内の寸法は、便器を前に出すことによって対応できます。便器背面にすき間が空くため、配管が見える場合があります。>>> 65ページ

※3 ⑤で排水方向と同一の手洗器勝手を選択すると、建築条件により排水管と手洗器部材が干渉する場合もありますので、事前にご確認ください。

※4 ①でAS/RS/AS-Wを選択した場合は、排水ジョイント(HP82S)が必要です。

※5 紙切板を押さえず片手でペーパーをカットできます。