


トイレ空間にスッキリ納まるスリムな手洗器。

前出が小さく、狭いスペースにも設置できます。トイレ用品を収納できるキャビネット付きです。


省スペースでゆとりある空間

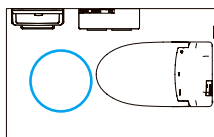

埋込タイプで前出はわずか10cm。足元の空間にゆとりが生まれます。



バックガードが一体で、水はねしにくい構造です。

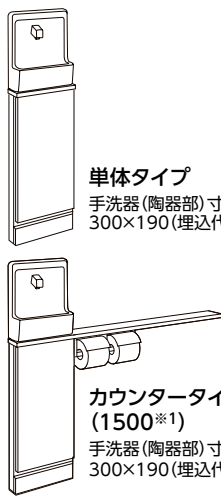

単体タイプ

手洗器(陶器部) 寸法
300×190(埋込代90mm)

カウンタータイプ (1500※1)

手洗器(陶器部) 寸法
300×190(埋込代90mm)

※1 カウンターの長さをカット可能です。(フリーカット対応)

便利なキャビネット収納

ハンドル式水栓の場合、キャビネットにトイレ用品を収納できます。





【収納例①】
トイレットペーパー3個、
洗剤2本

【収納例②】
トイレブラシ※1 1本、
洗剤2本

※自動水栓の場合、収納量が少なくなります。電気温水器をセットする場合は収納できません。
※1 トイレブラシは幅110×奥行き80×高さ355mmの寸法を想定しています。

0.4坪タイプ(0812)おすすめプラン

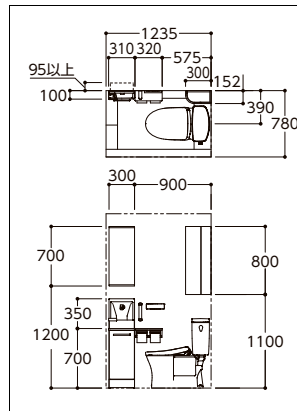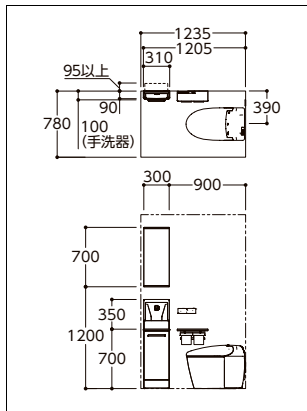

ULD26L1BBSN22NNA ※1※2

¥108,500

※1 キャビネットには床面にクッション材を設けており、床とキャビネットの間に5mm程度のすき間があります。
※2 化粧鏡、タオル掛けが含まれます。

別売品	ネオレストRS1	★CES9510R#NW1	¥327,000
	棚付二連紙巻器	YH63KM#MWW	¥41,800

ULD26L1WWSN22N1A ※1※2

CAD 3D-C

¥111,600

※セット写真のアプリコットは便器きれ機能付きです。手洗器を使用するために入室した場合でも、自動で便器きれ機能が作動する場合があります。(設定を「切」にしても使用できます)
※1 キャビネットには床面にクッション材を設けており、床とキャビネットの間に5mm程度のすき間があります。
※2 化粧鏡、タオル掛け、石けん受けが含まれます。


別売品	床置排水大便器(ピュアレストQR)	CS232B#NW1	¥56,400
	密結タンク(ピュアレストQR)	SH232BA#NW1	¥66,200
	ウォシュレットアプリコットF1A	TCF4714AK#NW1	¥145,500
	コーナー収納キャビネット	UGW301S#NW1	¥35,000
	ハンドグリップ	UGYHB203#NW1	¥11,200
床材	棚付二連紙巻器	YH600FMR#NW1	¥11,800
	ハイドロセラ・トイレフロアJ	AGF810#31	¥44,100/セット ※3
	フローリングセット	AGF850#P	¥30,800/セット
	幅木	AGF852#T	¥3,600/本

※3 詳細 >>> 203ページ

仕様一覧

手洗器		陶器【セフィオンテクト】		電気温水器	商品寸法	幅90×奥行き120×高さ320
カウンター		木質＋PETシート			定格電源	AC100V 50/60Hz
手洗器キャビネット:扉		木質＋シート張り			定格消費電力	約505W
手洗器キャビネット:本体		木質＋シート張り			貯湯量	約1L
ハンドル式 水栓	給水圧力	最低必要水圧	0.05MPa(流動時)		出湯温度	約38℃(温度範囲:約27～42℃)
		最高水圧	0.75MPa(静止時)		沸き上がり時間	約4分(水温15℃→38℃)
	使用可能水質	水道水および飲用可能な井戸水			給水方式	元止め式
	使用環境温度	1～40℃			使用水圧	0.05MPa(流動時)～0.75MPa(静止時)
自動水栓	定格電源	AC100V 50/60Hz			使用可能水質	水道水
	定格消費電力	待機時0.4W(最大値3W) 作動時0.6W(最大値5W)			使用環境温度	1～40℃
	給水圧力	最低必要水圧	0.05MPa(流動時)			
		最高水圧	0.75MPa(静止時)			
	使用可能水質	水道水および飲用可能な井戸水				
	使用環境温度	1～40℃				
	感知距離	学習方式による感知距離変化型 (セットアップされる手洗器により自動で感知距離を設定します)				
吐水流量	2L/分 定流量弁内蔵					

レストルームドレッサー スリムシリーズ

設置	セット便器	トイレサイズ		カウンター 奥行き	手洗器タイプ	タイプ		
		間口	奥行き			キャビネット	ハーフキャビネット	ブラケット
側面設置	ネオレストLS/AS/RS/LS-W/AS-W、 FD、GGA、GG(壁排水リモデル)、 ピュアレストEX、ほか	 750mm～ ※FDの場合は下表 「FDの場合の間 口」をご参照く ださい。	 1220mm～ ※便器前出が790mm 以上となる場合(床 リモデル便器を前 に出して施工する 場合、壁排水リモ デル便器を含む)は、 便器前出+430mm～	 Sサイズ 90mm		 プラン⑭ ≫ 193ページ	—	—
	ネオレストNX 	 770mm～	 1235mm～	カウンターなし		 プラン⑭ ≫ 193ページ	—	—

※FDは補強条件に制約があります。詳細は設計施工資料集を必ずご確認ください。

FDの場合の間口



	カウンタータイプ	カウンターなし
戸建て	830mm～1240mm	750mm～1240mm
マンション(LGS)	830mm～960mm	750mm～960mm

プラン⑭

品番選定

ULD  A

埋込あり ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

①タイプ	②左右勝手	③手洗器 カラー	④キャビネット カラー	⑤カウンター カラー	⑥水栓金具	⑦紙巻器	⑧化粧鏡	⑨タオル掛け	⑩手すり	⑪石けん受け	⑫給排水
23 カウンタータイプ 1500サイズ (フリーカット対応) ¥116,950  カット範囲: 1190～1499mm 26 手洗器 単体タイプ ¥89,800 	R 右勝手  L 左勝手 	1 ホワイト  2 パステル アイボリー 	W ホワイト  H ライトウッドN  B ダルブラウン 	W ホワイト  H ライトウッドN  B ダルブラウン  ※①で 26 を選 択した場合は、手洗器 下のミニカ ウンターの カラーです。	H 自動水栓 (電気温水器付) (一般地・寒冷地共用) ¥80,400  G 自動水栓 (一般地・寒冷地共用) ¥34,200  S ハンドル式水栓 (一般地・寒冷地共用) ±¥0 	芯ありペーパー用 (外径φ120mm以下) 2 樹脂製芯あり ペーパー用 (カラー:ホワイト)  使用可能なペーパー幅: 105～114mm [ワンハンドカット] ※1 [フロントワンタッチ] ※2 N なし ※①で 26 を選 択した場合、 N です。	2 アルミフレーム タイプ ¥14,400  N なし ±¥0	1 壁取付タイプ ¥6,050  2 手洗器下 取付タイプ ¥4,300  N なし ±¥0	A 木製手すり ¥13,300  B ハンドグリップ ¥11,200  N なし ±¥0 ※①で 26 を選 択した場合、また は上記手すり セット不要の場 合、 N です。 ※ハンドグリップ、木 製手すりのカラー はカウンターカ ラーと同一です。	1 石けん受け ¥3,100  N なし ±¥0	A 床給水 床排水

※カウンターの耐荷重は600Nです。

※キャビネットの側面はホワイトです。

※1 紙切板を押さえず片手でペーパーをカットできます。

※2 手前からペーパーを押し込むだけで簡単にセットできます。

【ご購入前に】 ●キャビネット扉やカウンターは、表面の仕上げ材によって、同一色番でも、色調・質感が異なります。ご購入の前に、表面仕上げをご確認ください。

レストルームドレッサー プレミアムシリーズ・コンフォートシリーズ・スリムシリーズ | おすすめオプション

収納キャビネット



低ホルム(F☆☆☆☆)
4VOC基準適合
(木質建材)



トイレトペーパーを約6個収納できます。

UGW180S#NW1

コーナー収納キャビネット スリムタイプ

¥24,650

プレミアム コンフォート スリム ※1

182×152×800 棚板(可動)2枚入り 木質製

※上下を逆にすることで左右いずれの吊元にもできます。

※1 スリムシリーズは、#NW1、#EL、#MWのみの品揃えです。

品番	扉カラー	希望小売価格
UGW180S	#NW1	¥24,650
UGW180YS	#EL、#MW	¥24,650
	#EW 注2週、#EM 注2週	¥41,900



低ホルム(F☆☆☆☆)
4VOC基準適合
(木質建材)



トイレトペーパーを約12個収納できます。

UGW301S#NW1

コーナー収納キャビネット ワイドタイプ

¥35,000

プレミアム コンフォート スリム ※1

300×152×800 棚板(可動)2枚入り 木質製

※上下を逆にすることで左右いずれの吊元にもできます。

※1 スリムシリーズは、#NW1、#EL、#MWのみの品揃えです。

品番	扉カラー	希望小売価格
UGW301S	#NW1	¥35,000
UGW301YS	#EL、#MW	¥35,000
	#EW 注2週、#EM 注2週	¥52,200

扉カラー (コーナー収納キャビネット)

#NW1 ホワイト 表面材:コート紙	#EL ライトウッドN 表面材:コート紙	#MW ダブルブラウン 表面材:コート紙
#EW 注2週 ホワイトウッド 表面材:オレフィンシート	#EM 注2週 ミディアムウッドN 表面材:オレフィンシート	

【ご購入前に】 ●キャビネット扉の面材は、表面の仕上げ材によって、同一色番でも、色調・質感が異なります。ご購入の前に、表面仕上げをご確認ください。

化粧鏡



UGM1200

化粧鏡 ¥31,400

プレミアム

1200×450

フレーム:アルミ製

※コーナー収納キャビネット、木製手すり、インテリア・パー(コンテンポラリタイプ)との併設はできません。



UGML1200N 注2週

照明付化粧鏡 ¥196,500

プレミアム ※1

1200×88(鏡面厚さ20)×450

フレーム:アルミ製

キャビネット本体:木質+シート張り

キャビネットカラー:グレー

消費電力:8.6W

※照明:LED(温白色)5段階調光可

※照明スイッチなし(自動点灯)

※必ずビルトインリモコンと設置ください。

※コーナー収納キャビネット、木製手すり、インテリア・パー(コンテンポラリタイプ)との併設はできません。

※1 Lサイズのみ



UGM300

化粧鏡 ¥14,400

スリム

300×12×700

フレーム:アルミ製



UGM363


化粧鏡 ¥16,000

プレミアム コンフォート

360×800

フレーム:アルミ製

タオル掛け

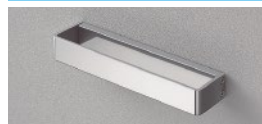

UGA467

タオル掛け ¥6,050

プレミアム コンフォート

170×40×40

亜鉛合金製[めっき仕上げ]

※横幅の小さいタイプです。



UGYTT902#BN 注2週

タオルリング ¥26,600

プレミアム コンフォート

211×53×50

亜鉛合金製[ブラッシュドニッケル]



UGYTT902#DBL 注2週

タオルリング ¥26,600

プレミアム コンフォート

211×53×50

亜鉛合金製[ブラック]



YTT902 CAD 3D-C

タオルリング ¥12,500

プレミアム コンフォート

211×53×50

亜鉛合金製[めっき仕上げ]



低ホルム(F☆☆☆☆)
4VOC基準適合
(木質建材)

UGM364

化粧鏡(埋込収納タイプ) ¥52,950

プレミアム コンフォート

360×152(埋込代90)×800

本体:木質+コート紙製

フレーム:アルミ製

※上下を逆にすることで、左右いずれの吊元にもできます。

※化粧鏡との併設はできません。

※トイレトペーパーのみで12個収納できます。棚板(固定式)が2枚セットされています。



低ホルム(F☆☆☆☆)
4VOC基準適合
(木質建材)

UGYM300F#EL

化粧鏡 ¥29,300

プレミアム コンフォート

360×26.5×800

フレーム:木質(MDF)+PETシート製

フレームカラー	希望小売価格
#NW1、#EL、#MW	¥29,300
#EW 注2週、#EM 注2週	¥34,000

フレームカラー (UGYM300F)

#NW1 ホワイト	#EL ライトウッドN	#MW ダブルブラウン
#EW 注2週 ホワイトウッド	#EM 注2週 ミディアムウッドN	

【ご購入前に】 (UGM1200、UGM300、UGM363、UGM364、UGYM300F) ●屋外や浴室など水がかかったり湿気が多い場所には設置しないでください。●器具上方には、取り付けおよびメンテナンスのために50mm以上(UGYM300Fは100mm以上)の空間が必要です。(UGML1200N) ●屋外や浴室など水がかかったり湿気が多い場所に設置しないでください。火災や感電のおそれがあります。●トイレ全体を明るくする照明ではありません。主照明

が別途必要です。●LEDにはばらつきがあるため、商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。●壁紙の色によって明るさは異なります。●器具上方には、取り付けおよびメンテナンスのために100mm以上の空間が必要です。※LEDは、市販ランプのようにお客様自身での取り付け替えはできません。取り替えの際は、お求めの取付工事店、TOTOメンテナンスへご相談ください。

紙巻器



その他のおすすめ紙巻器 >>> 483~494ページ



UGA485AS#NW1 棚付二連紙巻器(芯ありペーパー用) ¥9,850

【コンフォート】 スリム ※1
360×90×105
棚:木質製 紙巻器:ABS樹脂製
フロントワンタッチ機能付き
ワンハンドカット機能付き
使用可能なペーパー幅:105~114mm
使用可能なペーパー外径:φ120mm以下
紙巻器カラー:ホワイト
耐荷重:600N
※手をついて体を支えられます。
※1 単体タイプ専用

棚板カラー

#NW1 ホワイト 表面仕上げ:PETシート
#EL ライトウッドN 表面仕上げ:PETシート
#MW ダルブラウン 表面仕上げ:PETシート

【ご購入前に】 ●紙巻器の棚板は、表面の仕上げ材によって、同一色番でも、色調・質感が異なります。ご購入の前に、表面仕上げをご確認ください。

バックパネル



UGA519A バックパネル ¥6,500

【コンフォート】 ※1
356×200
PBT樹脂製
カラー:ホワイト
※1 ペッセルタイプ(角形)用



UGA519B バックパネル ¥6,500

【プレミアム】 ※1 【コンフォート】 ※2
356×290
PBT樹脂製
カラー:ホワイト
※1 Mサイズペッセルタイプ(角形)用
※2 ペッセルタイプ(丸形)用

リモコンスタンド



UGA524 リモコンスタンド ¥12,850

【プレミアム】 ※1
215×136×109
スタンド:アクリル樹脂製
台座:アルミ製
※ネオレストLS/AS/RS/LS-W/AS-W、アプリコット用
※スティックリモコン、らくらくリモコン、エコリモコンは設置できません。
※奥行き280mm以上の平滑なカウンターに設置できます。
※カウンター前面寄りに設置して使用してください。
※1 側面設置Lサイズ専用



UGA282Y リモコンスタンド ¥12,850

【プレミアム】 ※1
215×136×171
スタンド:アクリル樹脂製
台座:アルミ製
※GGA、GG-800/GG(壁排水リモコン)、ウォッシュレットSS3/SS2用
※スティックリモコン、らくらくリモコン、エコリモコンは設置できません。
※奥行き280mm以上の平滑なカウンターに設置できます。
※カウンター前面寄りに設置して使用してください。
※1 側面設置Lサイズ専用

石けん受け・ハンドソープ置き



UGA433WW 石けん受け(壁付) ¥3,100

【コンフォート】
150×85×35
本体:PBT樹脂製
ブラケット:ステンレス製
カラー:ホワイト



UGA435 R/L#NW1 石けん受け ¥3,100

【スリム】
95×75×40
PP樹脂製
カラー:ホワイト
※手洗器に向かって左側に付く仕様(L(写真)、右側に付く仕様がRです。)



UGA515A#NW1 ハンドソープ置き ¥3,100

【コンフォート】 ※1
85×134×65
PP樹脂製
カラー:ホワイト
※手洗器に向かって左側に付きます。
※1 ハイバックタイプ用



UGA515B#NW1 ハンドソープ置き ¥3,100

【コンフォート】 ※1
85×144×75
PP樹脂製
カラー:ホワイト
※手洗器に向かって左側に付きます。
※1 ペッセルタイプ(角形)用

インテリア・バー(コンテンポラリタイプ)



ステンレス
タイプ

YHR600M 600サイズ ¥37,600

【コンフォート】 CAD 3D-C
60×81×600
握り径:φ32
握り部:ステンレス製
[ショットプラスト仕上げ]
カバー:エルボ:ステンレス製
[鏡面仕上げ]
耐荷重:垂直荷重1.5kN
水平荷重800N



天然木
タイプ

UGYHR600W3#NW1 600サイズ ¥38,150

【プレミアム】 ※1 ※2 【コンフォート】 ※1
60×136×600 握り径:φ32
握り部:天然木製[塗装仕上げ]
カバー:エルボ:ステンレス製[鏡面仕上げ]
耐荷重:垂直荷重1.5kN
水平荷重800N
【抗菌】
※横向きに取り付けしないでください。
※1 Mサイズ用
※2 レストルームドレッサープレミアムシリーズ用アクセントパネルとの併設(同一壁面)はできません。



天然木
タイプ

UGYHR600W2#NW1 600サイズ ¥38,150

【プレミアム】 ※1 ※2
60×256×600 握り径:φ32
握り部:天然木製[塗装仕上げ]
カバー:エルボ:ステンレス製[鏡面仕上げ]
耐荷重:垂直荷重1.5kN
水平荷重800N
【抗菌】
※横向きに取り付けしないでください。
※1 Lサイズ用
※2 レストルームドレッサープレミアムシリーズ用アクセントパネルとの併設(同一壁面)はできません。



UGYHB603#EL 木製手すり ¥13,300

【プレミアム】 ※1 【コンフォート】
スリム ※2
38×78×616 握り径:φ32
手すり:天然木+PETシート製
ブラケット:亜鉛合金製
耐荷重:垂直・水平荷重600N
※1 レストルームドレッサープレミアムシリーズ用アクセントパネルとの併設(同一壁面)はできません。
※2 スリムシリーズは、#NW1、#EL、#MWのみの品揃えです。



UGYHB203#NW1 ハンドグリップ ¥11,200

【プレミアム】 ※1 ※2 【コンフォート】
スリム ※3
36×103×210 握り径:φ32
グリップ:天然木+PETシート製
ブラケット:亜鉛合金製
耐荷重:垂直・水平荷重600N
※横向きに取り付けしないでください。
※1 Mサイズ用
※2 レストルームドレッサープレミアムシリーズ用アクセントパネルとの併設(同一壁面)はできません。
※3 スリムシリーズは、#NW1、#EL、#MWのみの品揃えです。

手すりカラー	希望小売価格
#NW1、#ELW、#MWW	¥38,150
#EWW 注2週、#EMW 注2週	¥42,800

手すりカラー	希望小売価格
#NW1、#ELW、#MWW	¥38,150
#EWW 注2週、#EMW 注2週	¥42,800

手すりカラー	希望小売価格
#NW1、#EL、#MW	¥13,300
#EW 注2週、#EM 注2週	¥14,500

手すりカラー	希望小売価格
#NW1、#EL、#MW	¥11,200
#EW 注2週、#EM 注2週	¥12,700

手すりカラー(インテリア・バー(天然木タイプ))



#NW1
ホワイト



#ELW
フィナベージュ



#MWW
フィナブラウン



#EWW 注2週
フィナホワイト



#EMW 注2週
フィナソフトブラウン

手すりカラー(木製手すり、ハンドグリップ)



#NW1
ホワイト



#EL
ライトウッドN



#MW
ダルブラウン



#EW 注2週
ホワイトウッド

#EM 注2週
ミディアムウッドN

【ご購入前に】 ●UGYHR600W2は、コンクリート下地や壁仕上げ面がタイルやハイドロセラ・ウォールの場合は取り付けられません。●インテリア・バー(コンテンポラリタイプ)(UGYHR600W2を除く)は、木下地で壁仕上げ面がタイルやハイドロセラ・ウォールの場合は別途固定金具(別売品)T110D34 ハンガーボルト4本入り(φ6×61)(¥1,750)が必要です。●木製手すりをハイドロセラ・ウォールに取り付ける場合は、厚さ24mm以上の構造用合板(JAS規格品)、または同等以上の下地材に取り付けてください。●ハンドグリップをタイルに取り付ける場合は、厚さ24mm以上の構造用合板(JAS規格品)、または同等以上の下地材に取り付けてください。●ハンドグリップは、壁仕上げ面がハイドロセラ・ウォールの場合は取り付けられません。●インテリア・バーの天然木部の木目・色調は商品によりばらつきがあり、納入商品は掲載写真と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

マーク一覧

【プレミアム】 レストルームドレッサー
プレミアムシリーズ用
【コンフォート】 レストルームドレッサー
コンフォートシリーズ用
【スリム】 レストルームドレッサー
スリムシリーズ用

約1L壁掛けタイプ

トイレ・手洗い用



トイレの手洗いにぴったりの1Lタイプ。



※電気温水器の機能・特長アイコンの詳細 >>> 323ページ

※洗顔用途には湯量が足りないため、使用できません。

住宅のトイレ手洗いでお湯が使えます

温かいお湯がすぐに出るので、気持ちよくしっかり手が洗えます。

奥行きを抑えたコンパクト設計

奥行きを最小限に抑えたサイズで、スペースの制約を気にせず設置できます。



自動水栓で非接触

器具に触れることなく、非接触で出し止めできるので衛生的で経済的です。また、空気混入率を高くし、低流量(約2L/分)で快適な手洗い感を実現した節水タイプです。



住宅のトイレ空間に合う手洗器を選べます

カウンター式手洗器(ベッセル式)



詳細 >>> 724ページ



詳細 >>> 724ページ

カウンター一体形手洗器



詳細 >>> 725ページ



詳細 >>> 724ページ



詳細 >>> 725ページ

コンパクト手洗器



詳細 >>> 726ページ



詳細 >>> 727ページ



詳細 >>> 725ページ

品番・希望小売価格一覧 品番 RE01

	タイプ	給水	セット品番 セット希望小売価格	セット内訳		必要別売品
				電気温水器	水栓品番/希望小売価格	
適温出湯タイプ	自動水栓	壁・床	REA01AS28S ¥119,200	REA01A (CAD) ¥83,600	TLE28002J ¥35,600	TL345C ¥9,500 アングル形止水栓 (フィルター付き壁給水用)
		壁・床	REA01AS35M ¥154,300		TLE35004J ¥70,700	TL348CU ¥11,500 ストレート形止水栓 (フィルター付き床給水用)

※水栓金具などに応じて連結管などを準備してください。詳細 ≫ 331ページ「別売品一覧」

選定の目安

貯湯量	約1L
沸き上がり時間(15℃→38℃)	約4分
連続使用人数	約4人
連続出湯量(手洗い)	約1L

(条件)

給水温度15℃、タンク貯湯温度は沸き上がり温度、出湯温度38℃、0.17L/人の場合。

※お湯として一度に出湯できる量は沸き上がり直後で、4人が連続で使用する量です。

※洗顔用途には湯量が少ないため、使用できません。

仕様一覧

機種	RE01
品番	REA01A
貯湯量	約1L
定格電圧	AC100V
消費電力	505W
給水方式	元止め式
沸き上がり時間	約4分(水温15℃→38℃)
出湯温度	約38℃(温度範囲約27℃～42℃)
温度調節器	バイメタル式
吐水方式	センサー感知式
流量調節	定流量弁内蔵(2L/分)
商品質量(満水時質量)	約2.3kg(約3.3kg)

使用条件

機種	REA01A (センサー式)
使用環境温度	1～40℃
使用水圧	0.05(流動時)～0.75MPa(静止時)

※電源周波数は50Hz/60Hz共用です。

※ヒーターはシースヒーターを使用しています。

※温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)を使用しています。

⚠警告 ●屋内用のため屋外には設置しないでください。(故障、感電の原因になります)
●水がかかったり、表面に結露を生じるような湿気の多い場所、特に浴室やシャワールームには設置しないでください。(故障、感電の原因になります) ●水や油がかかる場所には設置しないでください。(故障、感電の原因になります) ●電気工事は関連する法令、法規に従って必ず「有資格者(電気工士)」が行い、D種接地工事(100Ω以下)を行ってください。●漏電

遮断器を取り付けてください。誤った工事を行うと故障や漏電のときに感電のおそれがあります。●消費電力、電源を銘板で確認し、必ずこれに適した配線をしてください。(火災の原因になります) ●100V仕様の電気温水器に200Vの電圧をかけないでください。(ヒーターの断線・火災などの原因になります)


⚠注意 ●飲料用には使用できません。手洗い用として使用してください。●試運転などタンクが空の状態のときは電源を入れないでください。空焚きとなり故障ややけどの原因になります。●水道水以外は使用しないでください。井戸水や造水などを通水すると腐食などにより水漏れするおそれがあります。●凍結のおそれがある場合は必ず凍結予防処置を行い、電気温水器、水栓周辺の温度が氷点下にならないようにしてください。凍結により破損し、水漏れするおそれがあります。●長時間の使用によってタンク内に水あかがたまり、配管

材料の劣化などによって水質が変わる場合があるため、定期的にタンク内の水を抜くなどのメンテナンスをしてください。●設置する床面は防水、排水処理をしてください。万一、水漏れした場合に階下に被害を与えます。●船舶・車両などの一般建物以外へ設置しないでください。故障や著しく商品寿命を損なう原因になります。●異物により作動不良を起こすおそれがあるため、必ずフィルター付き止水栓を使用してください。

【ご購入前に】 ●元止め式は沸き上げ中に水栓先端から膨張水が少量滴下しますが異常ではありません。沸き上がると膨張水は出なくなります。膨張水の温度は適温で排出されます。●電気温水器と水栓(スパウト)は専用品です。他の電気温水器、水栓(スパウト)との組み合わせは、破損、水漏れするため使用できません。●先端にシャワーや浄水器、節水器具などは取り付けられません。電気温水器が破損して水漏れするおそれがあります。●トイレ内の

手洗い用の商品です。洗面用途では湯量が不足するため使用できません。●夏場など水温が高い場合(約27℃以上)は沸かし上げない場合があります。●沸き上がり温度は約38℃です。水温が約27℃未満のときに沸き上げを開始します。出湯温度範囲は約27～42℃の間となります。●必ずフィルター付き止水栓を使用してください。●電気温水器の本体の電源を切っても自動水栓は使用できます。

品番 REA01A

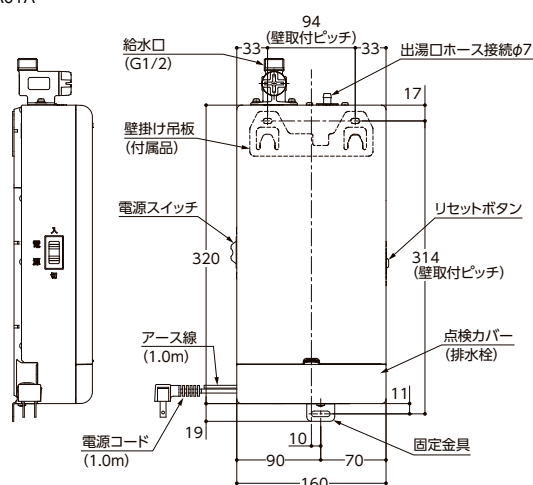


電源プラグ

容量形状	定格電源プラグ 125V/7A	対応コンセント
		接地用端子の付いた接地極付きコンセント

参考配管例

品番 REA01A

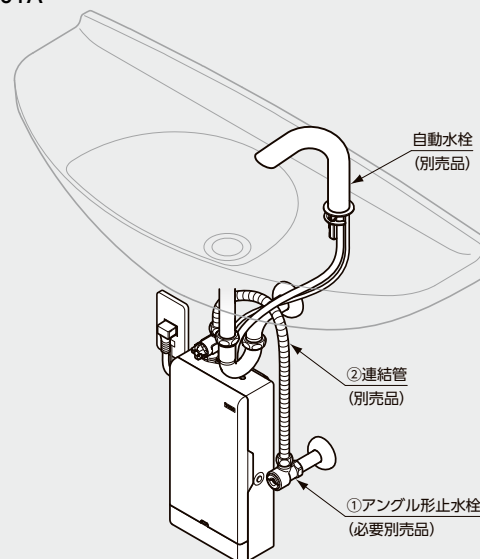

※図の①②は別売品の番号です。詳細 ≫ 331ページ


WEB オンラインカタログ「ハイドロセラ 住宅おすすめ床材カタログ」

独自の環境技術「ハイドロテクト」で
レストルームを足元から清潔に。

便器と同じセラミックを基材として、独自の光触媒技術「ハイドロテクト」を生かし、尿はねや尿しみからトイレの足元をガード。優れた抗菌・抗ウイルス効果に加え、防臭効果でニオイも防ぎます。



抗菌・抗ウイルス
光触媒製品の
性能表示 947ページ

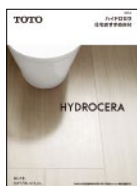

ハイドロセラ住宅
おすすめ床材
No.6018



傷や汚れが付きにくく美しさが続く、いつまでもお気に入りのレストルーム




ハイドロセラ・トイレフロアJ(ストラティベージュ) プラン例



ハイドロセラ・トイレフロアJ(パーチドグレー) プラン例

陶器製ならではの硬さと耐久性

高温で釉薬を焼き付けた陶器製。傷が付きにくく、末永く美しさを保ちます。

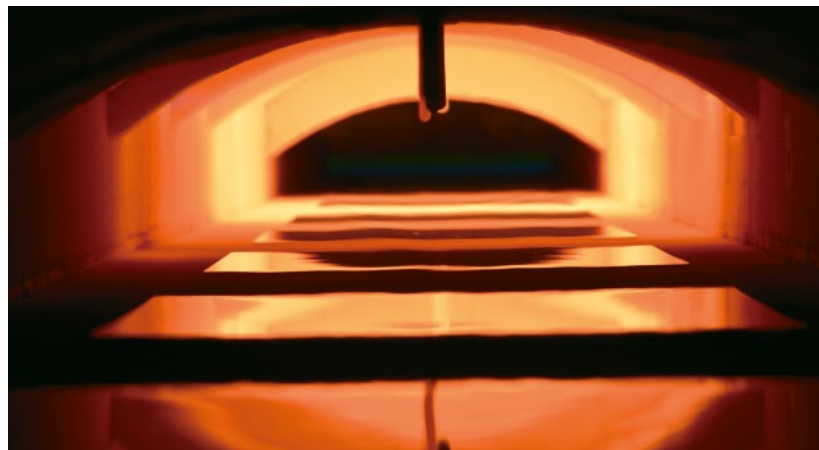

お掃除ラクラク、汚れが染みにくく落としやすい

日ごろのお手入れは水ぶきだけで十分。家庭用洗剤にも強い素材です。




尿はねや尿しみからガード

便器と床が陶器製で統一され、便器まわりの汚れはサッとひとふき。汚れやカビの温床となる目地がなく、レストルームを清潔に保てます。




幅600mm奥行き900mmの大板セラミックパネル。継ぎ目がなく、尿はねの多い大便器下も清潔。

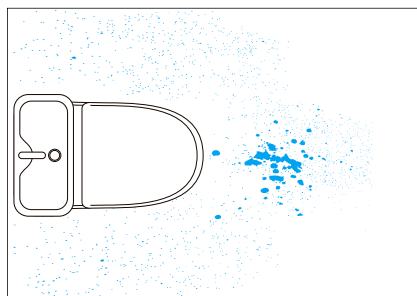

便器まわりは尿汚れが集中。

〈試験方法〉
腰掛便器にて男性10人が立って小便をしたときの状況。
空間サイズ:間口800mm×奥行き1200mm。(当社試験)

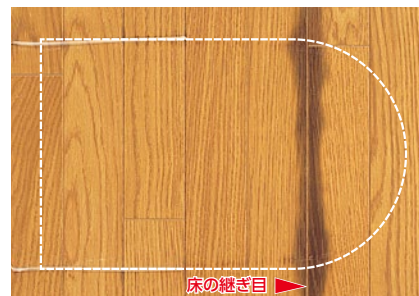


一般的なフローリングの場合、便器を外してみると、尿が便器を伝って床の継ぎ目にシミが発生。

〈試験方法〉
成人男性の尿に含まれる10倍相当濃度のアンモニア1ccを1日3回滴下した場合の1ヵ月後の状況。(当社試験)

明所でも暗所でも高い抗菌・抗ウイルス効果を発現 ハイブリッド光触媒「ハイドロテクト」


ハイドロテクトの「抗菌・抗ウイルス効果」により、菌による汚れやニオイの発生を軽減します。【特許】5898944

※イラストはイメージです。

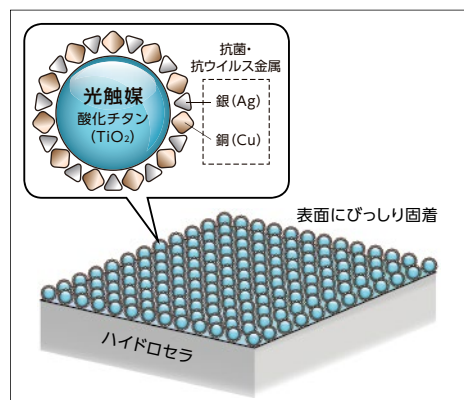


表面いっばいに敷き詰められた
ハイブリッド光触媒

ハイドロテクトとは、光触媒の酸化チタンに抗菌・抗ウイルス金属を強固に保持させたハイブリッド光触媒です。

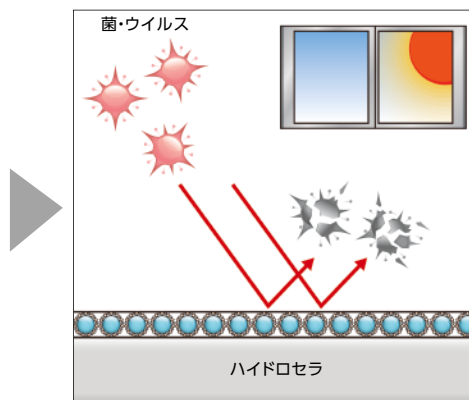


光が当たると
光触媒+抗菌・抗ウイルス金属のW効果

光触媒の作用により、ハイドロセラ表面に活性酸素が発生し、抗菌・抗ウイルス金属とともに活躍。有害なウイルスや、ニオイ・汚れなどの原因である菌を抑制します。

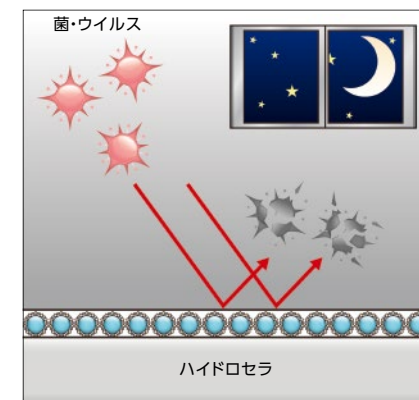


光が当たらなくても
抗菌・抗ウイルス金属のパワーで効果を発揮
当社独自の抗菌・抗ウイルス金属が働き、菌やウイルスを抑制します。

抗菌効果

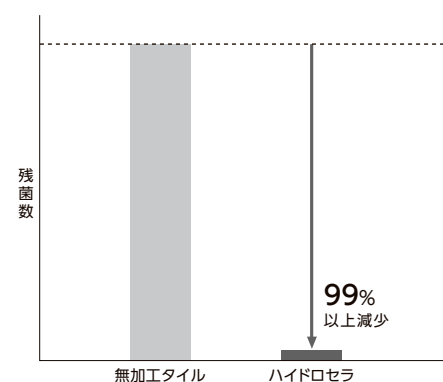


抗菌効果/残菌数の比較※1

抗ウイルス効果

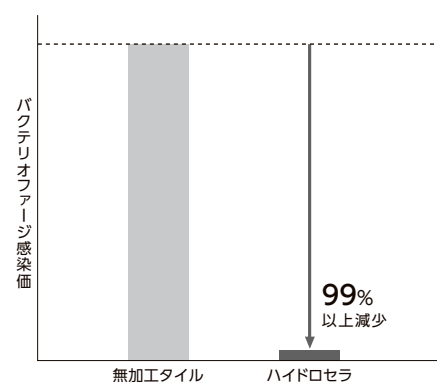

抗ウイルス効果/バクテリオファージ感染価比較※2

防臭効果

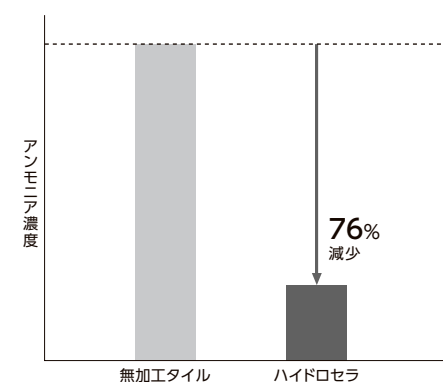

防臭性能/アンモニア濃度比較※3

※1 JIS R 1702に準拠。昼間の窓際(紫外線強度0.25mW/cm²)で4時間後の評価。当社試験結果であり、条件により効果が異なる場合があります。

※2 JIS R 1706に準拠。昼間の窓際(紫外線強度0.25mW/cm²)で4時間後の評価。当データは上記の試験結果であり、実環境での感染予防を保証するものではありません。実際の効果は、使用条件や使用方法により異なります。本商品は、医薬品や医療機器などの医療を目的としたものではありません。また、本商品は表面に付着したウイルスを抑制するものであり、感染予防を保証するものではありません。

※3 菌液と疑似尿を滴下した試験体をそれぞれ別々の密閉容器に設置し、24時間後のアンモニア濃度を測定。当社試験結果であり、条件により効果が異なる場合があります。

便器下に抗菌・抗ウイルス・防臭性能を備えたセラミック材、周辺は加工しやすいフローリング材。


きれいと安心を一層高めるレストルームを実現しました。

【簡単施工】手間のかかるセラミックパネルの現場加工が不要に!


セラミックパネルへのカット・穴あけ加工の必要がないため、タイル専用工具は不要に。切断加工はフローリング材のみ。

●便器種類+排水心に対応したセラミックパネルの品揃えにより、セラミックの加工は不要。

●セラミックの加工に必要な専用工具不要!

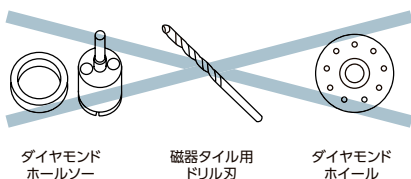

排水管と下地の状態




便器を設置する

●便器下にけい酸カルシウム板を採用。便器取付時のビス下穴加工が容易に!




【トイレフロアJの施工】

①セラミックパネルを張り付ける

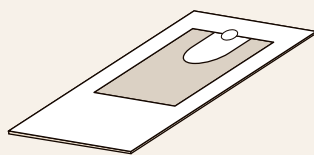

②フローリング材を切断し張り付ける

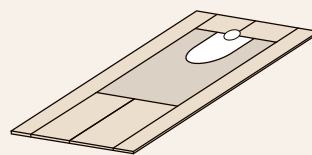


※詳細は「ハイドロセラ・トイレフロアJ施工説明書」をご覧ください。

構成

●光触媒を利用したハイドロテクト技術により、きれいで衛生的な空間づくりをサポートします。

●切断・穴あけ加工は、けい酸カルシウム板とフローリング材のみ。セラミックパネル、フローリング材の順番に張り付けて完成。

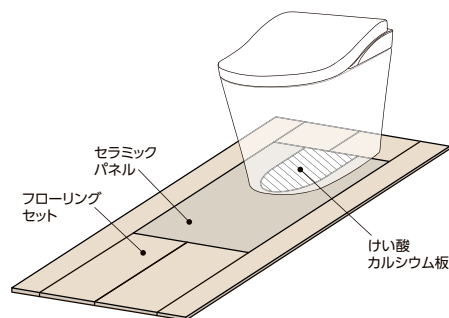

	材質
セラミックパネル	I類施釉+けい酸カルシウム板
フローリング	オレフィンシート+合板(F☆☆☆☆)
幅木	オレフィンシート+MDF(F☆☆☆☆)


カラー

ネオレストやレストルームドレッサーとコーディネートしやすい3色を品揃え。

カラー			
セラミックパネル	プラスターホワイト #31	ストラティブージュ #32	パーチドグレイ #33
周辺部材 フローリングセット	スタックホワイト #P	グレイッシュセルベ #Q	コンクリートグレイ #H
デザイン コンセプト	清潔感ある明るいカラーと、漆喰の風合いを表現した柄。柔らかな印象で幅広い空間になじみます。	天然石トラバーチンモチーフの高級感ある柄。明るく彩度を落としたベージュは、木目にマッチします。	落ち着いた濃色カラーと、高級感のある石粒柄。空間を引き締め、モダンな印象を演出します。

拡大イメージ

セラミックパネルカラー

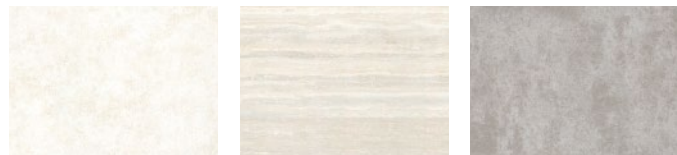

プラスターホワイト #31 ストラティブージュ #32 パーチドグレイ #33


フローリング材カラー



スタックホワイト #P グレイッシュセルベ #Q コンクリートグレイ #H

※セラミックパネルとフローリング材は、製法・材質が異なるため、色調・質感が異なります。光源によっても色差が出ますので、サンプルなど現物でご確認ください。

ハイドロセラ・トイレフロアJ(ストラティベージュ) プラン例

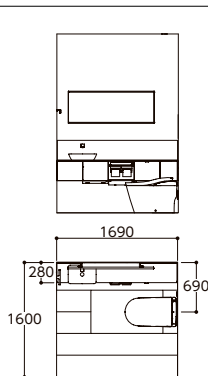

AGF801#32 ハイドロセラ・トイレフロアJ ¥44,100/セット
AGF850#Q フローリングセット(3枚) ¥30,800/セット
AGF851#Q×3 追加用フローリング ¥11,400/枚×3

別売品	ネオレストLS2 (レストルームドレッサー専用)	◆CES9820K#NW1 注2通 ※1	¥477,000
	レストルームドレッサープレミアムシリーズ (キャビネットセット)	◆ULTPFAC1680EC425GC 注2通 ※2	¥852,150
	レストルームドレッサープレミアムシリーズ (カウンターセット)	◆ULUPFAC1680EC 注2通 ※2	¥145,250
	照明付化粧鏡 タオルリング	◆UGML1200N 注2通 ※3 ◆UGYTT902#BN 注2通 ※4	¥196,500 ¥26,600

※セット写真のネオレストはオート開閉機能付きです。手洗器を使用するために入室した場合でも便ふたが開いたり、便器されい機能が作動することがあります。設定を「切」にしてご使用いただくこともできます。


※1 ビルトインリモコンとの通信機能を持つ専用品です。レストルームドレッサープレミアムシリーズとセットの場合のみご発注ください。詳細 >>> 184ページ

※2 写真は1方エプロンです。実際にはカウンターの左側にも壁があり、左側端部の小口は見えませんが、また、左側端部の小口処理はされていません。

※3 照明の設定はビルトインリモコンが必要になるため、必ずビルトインリモコンと設置ください。

※4 タオルリングは手洗器横に設置しています。詳細 >>> 194ページ

ハイドロセラ・トイレフロアJ(プラスターホワイト) プラン例

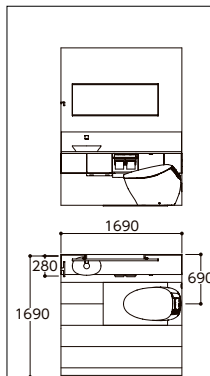

AGF800#31 ハイドロセラ・トイレフロアJ ¥44,100/セット
AGF850#P フローリングセット(3枚) ¥30,800/セット
AGF851#P×3 追加用フローリング ¥11,400/枚×3

別売品	ネオレストNX (レストルームドレッサー専用)	◆CS902B VN#NW1 注2通 ※1	¥701,000
	レストルームドレッサープレミアムシリーズ (キャビネットセット)	◆ULTPEAS1680EC535CG 注2通 ※2	¥924,200
	レストルームドレッサープレミアムシリーズ (カウンターセット)	◆ULUPEAS1680EG 注2通 ※2	¥148,800
	照明付化粧鏡 タオルリング	◆UGML1200N 注2通 ※3 ◆UGYTT902#DBL 注2通 ※4	¥196,500 ¥26,600

※セット写真のネオレストはオート開閉機能付きです。手洗器を使用するために入室した場合でも便ふたが開いたり、便器されい機能が作動することがあります。設定を「切」にしてご使用いただくこともできます。


※1 ビルトインリモコンとの通信機能を持つ専用品です。レストルームドレッサープレミアムシリーズとセットの場合のみご発注ください。詳細 >>> 184ページ

※2 写真は1方エプロンです。実際にはカウンターの左側にも壁があり、左側端部の小口は見えませんが、また、左側端部の小口処理はされていません。

※3 照明の設定はビルトインリモコンが必要になるため、必ずビルトインリモコンと設置ください。

※4 タオルリングは手洗器横に設置しています。詳細 >>> 194ページ

ハイドロセラ・トイレフロアJ(パッチドグレイ) プラン例

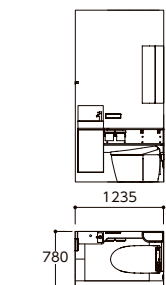

AGF805#33 ハイドロセラ・トイレフロアJ ¥44,100/セット
AGF850#H フローリングセット(3枚) ¥30,800/セット


別売品	ネオレスト手洗器付(ワンダーモデル) ASタイプ ベッセルタイプ(角形)	UWNCBA2B521NNAKA 注2通 ※1	¥674,350
	バックパネル	UGA519A	¥6,500
	コーナー収納キャビネット	UGW301YS#EM 注2通 ※2	¥52,200

※セット写真のネオレストはオート開閉機能付きです。手洗器を使用するために入室した場合でも便ふたが開いたり、便器されい機能が作動することがあります。設定を「切」にしてご使用いただくこともできます。

※1 紙巻器、タオル掛け(手洗器横に設置)が含まれます。

※2 コーナー収納キャビネットはカウンター上に設置しています。詳細 >>> 194ページ

ハイドロセラ・トイレフロアJ(ストラティベージュ) プラン例

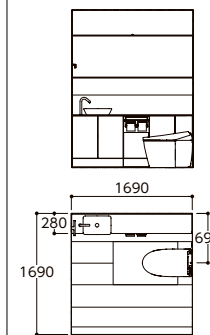

AGF803#32 ハイドロセラ・トイレフロアJ ¥44,100/セット
AGF850#Q フローリングセット(3枚) ¥30,800/セット
AGF851#Q×3 追加用フローリング ¥11,400/枚×3

別売品	ネオレストAS2 (レストルームドレッサー専用)	◆CES9720Z#NW1 注2通 ※1	¥446,000
	レストルームドレッサープレミアムシリーズ (キャビネットセット)	◆ULTKFAH1680AA535EE 注2通 ※2	¥856,500
	レストルームドレッサープレミアムシリーズ (カウンターセット)	◆ULUKFAH1680AE 注2通 ※2	¥287,450
	フリーサイズ大型鏡(1.68×0.6m)	MMA1 注1通 ※2	¥77,600
	タオルリング	◆UGYTT902#DBL 注2通 ※3	¥26,600

※セット写真のネオレストはオート開閉機能付きです。手洗器を使用するために入室した場合でも便ふたが開いたり、便器されい機能が作動することがあります。設定を「切」にしてご使用いただくこともできます。

※1 ビルトインリモコンとの通信機能を持つ専用品です。レストルームドレッサープレミアムシリーズとセットの場合のみご発注ください。詳細 >>> 184ページ

※2 フリーサイズ大型鏡は手洗器上の壁面に設置しています。詳細 >>> 692ページ

※3 タオルリングは手洗器横に設置しています。詳細 >>> 194ページ

ご購入前に(必ずお読みください)

設置条件	項目	必要条件	詳細
	対象便器	品揃え一覧(次ページ)の便器のみ ※他社品便器には対応していません。	・便器種・排水心によって対応品番が異なりますので、発注時ご注意ください。 ・壁排水便器は対応していません。(ただし、レストパルF、FD、小便器は除く)
	間口寸法	603mm以上	906mm以上は追加用フローリングが必要です。
	奥行き寸法	1200mm以上(GGA・GGA手洗器付(ワンダーリモデル)は、排水心480～540時、1200～1260mm以上とします)	1824mm以上は追加用フローリングが必要です。
	下地構造	根太床・剛床・乾式二重床 ※詳細は、ハイドロセラ住宅おすめ床材カタログ(カタログNo.6018)をご覧ください。	タイルやコンクリート下地には施工できません。 ※裏面に結露が発生し、下地が腐食、変形して商品に破損のおそれがあるため。 ※下地を変更する場合は、別途工事費用がかかる場合があります。
	取付器具・トイレ空間の制約	セラミックパネルと干渉する位置に給水穴・立管・不凍栓などの取付器具やトイレ空間の建築用柱・壁がないこと	セラミックパネルは磁器質のため、現場加工はできません。 セラミックパネルの張り付け位置は下記「セラミックパネルの張り付け位置」でご確認ください。
その他 注意事項	- 部材寸法のばらつきや設置状況により、取り合い部にすき間や高低差が発生する場合があります。 - 特注加工は対応していません。 - 既存フランジは使用できません。必ず排水管を立ち上げ直してください。(フランジ用嵩上げ部材は同梱されていません) - 他社製幅木を利用する場合、厚み7mm程の幅木を選定ください。(施工上、壁との間にクリアランスが必要なため) - セラミックパネルと周辺部材は、製法・材質が異なるため、色調・質感が異なります。光源によっても見え方が異なりますのでサンプルなど現物でご確認ください。		

品揃え体系

セラミックパネル、周辺部材、追加部材を空間サイズにあわせて、ご発注ください。

①セラミックパネル
大便器用と小便器用があります。

大便器型
小便器型

大便器型
対応する便器種類により、品番が異なります。

小便器型
排水管穴の有無により品番が異なります。

〈付属物〉専用接着剤(1本)

②周辺部材
専用のフローリングセットです。

フローリングセット※1
現場施工にて、間口・奥行きにあわせ、以下のようにカットする。

〈付属物〉専用接着剤(1本)

③追加部材
②周辺部材だけで納めきれない場合にご発注ください。

追加用フローリング※1


追加用専用接着剤

幅木

※1 フローリングセット・追加用フローリングは、クリーンウッド法の「木材等」に該当し、法に基づき確認を行い、合法伐採木材であることが確認できた商品です。木質系商品における環境関連規制へのとりくみ >>> 1016ページ

セラミックパネルの張り付け位置

便器後ろ壁側に取り付けるフローリング寸法は、便器によって異なります。

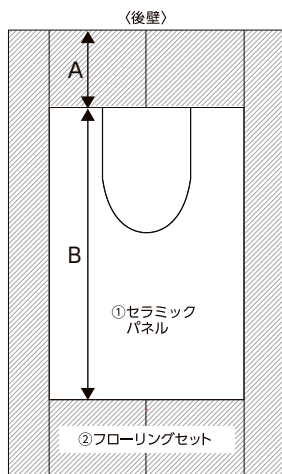

対応便器	床排水寸法(mm)	後壁からセラミックパネルまでの寸法Amm※1	セラミックパネル奥行き寸法Bmm
ネオレストNX GG-800、ビューレストEX・QR	—	200	900
ネオレストLS/AS/RS/LS-W/AS-W	120/200 ※120はAS/RS/AS-Wのみ	200	900
	305～540	200～305※2	845
ネオレスト手洗器付(ワンダーリモデル) (LS/LS-W選択時)	200	230	900
	335～540	230～305※2	845
ネオレスト手洗器付(ワンダーリモデル) (AS/RS/AS-W選択時)	200	200	900
	320～540	200～265※2	900
GGA GGA手洗器付(ワンダーリモデル)	120/200 ※120はGGAのみ	200	900
	282～540	200～310※2	900
レストパルF(キャビネット奥行き210)	200	255	900
FD	120	190	900
レストパルF(キャビネット奥行き270)	—	260	900
レストパル(キャビネット奥行き190)	—	170	900
レストパル(キャビネット奥行き270)	—	250	900
床排水・壁排水小便器	—	0	600

※1 後壁からセラミックパネルまでの寸法(A寸法)は、実際と多少異なる場合があります。
※2 排水心位置によって変動します。

品揃え一覧 ○△にはカラー品番が入ります。

便器種・排水心によって対応品番が異なりますので、発注時ご注意ください。

商品区分	仕様			トイレフロアJ 品番	希望小売価格	寸法 幅×奥行き×厚 (mm)	形状イメージ	kg(総重量)/ ケース(梱包数)	専用接着剤 付属数
	対応便器	床排水心寸法(mm)	対象便器・セット品番						
セラミックパネル	ネオレストNX	200	CS902B*/BL/BK*	AGF800#○○	¥44,100/セット	600×900×12		12/2ケース	1
	ネオレストLS ネオレストLS-VV ネオレスト手洗器付 (ワンダーリモデル) (LS/LS-VV選択時)※1	200 大便器単独の場合 305～540 ワンダーリモデルの場合 335～540	CS911B/BH CS912B/BH UWN*S/U CS911BM/BHM CS912BM/BHM UWN*B	AGF801#○○ AGF802#○○	¥44,100/セット ¥44,100/セット	600×900×12 600×845×12		12/2ケース 12/2ケース	1 1
	ネオレストAS・RS ネオレストAS-VV	120 200 305～540	CS921B/BF/BH/BHF CS922B/BF/BH/BHF CS921BM/BHM CS922BM/BHM	AGF803#○○ AGF804#○○	¥44,100/セット ¥44,100/セット	600×900×12 600×845×12		12/2ケース 12/2ケース	1 1
	ネオレスト手洗器付 (ワンダーリモデル) (AS/RS/AS-VV選択時) ※1	200 320～540	UWN*S/U/B	AGF805#○○	¥44,100/セット	600×900×12		12/2ケース	1
	GGA GGA手洗器付 (ワンダーリモデル)	120(GGAのみ) 200 282～540※3	CS877B/BH/BM/BHM UWJ*S/R	AGF812#○○	¥44,100/セット	600×900×12		12/2ケース	1
	GG-800 ピュアレストEX	200 305～540	CS891B/BH/BM/BHM CS400B/BH/BM/BHM	AGF807#○○	¥44,100/セット	600×900×12		12/2ケース	1
	レストパルF FD ※2	120・200	UWR系 UWU系	AGF808R#○○	¥44,100/セット	600×900×12		12/2ケース	1
	レストパル	200 275～590	UWT系	AGF809R#○○	¥44,100/セット	600×900×12		12/2ケース	1
	ピュアレストQR	200 305～540	CS232B/BH/BM/BHM	AGF810#○○	¥44,100/セット	600×900×12		12/2ケース	1
	床排水小便器	180～220	UFH508系 UFS910系	AGF840#○○	¥43,300/セット	600×600×12		8/2ケース	1
	壁排水小便器	—	XPU2系 UAXU1系 UFS900系 UFH500系・570系・557系	AGF841#○○	¥43,300/セット	600×600×12		8/2ケース	1
周辺部材	フローリングセット(3枚)	—	—	AGF850#△	¥30,800/セット	300×1818×12		14/2ケース	1
追加部材	追加用フローリング ※別売りの追加用専用接着剤をあわせてご発注ください。	—	—	AGF851#△	¥11,400/枚	300×1818×12		5/1ケース	0
	幅木	—	—	AGF852#T	¥3,600/本	7×50×1940		1/1ケース	0
	追加用専用接着剤 ※床面積0.8㎡で1本必要です。 (目安:追加用フローリング2枚分)	—	—	AY605N	¥1,000/本	—		0.7/1ケース	—

※1 ネオレスト手洗器付(ワンダーリモデル)は、選択する便器機種により品番が異なりますのでご注意ください。 ※2 レストパルF・FDは、壁排水便器にも対応しています。 ※3 GGA・GGA手洗器付(ワンダーリモデル)は、排水心480～540時、1200～1260mm以上となります。


カラー

セラミックパネル #○○			フローリング材 #△			幅木
31 プラスターホワイト	32 ストラティベージュ	33 パーチドグレー	P スタックホワイト	Q グレイッシュセルベ	H コンクリートグレー	T ホワイト

取り合いについて


専用のフローリングセットのほかに、市販のフローリング材などとの組み合わせも可能です。

ハイドロセラ・トイレフロアJフローリングセット

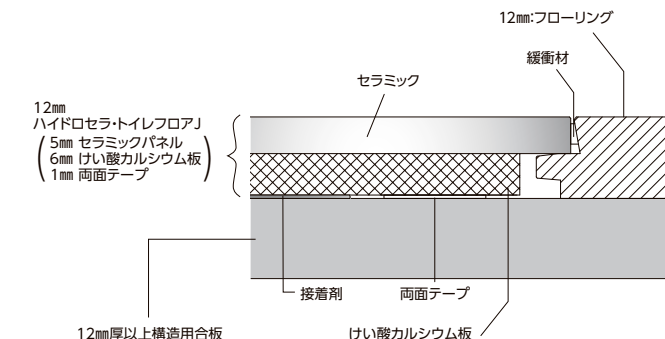

※部材寸法のバラツキや設置状況により、部材間の継ぎ目部にすき間や段差が発生場合があります。

市販12mmフローリング使用の場合

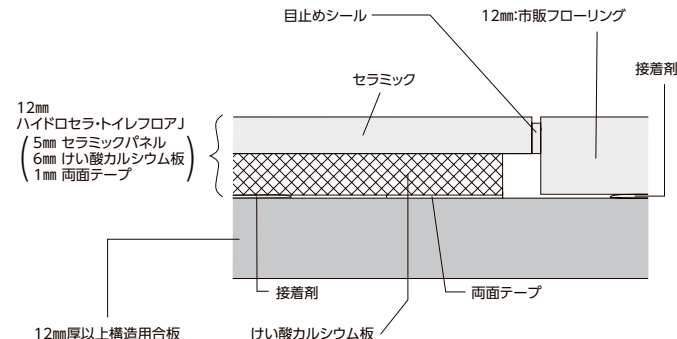

※目地はシリコン系シーリング材を充填してください。
※セラミックパネルとフローリング材の仕上げ面をあわせてください。


家族みんなで快適に使える安心設計

一般的なフローリング材と同等の滑りにくさ




※冷たく感じられる場合は、スリッパのご利用をおすすめします。
※水濡れしたときは滑る可能性があるため素早くふき取ってください。

セラミックパネルの裏面は6mmのけい酸カルシウム板

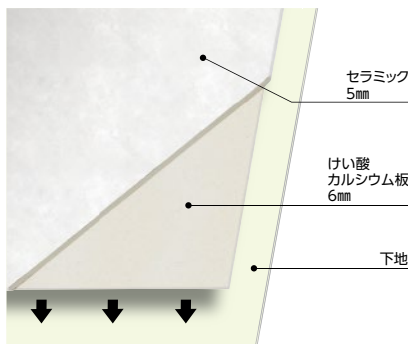

小便器の床にも使える

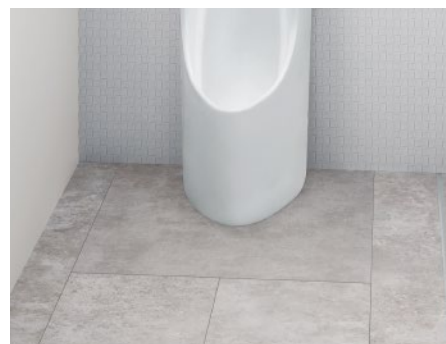


大便器とのセット図

※ネオレストLS・LS-W・AS・RS・AS-W以外の便器は、ハイドロセラ住宅おすめ床材カタログ(カタログNo.6018)をご覧ください。

ネオレストLS・LS-W

便器品番	床排水心寸法(mm)	トイレフロアJ品番
CS911B/BH CS912B/BH	200	AGF801#〇〇
CS911BM/BHM CS912BM/BHM	305~540	AGF802#〇〇

【床排水心寸法200mmの場合】

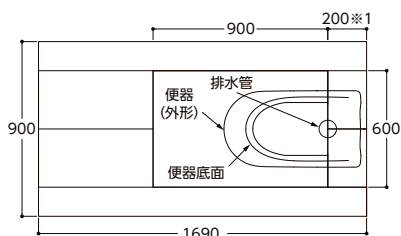


※1 床排水心寸法が436~540mmの場合、201~305mmとなります。

ネオレストAS・RS・AS-W(床排水心寸法120・200mm)

便器品番	床排水心寸法(mm)	トイレフロアJ品番
CS921B/BF/BH/BHF CS922B/BF/BH/BHF	120 200	AGF803#〇〇

【床排水心寸法200mmの場合】

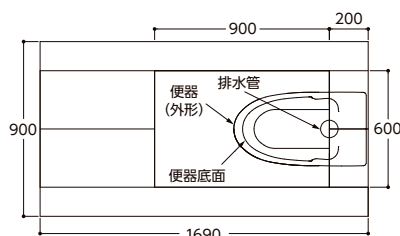

△注意 (施工について)●既存フランジは使用できません。段差が生じ水漏れするおそれがあります。必ず排水管を立ち上げ直してください。●下地には、厚さ12mm以上の乾燥した構造用合板をご使用ください。段差や不陸があると床材の割れや浮きの原因となります。タイルやコンクリート下地には施工できません。湿気により結露して商品が破損するおそれがあります。クッションフロアなどクッション性のある下地は取り除いてください。商品が破損し、けがをするおそれがあります。●トイレリフト、トイレ用手すりは設置できません。床固定部へ局所的に荷重がかかって破損し、破片でけがをするおそれがあります。●市販のフローリングや床材と組み合わせる場合、下地などで厚さを調整し、必ず段差をなくしてください。段差があると、つまずきけがをするおそれがあります。●取り扱いについて●小水や水ぬれ

した場合は速やかにふき取ってください。ぬれたままだと滑りやすく危険です。●常時、水ぬれが想定される場所や洗面所など浴室出口付近に設置しないでください。水濡れると滑りやすく危険です。●セラミックパネル部分にはワックスをかけないでください。ワックスが付着した場合は速やかにふき取ってください。付着したままだと滑りやすく危険です。万一ワックスかけをした場合、使用中にワックスがはがれ、商品の表面がはがれたように見える場合があります。フローリング部分もワックスは必要ありません。●セラミックパネル部分に過度な衝撃を与えないでください。割れる危険性があります。●セラミックパネル部が破損した場合は、破損部に触れないでください。ひび割れや破片によってけがをするおそれがあります。

高齢者配慮商品 トイレゾーン

WEB オンラインカタログ「福祉機器カタログ」

通路や出入りに配慮すると、安心してトイレに向かえます。

毎日、何度も行くトイレは使用中のことだけでなく、通路や出入り口への配慮も必要です。一つひとつの動作をしていく過程で困っていることを考え、使いやすい商品をお選びください。




福祉機器
No.6120

住宅全般

トイレ

「こんな困った」を、高齢者配慮商品が解決

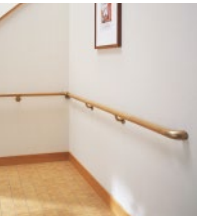こんな困った	① トイレまで行く 入り口の段差でつまずきそう… トイレまで行くのが大変そう…	② 便器に座る・立つ 立ち座りが大変	③ 排せつする 長く座っているのが大変
これで解決	スロープを付けて段差を解消   段差解消スロープ ≫ 535ページ 廊下に手すりを設置すると安心   フリースタイル手すり ≫ 526ページ	手すりを取り付けるとラク   インテリア・バー ≫ 510ページ または   トイレ用手すり ≫ 213ページ	ひじ掛け、背もたれがあるとラク   トイレ用手すり ≫ 213ページ
	または ベッドサイドで排せつできる   ベッドサイド水洗トイレ ≫ 214ページ	または 座面を高くするとラク   補高便座 ≫ 208ページ または 便座が上下するのでラク   トイレリフト ≫ 210ページ	または 柔らかい便座があるとラク   やわらか補高便座 ≫ 209ページ

ウォシュレット®付補高便座



既設の便器では高さが足りず、立ち座りがしにくい方におすすめの補高便座です。ウォシュレット付きのため、気持ちよく使用できます。

- 高さは30mmタイプと50mmタイプから選べます。
- 便器のサイズにあわせてレギュラーサイズ(普通)とエロンゲートサイズ(大形)をご用意しています。
- 充実した機能を備えたウォシュレット付きです。
- カラーはコーディネートしやすいホワイト(#NW1)でご用意しました。

※便器の種類により取り付けられない場合があります。詳細 >>> 208ページ「対応一覧」

※補高便座の詳細 >>> 208・209ページ

※ウォシュレットの詳細 >>> 136・137・152・153ページ



セット例

立ち座りがラク

座面を高くすることで、立ち座りがしやすくなります。

通常の便器




補高便座
付き便器



かさ上げ高さは30mmと50mmの2サイズをご用意。

取り付けカンタン

今ある便器にそのまま簡単に取り付けられます。

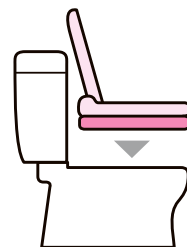

※設置可否を確認してください。

セット品番・希望小売価格一覧

タイプ			タンク レバー	補高30mmタイプ		補高50mmタイプ		希望 小売価格	
				レギュラーサイズ (普通サイズ用)	エロンゲートサイズ (大形サイズ用)	レギュラーサイズ (普通サイズ用)	エロンゲートサイズ (大形サイズ用)		
アップリコ リモコン オート 洗浄付 タイプ	F2		—	◆EWCS450S-51	◆EWCS451N-51	◆EWCS440S-51	◆EWCS441N-51	¥183,000	
	F2A オート便器 洗浄付タイプ	4.8L洗浄便器用(ピュアレストEX・QR・MR・CS597系)	—	—	◆EWCS451N-51AK	—	◆EWCS441N-51AK	¥194,500	
		密結用	右側面	◆EWCS450S-51AM	◆EWCS451N-51AM	◆EWCS440S-51AM	◆EWCS441N-51AM		
			前面左	◆EWCS450S-51AF	◆EWCS451N-51AF	◆EWCS440S-51AF	◆EWCS441N-51AF		
	F1		—	◆EWCS450S-52	◆EWCS451N-52	◆EWCS440S-52	◆EWCS441N-52	¥162,000	
	F1A オート便器 洗浄付タイプ	4.8L洗浄便器用(ピュアレストEX・QR・MR・CS597系)	—	—	◆EWCS451N-52AK	—	◆EWCS441N-52AK	¥173,500	
		密結用	右側面	◆EWCS450S-52AM	◆EWCS451N-52AM	◆EWCS440S-52AM	◆EWCS441N-52AM		
			前面左	◆EWCS450S-52AF	◆EWCS451N-52AF	◆EWCS440S-52AF	◆EWCS441N-52AF		
SS リモコン オート 洗浄付 タイプ	SS3新		—	EWCS450S-53	EWCS451N-53	EWCS440S-53	EWCS441N-53	¥170,000	
	SS3A オート便器 洗浄付タイプ 新	4.8L洗浄便器用(ピュアレストEX・QR・MR・CS597系)	—	—	◆EWCS451N-53AK	—	◆EWCS441N-53AK	¥186,500	
		密結用	右側面	◆EWCS450S-53AM	◆EWCS451N-53AM	◆EWCS440S-53AM	◆EWCS441N-53AM		
			前面左	◆EWCS450S-53AF	◆EWCS451N-53AF	◆EWCS440S-53AF	◆EWCS441N-53AF		
	SS2新		—	EWCS450S-54	EWCS451N-54	EWCS440S-54	EWCS441N-54	¥150,000	
	SS2A オート便器 洗浄付タイプ 新	4.8L洗浄便器用(ピュアレストEX・QR・MR・CS597系)	—	—	◆EWCS451N-54AK	—	◆EWCS441N-54AK	¥167,500	
		密結用	右側面	◆EWCS450S-54AM	◆EWCS451N-54AM	◆EWCS440S-54AM	◆EWCS441N-54AM		
			前面左	◆EWCS450S-54AF	◆EWCS451N-54AF	◆EWCS440S-54AF	◆EWCS441N-54AF		
	SS1新		—	EWCS450S-55	EWCS451N-55	EWCS440S-55	EWCS441N-55	¥128,000	
補高便座(単品)			—	EWCS450S	EWCS451N	EWCS440S	EWCS441N	¥28,000	

※セット品番の便座の色は、ホワイト(#NW1)のみになります。 ※オート便器洗浄、リモコン便器洗浄については、設置できないタンクがありますので、当社技術相談室にお問い合わせください。 ※レギュラーサイズのウォシュレット付補高便座は、便座の先端が補高便座の先端より多少出っ張ったり、補高便座のふちが見えることがあります。 ※1 「便器きれい」や「プレミスト」のミストが補高便座に当たるため便器の一部はかかりません。 ※2 便座に座ると着座センサーが検知し、各機能が使えます。アップリコは着座センサー部に肌が直接触れるように座ってください。便座カバーや洋服などがあると着座センサーが検知しない場合があります。SSの着座センサー(着座スイッチ式)は便座に座ると便器に向かって左側の便座が下がり、人が座ったことを認識して操作を受け付ける状態にします。このため便座が上下する構造となり、便座クッションと便器の間にすき間があいています。 ※3 途中で腰を浮かせたりして着座センサー部から身体が離れた場合、使用中に便器洗浄することがあります。男子小用時(立ち姿勢)はオート便器洗浄しません。 ※4 途中で腰を浮かせたり、便座の前より座ると、便座スイッチが検知しにくくなり使用中に便器洗浄することがあります。男子小用時(立ち姿勢)はオート便器洗浄しません。

ウォシュレットアプリコットF2タイプ



◆EWCS441N-51 (50mmタイプ)
エロンゲートサイズ(大形) 希望小売価格 **¥183,000**
383×530×195(52)

◆EWCS451N-51 (30mmタイプ)
エロンゲートサイズ(大形) 希望小売価格 **¥183,000**
383×530×195(32)

※水はねガード標準セット ※(52)、(32)は実際に便座が上がる高さです。 ※セット品番の便座の色は、ホワイト(#NW1)のみになります。

ウォシュレットSS2タイプ



EWCS441N-54 **新** (50mmタイプ)
エロンゲートサイズ(大形) 希望小売価格 **¥150,000**
382×533×229(52)

EWCS451N-54 **新** (30mmタイプ)
エロンゲートサイズ(大形) 希望小売価格 **¥150,000**
382×533×229(32)

ウォシュレットSS1タイプ



EWCS441N-55 **新** (50mmタイプ)
エロンゲートサイズ(大形) 希望小売価格 **¥128,000**
469×533×229(52)

EWCS451N-55 **新** (30mmタイプ)
エロンゲートサイズ(大形) 希望小売価格 **¥128,000**
469×533×229(32)

オート便器洗浄


オート便器洗浄付タイプは、便座から立ち上がると、便器の水を自動で流します。



水はねガードは優れた撥水性で汚れをはじく「クリーン樹脂」

撥水性のあるクリーン樹脂が汚れをはじくので、サッとひとふきでお手入れできます。

汚れの付き方

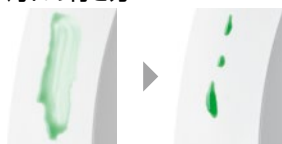


従来の樹脂※1 クリーン樹脂
※1 防汚成分を含まない樹脂



	共通機能	主な個別機能												
		清潔					洗浄機能		エコ機能	快適機能				
		便器 きれい ※1	プレ ミスト ※1	クリーン ケース	フチなし ウォシュレット	フル カバー	ワイドビデ 洗浄	マッサージ 洗浄	スーパー おまかせ 節電	オート 便器洗浄	リモコン 便器洗浄	温風 乾燥	個人 設定	
	ノズル きれい	セルフ クリーニング												
	つぎ目 なし	クリーン 便座	●	● (便器きれいに含む)	●	●	●	●	●	●	● (F2Aのみ) ※3	● (F2Aのみ)	●	●
	クリーン ノズル	抗菌												
	便ふた 着脱	本体 ワンタッチ 着脱												
	ノズル そうじ	おしり 洗浄	●	● (便器きれいに含む)	●	●	●	●	●	●	● (F1Aのみ) ※3	● (F1Aのみ)	—	●
	おしりソフト 洗浄 やわらか洗浄	ビデ 洗浄												
	ムーブ 洗浄	水勢 調節												
	洗浄位置 調節	ダブル 保温便座	—	●	—	—	—	—	—	—	● (SS3Aのみ) ※4	● (SS3Aのみ)	●	—
	タイマー 節電	おまかせ 節電												
	オートワ 脱臭	脱臭												
	便座暖 ソフト暖止	暖房 便座	—	●	—	—	—	—	—	—	● (SS2Aのみ) ※4	● (SS2Aのみ)	—	—
	着座 センサー ※2		—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

設置参考図 EWCS441N-51

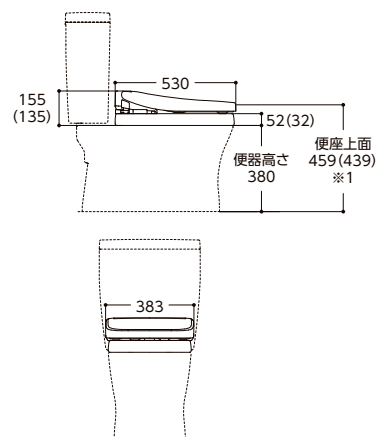

※()はEWCS451N-51
※1 便器高さが380mmの場合の床からの寸法です。

座面を高くして、立ち座りの負担を軽減。

- ひざを無理に曲げずに腰掛けられます。
- 高さは30mmタイプと50mmタイプから選べます。
- 今までどおりウォシュレットが使えて快適です。
- ※便器・便座の種類により取り付けられない場合があります。対応一覧・設置条件をご参照ください。
- カラーはホワイト(#NW1)をご用意しました。



立ち座りがラク

座面を高くすることで、立ち座りがしやすくなります。

通常の便器


補高便座付き便器



水はねガードは優れた撥水性で汚れをはじく「クリーン樹脂」

撥水性のあるクリーン樹脂が汚れをはじくので、サッとひとふきでお手入れできます。

汚れの付き方

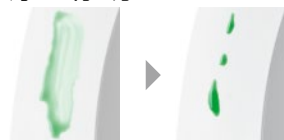

従来の樹脂※1


クリーン樹脂

※1 防汚成分を含まない樹脂



水はねガード

補高便座

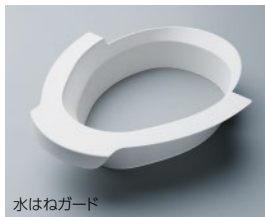

水はねガード

EWC441N (CAD) (50mmタイプ)

エロンゲートサイズ(大形) 希望小売価格 **¥28,000**

366×528×92(52)

※(52)は実際に便座が上がる高さです。

品番・希望小売価格一覧


タイプ	エロンゲートサイズ (大形サイズ用)	レギュラーサイズ (普通サイズ用)	希望小売価格
30mmタイプ	EWC451N	EWC450S	¥28,000
50mmタイプ	EWC441N	EWC440S	

仕様一覧

寸法 ()内は補高寸法	エロンゲートサイズ レギュラーサイズ	366×528×92(32)、92(52) 366×498×92(32)、92(52)
材質	PP樹脂	
カラー	ホワイト(#NW1)	
質量	1.5kg	
使用上限体重	100kgまで	

※取付金具は本体に同梱されます。

EWC451N・441N(エロンゲートサイズ)
EWC450S・440S(レギュラーサイズ)

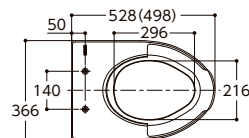

※()寸法はEWC450S・440S

対応一覧 ウォシュレット付補高便座・補高便座

表記以外の便器・便座については、209ページの【ご購入前に】をご参照ください。

便器別 ウォシュレット付補高便座・補高便座

便器別	対応可否	理由・条件
ピュアレストEX	●	—
ピュアレスト	●	—
ピュアレストQR	●	—
ピュアレストMR	●	—
QR	●	—
レスティカ	●	—
CSR	●	—
一般	●	—
パブリックコンパクト便器・フラッシュタンク式	●	—
パブリックコンパクト便器・タンク式	●	—
静音ワンピース便器	●	—
ワンピース便器	●	—
コンパクトリモデル便器	●	—
レストバルF	▲	30mmタイプは設置可
レストバル	×	ウォシュレット後部パネル干渉のため
FD	▲	30mmタイプは設置可
タンク隅付型	▲	タンクとの干渉の可能性があるので取合確認が必要
ネオレストNX	×	—
ネオレストLS/LS-W	×	—
ネオレストAS/AS-W	×	—
ネオレストRS	×	—
GGA-GGシリーズ	×	—

便座別 補高便座

便座別	対応可否	理由・条件
アブリコット('23型~)	●	—
アブリコット('17型)	●	—
アブリコット('12型)	●	—
アブリコット('11型)	●	—
アブリコット('09型)('10型)	●	—
アブリコット('07型)	●	—
SS('25型~)	●	—
S('15型)	●	—
S1・S2('10型)	●	—
SB('15型)	●	—
SB('10型)	●	—
SB・SC('06型)	●	—
アブリコットP	●	—
PS	●	—
P	●	—
G('97型)	●	—
G・S('11型)	▲	※1
G・S('00型)	●	—
S2	×	下面施工のため
一般	▲	※1
普通便座(前丸)	●	—
普通便座(前割)	×	下面施工のため


※1 取付具の変更が必要です。詳細は、当社技術相談室へお問い合わせください。

他社製便器への取り付けについて


〈便器の設置条件〉

●他社製便器の場合でも下記の条件に該当する便器については設置できます。

ロータンク式便器の場合

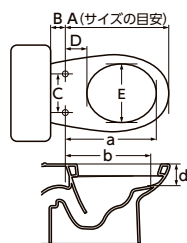

隅付タンクの場合

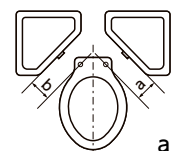



aもしくはbが137mm以上あるかご確認ください。

	エロンゲートサイズ (大形サイズ)	レギュラーサイズ (普通サイズ)
A	約470mm	約440mm
B	50mm以上	50mm以上 ※1 ※1 SS・S・SB(15型)、アプリコット (12型)は65mm以上 旧S・SB(10型)は62mm以上
C	140mm(便座取付穴径φ14~φ21)	
D	90mm以下	60mm以下
E	250mm以上	
a	405mm以上	375mm以上
b	b=405mmの位置で	b=375mmの位置で
d	78mm以上(補高便座:30mmタイプの場合) 58mm以上(補高便座:50mmタイプの場合)	

〈便座取り付けについて〉

●他社製便座は設置できませんのでご注意ください。

●他社製便器については、便座取り付けの際、ゴムブッシュの代わりに三角パッキンと六角ナットで下から締め込む施工をお願いします。必要な長尺ボルトについては、便座取付穴の深さによって異なります。詳細は下記をご参照ください。

固定方法	補高便座30mmの場合		補高便座50mmの場合	
	長尺ボルト品番	便座取付穴深さ	長尺ボルト品番	便座取付穴深さ
固定板タイプ 	TCA312 ※1	11~50mm	TCA312 ※1	11~30mm
	TCA310 ※1	40~80mm	TCA310 ※1	20~60mm
平座金・歯付座金タイプ 	TCA455	11~50mm	TCA455	11~30mm
	TCA454	40~80mm	TCA454	20~60mm

※1 現在発売中のアプリコット・SS・S・SB用です。

⚠警告 ●座位姿勢を保持できない方は使用できません。転倒してけがをする原因になります。

【ご購入前に】 補高便座は腰掛便器の大きさにあわせて、エロンゲートサイズ(大形)とレギュラーサイズ(普通)の2種類をご用意しています。〈便器の設置条件〉●他社製便器の場合でも設置条件に該当する便器については設置できます。設置条件の詳細については上記「他社製便器への取り付けについて」をご参照ください。●ウォシュレット付補高便座の場合は、組み合わせる便座の種類により「取り付けに必要なトイレの寸法」が異なります。必要寸法詳細 >>> 152ページ●設置できない便器の種類【住宅用システムトイレ】レストパル(UWT系、UWC系、UWB系 12型)【ウォシュレット一体形便器】ネオレストシリーズ(手洗器付含む)、GGA・GGシリーズ(手洗器付含む)【その他】デザイン便器、旧公団便器(C417で取付穴からタンク前面までが65mm未満の場合)および腰掛式タンク密結形便器(CZ440)にウォシュレットは設置できません。●手洗付ロータンクの場合は、事前に便ふたと手洗器との取り合いをご確認ください。●幼児用便器との組み合わせはできません。●ピュアレストEX(CS330/400系)・ピュアレストQR(CS230/232系)に旧型(EWC441/441R/451/451R)の補高便座は設置できません。〈便座の設置条件〉●他社製便座には取り付けられません。●補高便座取り付け時には、便座取付穴間の寸法140mmをご確認ください。●下面からナットで固定する仕様の便座は取り付けられません。●便器がレギュラーサイズで、便座がエロンゲートサイズで兼用しているものを取り付けられる場合は、タンクまたは壁までの距離がウォシュレットSS、S/SB(15型)、アプリコット(12型~)は65mm以上必要です。また、この場合便座の先端が補高便座の先端より多少出っ張ったり、補高便座の

ふちが見える場合があります。●幼児用便座との組み合わせはできません。●車いすからの移乗や便座に座ったあとに身体の向きを変えるなど、過剰な横荷重が便座に加わる場合、便座が外れて転倒し、けがをするおそれがあるため、外れ防止のため金属製ベースプレートに仕様変更した専用便座をご使用ください。●ウォシュレットの「便器きれい」「プレミスト」はミストが補高便座に当たるため便器の一部はかかりません。また、「便座きれい」はミストが補高便座に当たるため便座裏にはほとんどかかりません。●ウォームレット(TCF116)、普通便座(TC290/291)は、便座を新設する場合、取付ボルトを長くした専用便座が設置可能です。便座が既設の場合、専用の取付ボルトが必要です。詳細は当社技術相談室へお問い合わせください。●冷暖房器具(市販品)を設置の際は、ウォシュレット本体に冷暖房の風や熱が直接当たらないようにしてください。安全装置が誤作動する原因になります。●補高便座の色はホワイト(#NW1)のため、これ以外の色の便器・便座に設置すると色は合いません。●ウォシュレットの「ご購入前に」「警告」をあわせて必ずご確認ください。詳細 >>> 152・153ページ〈その他〉●座面の高さが52mmまたは32mm高くなるため、便器の種類、体格や姿勢などによっては座った際に床に足が着かなくなる場合があります。●補高便座を設置すると便器開口部が狭くなります。●同梱の水漏れ防止パッキンは必要に応じて水はねガードに取り付けてください。●トイレリフト(EWC151型)との併用はできません。●当商品は一般住宅での使用を想定して開発された商品です。使用頻度が高い場合や使い方によっては商品の寿命が短くなる場合があります。

※上記に記載のない便器・便座への対応可否は、当社技術相談室へお問い合わせください。

やわらか補高便座



今の便座では硬くて座りにくい方や小柄な方におすすめの、穴が小さめの便座です。


- クッション性が高く、座り心地がよい便座です。
- 便座の上に置くだけで、取付作業は不要。水洗いもでき、清潔です。
- 便座の高さが30mm高くなります。

※エロンゲート、レギュラーサイズ兼用便座に取り付ける場合は、エロンゲートサイズを選んでください。

●ウォシュレット一体形便器にもご使用いただけます。

仕様一覧

寸法 ()内は補高寸法	エロンゲートサイズ レギュラーサイズ	360×400×85(30) 360×370×85(30)
材質	発泡ウレタン	
カラー	ハーベストブラウン	
質量	エロンゲートサイズ レギュラーサイズ	680g 630g
使用上限体重	100kgまで	

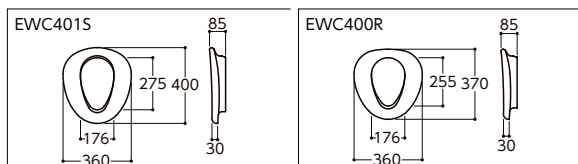

EWC401S CAD
エロンゲートサイズ(大形)
希望小売価格 **¥9,350**

EWC400R CAD
レギュラーサイズ(普通)
希望小売価格 **¥9,350**



セット例
※写真はエロンゲートサイズ

⚠警告 ●座位姿勢を保持できない方は使用できません。転倒してけがをする原因になります。

【ご購入前に】 ●ウォシュレットと組み合わせた場合、使用後も人が座った状態を検知したままになり、ウォシュレットが動かなくなる場合があります。使用後はやわらか補高便座をウォシュレットから取り外してください。●やわらか補高便座をウォシュレットの上に置いた状態でリモコンを操作すると吐水することがあります。必ず便座に座った状態でリモコンを操作してください。●着座センサーが静電容量式のウォシュレットの場合、センサーが検知しないため、ウォシュレットは使用できません。ただし、EWC401Sは2022年8月発売のネオレストASシリーズ、2023年8月発売のアプリコットシリーズに対応しております。●ウォシュレットを使用の際、おしりの洗浄位置は通常より前方にずれます。●やわらか補高便座を置いたままでは、便ふたは正しく閉まりません。●暖房便座の熱で便座を温めることはできません。●座面が高くなるため、便器の種類、体格や姿勢などによっては座った際に床に足が着かなくなる場合があります。●当商品は一般住宅での使用を想定して開発された商品です。使用頻度が高い場合や使い方によっては商品の寿命が短くなる場合があります。

スッキリとしたデザインのトイレリフトは便座が電動で昇降し、トイレでの立ち座りをサポートします。足腰が不自由で立ち座りがつらい方やトイレでの介助が大変な方など幅広く利用できます。

- はね上げ式のアームレストが付いているため、アプローチや介助の際に便利です。
- 身体状況にあわせて垂直・斜めの昇降経路が選べます。
- 既存の便器・便座（ウォシュレット）へ後付けできます。（一部品番を除く）
- 介助者も使用者も使いやすいリモコンスイッチです。昇降はスイッチ操作時のみ作動し、希望の高さで停止するため、安心です。（ホールド・トゥ・ラン方式）
- 昇降高さ（上限）は2段階調整が可能。（標準・高モード設定）

※トイレリフトにセットする便座は「便ふたなし」です。
※トイレリフトは後付けもできるためウォシュレットなどの便座は含まれません。



セット例

トイレリフト EWC151R/便器 CS400B#NW1/タンク SH400BA#NW1/
便座 TCF5841AUPR#NW1/手すり YHB603#EL/紙巻器 YH600FMR#EL




垂直昇降時



斜め昇降時


立ち座りをサポート

●立ち座りがつらい方

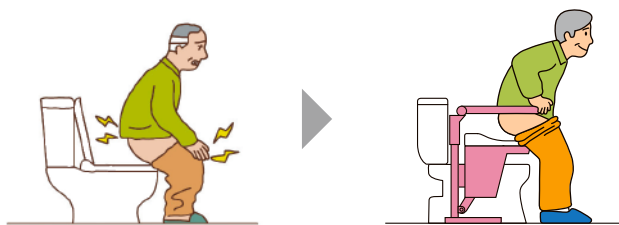

立ち座りがつらい方や、手すりだけでは支えきれずドスンと座っている方も、座面が高い位置までサポートするので安心です。

●狭いトイレでの介助が大変な方

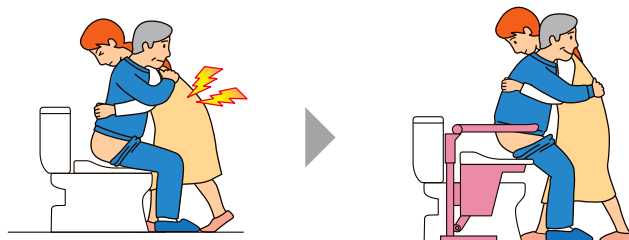

狭い空間での介助作業は無理な姿勢になりがちです。特にトイレではベルトなど手をかけるところがなく大変です。高い位置からの立ち座りで介助の負担が軽減されます。

選べる昇降経路

座った状態

垂直昇降

斜め昇降

垂直昇降セット時

- 頭を前方に傾けることに不安を感じ、座位を安定させたまま立ち上がりたい方。
- 脚が曲げづらい方。

※出荷時は垂直に設定しています。

斜め昇降セット時

- おじぎをして立ち上がるような自然な立ち座り動作で立ち上がれる方。
- 前方へ押し出される感じが立ちやすい方。

117mm

72mm
0~11°

●座ったままの安定した姿勢で垂直方向に117mm昇降し、好みの位置で止められます。

●立ち座り時の人の動きにあわせた自然な経路とスピードで、斜め方向に昇降します。

●便座の角度が0~11°の範囲で昇降し、好みの位置で止められます。

高さは必要に応じて、高モードに設定変更できます。

高モード: 垂直 H=144mm
斜め 角度0~15° H=80mm



◆EWC151R CAD

トイレリフト

希望小売価格 **¥225,000**

仕様一覧

	EWC151R
本体寸法	垂直昇降時:691×656～721×720～770mm 斜め昇降時:691×656～713×720～770mm
本体材質	鋼板[塗装仕上げ]
電源	AC100V 50/60Hz 消費電力 80W
駆動方式	DCモーター仕様のリードスクリュー方式
昇降範囲	垂直昇降時(標準)117mm(高モード)144mm 斜め昇降時(標準)0°～11°(高モード)0°～15°
使用上限体重	100kgまで
アームレスト耐荷重	垂直荷重1kN 水平荷重600N
操作スイッチ	リモコンスイッチ(ワイヤー式)
カラー	本体:ホワイト アームレスト:スマイルベージュ
質量	28kg

アームレストで姿勢保持可能



立ち座りの際もしっかり握れます。アームレストをはね上げれば、介助や横からのアプローチの際に邪魔になりません。

操作が簡単なりモコン(ホルダー付き)



スイッチ操作時のみ昇降し、希望の位置で停止します。ワイヤーリモコンなので使用者の押しやすい位置で操作できます。



リモコンは壁または便座横にも取り付けられます。



清掃性配慮



便器上面のお手入れにも配慮。凹凸のないデザインなのでお手入れも簡単。

水はねガードは優れた撥水性で汚れをはじく「クリーン樹脂」



小水など、便器と便座のすき間からの飛散を防ぎます。

水はねガード

汚れの付き方



従来の樹脂※1

クリーン樹脂

※1 防汚成分を含まない樹脂

撥水性のあるクリーン樹脂が汚れをはじくので、サッとひとふきでお手入れできます。

セット品番(トイレリフト本体+便ふたスパーサー)・希望小売価格一覧

トイレリフトに取付可能な便座については対応一覧(>>> 212ページ)をご確認ください。既設の便座を使用する場合は便ふたを取り外し、便ふたスパーサーを取り付ける必要があります(下記セット品番には便ふたスパーサーが同梱されます)。品番は便座のタイプに応じて選んでください。便座の種類によってセット品番が異なります。


分類	便座名称	便座品番	セット品番	希望小売価格
ウォッシュレット	アプリコット('17型)	TCF4713～4733/4833系	◆EWC151LR	¥227,450
	アプリコット('12型)	TCF4711～4731/4831系	◆EWC151MR	¥228,450
	S('21型)	TCF6543～6553系	◆EWC151NR	¥229,850
	SB('21型)	TCF6623系		
	S('15～'18型)	TCF6521～6552系		
	S1・S2('10型)	TCF6321/6331系	◆EWC151KR	¥228,450
	SB('15～'18型)	TCF6621/6622系		
	SB('10型)	TCF6421系		

※便ふたスパーサーのカラーは、S('15～'18型)・SB('15～'18型)・S1・S2・SB('10型)はクールグレー、その他はホワイト(#NW1)です。

※セット品番には、トイレリフト本体、便ふたスパーサーが含まれます。





※オート洗浄機能付便座にも設置できます。

トイレリフトのセット品番詳細

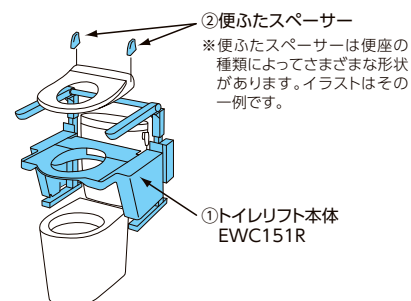

①+②=EWC151*

EWC151R

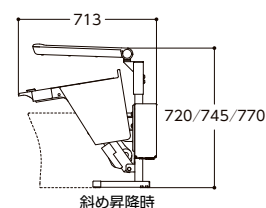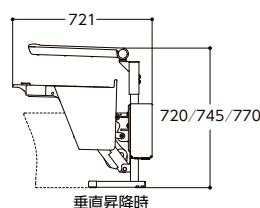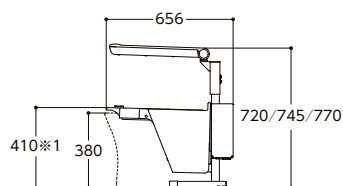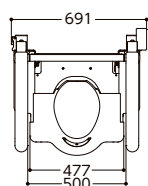

※1 便器高さが380mmの場合の床からの寸法です。

対応一覧 便器別

		便器高さ (mm)	対応可否	理由
ピュアレストEX	CS400系	380	●※2	—
ピュアレスト	CS200/205/260/320/325/330系			
ピュアレストQR	CS110系			
ピュアレストMR	CS50/60/220/230/232系	370	●	—
ピュアレストQR	CS215BPR/565BP	380		
レスティカ	CS20/30系			
CSR	CS80/90系※1			
CSR	CS670/680B系※1			
一般	CS70系			
一般	CS430系※1	350	●	—
パブリックコンパクト便器・ フラッシュタンク式	CFS497/498系	380	×	タンク幅干渉のため
パブリックコンパクト便器・ タンク式	CS597系	380	▲	掃除口付きの場合は 点検ができないため
静音ワンピース便器	CS806系	380	×	タンク幅干渉のため
ワンピース便器	CS406系	380	×	タンク幅干渉のため
	CFS880系	370	×	タンク幅干渉のため
タンク隅付型	C21N	360	×	タンクと干渉するため
	C14系、CS140系	350	×	タンクと干渉するため
ウォシュレット 一体形便器	ネオレストNX	CS902B系		
	ネオレストLS/LS-W	CS9810/9820系、CES9970系		
	ネオレストAS/AS-W	CS9710/9720系、CES9930系		
	ネオレストRS	CS9510/9520/9530系		
	GGA・GGシリーズ	CS59C10/9C20/9C30系 CES9312~9335/9412~9435系		
レストバルシリーズ FDシリーズ	—	—	×	後部パネル干渉のため

※表記以外の便器については、下記「ご購入前に」をご参照ください。

※1 壁排水で後ろ抜きの場合は設置に問題ありませんが、左右抜きでは商品と干渉する場合がありますため、当社技術相談室へお問い合わせください。

※2 すでにトイレリフトをお使いで、便器をピュアレストEX(CS400系)に交換する場合は部品の交換が必要でです。詳細は当社技術相談室へお問い合わせください。

対応一覧 便座別

便座は金属製ベースプレート専用便座をおすすめします(詳細 >>> 601 ページ)。既存品を使用する場合は※1をご参照ください。

		対応可否 ※1	備考
アップリコットP (23型~)	TCF5841系	●※3	「便器きれい」は使用禁止
アップリコットP (18型)	TCF5840系	●※3	「便器きれい」は使用禁止
アップリコット (23型~)	TCF4714~4744系	×※4※5	標準品はセット不可
アップリコット (17型)	TCF4713~4733/4833系	●※3	「便器きれい」は使用禁止
アップリコット (12型)	TCF4711~4731/4831系	●	「便器きれい」は使用禁止
SS(25型~)	TCF6544/6554/6624系	×※4※5	標準品はセット不可
S(15型)	TCF6521~6553系	●	「プレミスト」は使用禁止
S1・S2(10型)	TCF6321/6331系	●	—
SB(15型)	TCF6621~6623系	●	「プレミスト」は使用禁止
SB(10型)	TCF6421系	●	—
PS	TCF5514~5534系	●	「プレミスト」は使用禁止
G・S(11型)	TCF226系・116系	×	下面施工のため
普通便座(前丸)	TC300/301	▲	便ふたなし仕様であれば設置可※2
普通便座(前割)	TC290/291	×	—
普通便座(前割)	TC1R	×	下面施工のため

※表記以外の便座については、下記「ご購入前に」をご参照ください。


※1 立ち座り動作などで、便座に横荷重がかからない場合は一般品の便座でも使用できます。横荷重が便座に加わる場合は、便座が外れて転倒するおそれがあるため、外れ防止のため金属製ベースプレート専用便座をご使用ください。トイレリフトへのセットはアップリコットPをおすすめしております。既存のウォシュレットから金属製ベースプレートへの交換については当社技術相談室へお問い合わせください。

※2 TC300/301の便ふたは現場で取り外せないため、便ふたなし仕様(TC300 V6、TC301 V6)をご発注ください。

※3 すでにトイレリフトをお使いで、便座のみをアップリコット(17型)・アップリコットPに交換する場合は、前方に突起がある水はねガードが必要など、過剰な横荷重が便座に加わる場合、便座が外れて転倒し、けがをするおそれがあるため、外れ防止のため金属製ベースプレートに仕様変更した専用便座をご使用ください。既存のウォシュレットを使用する場合は、部品交換で金属製ベースプレート品に交換できます。詳細は当社技術相談室へお問い合わせください。

※4 標準品は給水ホースが短い場合ホース長さ違い品に取り替える必要があります。詳細は当社技術相談室へお問い合わせください。

※5 金属製ベースプレート仕様の品揃えがないため設置できません。※1の注記もご確認ください。

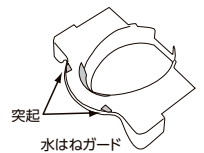

ください。●前方ボード(EWC720/740型)とは組み合わせられません。昇降中に身体を挟まれてけがをするおそれがあります。●車いすからの移乗や便座に座ったあとに身体の向きを変えるなど、過剰な横荷重が便座に加わる場合、便座が外れて転倒し、けがをするおそれがあるため、外れ防止のため金属製ベースプレートに仕様変更した専用便座をご使用ください。既存のウォシュレットを使用する場合は、部品交換で金属製ベースプレート品に交換できます。詳細は当社技術相談室へお問い合わせください。●ウォシュレットの「便器きれい」「便座きれい」「プレミスト」(自動)の設定は、必ず「切」にしてください。トイレリフトが上った状態でミストが出るなど床などがぬれて転倒のおそれがあります。「お掃除ミスト」(手動)をご使用ください。



▲警告 ●屋外や浴室など、水がかかったり湿気が多い場所には設置できません。火災や感電のおそれがあります。また、金属部品がさびたりして建築壁・床を汚したり商品が破損しけがをする原因になります。●座位姿勢を保持できない方は使用できません。転倒しけがをする原因になります。●座面部の耐荷重は、垂直荷重1kN、アームレストの耐荷重は、垂直荷重1kN、水平荷重600Nです。それ以上の荷重をかけると外れてけがをするおそれがあります。(S I単位 >>> 6ページ)●床に腐食やガタツキがある場合は取り付けしないでください。床自体に強度がない場合は、全体重がかかった場合に外れてけがをするおそれがありますので、取付強度を保つため厚さ12mm以上の構造用合板(JAS規格品)、または同等以上の下地材に取り付けて

【ご購入前に】 ●トイレリフトを設置した場合、通常より座面が30mm程度高くなるため、便器の種類、体格や姿勢などによっては座った際に床に足が着かなくなる場合があります。●トイレリフトに便座は含まれません。●便ふたなし仕様の便座を使用している場合やお求めの場合は、トイレリフト本体(EWC151R)のみご発注ください。【便器の設置条件】●(図1)の条件を満たせば設置できます。ただし、給水栓の位置によっては商品との干渉などにより設置できない場合があります。●設置できない便器の種類【住宅用システムトイレ】レストバルシリーズすべて【住宅用壁掛トイレ】FDシリーズすべて【ウォシュレット一体形便器】ネオレストシリーズ、GGA・GGシリーズ、Zシリーズ【その他】静音ワンピース便器、ワンピース便器、デザイン便器(エクセルシア、デリシア)、便器幅が376mm以上の便器、便器の高さが340mm未満427mm以上の便器(C425R、C426R、CS300B、CS310B、C111)およびスワット●フラッシュバルブと組み合わせる場合は、レバー操作が困難になるためオートクリーンC(センベーションタイプ:人体感知センサーなしタイプ)をおすすめします。この場合、人体感知センサーユニット(TH28系)および無線スイッチユニット(TE546M/47M系)はセットできません。埋め込みタイプの自動フラッシュバルブ設置時は取付高さが1200~1400mmとなります。●既設のオートクリーンC(オールインワンタイプ)が設置されているトイレには設置できません。【便座の設置条件】●他社製便座は設置できません。●本体ワンタッチ着脱可能なウォシュレット・ウォームレット・ソフト閉止付普通便座(TC300/301(便ふたなし仕様))に使用できます。(一部品番を除く)●埋込AC100Vリモコンの場合は「便器きれい」の設定が「切」にできないためトイレリフトにセットできません。●便座の横にウォシュレットの操作部が付いている場合、操作部の上にアームレストが重なり、ウォシュレットの操作がしにくい場合があります。また、斜め昇降の場合、操作部とアームレストが干渉する場合があります。その場合はアームレスト高さを1段(25mm)高く取り付けてください。昇降高さの「高モード」には設定変更できません。リモコン式のウォシュレットをご検討ください。【施工条件】●床材が「ハイドロセラ・トイレフロア」の場合、設置できません。●トイレリフトの搬入にはドアの有効開口幅が540mm以上あることをご確認ください。設置の際にはトイレ幅が便器中心より壁面までの空間距離を375mm以上、便器先端から前側のドアまたは壁までの空間距離が500mm以上あることをご確認ください。【図2】●トイレリフトと器具(手すり・紙巻器など)との空間は50mm以上確保してください。●便器が床にしっかり固定されていることを確認してください。便器にガタツキがある場合は取り付けられません。●タイル床で使用する場合はコンクリートブラグ(EW59019 希望小売価格 ¥890(8本入り))を別途ご発注ください。●給水の取り出し位置によっては給水ホースの長さが不足する場合があります。詳細は当社技術相談室へお問い合わせください。右側給水の場合は、長さ違いの給水ホース(約2m)を別途ご発注ください。●リモコンを壁に取り付ける場合は、12mm以上の合板または石膏ボードの場合は市販のアンカーブラグをご使用ください。【その他】●商品選定に際してはケアマネージャーなど専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。●本商品は垂直昇降、斜め昇降を現場で切り替えられますが、切り替え作業はトイレリフトを設置する業者の方が行うことになります。●座面は昇降しますがアームレストは昇降しません。●トイレリフトを設

※上記に記載のない便器・便座への対応可否は、当社技術相談室へお問い合わせください。

置すると便器開口部が狭くなります。●排せつ時は、トイレリフトの座面部を下まで降ろした状態でご使用ください。●トイレリフトと補高便座(EWC44/45型)は同時にセットできません。●当商品は一般住宅での使用を想定して開発された商品です。使用頻度が高い場合や使い方によっては商品の寿命が短くなる場合があります。


(図1)

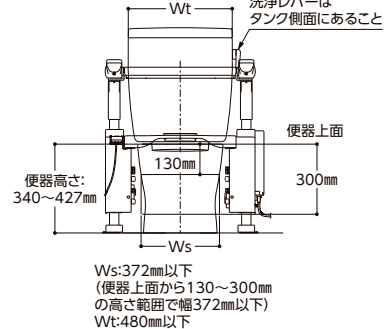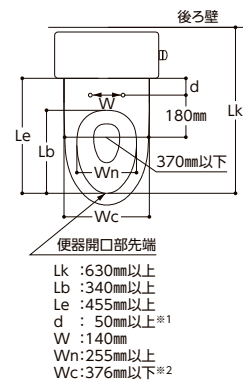

※1 レギュラーサイズ(普通サイズ)便器の場合、SS、S/SB(15型)、アップリコット(12型~)は65mm以上。

※2 便座取付穴から180mmの位置の便器幅は370mm以下。

(図2)

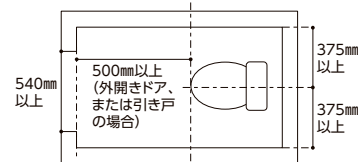

座位保持や立ち座りのしやすさに配慮したトイレ用の手すりです。床固定式のため、大規模な工事は不要です。

- アームレストが体の側にあるため、座位姿勢を保ちやすく、介助者の負担も軽減します。
- トイレへのアプローチや立ち座りをサポートします。
- 介護保険の住宅改修としておすすめします。
- 壁固定タイプもご用意しています。詳細 >>> 915ページ

使いやすいはね上げ式のアームレスト

体の側にあるアームレストが座位姿勢をサポート。アームレストをはね上げれば、介助や車いすアプローチの際にも、じゃまになりません。



清掃性に配慮



アームレストの裏面もスリットで、お手入れもラクです。



床固定部がコンパクトなので、お掃除もラクです。

床固定タイプ



背もたれ付
EWC782R CAD 3D-C
フラッシュバルブ式便器、ウォシュレット一体形便器、ロータンク便器用


希望小売価格 **¥95,700**

※取り付けられる便座は「便ふたなし」です。



背もたれなし
EWC772R CAD 3D-C
フラッシュバルブ式便器、ウォシュレット一体形便器、ロータンク便器用

希望小売価格 **¥83,300**

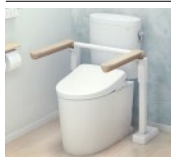


背もたれなしは便ふた付便座に取り付けられます。

仕様一覧

材質	本体:鋼管[塗装仕上げ] アームレスト:樹脂 背もたれ:発泡ウレタン
カラー	本体:ホワイト(#NW1) アームレスト・背もたれ:スマイルベージュ
耐荷重	垂直荷重1kN 水平荷重600N

EWC782R・EWC772R

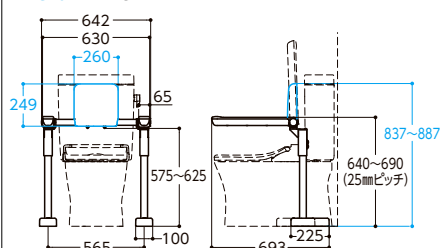

※青字は背もたれ付



トイレ用手すり EWC782R/便器 CS400B#NW1/タンク SH400BA#NW1/便座 TCF5841AUPR#NW1/紙巻器 YH600FMR#EL

対応一覧

			背もたれ付※1※2 EWC782R	背もたれなし※1※2 EWC772R
便器	ピュアレストEX	CS200/205/260/320/325/330/400系	●※3	●※3
	ピュアレストQR	CS50/60/220/230/232系	●※4	●※4
	ピュアレストMR	CS215BPR、CS565BP	●※4※5	●※4※5
	QR	CS20/30系	●※4	●※4
	CSR	CS670/680B系	●※4	●※4
	一般	CS70/430系	●※4	●※4
	パブリックコンパクト便器・フラッシュタンク式	CFS497/498系	×※6	×※6
	パブリックコンパクト便器・タンク式	CS597系	▲※3※7	▲※3※7
	静音ワンピース便器	CS806系	×※8	×※8
	ワンピース便器	CFS880系	×※9	×※9
ウォシュレット一体形便器	タンク隅付型	C14系、C21N、CS140系	×※8	×※8
	レストパルシリーズ、FD	—	×※10	×※10
	ネオレストNX	CS900B/902B系	×※11	×※11
	ネオレストLS/LS-W	CE59810/9820系、CE59970系	●※3※12	×※13
	ネオレストAS/AS-W	CE59710/9720系、CE59930系	●※3※12	×※13
	ネオレストAH	CE59786~9898系	●※3※12	×※13
	ネオレストRS	CE59510/9520/9530系	●※12	▲※21
	ネオレストRH	CE59756~9878系	●※12	▲※14
	ネオレストDH	CE59564~9575系	●※12	●
	GGA・GGシリーズ※16	CE59910/9C20/9C30系 CE59312~9335系、CE59412~9435系	●※3	▲※3※17
ウォシュレット一体形便器	アブリコット(23型~)	TCF4714~4744系	●※12	●
	アブリコット(17型)	TCF4713~4733/4833系	●※12	●
	アブリコット(12型)	TCF4711~4731/4831系	●※12	●
	SS(25型~)	TCF6544/6554/6624系	●	●
	S(15型)	TCF6521~6553系	●	●
	S1・S2(10型)	TCF6321/6331系	●	●
	SB(15型)	TCF6621~6623系	●	●
	SB(10型)	TCF6421系	●	●
	アブリコットP	TCF5831/5841系※18	●	●
	PS	TCF5514/5534系	●	●
レーム	P	TCF587~589系	●	●
	G-S(11型)	TCF226系・116系	●	●
普通便座	普通便座(前丸)	TC300/301 TC290/291	×※19	▲※20
	普通便座(前割)	TC1R	●	▲※20

※上記に記載のない便器・便座への対応可否は、当社技術相談室へお問い合わせください。 ※1 床給水の場合の給水栓が床固定部にある場合は、給水栓をずらす必要があります。 ※2 背もたれ付に取り付けられる便座は「便ふたなし」です。背もたれなしは便ふたを付けたままご使用になれます。ただし、便ふたを開けた際フレームに当たるため便ふた・便座は最後まで開きませんが、倒れてくることはありません。 ※3 床給水の場合、給水位置によっては給水管との干渉を避けるため脚を反転させる必要があります。詳細は、当社技術相談室へお問い合わせください。 ※4 床給水で普通便座を組み合わせる場合、床給水位置をずらす必要があります。 ※5 トイレ内排水立管がある場合は設置不可。 ※6 フラッシュタンク専用便器EWC784(背もたれ付)・EWC774(背もたれなし)が、セット可能です。詳細 >>> 915ページ ※7 床給水でアブリコット(12型~)を組み合わせる場合、背もたれなしでも便ふたを外す必要があります。床給水で普通便座を組み合わせる場合、床給水位置をずらす必要があります。壁給水の場合、止水栓の位置をずらす、またはトイレ用手すりをずらす(便器中心とトイレ用手すりがある)必要があります。 ※8 タンクが干渉するため。 ※9 洗浄レバーが干渉するため。 ※10 キャビネットとフレームが干渉するため。 ※11 便座が自立しません。 ※12 便ふたを取り外す際、着座センサーが働くように「便ふた強制開」にする必要があります(便座本体またはリモコンにて設定できます)。 ※13 便ふたを外せば、セットできます。便ふたスパーサーの品番は当社技術相談室へお問い合わせください。 ※14 CE59767/9768/9877/9878系は便ふたを外せばセットできます。便ふたスパーサーの品番は当社技術相談室へお問い合わせください。これ以外のRHシリーズは便ふた付きでセットできます。 ※15 ネオレストおよびGGA・GGの手洗器付(ワンダリーモデル)は設置できません。 ※16 GG-800と組み合わせると手洗器と背もたれもしくはフレームが近くなり手が洗いにくくなります。 ※17 2020年発売のGGはアームレスト高さが690になります。 ※18 TCF5861~5881系は便ふたなし仕様がないため背もたれ付は設置できません。 ※19 便ふたスパーサー・現場取り替えできないため。ただし便ふたなし仕様のものであれば設置できます。 ※20 便器によってはセットできない場合があります。詳細は当社技術相談室へお問い合わせください。 ※21 便ふたが手すりのフレームに当たるためオート開閉機能を「切」にしてください。またアームレストの高さは665になります。

排せつ介助は、する側もされる側もとても気を使う行為です。後付けができ、排せつにまつわるさまざまな問題を改善します。

- ベッドのそばに設置できる水洗トイレです。
- 移動ができるので、身体状況にあわせて設置位置の変更ができます。
- 一般的なトイレ工事に不可欠な、排水管の勾配が不要です。
- 施工はおおよそ1日で完了するため、工事の翌日から使用できます。



ベッドサイド水洗トイレ No.6006




イメージ
寝室の収納場所にトイレを増設し、必要に応じてベッド近くに引き出して使うこともできます。



自立支援

家族や介護者の手を借りずに用を足せるため、気がねなく排せつができます。「自力でトイレに行きたい」という前向きな気持ちになり、日常生活動作(ADL)の維持・向上が期待されます。

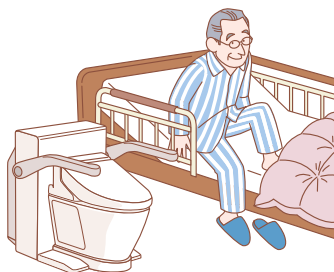

介助負担軽減

ベッドのそばにあるのでトイレへの移動介助・見守りなどの介護者の負担が軽減されます。また、水洗トイレなので排せつ物の処理も不要です。



移動に便利なキャスター

お掃除の際や身体状況にあわせて移動できます。



体を支えるアームレスト

はね上げ式のため介助時やアプローチの妨げになりません。アームレストは下げた状態でロック（固定）できます。



簡単操作

ボタンひとつで簡単に便器洗浄できます。流し忘れ防止にオート便器洗浄の設定もできます。



誤って落としたものも取出可能

尿取りパッドなどの水に流せないものを落とした場合は、後ろのカバーを開けて掃除口から取り出せます。

異常はブザーとランプでお知らせします。

※有料にてTOTOメンテナンス（株）でも承ります。

※1 写真はわかりやすくするため、一部透明にするなど、実際の商品とは異なる部分があります。



「ウォシュレット」でおしりも快適

温水でおしりが洗えるから清潔が保てます。冬でもあたたかい暖房便座付です。節電で湯切れのない快適な使用感。使用するときだけお湯を作ります。



簡単な後付け施工

小口径配管(呼び径20)で排水管の勾配も不要。後付け工事が簡単です。



ペーパーホルダー

アームレストやベッドの柵など、使いやすい場所に自由に取り付けられます。



給排水ホース

屋内用給排水ホースを標準セットしています。



ベッドサイド水洗トイレ



住宅や施設などに対応



戸建住宅



マンション



高齢者施設(居室)



病院(病室)

◆EWRS320N CAD 3D-C


ベッドサイド水洗トイレ 便器部④C1201S

希望小売価格 **¥535,000**

※構成(同梱品):本体、ペーパーホルダー、リモコン、給排水継手部材一式


ベッドサイド水洗トイレの仕組み

一般の水洗トイレと同様に、排せつ後は便器の汚れをしっかりと洗い流します。便器の後方にある粉碎圧送ユニットで排せつ物を細かく粉碎し、排水ホースに押し流します。細かく粉碎されるので細い排水管で流すことができます。

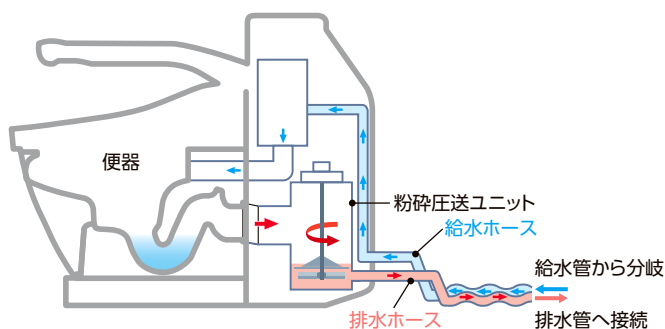

注意


排せつ物・トイレペーパー以外のものは流せません。便器が詰まり、室内に汚水があふれ浸水の原因になります。

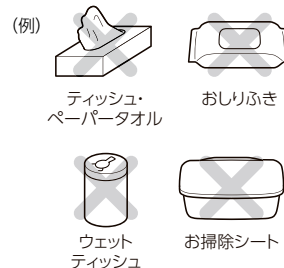

“トイレに流せる”と案内されているものでも、詰まりの原因になります。流さないでください。


多様な設置条件に対応

ベッドサイド水洗トイレは、排水管の口径が小さく、勾配なし※1で設置できます。床下スペースが狭い場合や床下スペースがない場合なども後付け設置ができます。

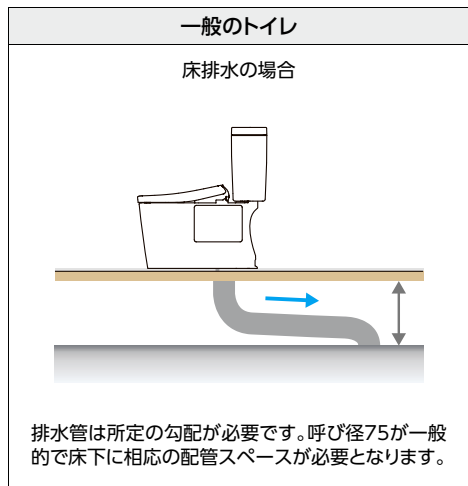

※1 8曲がり8m相当まで勾配0で設置可(呼び径20)。

※2 間取りレイアウトなどにより設置できない場合があります。詳細は給排水設備設計施工ガイドをご参照ください。

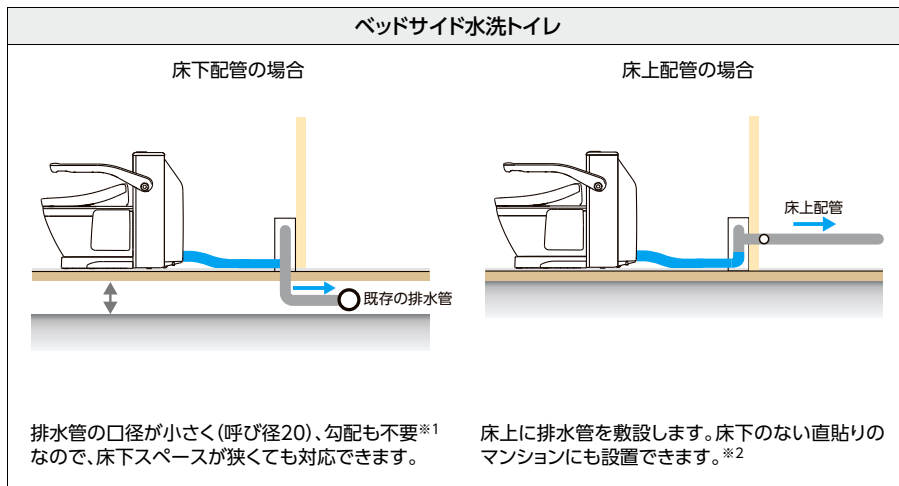

ベッドサイド水洗トイレ

仕様一覧

本体	セット品番	EWSR320N	
	便器・便座カラー	ホワイト(#NW1)	
	便座高さ	417mm	
	定格電源	AC100V 50/60Hz	
	定格消費電力	1352W	
	電源コード長さ	2.5m(漏電保護プラグ付き)	
	給水ホース長さ	2.5m	
便器機能	排水ホース長さ	2.5m	
	便器標準洗浄水量	5.5L	
	便器洗浄音	58dB(A) (ピーク時)	
	給水方式	内蔵タンク貯水式	
	洗浄方式	トルネード洗浄	
	サイズ	エロンゲート	
ウォシュレット機能	洗浄装置	吐水温度	温度調節範囲:切、約35~40℃
	逆流防止装置	バキュームブレーカー、逆止弁	
	暖房便座	表面温度	温度調節範囲:切、約28~36℃/おまかせ節電時:約26℃
	脱臭装置	方式	O.脱臭
		風量	標準モード:約0.09m ³ /分、パワーモード:約0.16m ³ /分
	粉砕圧送ユニット	口径	20A
		最大立ち上げ高さ(建築側)	FL+310mm(管芯)
給水圧力		最大圧送範囲	排水ホース以降、8m、8曲がりまで(20Aサイズ)
		最低必要水压(流動時)	0.07MPa
		最高水压(静止時)	0.75MPa
		給水温度	0~35℃
		周囲使用温度	1~40℃
		寸法	698×871×709mm
		質量	約66kg
		使用上限体重	100kgまで


▲警告 ●自立歩行が困難な方(数歩の歩行が困難な方)、車いすご使用者は必ず介助者が付いて使用してください。転倒してけがをする原因になります。●座り姿勢を保持できない方は使用しないでください。転倒してけがをする原因になります。●アームレストを手すり代わりに使用しないでください。アームレストは、着座時のひじ掛け、立ち座り時の姿勢保持を目的としています。手すりのように体を預けて使用すると、転倒してけがをする原因になります。●設置後、給・排水ホースと電源コードを人が通る場所に配置しないでください。転倒してけがをする原因になります。●電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。給水位置の真下や露出された排水管の真下にコンセントを設置したり、給水ホース・排水ホースと電源プラグ・コンセントを接触させないでください。発火・感電の原因になります。●電源はAC100Vのアース付きコンセントを使用してください。また、アース工事(D種接地工事)を行ってください。火災や感電の原因になります。●商品の設置、配管の取り付け、取り外しは必ず専門業者が行ってください。電気工事は関連する法令・法規に従って有資格者(電気工事士)が行ってください。火災や感電・水漏れのおそれがあります。水漏れして、家財などをぬらす財産損害発生の原因になります。●水道水および飲料可能な井戸水(地下水)以外は使用しないでください。皮膚の炎症を起こしたり、腐食や異物付着による機器故障の原因となるおそれがあります。ただし、飲料可能な井戸水でも水質によりスケール・緑青発生で修理が必要な故障が起きやすくなる場合があります。●化学療法を受けている方、免疫不全症の方など、極度に免疫力が低下して医師の治療を受けている方は、使用する前に医師に相談してください。身体への著しい障がいをおそれがあります。●電池の液が漏れて、身体や衣服に付着したときは、きれいな水で洗い流してください。目や皮膚の障がいをおそれ原因になります。

【ご購入前に】 ●商品の選定に際しては、ケアマネージャーなど専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。●ご利用者の体重は100kgまでです。●商品の取り付け・取り外しの際は、水道工事店様へご依頼ください。●別途、商品取り付け前に配管工事が必要です。●商品の設置検討に当たっては、給排水設計設計施工ガイドをご一読ください。給排水設備設計施工ガイドはWEBサイトよりダウンロードできます。商品の取り付け前には施工説明書の警告・注意をご確認ください。●ベッドサイド水洗トイレは、住宅内の居室や施設内で特定の方が使用するためのトイレです。不特定の方が使用した場合の故障および損傷に関しては、保証期間内でも有料です。●本商品は寒冷地対応をしません。凍結のおそれのある設置場所では、器具・配管が凍結しない措置が必要です。●ベッドサイド水洗トイレの補修用性能部品の最低保有期間は、商品の生産終了後10年です。補修用性能部品とは、機能維持に不可欠な部品で使用期間中に取替えるの必要が発生する可能性が大きいものです。補修用性能部品の保有期間が経過いたしますと修理できない場合があります。保有期間内においても代替品(仕様・形状・材質などが異なる部品)での提供場合がありますので、ご了承ください。●便器とウォシュレットはベッドサイド水洗トイレ専用部品です。他の機種とは組み合わせられません。●停電時は使用できません。バケツ排水もできません。別途、一般の便器をご使用ください。●便器には排せつ物・トイレペーパー以外のものを流さないでください。便器が詰まり、汚水があふれて室内浸水の原因になります。●給水圧力範囲は0.07MPa(流動時)~0.75MPa(静止時)です。0.05~0.07MPaの圧力範囲では便器洗浄は支障ありませんが、ウォシュレットの水勢が弱くなる場合があります。●汚物の性質(便の硬さや、粘性、噴射して飛散したものや、陶器にこすり付いたもの)によっては、ボウル内、水たまり部周辺水中の陶器表面にも汚物が付着し、水の洗浄のみでは、洗い流せない場合があります。●床下地には、厚さ12mm以上の耐水合板を使用し、耐荷重をご確認ください。床の材質によっては傷む可能性があります(畳、柔らかいフローリングなど)。●一部の地域では、大便器の洗浄水量や汚水と雑排水の合流方法、排水管の設計方法が指定されているところがあるため、各自自治体にご確認ください。●トイレリフト、補高便座は取り付けられません。やわらか補高便座(エロンゲートサイズ)は取り付けられます。●排水管は8曲がり8m相当まで勾配0

ウォシュレット機能									
ノズル きれい	セルフ クリーニング	プレ ミスト	つぎ目 なし	クリーン 便座	クリーン ノズル	抗菌	便ふた 着脱	本体 ワンタッチ 着脱	
ノズル そうじ	おしり 洗浄	やわらか 洗浄	ビデ 洗浄	ムーブ 洗浄	水勢 調節	洗浄位置 調節	ダブル 保温便座	タイマー 節電	
おまかせ 節電	オート 便器洗浄	オートワ 脱臭	脱臭	リモコン 便器洗浄	便座・便ふた ソフト閉止	暖房 便座	着座 センサー	リモコン	
※1					※2				

※1 途中で腰を浮かせたり、便座の前よりに座ると、着座スイッチが検知しにくくなり使用中に便器洗浄することがあります。男子小用時(立ち姿勢)はオート便器洗浄しません。
※2 着座センサー(着座スイッチ)は便座に座ると便器に向かって左側の便座が下がり、人が座ったことを認識して操作を受け付ける状態になります。このため便座が上下する構造となり、便座クッションと便器の間にすき間があいています。

ベッドサイド水洗トイレ

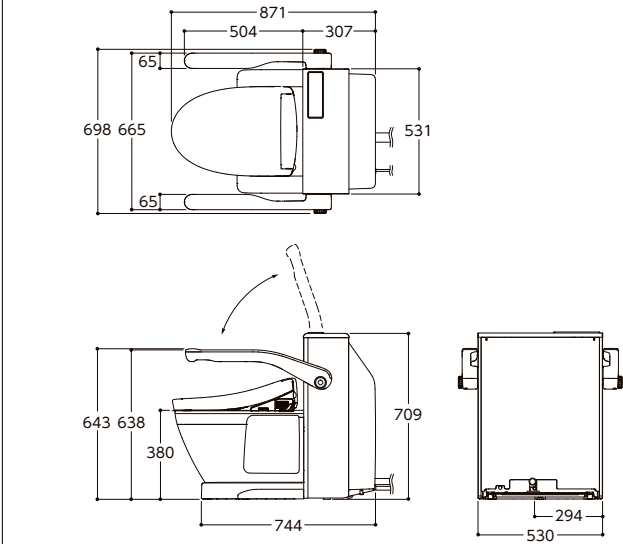

付け、取り外しは必ず専門業者が行ってください。電気工事は関連する法令・法規に従って有資格者(電気工事士)が行ってください。火災や感電・水漏れのおそれがあります。水漏れして、家財などをぬらす財産損害発生の原因になります。●水道水および飲料可能な井戸水(地下水)以外は使用しないでください。皮膚の炎症を起こしたり、腐食や異物付着による機器故障の原因となるおそれがあります。ただし、飲料可能な井戸水でも水質によりスケール・緑青発生で修理が必要な故障が起きやすくなる場合があります。●化学療法を受けている方、免疫不全症の方など、極度に免疫力が低下して医師の治療を受けている方は、使用する前に医師に相談してください。身体への著しい障がいをおそれがあります。●電池の液が漏れて、身体や衣服に付着したときは、きれいな水で洗い流してください。目や皮膚の障がいをおそれ原因になります。

で設置できます(呼び径20)。以降は呼び径40以上で所定勾配を取る必要があります。●定格15A以上、AC100V(50/60Hz)のコンセントを単独でご使用ください。●直射日光が当たらないようにしてください。変色や暖房便座の温度のムラが生じたり、温度の変化でウォシュレットが誤作動する原因になります。●冷暖房器具(市販品)を設置する場合は、ウォシュレット本体に冷暖房の風や熱が直接当たらないようにしてください。安全装置が誤作動する原因になります。●ニオイの感じ方は個人差・体調・環境条件により異なる場合があります。●市販の芳香剤や消臭剤などを使用すると、ウォシュレットの脱臭効果が低下したり異臭がする場合があります。●便座・便ふたソフト閉止は、室温変化および使用頻度によって、閉止スピードが変化する場合があります。●きれいな除菌水は、汚れを抑制するもので清掃不要になるものではありません。使用・環境条件(水質、対象物の材質・形状、汚れの程度など)によっては、効果が異なります。水道水を除菌したという意味ではありません。●きれいな除菌水については、アレルギーテスト済みです。(すべての方にアレルギーが起きないというわけではありません)●ウォシュレットのリモコン信号(赤外線)は天井および、横壁の反射により本体の受光部に信号を伝えます。●室内の広さ、器具のレイアウト、天井や横壁の色(黒っぽい場合)、形状、材質などの条件によってはリモコン信号の受信条件が悪くなり、リモコンを操作しても本体が反応しない場合があります。この場合はリモコンの位置を変えて操作するようにしてください。●インバーター方式の照明下でウォシュレットのリモコンを使用した場合、トイレの環境条件によりウォシュレットが作動しない場合があります。●らくらくリモコンを取り付ける場合は、標準のリモコンとあわせて取り付ける必要があります。らくらくリモコンでは水勢調節などの操作ができません。(標準のリモコンで設定した水勢・洗浄位置になります)●自家発電装置などから電源を供給すると、正常に作動しない場合があります。●リモコンに張る点字シールを無料で準備しています。ご希望の方はWEBサイト「カタログ」よりご請求ください。https://jp.toto.com(カタログNo.1529)●ベッドサイド水洗トイレは、住宅・高齢者施設(居室)、病院(病室)向け商品です。使用頻度が高い場合や使い方によっては商品の寿命が短くなる場合があります。

らくらくリモコン

操作ボタンを大きくした、らくらくリモコンが使えます。



TCA338#NW1
希望小売価格 ¥12,200

操作ボタン止、おしり、流す
リモコンサイズ:220×25×84

指先での操作がしにくい方でも安心してウォシュレットの操作ができます。
※らくらくリモコン取り付けの際は、標準のリモコンと両方の取り付けが必要です。(水勢調節・温度設定などは標準のリモコンで行います)



洗面所

- 洗面所
- システムドレッサー エスクア
- おすすめ洗面化粧台

洗面所／ユーティリティ

洗面化粧台	218
洗面化粧台の種類	218
洗面化粧台のおすすめポイント	220

エスクア **新**
ドレーナ **新**
オクターブ
オクターブスリム
オクターブLite
サクア
Fシリーズ

Aシリーズ
Bシリーズ
住宅向け車いす対応洗面
Vシリーズ
魔法びん電気即湯器
電気温水器

小型電気温水器・電気即湯器	322
湯ぼっと・魔法びん電気即湯器 品揃え一覧	322

湯ぼっとキット(品番 RESK06/RESK12)
湯ぼっと(品番 RES/REM)
魔法びん電気即湯器

洗面器	334
-----	-----

洗面器

ユーティリティ用器具	337
------------	-----

マルチシンク
洗濯用流し
洗濯流しユニット
洗濯機パン

【ご購入前に】

- この商品の補修用性能部品(機能維持に不可欠で、使用期間中に取り替えの必要が発生する可能性の大きいパッキンなど)の最低保有期間は商品の生産終了後10年です。
※水栓金具・電気温水器など専用の取扱説明書があるものは除きます。(専用の取扱説明書のある商品は、商品に付属の取扱説明書をご確認ください)
※扉・引き出しの面材等の最低保有期間は、商品の生産終了後2年です。保有期間経過後は、新シリーズの扉にて供給します。
※モデルチェンジなどにより、予告なく製造中止とする場合があるため、あらかじめご了承ください。
- 洗面化粧台に設置する水栓の最高水圧(静止時)は0.75MPaです。快適に水栓を使用するためには、0.2~0.3MPa程度の水圧をおすすめします。
- 洗面化粧台に設置する水栓の最低必要水圧(流動時)は0.05MPa以上です(この水圧は器具(水栓)の入り口での水圧です)。ただし、商品によっては水圧に条件があります。詳細は専用カタログをご覧ください。

洗面化粧台の種類

住宅全般

洗面所

洗面化粧台

わが家に欲しい機能を、比べる、選べるTOTOの洗面化粧台ラインアップ。

TOTOは住まいの広さやお好み、使い勝手にあわせて選べる全11シリーズの豊富なラインアップをご用意しました。一人ひとりにピッタリの洗面空間を実現します。

シリーズ名		エスクア 新	ドレーナ 新	オクターブ	オクターブスリム	オクターブLite
掲載ページ		224	236	258	271	284
希望小売価格		¥407,100～	¥330,000～	¥328,900～	¥296,400～	¥161,100～
洗面化粧台 間口 (mm)		750～1850	750・900・1000～1800	750・900・1000・1200	600・750・900・1000・ 1200・900～1350	600・750・900
カウンター高さ (mm)		750・800・850	765・815	750・800・850	800	750・800・850
水栓金具 ※3		ウォール水栓 (ホース付き) [エコシングル] タッチレス ハイネックススウィング水栓 (タッチレス吐水・ホース付き) [エコシングル] ハイネックススウィング水栓 (ホース付き) [エコシングル] エアインシャワー水栓 (ホース付き) [エコシングル] シングル混合水栓 (ホース付き) [エコシングル] シングル混合水栓 [エコシングル]	タッチレス ハイネックススウィング水栓 (タッチレス吐水・ホース付き) [エコシングル] ハイネックススウィング水栓 (ホース付き) [エコシングル] シングル混合水栓 [エコシングル]	タッチレス お掃除ラクラク水栓 (自動吐水・ホース付き) [エコシングル] お掃除ラクラク水栓 (ホース付き) [エコシングル]	タッチレス お掃除ラクラク水栓 (自動吐水・ホース付き) [エコシングル] お掃除ラクラク水栓 (ホース付き) [エコシングル]	お掃除ラクラク水栓 (ホース付き) [エコシングル]
カウンター・洗面ボウル形状、 サイズ、容量		人工大理石製 ↑ 345mm 10L ボウル深さ155mm 陶器製 (「セフィオンテクト」) ↑ 550mm 6.9L ※1 ボウル深さ145mm ※セフィオンテクトはホワイトのみ	陶器製 (「セフィオンテクト」) ↑ 460mm 5L ボウル深さ120mm ↑ 400mm 13L ボウル深さ156mm カウンター奥行き550mm	人工大理石製 ↑ 550mm 12L ボウル深さ165mm	人工大理石製 間口600mm ↑ 430mm 500mm 7.2L ボウル深さ145mm 間口750mm以上 ↑ 430mm 500mm 11L ボウル深さ145mm	人工大理石製 間口600mm ↑ 550mm 8L ボウル深さ165mm 間口750mm以上 ↑ 550mm 12L ボウル深さ165mm
化粧鏡	タッチレス照明	●	● 三面鏡	●	●	—
	一面鏡	●	●	—	●	●
	多面鏡	● 三・四・五面鏡	● 三面鏡	● 三面鏡	● 二・三面鏡	● 二・三面鏡
	スウィング三面鏡	—	—	●	●	●
センシングシステム		●	—	—	—	—
全高寸法 (mm)		1800・1850・1900	1850・1900	1740・1790・1840・ 1850・1900・1950	1790・1900	1740・1790・1840・ 1850・1900・1950
扉カラー		全13色	全5色	全13色	全13色	全8色
カウンターカラー		全15色	全5色	—	—	—
バックパネル		全5色	全4色	—	—	—
体重計収納		—	—	●	●	●

※仕様やカラーの詳細は専用カタログをご覧ください。 ※1 写真はインセットタイプです。ボウル容量は種類によって異なります。 ※2 洗髪におすすめなタイプの水栓です。 ※3 各水栓金具の水栓金具用ナット締付専用工具は318ページをご確認ください。

マーブライトカウンター



カウンター奥行きが300mm～600mmの7種類から選べるなど、より自由度の高いカウンタータイプの商品です。多彩な組み合わせで思い通りの洗面空間が実現できます。

≫ 650ページ
カウンター間口(mm):
550～3150(フリーサイズ)

車いす対応洗面・自立歩行者向け洗面



病院や高齢者施設向けの商品です。自立歩行者から車いす使用者まで、身体状況に応じて使いやすい洗面空間を実現できます。

≫ 890ページ

	サクア	Fシリーズ	Aシリーズ	Bシリーズ	住宅向け 車いす対応洗面	Vシリーズ
	292	300	303	307	309	316
	¥188,900～	¥165,500～	¥132,250～	¥97,850～	¥270,600～	¥139,100～
	600・750	600・750	500・600・750	600・750	750・900・1000・1200 ※昇降式は900のみ	600・750
	750・800・850	800	750・800	800	700・750※エンドパネル式 650～800※昇降式 (あふれ面高さ)	800
	エアインスウィング水栓 (ホース付き)※2 エコシングル	エコシングルシャワー水栓 (ホース付き) エコシングル	エコシングル混合水栓 エコシングル アクアオート(自動水栓) 単水栓	エコシングル混合水栓 エコシングル 単水栓	アクアオート (自動水栓 グースネックタイプ) エコシングルシャワー水栓 (昇降機能付き・ホース付き) エコシングル エコシングル混合水栓 エコシングル	エコシングルシャワー水栓 (ホース付き) エコシングル
	陶器製(「セフィオンテクト」) 間口600mm ↑ 560mm ↓ 15L ボウル深さ210mm 間口750mm ↑ 560mm ↓ 21L ボウル深さ210mm	人工大理石製 ↑ 490mm ↓ 間口600mm・7L 間口750mm・8.5L ボウル深さ140mm	陶器製(「セフィオンテクト」) ↑ 475mm (間口500mm・8L) 520mm (間口600mm・9L) 545mm (間口750mm・13L) ↓ ボウル深さ150mm	人工大理石製 ↑ 490mm ↓ 間口600mm・7L 間口750mm・8.5L ボウル深さ140mm	人工大理石製 ↑ 580mm ↓ 4.4L ボウル深さ98mm	人工大理石製 ↑ 490mm ↓ 間口600mm・7L 間口750mm・8.5L ボウル深さ140mm
	—	—	—	—	—	—
	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	—	●	●
	二・三面鏡	二・三面鏡	二・三面鏡	—	二面鏡	二・三面鏡
	●	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—
	1740・1790・1840・ 1850・1900・1950	1800・1900	1750・1800・ 1850・1900	1800	1725・1775・ 1850・1900	1800・1900
	全11色	全5色	全3色	1色	全5色	全5色
	—	—	—	—	—	—
	—	全4色	—	—	—	—
	●	—	—	—	—	—

洗面化粧台のおすすめポイント

住宅全般

洗面所

洗面化粧台

今までになくキレイで快適な洗面所を叶える、TOTOならではの機能の数々を紹介します。



水栓金具

排水口も歯ブラシも清潔に「きれい除菌水」※



きれい除菌水※1は、水※2に含まれる塩化物イオンを電気分解して作られる除菌成分（次亜塩素酸）を含む水です。薬品や洗剤を使わず、水から作られます。きれい除菌水は安全性の観点から水道水質基準※3の範囲内の濃度で作られており安全※3。時間がたつと水に戻る※4ので環境にやさしいのが特長です。



※写真はエスクア



※写真はエスクア

「排水口きれい」

使用後に「きれい除菌水」を排水口にふきかけ、気になる汚れを抑制※8。8時間使用しないときは自動でふきかけ、きれいを長持ちさせます。

従来の排水口

きれい除菌水



「歯ブラシきれい」

歯ブラシを水ですすいだあと、「きれい除菌水」をふきかけて洗浄・除菌※9。清潔な歯ブラシで気持ちよく歯磨きができます。



※写真はエスクア

きれい除菌水のしくみ

水に含まれる塩化物イオンを電気分解して除菌成分を持つ環境にやさしい水（次亜塩素酸を含む）を作ります。



きれい除菌水3つの特長

洗剤や薬品を使わず、時間がたつともとの水に戻るため環境にも安心です。



1. 水から自動で生成



2. 洗剤や薬品は不使用



3. 時間がたつともとの水に戻る

※除菌・分解・漂白効果は試験機関による実験結果であり、実使用の実証結果ではありません。すべての菌を除菌できるわけではありません。汚れを抑制するもので清掃不要になるものではありません。「きれい除菌水」※1～7詳細 >>> 1011ページ ※8 除菌効果は実験結果であり、実使用の実証結果ではありません。使用・環境条件（水質や温度湿度など）によって効果が異なります。すべての汚れを抑制できるわけではなく、清掃不要になるものではありません。【排水口きれい（住宅向け洗面化粧台）】詳細 >>> 1011ページ ※9 除菌効果は試験機関による実験結果であり、実使用の実証結果ではありません。使用・環境条件（水質や対象物の材質・形状など）によって効果が異なります。すべての菌を除菌できるわけではありません。汚れを抑制するもので清掃不要になるものではありません。【歯ブラシきれい】詳細 >>> 1011ページ

対応シリーズ

エスクア ドレーナ オクターブ オクターブスリム サクア

レバーに触れずに手が洗えて衛生的「タッチレスお掃除ラクラク水栓」(自動吐水)

センサーが手を感知して、自動で水が使えます。レバーにさわらないので、いつもきれいに保てます。



対応シリーズ

オクターブ オクターブスリム

お湯のムダ使いを防ぐ「エコシングル水栓」

節湯
C1

水と湯との境に「カチッ」というクリック感を設け、給湯機のムダな作動を防いで節湯します。



従来品



エコシングル水栓

従来品では、水だけ使うつもりでも気づかないうちに給湯機が作動しがちでした。エコシングル水栓なら、この問題が解決します。

対応シリーズ

エスクア	ドレーナ	オクターブ
オクターブスリム	オクターブLite	サクア
Fシリーズ	Aシリーズ	Bシリーズ
住宅向け車いす対応洗面	Vシリーズ	


節水できる「エアインシャワー」

水滴に空気を含ませて大粒化。従来の水栓と比べて最大約20% (当社比) の節水を実現します。



※写真はエスクア

機構断面イメージ図

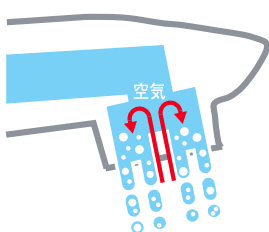

従来品※1と比較して年間約20%※2節水

従来品 整流吐水

9,454L/年

エアインシャワー

7,563L/年

約20%

※エアイン機能はシャワー吐水の場合に限ります。

※1 1989～1997年商品 (TL181A)

※2 当社社内モニター試験による比較。手洗い時に使用する水量を比較したものであり、使い方によって効果が異なる場合があります。

対応シリーズ

エスクア	オクターブ	オクターブスリム	オクターブLite	サクア
------	-------	----------	-----------	-----

洗面ボウル

泡や髪の毛がスィスイ流れる「すべり台ボウル」

コーナーの排水口に向かって水が流れる設計。泡や髪の毛をすべるように押し流します。



対応シリーズ

エスクア	ドレーナ
オクターブ	オクターブスリム
オクターブLite	Fシリーズ
Bシリーズ	Vシリーズ

洗濯物の手洗いがしやすい

「一時置きエリア」と「水ためエリア」を使い分け。手洗いやつけ置きに便利です。



対応シリーズ

エスクア	ドレーナ
オクターブ	オクターブスリム
オクターブLite	Fシリーズ
Bシリーズ	Vシリーズ

洗面化粧台のおすすめポイント

洗面ボウル

排水口のヌメリやカビ汚れを抑制「お掃除ラクラク排水口」(抗菌・防カビ仕様)


排水口の汚れやすい部分に抗菌・防カビ樹脂を採用。掃除がしやすくお手入れも簡単です。

「抗菌・防カビ樹脂」

抗菌※1・防カビ※2効果を持つ樹脂を採用。排水口まわりのヌメリや黒ずみ、カビ汚れの増殖を抑えます。

従来※3の排水口

お掃除ラクラク排水口

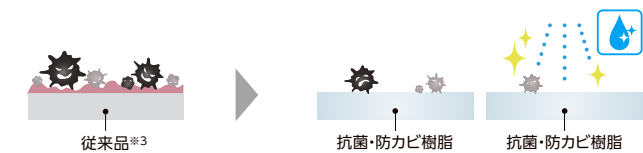

※1 抗菌商品については1017ページをご確認ください。


※2 【試験】・試験機関:(財)ポークン品質評価機構・試験方法:JIS Z2911付属書A・試験結果:JIS Z2911

の判定値2以下(カビ育成面積を全面積の25%未満に抑制)。実使用での実証結果ではありません。
【ご使用に当たり】・使用・環境条件(排水・温度・湿度など)によって効果が異なります。すべてのカビを抑制できるわけではありません。

※3 2004～2017年商品(システム・Jシリーズ)

「スッキリ排水口」

排水口のまわりに段差が少ない滑らかな形状。お手入れやすく、汚れもひとふきできれいになります。

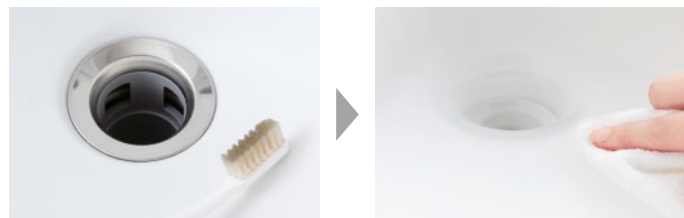

従来品※3


スッキリ排水口

対応シリーズ

エスクア ドレーナ オクターブ オクターブスリム オクターブLite

「らくポイヘアキャッチャー」

髪の毛などのゴミをキャッチする受け皿をサッと取り外して、簡単に捨てられます。

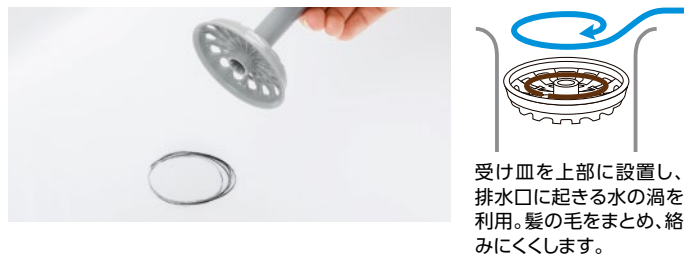

受け皿を上部に設置し、排水口に起きる水の渦を利用。髪の毛をまとめ、絡みにくくします。

収納キャビネット

収納力がアップする独自仕様 奥ひろ収納「奥ひろし」

排水管の位置や構造などを工夫することで、広く使いやすい収納スペースを確保。



※写真はオクターブ



※1 2006年～2009年商品(コンポーネント・Jスタンダードシリーズ(ストレートタイプ))

※2 商品シリーズ、キャビネットタイプによって広さが異なります。

従来品※1

排水管のカタチが複雑で場所をとるため、引き出し内の収納スペースが狭くなっていました。



奥ひろし収納「奥ひろし」

排水管を避けていたスペースを収納に活用し、収納スペースを約20～50%※2広くしました。(当社従来比)



対応シリーズ

エスクア オクターブ オクターブスリム オクターブLite サクア Fシリーズ Bシリーズ Vシリーズ

化粧鏡

ひとつ上の便利を追求「スウィング三面鏡」

ワイドLED照明 ペーシックLED照明

左右どちらからでも開閉できて、手元にも引き出せる便利な両開きの鏡扉。鏡裏はすべて収納スペースで、小物もたっぷり入ります。



※写真の鏡はオクターブ間口1000mm



クリーントレイ

撥水性があり、防汚効果の高いクリーン樹脂を採用。汚れをはじいてサッとふき取れます。歯磨き粉やコップの輪ジミ、水アカなどのお掃除がラクラク。



従来品

クリーントレイ



パットレイ

小さな化粧品などを斜めに置くことができます。中身が見えやすく、取り出しやすくなります。

※サクアのみ




左右の袖鏡を内側に開くと、合わせ鏡として使えます。



外側に開くと、鏡裏の収納小物が取り出せます。



袖鏡を手元に引き出せるので、お化粧品やコンタクトレンズの装着のときに便利。

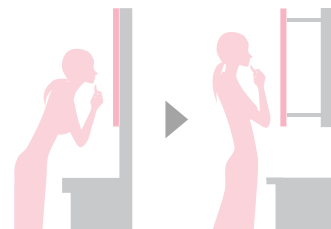

袖鏡を引き出すと、体をかがめずラクな姿勢で使えます。

対応シリーズ

オクターブ オクターブスリム オクターブLite サクア

手を触れずにオン・オフができて清潔「タッチレスワイドLED照明」

センサーに手をかざすだけで、照明のオン・オフができます。汚れが付いた手でも触れずに操作ができるので清潔です。



対応シリーズ

エスクア ドレーナ オクターブ
オクターブスリム

広く照らしながら省エネ「ワイドLED照明」

鏡の端から端まで、長寿命で経済的なLED照明を搭載。鏡まわり全体の広範囲を均一に美しく照らします。



※写真の鏡はオクターブ間口1000mm



端の袖鏡の前でも鏡が見やすく、使いやすい照明。

対応シリーズ

エスクア ドレーナ オクターブ
オクターブスリム オクターブLite サクア
住宅向け車いす対応洗面

ヒーターなしでもくもりにくい「エコミラー」

くもり止めコートした鏡は、電気を使わないエコ仕様。くもりが取れるまで待たずに済みます。



従来品※1
(くもり止めヒーター付き)



エコミラーあり

※エコミラーなしタイプも品揃えしています。
※1 1990～1998年商品(クリアIIシリーズ)

【ご購入前に】〈エコミラー〉●コーティング層に蒸気が触れ続けると、くもり止め効果は落ちてきます。鏡表面を「ハンドタオル」「フェイスタオル」などのきれいな柔らかい布に、5倍に薄めた無色透明の台所用中性洗剤(食器用)を必ず付けて軽くふいてください。●かたい布や汚れた布、マイクローファイパークロス、研磨剤入り洗剤、メラミンスポンジ、たわしなどでの清掃は行わないでください。傷が付く原因になります。

対応シリーズ

エスクア ドレーナ オクターブ オクターブスリム オクターブLite
サクア Fシリーズ Aシリーズ Bシリーズ Vシリーズ


オンラインカタログ「洗面化粧台 エスクア」 機能説明動画

心澄むときを、美しく。
デザインや居心地にまで自分らしさを表現。

素材、色柄、フォルムの細部にこだわり、上質を追求。
空間やライフスタイルにあわせ、各パーツをカスタマイズ可能です。
使う人の動きに寄り添う、タッチレス機能やセンシング機能も搭載。

【シリーズ共通の特長】>>> 220～223ページ

- すべり台ボウル ●お掃除ラクラク排水口
- きれい除菌水 ●エアインシャワー
- エコシングル水栓 ●奥ひろ収納「奥ひろし」
- タッチレスワイドLED照明 ●エコミラー

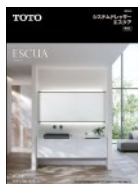

システムドレッサー
エスクア
No.2772



ボウル×水栓で好みのスタイルを

ボウルと水栓の3つの組み合わせを入口に、多彩な暮らしをイメージした全24スタイルをご用意。デザイン性・機能性の両面から理想の空間を実現します。



デザイン性・機能性を両立
ディープスクエアボウル(アウトセット)
×ウォール水栓



デザイン性を重視
ディープスクエアボウル(インセット)
×デッキ水栓



機能性を重視
人工大理石製ボウル
×デッキ水栓

ディープスクエアボウル・人工大理石製ボウルから選べる5種類の洗面ボウル

ディープスクエアボウル(アウトセット)

ディープスクエアボウル(インセット)

人工大理石製ボウル



ホワイト
セフィオンテクト対応



ホワイト
セフィオンテクト対応



ホワイト



マットブラック



マットブラック

ウォール水栓・デッキ水栓から選べる9種類の水栓金具

ウォール水栓



ウォール水栓(ホース付き)
クロムめっき
ホース引き出し長さ:330mm



ウォール水栓(ホース付き)
ブラッシュドブラック
ホース引き出し長さ:330mm

デッキ水栓



タッチレス
ハイネックスウィング水栓
(タッチレス吐水・ホース付き)
ホース引き出し長さ:360mm
※フルオープンとの組み合わせは不可



ハイネックスウィング水栓
(ホース付き)
ホース引き出し長さ:360mm



エアインシャワー水栓
(2穴タイプ)
ホース引き出し長さ:300mm
※人工大理石製ボウルのみ



コンテンポラリシリーズ
(ホース付き)
ホース引き出し長さ:360mm



GAシリーズ



GFシリーズ
クロムめっき



GFシリーズ
ブラッシュドブラック

別売品

「きれい除菌水」生成器

クロムめっき

ブラッシュド
ブラック

こだわりの洗面空間を演出する15色のカウンター

透明素材がやわらかく輝くクリスタルカウンターは、柄入り・単色から選べます。マットな仕上げで上質感のある大柄石目調カウンター、高級家具のような木目調カウンターに加え、マーブライトカウンターもご用意。

クリスタルカウンター(柄入り)

人工大理石製ボウル・ディープスクエアボウル

■カラー



カラ Каттаカロレ
人工大理石製ボウルの場合
ボウルカラー:
クリスタルスノー
排水ふた・オーバーフロー:
ステンレス



白凧(しらなぎ)
人工大理石製ボウルの場合
ボウルカラー:
クリスタルスノー
排水ふた・オーバーフロー:
ステンレス



霞(かすみ)
人工大理石製ボウルの場合
ボウルカラー:
クリスタルグレー
排水ふた・オーバーフロー:
ステンレス

クリスタルカウンター(単色)

人工大理石製ボウル・ディープスクエアボウル

■カラー



クリスタルスノー
人工大理石製ボウルの場合
ボウルカラー:同色
排水ふた・オーバーフロー:
ステンレス



クリスタルグレー
人工大理石製ボウルの場合
ボウルカラー:同色
排水ふた・オーバーフロー:
ステンレス



クリスタルパールグリーン
人工大理石製ボウルの場合
ボウルカラー:同色
排水ふた・オーバーフロー:
ステンレス

マーブライトカウンター

人工大理石製ボウル・ディープスクエアボウル

■カラー



グラニット
ホワイトストーン
人工大理石製ボウルの場合
ボウルカラー・オーバーフ
ロー・排水ふた:ホワイト



グラニット
アマーロブラック
人工大理石製ボウルの場合
ボウルカラー・オーバーフ
ロー・排水ふた:ホワイト



オニックス
マットホワイト
人工大理石製ボウルの場合
ボウルカラー・オーバーフ
ロー・排水ふた:ホワイト



ホワイト
ボウルカラー・オーバーフ
ロー・排水ふた:ホワイト


大柄石目調カウンター

人工大理石製ボウルのみ

■カラー



アラベスホワイト
ボウルカラー・オーバーフ
ロー・排水ふた:ホワイト

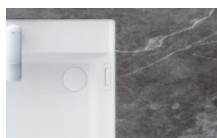

ピエトグレー
ボウルカラー・オーバーフ
ロー・排水ふた:ホワイト



ベネトブラック
ボウルカラー・オーバーフ
ロー・排水ふた:ホワイト

木目調カウンター

ディープスクエアボウルのみ

■カラー



スフスマートノーチェ



ティンダアッシュ

使い方や収納量で選べる4種類のキャビネット

デザインや収納量、スムーズな開閉にこだわったキャビネット。空間への納まりが美しいシンプルなフォルムで、引き出しのレールやけこみ部分にもこだわりました。



フロートキャビネット
収納:1段引き出し
ボウル位置:中央・片寄せ・2連



フルキャビネット
収納:2段引き出し
ボウル位置:中央・片寄せ・2連



セミオープンキャビネット
収納:2段引き出し・カウンター下引き出し
ボウル位置:片寄せ



フルオープン
収納:なし
ボウル位置:中央

用途や空間にあわせて選べる7種類の鏡

収納が付いた機能的な多面鏡タイプと、空間を広々見せる一面鏡タイプをご用意しました。



ミラーキャビネット三面鏡
※照明なし



ミラーキャビネット三面鏡
(自動・上下ワイド照明・調色機能付き)
(上下ワイド照明・調色機能付き)
(上ワイド照明) ※昼白色のみ



ミラーキャビネット四面鏡
(自動・上下ワイド照明・調色機能付き)
(上下ワイド照明・調色機能付き)
(上ワイド照明) ※昼白色のみ



ミラーキャビネット五面鏡
(自動・上下ワイド照明・調色機能付き)
(上下ワイド照明・調色機能付き)
(上ワイド照明) ※昼白色のみ



ミラー一面鏡
(自動・上下間接照明・調色機能付き)
(上下間接照明・調色機能付き)



大型一面鏡(照明付き)
※照明1個付き



大型一面鏡(照明付き)
※照明2個付き

全13色から選べるキャビネットの扉

プライスグループ3

■カラー



プライスグループ2

■カラー



プライスグループ1

■カラー



キャビネット本体と取っ手の組み合わせカラー

扉カラーがホワイト～ライト系の場合、キャビネット本体は「ホワイト」、扉カラーがミディアム～ダーク系の場合、キャビネット本体は「ダークグレー」です。取っ手はステンシルバーとブラックの2色から選べます。

扉カラー:
ホワイト～ライト系の場合



キャビネット本体:ホワイト

扉カラー:
ミディアム～ダーク系の場合



キャビネット本体:ダークグレー

※取っ手カラーは、ステンシルバーとブラックの2色から選択。

動きを感知しておもてなし「センシングシステム」

照明と水栓に「センシングシステム」を搭載。人の動きや時間帯にあわせた便利機能で、日々の暮らしをやさしくサポートします。

自動「きれい除菌水」



ESCUA センシングシステム

洗面空間の一連の動きをサポート

自動点灯




調光・調色スリーモード




リフレッシュモード

自動消灯

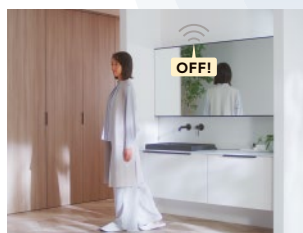

タッチレス吐水

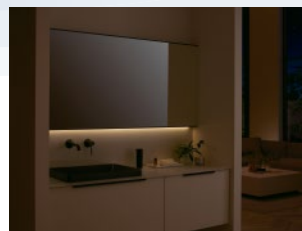

リラククスモード


深夜モード

自動点灯/消灯

人の動きを感知して、化粧鏡の照明が自動で点灯。洗面台の前から立ち去ると30秒後に自動で消灯し、消し忘れも防止します。

調光・調色スリーモード

時間帯によって、照明が3つのモードに自動で切り替わります。切り替え時間やモードはリモコンで設定可能。※時間指定には制限があります。

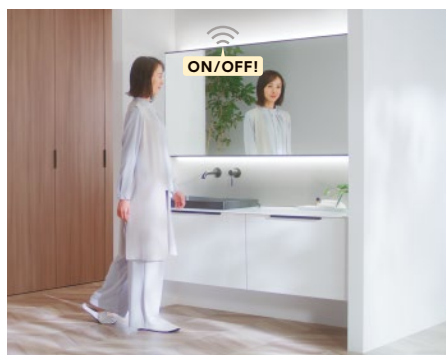


リフレッシュモード

化粧鏡上下からの昼白色の光が、自然光に近い明るさで目覚めや身支度をサポートします。



リラククスモード

化粧鏡上下からの温白色の光が、落ち着いたあたたかい癒やしの空間を演出します。

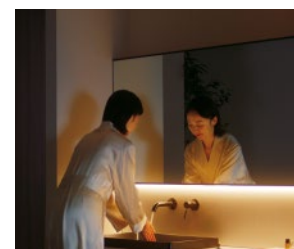

深夜モード

化粧鏡下部からの温白色の光が、バックパネルとカウンターをやさしく照らします。

タッチレス吐水

センサーに手をかざすだけで水を出し止めてできる、衛生的なタッチレス。約2分間の吐水後に自動で止水。



自動「きれい除菌水」※

水栓使用の10分後と8時間後に、「きれい除菌水」を自動噴霧。排水口の汚れを抑制※1します。



※「きれい除菌水」を選択された場合。
※除菌・分解・漂白効果は試験機関による実験結果であり、実使用の実証結果ではありません。すべての菌を除菌できるわけではありません。汚れを抑制するもので清掃不要になるものではありません。「きれい除菌水」詳細 >>> 1011ページ

※1 除菌効果は実験結果であり、実使用の実証結果ではありません。使用・環境条件（水質や温度湿度など）によって効果が異なります。すべての汚れを抑制できるわけではなく、清掃不要になるものではありません。【排水口きれい（住宅向け洗面化粧台）】詳細 >>> 1011ページ

センシングシステム用リモコン付き

- センシングシステムを選択すると、リモコンが付属します。
- 時間制御による調色機能と自動照明（自動点灯・消灯）については初期設定が必要です。設定の詳細については取扱説明書をご確認ください。




洗面ボウル

使い勝手がよく、日々のお手入れもラク

洗濯物の手洗いがしやすい

「一時置きエリア」と「水ためエリア」を使い分け。手洗いやつけ置きに便利です。

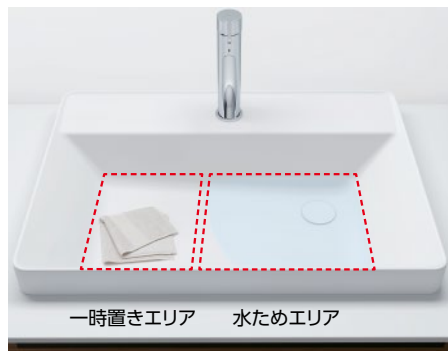

ディープスクエアボウル/人工大理石製ボウル

物の置き場に悩まない

乾いた物を置く「ドライエリア」と、ぬれた物を置く「セミウェットエリア」をしっかりと使い分けられます。

※ディープスクエアボウル(アウトセット)は除く



ディープスクエアボウル/人工大理石製ボウル

継ぎ目がなくお手入れ簡単

カウンターと洗面ボウルの間には継ぎ目がなく、汚れがたまりにくい形状です。



人工大理石製ボウルのみ

汚れが付きにくい「セフィオンテクト」



陶器表面をナノレベルでツルツルに。汚れを跳ね返し、サッとふくだけでキレイになります。




従来※1の陶器ボウル

セフィオンテクト陶器ボウル

※ディープスクエアボウルのホワイトのみ
※1 1999年以前のセフィオンテクト層を持たない陶器


泡や髪の毛がスルスル流れる「すべり台ボウル」

コーナーの排水口に向かって水が流れる設計。泡や髪の毛をすべるように押し流します。

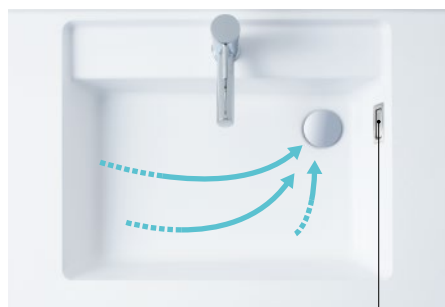

排水口を一押しで開閉できる「ワンプッシュ排水ボタン」。取り外してラックに洗えます。

※人工大理石製ボウルのみ



排水口のヌメリやカビ汚れを抑制「お掃除ラクラク排水口」(抗菌・防カビ仕様)

排水口の汚れやすい部分に抗菌・防カビ樹脂を採用。掃除がしやすくお手入れも簡単です。



※人工大理石製ボウルのみ

※清掃不要になるものではありません。定期的なお手入れは必要です。

※1 抗菌商品について >>> 101ページ
※2 【試験】・試験機関:(財)ボケン品質評価機構・試験方法:JIS Z2911付属書A・試験結果:JIS Z2911の判定値2以下(カビ育成面積を全面積の25%未満に抑制)。実使用での実証結果ではありません。【ご使用に当たり】・使用・環境条件(排水・温度・湿度など)によって効果が異なります。すべてのカビを抑制できるわけではありません。

水栓金具

シンプルで美しいウォール水栓

装飾をそぎ落としたシンプルなフォルムで、美しい壁付け水栓。便利なホース付き。



衛生的に使える「タッチレス ハイネック スウィング水栓」(タッチレス吐水・ホース付き)

センサーに手をかざすだけで、水の出し止めが可能。レバーに触れず衛生的に使えます。



※約2分間の吐水後、自動で止水します。(止め忘れ防止機能)

洗い物のしやすさに配慮 首振り機能とハイネック仕様

首を左右に振れるので、部分洗いがしやすく便利。水栓の位置が高く、水くみもラク。



首振り機能

※タッチレス ハイネック スウィング水栓(タッチレス吐水・ホース付き)、ハイネックスウィング水栓(ホース付き)、エアインシャワー水栓(2穴タイプ)のみ。



ハイネック仕様

※タッチレス ハイネック スウィング水栓(タッチレス吐水・ホース付き)、ハイネックスウィング水栓(ホース付き)のみ。

水栓金具


排水口も歯ブラシも清潔に
「きれい除菌水」※

安全で環境にやさしいグリーン技術で、歯ブラシや排水口の汚れや菌を抑えます※1。

「歯ブラシきれい」



「排水口きれい」

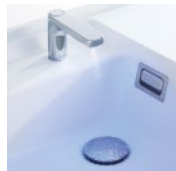

※除菌・分解・漂白効果は試験機関による実験結果であり、実使用の実証結果ではありません。すべての菌を除菌できるわけではありません。汚れを抑制するもので清掃不要になるものではありません。【きれい除菌水】詳細 >>> 1011ページ ※1 除菌効果は試験機関による実験結果であり、実使用の実証結果ではありません。使用・環境条件（水質や対象物の材質・形状など）によって効果が異なります。すべての菌を除菌できるわけではありません。【歯ブラシきれい】詳細 >>> 1011ページ 除菌効果は実験結果であり、実使用の実証結果ではありません。使用・環境条件（水質や温度湿度など）によって効果が異なります。すべての汚れを抑制できるわけではなく、清掃不要になるものではありません。【排水口きれい（住宅向け洗面化粧台）】詳細 >>> 1011ページ


節水できる
「エアインシャワー」

水滴に空気を含ませて大粒化。従来の水栓と比べて最大約20%（当社比）の節水を実現します。

※エアイン機能はシャワー吐水の場合に限ります。



機構断面イメージ図

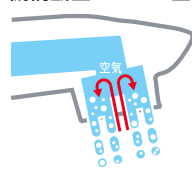お湯のムダ使いを防ぐ
「エコシングル水栓」

節湯
C1

水と湯との境に「カチッ」というクリック感を設け、給湯機のムダな作動を防いで節湯します。

エアインシャワー+エコシングル水栓なら…

年間CO₂排出削減量
約18kg-CO₂
年間削減金額
約2,200円

※従来のシングル混合水栓とエアインシャワー+エコシングル水栓との比較。
水道代+ガス代が約2,200円お得です。
試算条件 >>> 1012・1013ページ



化粧鏡

照明操作はタッチレスで

鏡の右下にタッチレスのセンサースイッチを設置。触れずに操作でき衛生的です。



自然光に近いさわやかな照明

上部の照明には高演色LEDを搭載。自然光に近い光でメイクができます。

※ミラーキャビネットのみ



2色の光を切り替え可能

身支度には自然光に近いさわやかな昼白色、リラックスタイムには落ち着いたあたたかな温白色に。



昼白色



温白色

手元が見やすく空間も優雅に演出

鏡の左右幅いっぱいに広がる下照明が、手元をやさしく均一に照らします。



端から端まで均一な明るさ

鏡の両端までLED照明を搭載。どこに立っても均一な明るさで、二人並んでも使いやすい。

便利なコンセント付き
鏡裏収納

鏡を開いたときの色合いや使い勝手にもこだわった化粧鏡。ホワイトとダークグレーの2色をご用意。



3カ所にコンセントを設け、用途によって使い分けられます。

ヒーターなしでもくもりにくい
「エコミラー」

くもり止めコートした鏡は、電気を使わないエコ仕様。くもりが取れるまで待たずに済みます。

年間CO₂排出削減量 ※従来のくもり止めヒーター付きとの比較。
約13kg-CO₂ 電気代が約952円お得です。
年間削減金額 ※エコミラーなしタイプも品揃えています。
約952円 試算条件 >>> 1012・1013ページ

【ご購入前に】〈エコミラー〉●コーティング層に蒸気が触れ続けるようなご使用はおやめください。鏡表面に水膜が張るとゆがんで見えるおそれがあります。コーティング層に汚れなどが付着した状態で放置すると、くもり止め効果を十分に発揮できない場合があります。鏡像がゆがんで見える場合やくもり止め効果が落ちたときは、鏡表面を「ハンドタオル」「フェイスタオル」などのきれいな柔らかい布に、5倍に薄めた無色透明の台所用中性洗剤（食器用）を必ず付けて軽くふいてください。●かたい布や汚れた布、マイクロファイバークロス、研磨剤入り洗剤、メラミンスポンジ、たわしなどでの清掃は行わないでください。傷が付く原因になります。

機能性もデザイン性も高めた
「バックパネル」

空間を彩る柄タイプと、空間に広がりを持たせる鏡タイプの2タイプから選べます。



■カラー



鏡タイプ



フレームカラー
A ステンシルパー
D ブラック

収納キャビネット


黒で引き締め、シックな空間へ ブラックコーディネート

洗面ボウルや水栓金具に、ブラックアイテムが新登場。コーディネートの幅が多彩に広がります。



ラインをそろえて、整える ノイズレスデザイン


凹凸やすき間をそぎ落とし、美しく整った空間を実現する「ノイズレスデザイン」。行き届いた繊細な設計が洗面空間の美しさを際立たせます。

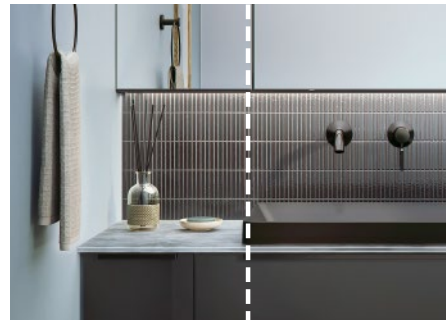


ミラーキャビネットのライン、洗面ボウルの幅、取っ手の幅(長さ)がそろえられます。
※仕様により異なります。画像は間口1300mm。

さまざまな空間に美しく納まる ぴったり設置


両側が壁の場合、寸法調整できる部材を左右に使用して、ムダなすき間を作らずに設置。まるでオーダーメイドのような仕上がりを実現します。

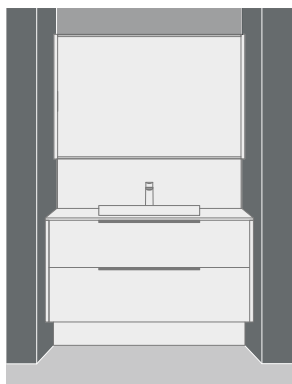

両側が壁の場合
壁と壁の間にぴったりと美しく納まります。

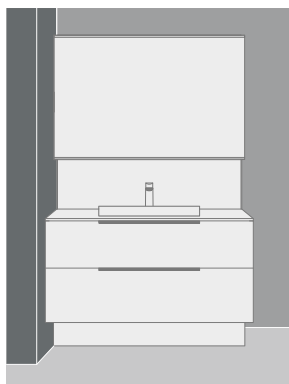

片側のみ壁の場合
片側・両側に壁がない場合でも、キャビネットの側面を化粧パネルで美しく仕上げられます。

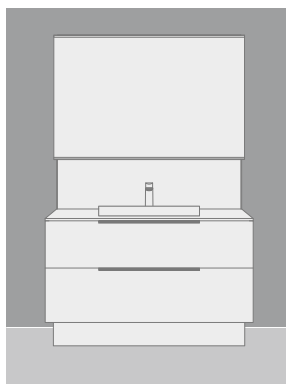

両側に壁がない場合

動作がスムーズでデザインも美しい

衝撃を和らげ静かに閉まるサイレントレール仕様。レールの色や形状にもこだわっています。



浮遊感のあるけこみデザイン

空間に広がりを感じさせる、けこみを深めにしたデザイン。鏡の前でも足元を気にせず使えます。



収納力がアップする独自仕様 奥ひろ収納「奥ひろし」

排水管の位置や構造などを工夫することで、広く使いやすい収納スペースを確保。



従来品

奥ひろ収納「奥ひろし」



トールキャビネット

収納量にあわせ、フロアキャビネットと同じ扉カラーで追加できます。



**サイドオープン
スライドラック
タイプ**
出し入れしやすいオープン棚は、よく使う小物を置くのに便利。
間口:150mm



**2段引き出し
タイプ**
容量たっぷり、効率よく収納。
間口:
250mm、300mm、450mm

設置条件や使い方にあわせ、細やかな調整が可能


壁とのすき間を作らない

エンドスペーサーで壁とのすき間を調整できます。

※5mm単位の間口調整は洗面化粧台の両側が壁の場合です。片側が壁または両側の壁がない場合は50mm単位の調整となります。

※フルオープンとは定寸5サイズのみ(間口調整は不可)。


両側が壁の場合

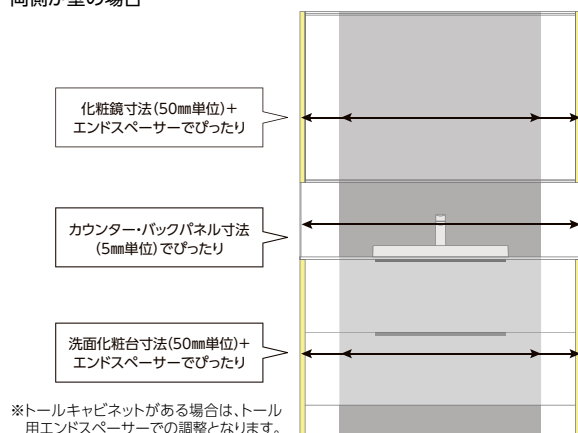

引き出しとドア枠の干渉を回避

ドア枠と引き出しが干渉する取り合いの場合は、ドア枠を回避する仕様を選べます。
ドア枠は12mmまで対応可能。

※洗面化粧台のみ対応。引き出しの左右どちらか一方を選んでください。

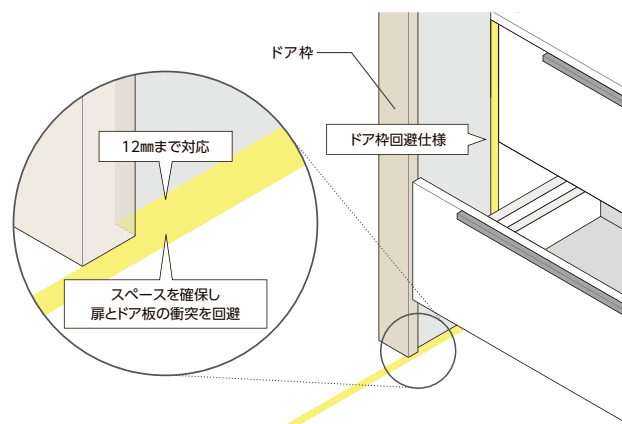

化粧パネルで側面も美しく

キャビネットの側面まで同色で美しく仕上げられます。



すっきり隠す「給排水管カバー」

目立つ配管をすっきりと隠し、空間の雰囲気を損ないません。





カウンターの高さは3段階から選択

カウンターの高さは750mm・800mm・850mm※1から選べます。

ディープスクエアボウル

人工大理石製ボウル

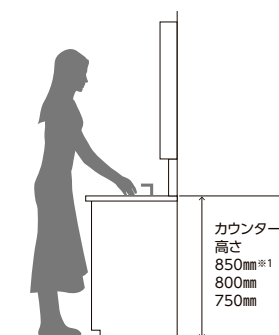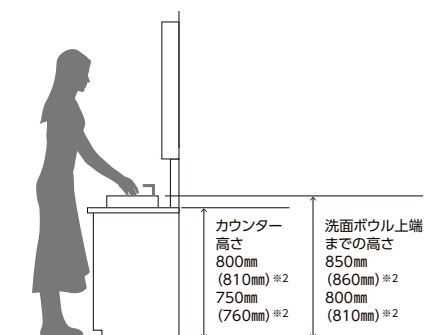


※1 カウンター高さ850mmは人工大理石製ボウルのみ


※2 木目調カウンターの場合




間口1650mm	水栓金具:ウォール水栓(ホース付き) (ブラッシュドブラック)
	扉カラー:ルフレスノーホワイト
	カウンターカラー:カラカッタカロレ
①LCSHBG50HCAAL1CGG 注2週 クリスタルカウンター(柄入り) ②LMSHB165G1LKG1D 注2週 ミラー一面鏡 (自動・上下間接照明・調色機能付き) ③LPHBG50GSL1W 注2週 バックパネル(レクタホワイト) ④LHBSL726ZM#MBL 注2週 ディープスクエアボウル (アウトセット)(マットブラック) ⑤LJSHB001JNG1D 注2週 ウォール水栓(ホース付き) ⑥LBHB095FGDWV1A 注3週 フローティングキャビネット ⑦LBHB070FGD1A 注3週 フローティングキャビネット LHB002QFD1D 注2週 排水金具 LO220 注2週 壁排水管 LTL4C11U 注2週 ×2 止水栓(2個)	
CAD 3D-C	セット希望小売価格 ¥1,589,500

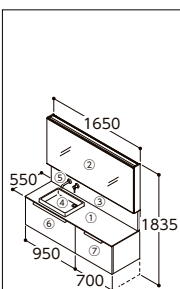


間口1500mm	水栓金具:タッチレス ハイネックスウィング水栓 (タッチレス吐水・ホース付き) +「きれい除菌水」生成器(クロムめっき)
	扉カラー:ミディアムウッドN
	カウンターカラー:ベネトブラック
①LCSHB00DRDAL1QGG 注2週 大柄石目調カウンター ②LMHB150GLGWC1D 注2週 ミラーキャビネット四面鏡 (上下ワイド照明・調色機能付き) ③LPSHB00GSD1K 注2週 バックパネル(エルデタックグレー) ④LJSHB002ANJ1A 注2週 タッチレス ハイネックスウィング水栓 (タッチレス吐水・ホース付き) 「きれい除菌水」生成器 ⑤LBHB090BGDGG1P 注2週 フルキャビネット ⑥LBHB060BGD1P 注2週 フルキャビネット LHB002ECG1G 注2週 排水金具 LTL4C11U 注2週 ×2 止水栓(2個) LO216 注2週 水受けトレイ	
CAD 3D-C	セット希望小売価格 ¥1,052,700

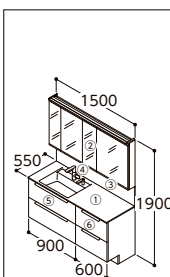

間口1670mm	水栓金具:GFシリーズ(クロムめっき)
	扉カラー:ルフレソルベージュ
	カウンターカラー:クリスタルスノー
①LCSHBG70FGAYR1EGG 注2週 クリスタルカウンター ②LMHB165GRJWC1A 注2週 ミラーキャビネット五面鏡 (自動・上下ワイド照明・調色機能付き) ③LPSHBG50GSD1C 注2週 バックパネル(エルデライトグレー) ④LHBSL727CZ#NW1 注2週 ディープスクエアボウル (インセット)(ホワイト) ⑤LJSHB001HNG1A 注2週 GFシリーズ ⑥LBHB095AGAGV1D 注3週 フルキャビネット ⑦LBHB070AUG1D 注3週 オープンキャビネット LFHB020ABN1D 注2週 化粧パネル LHB002PCG1A 注2週 排水金具 LTL4C11U 注2週 ×2 止水栓(2個)	
CAD 3D-C	セット希望小売価格 ¥1,446,000

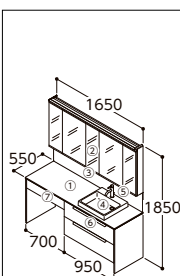

間口1800mm	水栓金具:ウォール水栓(ホース付き) (クロムめっき)
	扉カラー:リトグレー
	カウンターカラー:クリスタルグレー
①LCSHB00JJAOW1FGG 注2週 クリスタルカウンター ②LMHB180G5GWC1D 注2週 ミラーキャビネット五面鏡 (上下ワイド照明・調色機能付き) ③LPHBJ00GSW1B 注2週 バックパネル(レクタブラック) ④LHBSL726Z#NW1 注2週 ×2 ディープスクエアボウル (アウトセット)(ホワイト)(2個) ⑤LJSHB003JNG1A 注2週 ×2 ウォール水栓(ホース付き)(2個) ⑥LBHB090AGDWG1B 注2週 ×2 フルキャビネット(2個) ⑦LEHB033ACN1D 注2週 T型スパーサー LHB002QCA1A 注2週 ×2 排水金具(2個) LTL4C11U 注2週 ×4 止水栓(4個)	
CAD 3D-C	セット希望小売価格 ¥1,664,400

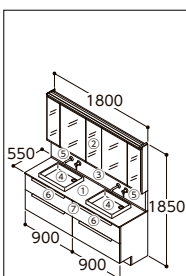




間口1650mm	水栓金具:タッチレス ハイネックススウィング水栓 (タッチレス吐水・ホース付き) +「きれい除菌水」生成器(クロムめっき)
	扉カラー:スファートノーチェ
	カウンターカラー:アラベスホワイト

- ①LCSHBG50DCDFR1NGG 注2週 大柄石目調カウンター
- ②LMHB165GRGWC1A 注2週 ミラーキャビネット五面鏡
(上下ワイド照明・調色機能付き)
- ③LPSHBG50GSD1W 注2週 バックパネル(レクタホワイト)
- ④LJSHB002ANJ1A 注2週 タッチレス ハイネックススウィング水栓
(タッチレス吐水・ホース付き)
「きれい除菌水」生成器
- ⑤LBHB095BGAGG1R 注2週 フルキャビネット
- ⑥LBHB070BUG1R 注2週 オープンキャビネット
- LHB002ECG1G 注2週 排水金具
- LTL4C11U 注2週×2 止水栓(2個)
- LO216 注2週 水受けトレイ

CAD 3D-C

セット希望小売価格 ¥1,121,900

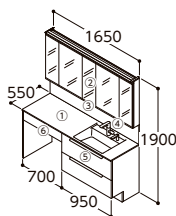


間口1240mm	水栓金具:GFシリーズ(ブラッシュドブラック) +「きれい除菌水」生成器 (ブラッシュドブラック)
	扉カラー:ティンダアッシュ
	カウンターカラー:ティンダアッシュ

- ①LCSHBC40PHAWL1SGG 注2週 木目調カウンター
- ②LMSHB120G1GKG1D 注2週 ミラー一面鏡
(上下間接照明・調色機能付き)
- ③LHBL5727JZM#MBL 注2週 ディープスクエアボウル
(インセット)(マットブラック)
- ④LJSHB003HNK1D 注2週 GFシリーズ「きれい除菌水」生成器
- ⑤LBHB085FGDGG1S 注2週 フローティングキャビネット
- ⑥LBHB035FGD1S 注2週 フローティングキャビネット
- LFBH020HBN1S 注2週×2 化粧パネル(2個)
- LHB002PFG1D 注2週 排水金具
- LO220 注2週 壁排水管
- LTL4C11U 注2週×2 止水栓(2個)

CAD 3D-C

セット希望小売価格 ¥1,213,500

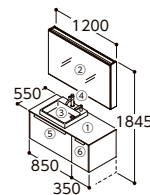


間口1500mm	水栓金具:ウォール水栓(ホース付き) (クロムめっき)
	扉カラー:スファートノーチェ
	カウンターカラー:スファートノーチェ

- ①LCSHBF00QHAFL1RGG 注2週 木目調カウンター
- ②LMSHB090G1KKG1A 注2週 ミラー一面鏡
(自動・上下間接照明・調色機能付き)
- ③LPHB900GSK1W 注2週 バックパネル(レクタホワイト)
- ④LHBL5726Z#NW1 注2週 ディープスクエアボウル
(アウトセット)(ホワイト)
- ⑤LJSHB001JNG1A 注2週 ウォール水栓(ホース付き)
- ⑥LBHB090AGAWV1R 注2週 フルキャビネット
- ⑦LBHB060AUG1R 注2週 オープンキャビネット
- LHB002QCA1A 注2週 排水金具
- LTL4C11U 注2週×2 止水栓(2個)

CAD 3D-C

セット希望小売価格 ¥1,043,000

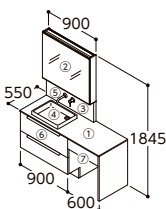


間口1650mm	水栓金具:タッチレス ハイネックススウィング水栓 (タッチレス吐水・ホース付き)
	扉カラー:リトダークグレー
	カウンターカラー:ベネトブラック

- ①LCSHBG50DCBAL1QGG 注2週 大柄石目調カウンター
- ②LMHB165GLGLC1D 注2週 ミラーキャビネット五面鏡
(上ワイド照明)
- ③LPSHBG50GSD1C 注2週 バックパネル(エルデライトグレー)
- ④LJSHB002ANG1A 注2週 タッチレス ハイネックススウィング水栓
(タッチレス吐水・ホース付き)
- ⑤LBHB095BGDGG1N 注2週 フルキャビネット
- ⑥LBHB070BGD1N 注2週 フルキャビネット
- LHB002ECG1G 注2週 排水金具
- LTL4C11U 注2週×2 止水栓(2個)


CAD 3D-C

セット希望小売価格 ¥1,033,000

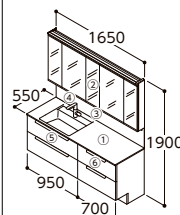





間口1500mm	水栓金具:GAシリーズ +「きれい除菌水」生成器 (クロムめっき)
	扉カラー:ルフレソルベージュ
	カウンターカラー:グラニトホワイトストーン
①LCSHBF00GCAAW1JGG 注2週 マーブライトカウンター ②LMSHB150G1GKG1A 注2週 ミラー一面鏡 (上下間接照明・調色機能付き) ③LPHBF00GMD1A 注2週 バックパネル(鏡タイプ) ④LHBSL727JZ#NW1 注2週 ×2 ディープスクエアボウル (インセット)(ホワイト)(2個) ⑤LJSHB003GNK1A 注2週 ×2 GAシリーズ(2個) 「きれい除菌水」生成器(2個) ⑥LBHB075FGAGG1D 注3週 ×2 フローティングキャビネット(2個) ⑦LEHB033HKN1A 注2週 T型スパーサー LHB002PFG1A 注2週 ×2 排水金具(2個) LQ220 注2週 ×2 壁排水管(2個) LTL4C11U 注2週 ×4 止水栓(4個)	
CAD 3D-C セット希望小売価格 ¥1,557,200	

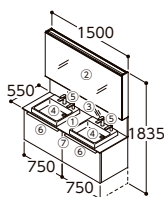


間口1350mm	水栓金具:ハインックスウィング水栓 (ホース付き)
	扉カラー:ライトウッドN
	カウンターカラー:クリスタルパールグリーン
①LCSHBD50FJAAL1GGG 注2週 クリスタルカウンター ②LMHB075G3GLC1A 注2週 ミラーキャビネット三面鏡 (上ワイド照明) ③LHBSL727AZ#NW1 注2週 ディープスクエアボウル (インセット)(ホワイト) ④LJSHB003BNG1A 注2週 ハインックスウィング水栓 (ホース付き) ⑤LBHB075AGAGG1Z 注2週 フルキャビネット ⑥LBHB060AGA1Z 注2週 フルキャビネット LHB002PCA1A 注2週 排水金具 LTL4C11U 注2週 ×2 止水栓(2個)	
CAD 3D-C セット希望小売価格 ¥902,000	

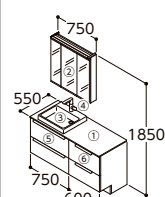

間口1230mm	水栓金具:ウォール水栓(ホース付き) (クロムめっき)
	扉カラー:ルフレソノーホワイト
	カウンターカラー:クリスタルグレー
①LCSHBC30JDAAL1FGG 注2週 クリスタルカウンター ②LMHB120GLGLC1A 注2週 ミラーキャビネット四面鏡 (上ワイド照明) ③LPHBC30GSL1C 注2週 バックパネル(エルデライトグレー) ④LHBSL726Z#NW1 注2週 ディープスクエアボウル (アウトセット)(ホワイト) ⑤LJSHB003JNG1A 注2週 ウォール水栓(ホース付き) ⑥LBHB085AGAWG1A 注3週 フルキャビネット ⑦LBHB035AGA1A 注3週 フルキャビネット LHB002QCA1A 注2週 排水金具 LTL4C11U 注2週 ×2 止水栓(2個) LEHB060ACN1A 注2週 ×2 エンドスパーサー (キャビネット用)(2個) LEHB040GMN1A 注2週 ×2 エンドスパーサー(鏡用)(2個)	
CAD 3D-C セット希望小売価格 ¥1,111,700	

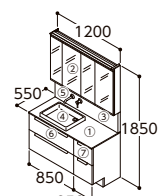

間口1200mm	水栓金具:タッチレス ハイネックスウィング水栓 (タッチレス吐水・ホース付き) +「きれい除菌水」生成器(クロムめっき)
	扉カラー:ルフレダークグレー
	カウンターカラー:クリスタルグレー
①LCSHBC00BWDAC1FGG 注2週 クリスタルカウンター ②LMHB120G3GWC1D 注2週 ミラーキャビネット三面鏡 (上下ワイド照明・調色機能付き) ③LPSHBC00GSD1W 注2週 バックパネル(レッタホワイト) ④LJSHB002ANJ1A 注2週 タッチレス ハイネックスウィング水栓 (タッチレス吐水・ホース付き) 「きれい除菌水」生成器 ⑤LBHB120BGDGG1K 注3週 フルキャビネット LHB002ECG1G 注2週 排水金具 LTL4C11U 注2週 ×2 止水栓(2個) LQ216 注2週 水受けトレイ	
CAD 3D-C セット希望小売価格 ¥1,186,000	

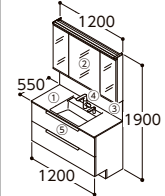




間口1300mm	水栓金具:ウォール水栓(ホース付き) (ブラッシュドブラック)
	扉カラー:ルフレダークグレー
	カウンターカラー:霞(かすみ)

- ①LCSHB00HCAAC1AGG 注2週 クリスタルカウンター(柄入り)
- ②LMHB130G3JWC1D 注2週 ミラーキャビネット三面鏡
(自動・上下ワイド照明・調色機能付き)
- ③LPHBD00GSK1B 注2週 バックパネル(レッタブラック)
- ④LHBL5726ZM#MBL 注2週 ディープスクエアポウル
(アウトセット)(マットブラック)
- ⑤LJSHB001JNG1D 注2週 ウォール水栓(ホース付き)
- ⑥LBHB080AGDWV1K 注3週 フルキャビネット
- ⑦LBHB025AGD1K 注3週 ×2 フルキャビネット(2個)
- LHB002QCD1D 注2週 排水金具
- LTL4C11U 注2週 ×2 止水栓(2個)

CAD 3D-C

セット希望小売価格 ¥1,471,800

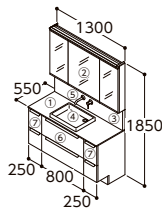


間口900mm	水栓金具:エアインシャワー水栓 (2穴タイプ)
	扉カラー:ロイダルブラウン
	カウンターカラー:ピエトグレー

- ①LCSHB900DLCAC1PGG 注2週 大柄石目調カウンター
- ②LMHB090G3GLC1D 注2週 ミラーキャビネット三面鏡
(上ワイド照明)
- ③LPHB900GMD1D 注2週 バックパネル(鏡タイプ)
- ④LJSHB003CNG1A 注2週 エアインシャワー水栓(2穴タイプ)
- ⑤LBHB090BLDGG1M 注2週 フルキャビネット
- LHB002ECG1G 注2週 排水金具
- LTL4C11U 注2週 ×2 止水栓(2個)

CAD 3D-C

セット希望小売価格 ¥644,700

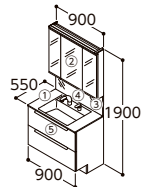


間口1050mm	水栓金具:ハイネックスウィング水栓 (ホース付き)
	扉カラー:ベアホワイトウッド
	カウンターカラー:オニックスマットホワイト

- ①LCSHB50CLBAC1LGG 注2週 マーブライトカウンター
- ②LMHB105G3GLC1A 注2週 ミラーキャビネット三面鏡
(上ワイド照明)
- ③LJSHB003BNG1A 注2週 ハイネックスウィング水栓
(ホース付き)
- ④LBHB105BGAGG1H 注2週 フルキャビネット
- LHB002ECG1G 注2週 排水金具
- LTL4C11U 注2週 ×2 止水栓(2個)

CAD 3D-C

セット希望小売価格 ¥706,700

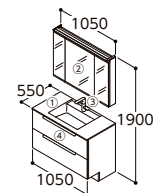


間口750mm	水栓金具:GAシリーズ(クロムめっき)
	扉カラー:メディアムウッドN
	カウンターカラー:ホワイト

- ①LCSHB750CCBAC1WGG 注2週 マーブライトカウンター
- ②LMSHB750G1AGG1G 注2週 大型一面鏡(照明付き)
- ③LJSHB003ENG1A 注2週 GAシリーズ
- ④LBHB075BGAGG1P 注2週 フルキャビネット
- LHB002ECG1G 注2週 排水金具
- LTL4C11U 注2週 ×2 止水栓(2個)

CAD 3D-C

セット希望小売価格 ¥407,100

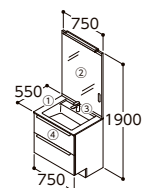

WEB オンラインカタログ「洗面所カタログ」

つくる楽しさ、つかう喜び。
造作するように、自由に自分らしい洗面空間を手軽に実現。

木目調やモルタル調など、素材感のあるデザインで好みの空間を。
カウンターはさまざまな空間にぴったり納まり、ひろびろ使えます。
洗面ボウルや水栓も、デザイン性と実用性を高いレベルで両立。

【シリーズ共通の特長】 >>> 220～223ページ

- すべり台ボウル ● お掃除ラクラク排水口 ● きれい除菌水
- エコシングル水栓 ● タッチレスワイドLED照明 ● エコミラー



選べる収納、木目調キャビネット

さまざまな使いやすさを備えた収納キャビネットをご用意。使い方に合わせてぴったりの形を選べます。

2段引き出し・2枚扉

ボウルの下は、たっぷり入り、使い勝手の良い収納。2段引き出しは奥まで見やすく、2枚扉は大きな物も納まります。質感のある木目柄で統一できます。



共通



けこみ部分が奥まった浮遊感のあるデザイン。空間を広く見せます。

2段引き出し



出し入れしやすく、たっぷりの収納物をひと目で見渡せます。

2枚扉



抜群の収納力で、背の高い大きな物も余裕で納まります。



引き出し上段は、毎日使うタオルや化粧品などを収納するのに便利です。
引き出し下段は、掃除道具や背の高いストック品までたっぷり収納できます。
引き出しは、閉まるときの衝撃を和らげ静かに納まる仕様です。

オープン

ボウルの下オープン棚に、好きな収納ツールを組み合わせ、自分らしい収納を楽しめます。木目調とモルタル調の2つの素材を組み合わせたデザインもご用意。



好きな物を飾るように収納できます。出し入れも簡単。



市販の収納ツールがすっきりと納められ、効率的に使えます。



見やすく出し入れが簡単。収納かごでアイテムを分けると便利です。



キャビネットの仕切り板も木目調。カウンターや棚板と同色で、家具のような統一感があります。



配管を奥に設置し、スペースを有効活用。背板が収納物の落下や配管への衝撃を防ぎます。

スペースにあわせて選べるプラン



2段引き出し・2枚扉
センターボウルプラン

ボウルをカウンターの中央にするプラン。



2段引き出し・2枚扉
片寄せボウルプラン

ボウルを片側に寄せてカウンターを広く使うプラン。
※ボウルの位置は左右どちらかを選べます。



オープン
センターボウルプラン

ボウルをカウンターの中央にするプラン。



オープン
片寄せボウルプラン

ボウルを片側に寄せてカウンターを広く使うプラン。
※ボウルの位置は左右どちらかを選べます。

カウンター下
キャビネット
250~450mm
300~900mm

カウンター下
キャビネット
250~450mm
300~900mm

ぴったり納まるひろびろカウンター

空間にぴったり納まり、ゆったり使えるカウンター。衣類なども置ける広さで、カウンター下のオープンスペースもムダなく活用できます。



空間にあわせてすき間なく納められます。また、鏡横を自由に活用して、窓を生かせば明るい空間に。



カウンター上には衣類などを置くスペースを確保できます。



高さを自由に変えられる棚板。収納物にあわせてアレンジできます。

※2段引き出し・2枚扉は棚板が2枚、オープンは棚板が1枚です。



棚板を外せばさらに自由に使えます。いすを置けば穏やかな時間に。



カウンターと棚板は、矢印の範囲が現場でカットできます。

※間口1000~1800mmの場合。



ぴったり納まる「間口調整棚」で、カウンター下を収納として活用。

※化粧パネルを設置しています。

納まりについて

カウンター下キャビネット



壁または化粧パネル

多彩なボウル・水栓の組み合わせ

陶器製広ふかボウル

陶器ならではの質感に合うデザインに、使いやすい工夫をたっぷり備えました。



洗面ボウルカラー

ホワイト



タッチレス ハイネック
スウィング水栓(タッチ
レス吐水・ホース付き)



ハイネックスウィング
水栓(ホース付き)



reddot winner 2020

GFシリーズ
クロムめっき



reddot winner 2020

GFシリーズ
ブラッシュドブラック



「きれい除菌水」生成器
クロムめっき



「きれい除菌水」生成器
ブラッシュドブラック

陶器製ベッセル式ボウル

シャープさと柔らかさをあわせ持つデザイン。お掃除しやすいフォルムにもこだわりました。



洗面ボウルカラー

ホワイト



reddot award 2018
winner

GAシリーズ



reddot winner 2020

GFシリーズ
クロムめっき



reddot winner 2020

GFシリーズ
ブラッシュドブラック

カウンター・キャビネット・扉・パネルカラー 同色の組み合わせ



5 ラフペールウッド
木目の抑揚あるアカシア柄



6 ラフスモークウッド
節を残したパイン柄



8 ラフナチュラルウッド
自然な風合いを生かしたオーク柄



9 ラフシェンナウッド
ヴィンテージ感のある濃色の木目柄

カウンター・キャビネット・扉・パネルカラー バイカラー(2色)の組み合わせ



2段引き出し・2枚扉
8 ラフナチュラルウッド×A ホワイト
鋸目が残るナチュラルな質感のオーク柄と、明るくシンプルな扉
※バイカラーの組み合わせは上記のみです。



オープン
M モルティエグレー×6 ラフスモークウッド
手仕事感のあるモルタル調と、節が残るパイン柄の組み合わせ
※バイカラーの組み合わせは上記のみです。



耐水性、耐久性に優れたメラミン素材
カウンター表面には、水に強く傷が付きにくいメラミン材を採用。水まわりでも、お手入れしやすいカウンターです。

別売品

スリム取っ手(ブラック)



※組立・設置時に、付属の取っ手と交換して取り付けてください。

4種類のバックパネル

空間と調和し、アクセントも添えるバックパネル。人気のタイル調のデザインです。目地のない一枚パネルでお手入れも簡単。

※現場の開口にあわせてカットしてください。

■カラー



F グレー(モザイクタイル調)



K メトロホワイト(サブウェイタイル調)



H ノールグレー(ボーダータイル調)



J ノールグリーン(ボーダータイル調)

3タイプの化粧鏡



木枠一面鏡(収納付き)
質感やぬくもりを感じる木目調のフレーム。木目調キャビネットとカラーを統一できます。

■カラー



5 ラフペールウッド




6 ラフスモークウッド




8 ラフナチュラルウッド



9 ラフシェンナウッド

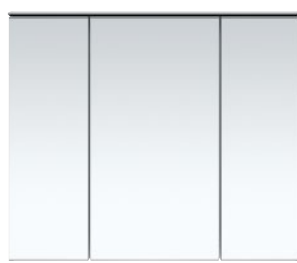

ミラーキャビネット三面鏡(上ワイド照明)
上ワイド照明が鏡まわり全体を均一に照らします。点灯消灯は手をかざすだけ。

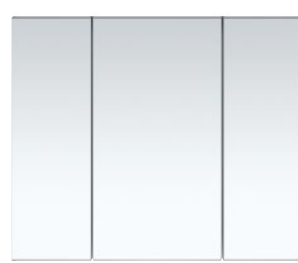


ミラーキャビネット三面鏡(照明なし)

洗面ボウル

汚れが付きにくい
「セフィオンテクト」

陶器表面をナノレベルでツルツルに。汚れを跳ね返し、サッとふくだけでキレイになります。

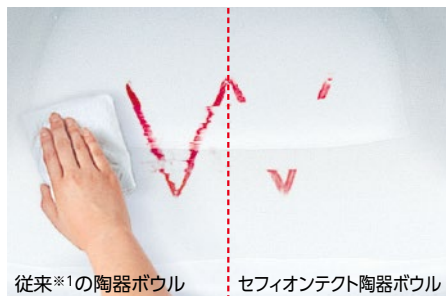


従来※1の陶器ボウル セフィオンテクト陶器ボウル

※1 1999年以前のセフィオンテクト層を持たない陶器

泡や髪の毛がスイスイ流れる
「すべり台ボウル」

コーナーの排水口に向かって水が流れる設計。泡や髪の毛をすべるように押し流します。

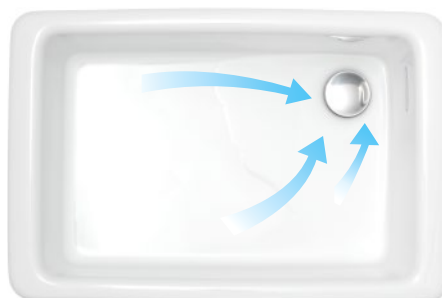

※陶器製広ふかボウルのみ

排水口のヌメリやカビ汚れを抑制
「お掃除ラクラク排水口」(抗菌・防カビ仕様)

排水口の汚れやすい部分に抗菌・防カビ樹脂を採用。掃除がしやすくお手入れも簡単です。



[抗菌・防カビ樹脂]

抗菌※1・防カビ※2効果を持つ樹脂を採用。排水口まわりのヌメリや黒ずみ、カビ汚れの増殖を抑えます。

※清掃不要になるものではありません。定期的なお手入れは必要です。 ※1 抗菌商品について >>> 1017ページ ※2 【試験】・試験機関: (財) ボーケン品質評価機構 ・試験方法: JIS Z2911付属書A ・試験結果: JIS Z2911の判定値2以下(カビ育成面積を全面積の25%未満に抑制)。実使用での実証結果ではありません。【ご使用に当たり】・使用・環境条件(排水・温度・湿度など)によって効果が異なります。すべてのカビを抑制できるわけではありません。

水栓金具

衛生的に使える「タッチレス ハイネック スウィング水栓」(タッチレス吐水・ホース付き)

センサーに手をかざすだけで、水の出し止めが可能。レバーに触れず衛生的に使えます。



※約2分間の吐水後、自動で止水します。(止め忘れ防止機能)

ホースを引き出しすみずみまで洗えてお掃除もラク。


排水口も歯ブラシも清潔に
「きれい除菌水」※1※2

安全で環境にやさしいクリーン技術で、歯ブラシや排水口の汚れや菌を抑えます※3。

「歯ブラシきれい」



「排水口きれい」

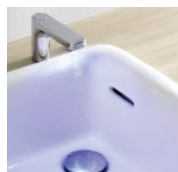

※1 除菌・分解・漂白効果は試験機関による実験結果であり、実使用の実証結果ではありません。すべての菌を除菌できるわけではありません。汚れを抑制するもので清掃不要になるものではありません。【きれい除菌水】詳細 >>> 1011ページ ※2 陶器製広ふかボウルのみ ※3 除菌効果は試験機関による実験結果であり、実使用の実証結果ではありません。使用・環境条件(水質・形状など)によって効果が異なります。すべての菌を除菌できるわけではありません。【歯ブラシきれい】詳細 >>> 1011ページ 除菌効果は実験結果であり、実使用の実証結果ではありません。使用・環境条件(水質・温度・湿度など)によって効果が異なります。すべての汚れを抑制できるわけではありません。【排水口きれい(住宅向け洗面化粧台)】詳細 >>> 1011ページ

お湯のムダ使いを防ぐ
「エコシングル水栓」

水と湯との境に「カチッ」というクリック感を設け、給湯機のムダな作動を防いで節湯します。

年間CO₂排出削減量
約6kg-CO₂
年間削減金額
約600円

※従来のシングル混合水栓とエコシングル水栓の比較。ガス代が約600円お得です。
試算条件 >>> 1012・1013ページ



化粧鏡

センサーに手をかざすだけ
「タッチレス照明」


照明のオン・オフはタッチレスで衛生的。水や石けんでぬれた手でも操作がスムーズです。

広く照らしながら省エネ
「ワイドLED照明」

鏡の端から端まで、長寿命で経済的なLED照明を搭載。鏡まわり全体を美しく照らします。

年間CO₂排出削減量
約6kg-CO₂
年間削減金額
約450円

※従来の蛍光灯(安定器式:1990~1998年(クリアIIシリーズ)を想定)との比較。電気代が約450円お得です。
試算条件 >>> 1012・1013ページ

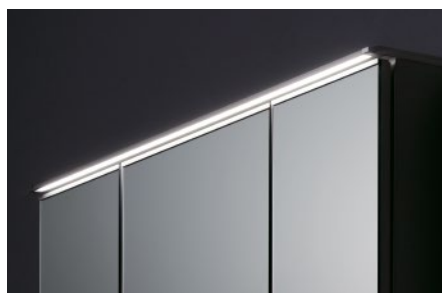ヒーターなしでもくもりにくい
「エコミラー」

くもり止めコートした鏡は、電気を使わないエコ仕様。くもりが取れるまで待たずに済みます。

年間CO₂排出削減量
約13kg-CO₂
年間削減金額
約952円

※従来のくもり止めヒーター付きとの比較。電気代が約952円お得です。
※エコミラーなしタイプも品揃えています。
試算条件 >>> 1012・1013ページ

【ご購入前に】〈エコミラー〉●コーティング層に蒸気が触れ続けるようなご使用はおやめください。鏡表面に水膜が張るとゆがんで見えるおそれがあります。コーティング層に汚れなどが付着した状態で放置すると、くもり止め効果を十分に発揮できない場合があります。鏡像がゆがんで見える場合やくもり止め効果が落ちたときは、鏡表面を「ハンドタオル」「フェイスタオル」などのきれいな柔らかい布に、5倍に薄めた無色透明の台所用中性洗剤(食器用)を必ず付けて軽くふいてください。●かたい布や汚れた布、マイクロファイバークロス、研磨剤入り洗剤、メラミンスポンジ、たわしなどでの清掃は行わないでください。傷が付き原因になります。

化粧鏡

利便性の高い鏡裏の収納スペース

鏡の裏はすべて収納スペースになっており、コンセントも設置されています。

木枠一面鏡

ミラーキャビネット三面鏡




鏡裏はすべて収納スペース。コンセントを配するなど使い勝手を高めました。

使い勝手にもこだわった化粧鏡。コンセントを設け、用途によって使い分けられます。


収納キャビネット

サイドキャビネット(オープン収納棚)

鏡横に追加して、収納や装飾に活用。木枠一面鏡と同じカラーバリエーションから自由に選べます。

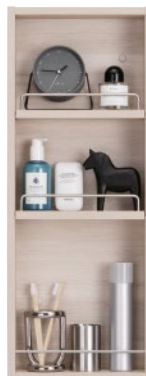

■カラー

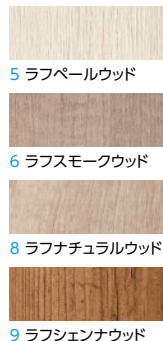

その他

統一感のあるスッキリデザイン

カラーや形状などを統一し、凹凸の少ない意匠が、ムダのない洗練された雰囲気演出します。



ブラックコーディネート

ブラックでそろえた水栓と取っ手が、シックでスマートな空間を演出します。



安心・手軽に思いのままの洗面空間を実現

ドレーナなら、造作したような洗面空間を安心・手軽に実現。アフターサービスも充実しています。

プランニングや見積り・手配も簡単

1冊のカタログから選ぶだけで、手軽にプランニングが可能です。見積り・手配もまとめてTOTOに依頼できます。

カタログで選ぶだけ



一括で見積り&手配



充実したアフターサービス

修理の受付・手配はTOTOメンテナンス(株)が年中無休で対応。パーツごとの不具合チェックなどの心配も無用です。



イメージがそのまま形になる

カタログを見ながら完成形を思い描き、イメージ通りの洗面空間を実現できます。

造作




ドレーナ




手間をかけずにラクラク施工

使用するバックパネルやカウンターなどは、現場でカット可能。ラクラク施工できます。

パネルをカット

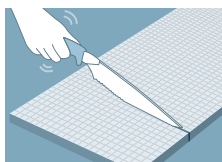

丸のこでカット

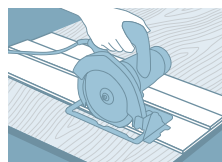

5年間安心
10年間安心
延長保証制度

安心と信頼の
延長保証制度


有料で保証期間を、5年間・10年間に延長できます。≫ 1015ページ

※品番中の青文字は色番を示します。カラーを変更する場合は238ページをご参照のうえ、色番をご指定ください。色番により価格が異なるものがあります。※このページに記載されている価格はすべて希望小売価格です。




間口1200mm 水栓金具:GFシリーズ(ブラッシュドブラック)
キャビネットカラー:ラフスモークウッド
カウンターカラー:モルティエグレー

LDSZB120BV1UM26 注2週 ¥467,800
洗面化粧台(1200mm)
LPSZB120ASG2K 注2週 ¥30,000
バックパネル(サブウェイタイル調)
LMZB075G3GGC2A 注2週 ¥148,100
ミラーキャビネット三面鏡(750mm・照明なし・エコミラー)
LYZB045NBG16 注2週 ¥43,900
サイドキャビネット(三面鏡用オープン収納棚)
CAD 3D-C セット希望小売価格 ¥689,800

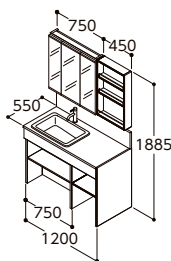


間口1200mm 水栓金具:ハイネックススウィング水栓(ホース付き)
扉カラー:ラフスモークウッド
カウンターカラー:ラフスモークウッド

LDSZB120BE1L626 注2週 ¥384,400
洗面化粧台(1200mm)
LPSZB120ASG2F 注2週 ¥30,000
バックパネル(モザイクタイル調)
LMZB060G4MGG16 注2週 ¥102,600
木枠一面鏡(600mm・収納付き)
CAD 3D-C セット希望小売価格 ¥517,000

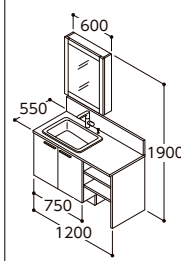


間口1350mm 水栓金具:ハイネックススウィング水栓(ホース付き)
キャビネットカラー:ラフナチュラルウッド
カウンターカラー:ラフナチュラルウッド

LDSZB135BV1N828 注2週 ¥501,400
洗面化粧台(1350mm)「きれい除菌水」搭載
LPSZB180ASG2H 注2週 ¥34,800
バックパネル(ポータータイル調)
LMZB060G4MGG18 注2週 ¥102,600
木枠一面鏡(600mm・収納付き)
LYZB045NAG18 注2週 ¥43,900
サイドキャビネット(木枠一面鏡用オープン収納棚)
CAD 3D-C セット希望小売価格 ¥682,700

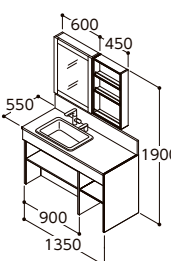


間口1500mm 水栓金具:タッチレスハイネックススウィング水栓
(タッチレス吐水・ホース付き)
扉カラー:ラフパールウッド
カウンターカラー:ラフパールウッド

LDSZB180BF1S525 注2週 ¥569,400
洗面化粧台(1500mm)「きれい除菌水」搭載
LMZB090G3GLC2A 注2週 ¥216,100
ミラーキャビネット三面鏡(900mm・上ワイド照明・エコミラー)
LO193 注2週 ¥6,400
ボウルラック
CAD 3D-C セット希望小売価格 ¥791,900

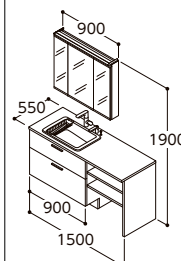





間口900mm	水栓金具:GAシリーズ キャビネットカラー:ラフシェンナウッド カウンターカラー:ラフシェンナウッド
LDSZB090AUGA929 注2週	¥260,900
洗面化粧台(900mm)	
LPSZB120ASG2J 注2週	¥30,000
バックパネル(ボーダータイル調)	
LMZB060G4MGG19 注2週	¥102,600
木枠一面鏡(600mm・収納付き)	
CAD 3D-C	セット希望小売価格 ¥393,500

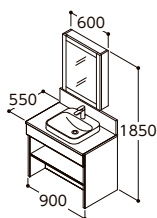


間口900mm	水栓金具:GFシリーズ キャビネットカラー:ホワイト カウンターカラー:ラフナチュラルウッド
LDSZB090ACGC82A 注2週	¥298,500
洗面化粧台(900mm)	
LMZB060G4MGG18 注2週	¥102,600
木枠一面鏡(600mm・収納付き)	
CAD 3D-C	セット希望小売価格 ¥401,100

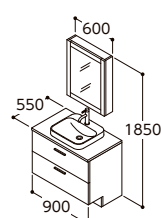

間口1000mm	水栓金具:GFシリーズ キャビネットカラー:ラフパールウッド カウンターカラー:ラフパールウッド
LDSZB120BV3H525 注2週	¥379,800
洗面化粧台(1000mm)	
LMZB075G3GLC2A 注2週	¥211,000
ミラーキャビネット三面鏡(750mm・上ワイド照明・エコミラー)	
LYZB025NBG15 注2週	¥39,900
サイドキャビネット(三面鏡用オープン収納棚)	
CAD 3D-C	セット希望小売価格 ¥630,700

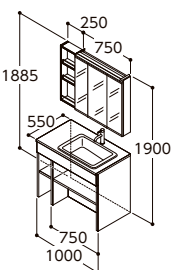

間口1800mm	水栓金具:GFシリーズ(ブラッシュドブラック) キャビネットカラー:ラフシェンナウッド カウンターカラー:ラフシェンナウッド
LDSZB180AF1D929 注2週	¥517,600
洗面化粧台(1800mm)	
LPSZB180ASG2J 注2週	¥34,800
バックパネル(ボーダータイル調)	
LO212 注2週	¥4,600
スリム取っ手(ブラック)	
LMZB060G4MGG19 注2週 ×2	¥102,600 ×2
木枠一面鏡(600mm・収納付き)	
CAD 3D-C	セット希望小売価格 ¥762,200

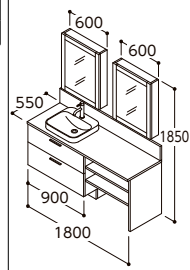

※品番中の青文字は色番を示します。カラーを変更する場合は238ページをご参照のうえ、色番をご指定ください。色番により価格が異なるものがあります。※このページに記載されている価格はすべて希望小売価格です。

住宅全般

洗面所

洗面化粧台



間口750mm

水栓金具:GAシリーズ

キャビネットカラー:ラフスモークウッド

カウンターカラー:ラフスモークウッド

LDSZB075AUGA626 注2週

洗面化粧台(750mm)

¥247,700

LPSZB120ASG2F 注2週

バックパネル(モザイクタイル調)

¥30,000


LMZB060G4MGG16 注2週

木枠一面鏡(600mm・収納付き)

¥102,600

CAD 3D-C

セット希望小売価格 ¥380,300

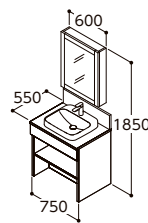

間口900mm

水栓金具:GFシリーズ

キャビネットカラー:ラフスモークウッド

カウンターカラー:モルティエグレー

LDSZB090BUGHM26 注2週

洗面化粧台(900mm)

¥279,200


LMZB090G3GGC2A 注2週

ミラーキャビネット三面鏡(900mm・照明なし・エコミラー)

¥153,200

CAD 3D-C

セット希望小売価格 ¥432,400

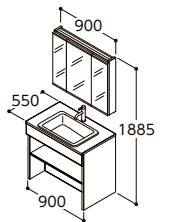

間口750mm

水栓金具:GAシリーズ

扉カラー:ラフペールウッド

カウンターカラー:ラフペールウッド

LDSZB075AAGA525 注2週

洗面化粧台(750mm)

¥227,400

LPSZB120ASG2F 注2週

バックパネル(モザイクタイル調)

¥30,000

LMZB060G4MGG15 注2週


木枠一面鏡(600mm・収納付き)

¥102,600

CAD 3D-C

セット希望小売価格 ¥360,000

別売品 タオル掛け YT902S4 ¥15,100

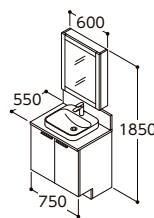

間口900mm

水栓金具:ハイネックスウィング水栓(ホース付き)

キャビネットカラー:ラフナチュラルウッド

カウンターカラー:ラフナチュラルウッド

LDSZB090BCGL828 注2週

洗面化粧台(900mm)

¥335,100

LPSZB120ASG2H 注2週

バックパネル(ボーダータイル調)

¥30,000

LMZB060G4MGG18 注2週

木枠一面鏡(600mm・収納付き)

¥102,600

CAD 3D-C

セット希望小売価格 ¥467,700

別売品 二段式タオル掛け YT406WV6 ¥19,000

