



創りたい空間にあわせて、器具を自由に選べる。

ムダを削ぎ落とし空間に溶け込む器具や、空間に安らぎをもたらす柔らかな印象の器具など、同じ空間内に設置する器具同士のデザイン基調を統一。小便器のリムと洗面ボウル、水栓金具などのフォルムを、ディテールまで美しく調和させることができます。器具の幅や奥行きなどのサイズもモジュール化によってそろえているので、空間イメージにあわせて器具の入れ替えが容易にできます。



直線基調のシャープなデザインが、機能的でシンプルな空間を実現する。

まっすぐなラインのリムが特徴的な小便器、精悍なスクエア形状の洗面ボウル、そしてソリッドに削り出されたスパウト。直線基調でデザインされた器具類が、機能的でシンプルなレストルームを清潔感あるテイストで満たします。



曲線基調の柔らかなデザインが、心安らぐ雰囲気演出する。

丸みを帯びたフォルムの小便器、たおやかな形状の洗面ボウル、そして柔らかな弧を描くスパウト。曲線基調にデザインされた器具は、穏やかでリラックスできるレストルームを実現します。特に小便器は複数連立しても存在感を抑え、空間に心地よく調和するデザインです。

建築用途別のご提案

WEB TOTO > 商品情報 > パブリック向け商品 詳細 >>> 1026ページ

TOTOは、パブリック向け商品を「快適性」「清潔」「ユニバーサルデザイン」「維持管理」「エコロジー」という5つの視点を軸にご提案しています。さまざまな方が使う空間だからこそ大切な5つの視点。これからも、もっと使いやすく、もっと快適な空間づくりを目指していきます。

建築用途別に求められる水まわりの特性

パブリック空間のトイレについて、それぞれの建築用途別に求められる水まわりの特性をまとめました。

◎=それぞれの用途において、最も求められる特性 ○=求められる特性	快適性						清潔	ユニバーサルデザイン				維持管理	エコロジー		
	非接触・衛生性	荷物配慮	混雑緩和	意匠性	リフレッシュ・リラクセス	コミュニケーション	コンパクト	清潔機能	使いやすさ・わかりやすさ	バリアフリー(車いす・オストメイト・乳幼児連れ)	災害避難所対応	自立支援	メンテナンス性	節水・節電	環境配慮
商業施設	◎	◎	◎	◎	◎		○	◎	◎	◎			◎	◎	◎
オフィス・学校(中学・高校・大学など)		◎	◎	○	◎	◎	○		◎		◎				
工場・物流施設			◎	○	◎	◎	○		◎		◎				
交通施設・公園		◎	◎	○			○		◎						
観光地		◎	○	◎			○		◎						
小規模施設(事務所・飲食店・クリニック)		◎	◎	◎	◎		◎		○						
ホテル		○		◎	○		○		○						
病院・高齢者施設		○		○			○		◎			◎			
保育園・幼稚園・小学校	◎	○	○			◎	○	◎	◎	◎					

■非接触・衛生性

手洗いから乾燥まで器具に触れずに行うタッチレスが主流になってきています。電気温水器を設置すれば、すぐにお湯が出て、冬でも快適な手洗いができます。



自動水石けん供給栓 >>> 742ページ



自動水栓 >>> 730ページ



電気温水器 >>> 752ページ



ハンドドライヤー >>> 748ページ

非接触で快適に使える

ウォシュレットアプリコットPiには、オート開閉・スマートフォン操作を搭載したタイプを品揃え。トイレブース内でのさまざまな動作を非接触で行うことで、快適なトイレ利用につながります。 >>> 594ページ

※イラストはイメージです。



オート開閉

スマートフォン操作

オート便器洗浄




パブリックトイレ・洗面ブック No.7140 飲食店・店舗向けおすすすめトイレ No.3179

■混雑緩和

手洗い待ちをなくしてトイレ内の密を回避


コンパクト設計でボウル数を確保し、手洗いの順番待ちによるトイレ空間の混雑を緩和します。

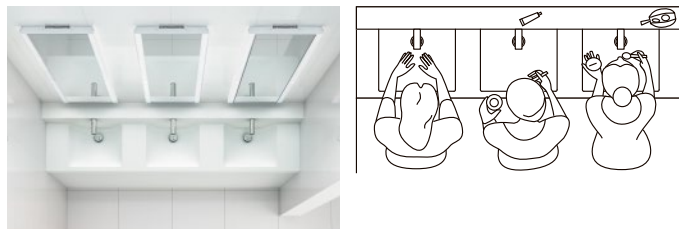

ツインデッキ >>> 652ページ

フラッシュタンク式なら洗浄待ちも解消

約20秒で次の洗浄が可能のため、トイレの混雑緩和につながります。

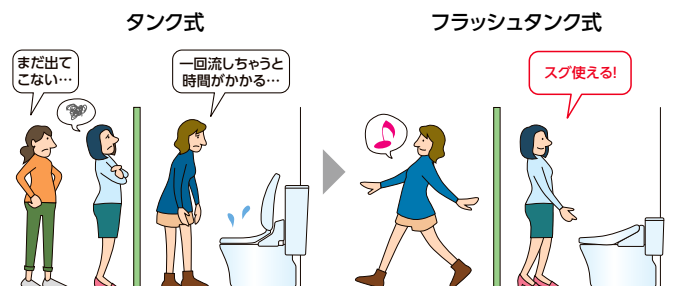


タンクに水がたまるまで、次の利用者をお待たせすること…(4.8Lで約60秒) 連続洗浄できるので、利用者を待たせません。

パブリックコンパクト便器・フラッシュタンク式 >>> 564ページ

■バリアフリー

一人でも多くの人を使いやすいトイレをめざして

車いす使用者やオストメイトの方、乳幼児を連れている方などさまざまな方に配慮した商品を品揃えしています。

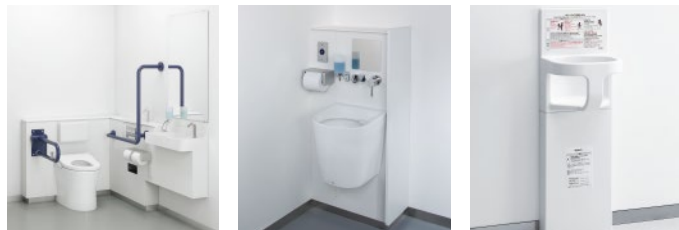

パブリックトイレのバリアフリー配慮 >>> 858ページ

■節水・節電

快適に使いながら、知らず知らずのうちに地球環境を守る商品を

パブリックトイレの節水・節電は、大幅なCO₂削減・経費削減につながります。節水便器・擬音装置・自動水栓や瞬間式ウォシュレットの導入などによる「水まわりのCO₂削減」が求められます。




パブリックコンパクト便器・フラッシュタンク式 >>> 564ページ 壁掛大便器セット・フラッシュタンク式 >>> 578ページ ウォシュレットアプリコットP/ウォシュレットPS >>> 594ページ マイクロ波センサー 壁掛小便器セット >>> 630ページ 自動水栓 >>> 730ページ

■荷物配慮

手荷物への気配りは男女ともに求められる必須項目

男性も女性も傘や手荷物の置き場には困るもの。各コーナーそれぞれに荷物配慮が求められています。

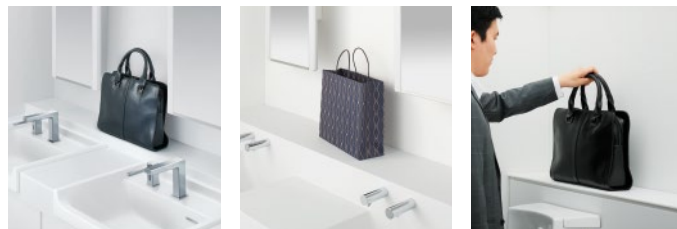

マルチユーザー向けカウンター >>> 668ページ

ツインデッキ >>> 652ページ

自動洗浄小便器 >>> 633ページ

■清潔機能

「セフィオンテクト」便器

陶器表面の凹凸を100万分の1mmのナノレベルでツルツルに。汚れが付きにくく、落ちやすいTOTO独自の技術です。少ない水量で効率よく洗浄できます。



防汚効果の詳細 >>> 22ページ

■メンテナンス性

ウォシュレット管理清掃用リモコン

ウォシュレットの温度設定(便座・温水)や清掃時のノズル出し/戻しの操作をリモコンひとつで行えます。



ウォシュレット管理清掃用リモコン >>> 605ページ

■使いやすさ・わかりやすさ

認識性・操作性の高いエコリモコン

座ったままラクな姿勢で操作できる壁付けリモコン。よく使うボタンは認識しやすい文字・ピクトの大きさと、だれにとってもわかりやすい設計です。独立した便器洗浄リモコンは、だれにでも押しやすい大きな丸形ボタンで、公共トイレ操作系JIS (JIS S 0026) にも対応しています。



エコリモコン

指先以外でも押せる大きなボタン ウォシュレットアプリコットP >>> 594ページ

建築用途別のご提案



パブリックトイレ・洗面ブック No.7140 飲食店・店舗向けおすすめトイレ No.3179

建築用途別のおすすめ商品

病院・高齢者施設

≫ 881ページ



掃除口付便器 ≫ 884ページ
トイレ用手すり ≫ 915ページ
前方ボード ≫ 920ページ



車いす対応洗面 居室向け
≫ 890ページ



病院用洗面器(樹脂製)
≫ 904ページ



スタッフ用手洗器
≫ 906ページ



介護ユニットバス
≫ 910ページ

保育園・幼稚園・小学校

≫ 927ページ



キッズトイレスペース ≫ 929ページ



幼児用大便器



幼児用小便器



幼児用マルチシンク



幼児用バス

ホテル(居室)



ネオレスト
スティックリモコン
パブリックタイプ
≫ 554ページ



インテリア・バー ≫ 842ページ
アクセサリ ≫ 488・490ページ



カウンター式洗面器ベッセル式 ≫ 700ページ
シングル混合水栓 ≫ 462ページ



埋め込み形シャワー
≫ 804ページ



台付2ハンドル混合水栓 ≫ 456ページ

ユニットバスルームのリモデルにおすすめ



ホテル向けウォシュレット一体形便器 ≫ 560ページ



ウォシュレットHX・U ≫ 606ページ

【関連商品】 セラトレーディングおすすめ商品



セラ総合カタログに掲載
しています。

<https://www.cera.co.jp>



セラ総合カタログ
No.8001

- ネオレスト
- バリアフリーブック (パブリックトイレ編)
- 学校・幼児施設トイレブック
- パブリックトイレ・洗面ブック
- PUBLIC RESTROOM ITEMS
- パブリックおすすめトイレ
- ホテル向けウォシュレット
- パブリックおすすめ建材

腰掛便器 550 パブリック向け腰掛便器選定のポイント 550 大便器選定のポイント 552 リモデル対応便器選定のポイント 553	ネオレストAS・RS (スティックリモコンパブリックタイプ) パブリック向けウォシュレット一体形便器 ホテル向けウォシュレット一体形便器 パブリックコンパクト便器・フラッシュタンク式 パブリックコンパクト便器・タンク式 パブリックコンパクト便器・フラッシュバルブ式 壁掛大便器セット・フラッシュタンク式 新	壁掛大便器セット・フラッシュタンク式用点検口付ライニング 壁掛大便器セット・フラッシュバルブ式 新 壁掛大便器セット・フラッシュバルブ式用点検口付ライニング フラッシュバルブ式便器 リモコン便器洗浄ユニット トイレ用床材 ハイドロセラ・フロアPC
便座 591 便座一覧 591 パブリック用ウォシュレット機能一覧 592	ウォシュレットアブリコットP 新 ウォシュレットPS・P ウォシュレットHX・U	
和風大便器 610	和風大便器 和風便器用耐火カバー	
大便器用関連器具 612 便器とタンクの組み合わせ 625	オートクリーンC フラッシュバルブ 大便器用セット器具 和洋リモデル工法	
小便器 628 小便器機能一覧 628 小便器選定のポイント 629	マイクロ波センサー壁掛小便器セット マイクロ波センサー壁掛小便器セット用点検口付ライニング 自動洗浄小便器 (UFS900系・910系) 自動洗浄小便器 (UFS900系) 用点検口付ライニング 床置小便器 壁掛小便器	
小便器用関連器具 641 小便器とフラッシュバルブ・小便器水栓の組み合わせ 644	小便器用取替部材 オートクリーンU 小便器用セット器具	トイレ用床材/壁材 ハイドロセラ・フロアPU (薄型) ハイドロセラ・フロアPUS ハイドロセラ・フロアキッズ ハイドロセラ・ウォール

パブリック向け腰掛便器選定のポイント

シリーズ名	ウォシュレット一体形便器					
	タンクレス		タンク式			
	ネオレスト スティックリモコンパブリックタイプ		パブリック向け ウォシュレット 一体形便器	ホテル向け ウォシュレット 一体形便器	フラッシュタンク式	
	AS	RS				
						
便器標準 洗浄水量	床排水:大3.8L/小3.0L ^{※1} 壁排水:大4.8L/小3.4L ^{※1}		大4.8L/小3.6L	大4.8L/小3.6L ^{※1}	大4.8L/小3.6L	
洗浄方式	トルネード洗浄 (ハイブリッドエコロジーシステム)		トルネード洗浄	トルネード洗浄	トルネード洗浄	
水たまり面	大きい		小さい	小さい	小さい	
大小切替	●		●	●	●	
自動洗浄	●		●	●	● ^{※29}	
連続洗浄	—		—	—	●	
セフィオンテクト	●		●	●	●	
フチなし形状	●		●	●	●	
きれい除菌水 ^{※2}					—	
便器サイズ	エロンゲート		エロンゲート	エロンゲート	エロンゲート	
給水接続	15A		15A	15A	15A	
掃除口付き 仕様の品揃え	—		—	—	●	
最低必要水压 (便器洗浄) ^{※3}	0.05MPa		0.05MPa	0.05MPa	0.07MPa・0.05MPa ^{※33}	
前出寸法(mm) ^{※4}	692 ^{※5}		719	719	壁排水:723 床排水:675	
排水心	床排水 120/200mm 305~540mm (リモデル対応) ^{※6} 壁排水 120mm ^{※7}		床排水 200mm ^{※8} 295~540mm (リモデル対応) ^{※9} 壁排水 120mm ^{※10}	床排水 200mm ^{※11} (リモデル対応) 295~540mm (リモデル対応) ^{※9} 壁排水 120mm ^{※10}	床排水 200mm 255mm 255~460mm (リモデル対応) 壁排水 120mm ^{※10}	
防露便器	●		●	●	●	
希望小売価格 ^{※12}	¥420,000~		¥304,900~	¥379,800~	¥262,050~	
掲載ページ	554ページ		556ページ	560ページ	564ページ	
積水化学工業㈱ 「ツイントルネード洗浄 便器用排出管」対応 (床・200mm) ^{※13※14※15※16※17}	—		●	—	●	

※1 オート便器洗浄時のみ ※2 除菌・分解・漂白効果は試験機関による実験結果であり、実使用の実証結果ではありません。すべての菌を除菌できるわけではありません。汚れを抑制するもので清掃不要になるものではありません。[きれい除菌水]詳細 >>> 1011ページ ※3 ウォシュレットは0.05MPa以上の水压で使用してください。 ※4 後ろ壁から便器先端までの寸法。 ※5 壁排水リモデル対応品(CES9※0PXC)の場合、757。 ※6 436~540mmは、便器を前に出して施工した場合です。便器背面にすき間があくため、その分前出寸法が大きくなります。 ※7 排水心高さの調整代は、120~155mmです。 ※8 排水心120mmの場合でも設置できます。 ※9 500~540mmは、便器を前に出して施工した場合です。便器背面にすき間があくため、その分前出寸法が大きくなります。 ※10 排水心高さの調整代は、120±10です。 ※11 CS880リモデル用は、既存の排水ソケットの上から新規の排水ソケットを施工するタイプです。(詳細 >>> 561ページ) ※12 希望小売価格は、組み合わせ便器はセット対象タンクもしくはセット対象フラッシュバルブとその配管セット、ウォシュレットPS1(オート便器洗浄なしタイプ)セットの価格で表示しています。ただし、接続管などは含まれません。壁掛大便器は取付スタンドなどを用いて適切な施工をする必要があるため、設置条件に適した取付部材が別途必要です。 ※13 積水化学工業㈱「ツイントルネード洗浄便器用排出管」は、床排水・排水心寸法200mmで、排水ソケットが排水管の外側で接着する仕様のタイプのみの対応です。(詳細 >>> 624ページ) ※14 排出管の仕様上、便器の器具交換の際には、排出管を含めた交換が必要です。(60mm立上げアダプター(HH01001R)などの使用はできません) ※15 排出管の施工は必ず床を張る前に行ってください。 ※16 排出管は、必ず対象の便器の直下で便器と組み合わせて使用してください。 ※17 横引き管の水平曲がり部には必ず大曲エルボを使用してください。 ※18 オートグリーンC ウォシュレット連動タイプとウォシュレットアプリコップP(TCF58※1AD系)またはウォシュレットPS(TCF55※4AD系)とセットした場合。またはオートグリーンC コンビネーションタイプ(人体感知センサー付き

組み合わせ便器

パブリックコンパクト便器		壁掛大便器セット		フラッシュバルブ式便器	
タンク式	フラッシュバルブ式	フラッシュタンク式 [※]	フラッシュバルブ式 [※]	C550NU	車いす対応便器 (高座面) (C480AN)
					
大4.8L/小3.6L	大4.8L/小3.6L ^{※18} 4.8L ^{※19} 5.5L ^{※20} 6L ^{※21}	大4.8L/小3.8L ^{※22} 4.8L ^{※22}	大6L/小5L ^{※23} 6L ^{※24}	6L ^{※25} 大6L/小5L ^{※26}	8L ^{※25} 大8L/小6L ^{※26※27}
トルネード洗浄	トルネード洗浄	トルネード洗浄	トルネード洗浄	ボックスリム洗浄	ボックスリム洗浄
小さい	小さい	小さい	小さい	大きい	大きい
●	● ^{※18} — ^{※28}	● ^{※22}	● ^{※22}	— ^{※25} ● ^{※26}	— ^{※25} ● ^{※26※27}
● ^{※29}	● ^{※18} — ^{※28}	● ^{※30}	● ^{※31}	— ^{※25} ● ^{※26}	— ^{※25} ● ^{※26※27}
—	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	—	—
—	—	—	—	—	—
エロンゲート	エロンゲート	エロンゲート	エロンゲート	エロンゲート	エロンゲート
15A	25A	15A	25A	25A	25A
●	●	● ^{※32}	● ^{※32}	—	—
0.05MPa	0.07MPa ^{※34※35}	0.07MPa ^{※33}	0.07MPa	0.07MPa	0.07MPa
723	675	550	550	640	708
床排水 200mm 278～513mm (リモデル対応) 壁排水 120mm ^{※10}	床排水 255mm 255～435mm (リモデル対応)	壁排水 205mm	壁排水 205mm	壁排水 170mm	床排水 255mm
●	—	—	—	—	—
¥233,850～	¥259,800～	¥546,300～	¥511,100～	¥270,350～	¥252,950～
570ページ	574ページ	578ページ	586ページ	588ページ	886ページ
●	—	—	—	—	—

タイプ)とセットした場合。配管条件により水たまり面が低くなる場合は、水たまり面の設定(オートクリーンCの水量設定)をしてください。この設定によりウォシュレット連動タイプは、大洗浄6.0L、小洗浄4.8Lになります。 ※19 オートクリーンC コンビネーションタイプ(人体感知センサーなしタイプ)をセットした場合。 ※20 フラッシュバルブTV565系をセットした場合。 ※21 低圧対応フラッシュバルブTV585系をセットした場合。 ※22 洗浄水量および大小切替の有無は、使用するウォシュレット、便器洗浄リモコン/ユニットの組み合わせによって変わります。(詳細 >>> 583ページ) ※23 大小切替洗浄・自動洗浄ありの場合。 ※24 大小切替洗浄・自動洗浄なしの場合。 ※25 フラッシュバルブTV550系セット時、またはオートクリーンC コンビネーションタイプ(人体感知センサーなしタイプ)をセットした場合。 ※26 オートクリーンC ウォシュレット連動タイプとウォシュレットPS(オート便器洗浄タイプ)をセットした場合、またはオートクリーンCのコンビネーションタイプ(人体感知センサー付きタイプ)をセットした場合。 ※27 車いす対応便器C480ANでオートクリーンC 自動洗浄タイプをご購入の際は、想定される利用対象者などを十分に確認のうえ、ご発注ください。 ※28 フラッシュバルブTV565系、低圧対応フラッシュバルブTV585系セット時、またはオートクリーンC コンビネーションタイプ(人体感知センサーなしタイプ)の場合。 ※29 ウォシュレットアプリコトP(オート便器洗浄タイプ)またはウォシュレットPS(オート便器洗浄タイプ)をセットした場合。 ※30 ウォシュレットアプリコトP(オート便器洗浄タイプ)またはウォシュレットPS(オート便器洗浄タイプ)をセットした場合。 ※31 人体感知センサーTHE28Aと組み合わせた場合。 ※32 掃除口はライニング内の排水継手部に搭載されています。 ※33 標準止水栓の場合、0.07MPa(19L/分)以上、低圧止水栓の場合、0.05MPa(19L/分)以上の水圧で使用してください。 ※34 低圧対応フラッシュバルブをセットした場合、0.04MPa以上の水圧で使用してください。 ※35 オートクリーンC、フラッシュバルブをセットした場合、0.07MPa(102L/分)以上の水圧で使用してください。

大便器選定のポイント

パブリック全般

トイレ

腰掛便器

ネオレスト

機能・デザイン・節水性・質感などに優れたスタイリッシュな便器。ワンランク上の上質なトイレ空間を演出します。




シンプルでわかりやすいリモコン

初めてでも使いやすいよう、おしりやビデなどの基本機能に絞り、便器洗浄ボタンを前にも設置。

パブリックコンパクト便器・フラッシュタンク式

タンク式と同じ給水口径15Aで、フラッシュバルブ式と同等の連続洗浄が可能。約20秒で次の洗浄が可能で、トイレの混雑を緩和します。

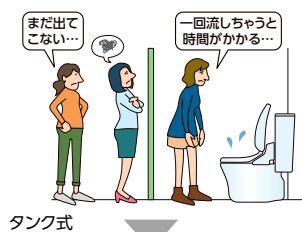


フラッシュタンク式

パブリックコンパクト便器・タンク式

コンパクトな前出で、限られたトイレ空間を有効活用できます。住宅向け大便器のピュアレストQRIに比べて37mm短縮。



掃除口仕様

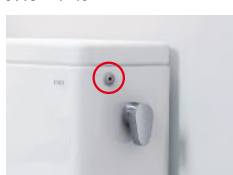

ふた固定仕様

パブリック向けウォシュレット一体形便器

快適性・清掃性・節水効果を考慮した、段差やすき間の少ないデザイン。リーズナブルな価格で美しい空間を実現するローシルエット一体形便器です。



ボタンを押すと発電し、その電力でリモコンが作動。乾電池交換や壁裏の電源工事が不要です。



エコリモコン



擬音装置「音姫」


壁掛大便器セット・フラッシュタンク式

壁掛タイプで大洗浄4.8L、小洗浄3.8Lと大幅な節水を実現。接続の多い施設トイレなどにおすすめのラインング一体型デザイン便器です。




給水管径
32A

6台同時に
洗浄可能

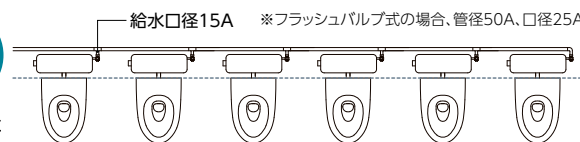

6台接続の場合でも32Aで洗浄が可能です。

点検口付ラインングとのセットで 手間のかかる点検口の設計が不要

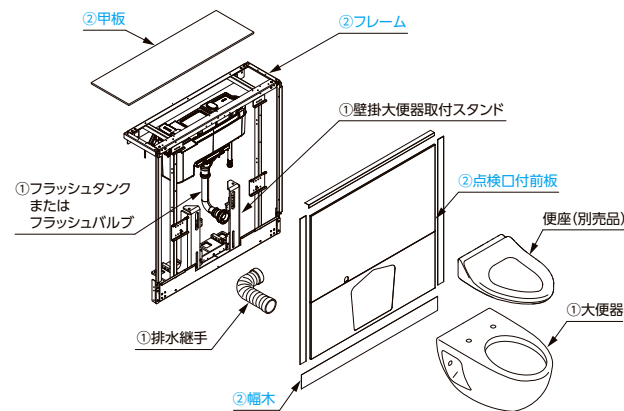

①壁掛大便器セット 構成部材

②点検口付ラインング 構成部材

リモデル対応便器選定のポイント



COM-ET > 商品取替情報 ※部材により施工説明書が同梱されない場合があります。施工情報をご確認ください。

リモデル対応便器は、排水アジャスターにより、いろいろな排水心の便器に対応

排水心固定便器の場合




リモデル対応便器の場合

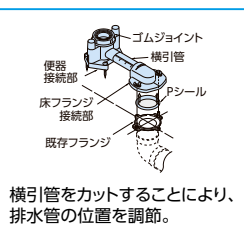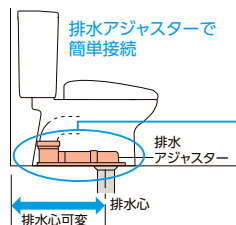


横引管を現場にあわせてカットすることで排水位置を調節する排水アジャスターにより、設備排水管の移設や床の取り壊し工事・配管工事なしで最新型の便器に交換できます。

リモデル対応便器の取付条件

便器先端から壁までの寸法は400mm以上をおすすめします。

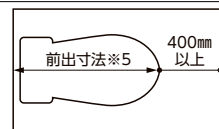

便器を前に出して設置した場合、後ろ壁との間にすき間があきます。便器背面が見えやすくなります。

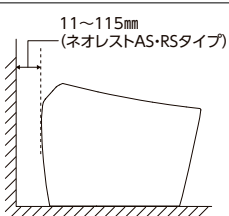

対応一覧 リモデル対応便器(床排水)

TOTO品	タンク式 C760	New CS※2 レスティカ※2	C150 ※3	C406 ※4 C850 C710	C423+ S523 C21R・N	C423+ S526B C720	C710R ・RS	C14 C420 C730	前出寸法 ※5 (mm)				
リクシル品	フラッシュ バルブ式	C48・C480 C716(低水压対応)	C21	C14									
リクシル品	タンク式 カスカディナ ※2	アメーザ ※2	C44S(U) C54S(U)	C-20S	DI, DII NC99	サンタリーナ 62, 63	C-4 C44ST	C-13 C-185					
リクシル品	フラッシュ バルブ式	C-5RT	C-5R	C-4R									
排水心										120 200 255 285 295 305 310 325 330 340 345 355 370 380 405 435 460 490 530 540 610(mm)	(mm)		
ネオレストAS・RSタイプ 排水心120・200mm用※6、 305～540mm用											692 693～ 797※7		
													
● 120 ● 200 ※1										305	435	436	540※7
バブリック向け ウォシュレット一体形便器 排水心 120・200mm用、 295～540mm用											719※8 720～ 760※7		
													
● 120 ● 200 ※8										295	499	500	540※7
ホテル向け ウォシュレット一体形便器 排水心200mm用、 295～540mm用											719※8 720～ 760※7		
													
● 200 ※9										295	499	500	540※7
バブリックコンパクト便器・ フラッシュタンク式 排水心 200・255mm用、 255～460mm用											675		
													
● 200 ● 255										255	460		
バブリックコンパクト便器・ タンク式 排水心200mm用、 278～513mm用											723		
													
● 200										278	513		
バブリックコンパクト便器・ フラッシュバルブ式 排水心255mm用、 255～435mm用											675		
													
● 255										255	435		

※既設便器を取り替える場合、既設便器の設置痕や既設便器を固定している固定穴が隠れずに見える場合があります。その際には、床材(クッションフロアなど)の張り替えをおすすめします。 ※既設便器の接続が床下接着の場合、排水管の立ち上げ直しが必要になるため、ご注意ください。 ※上記の排水心位置は標準位置であり、実際の現場では異なる場合があります。 ※給水位置に関しては、設計施工資料集記載の対応可能範囲をご確認ください。また便器を前に出して施工した場合は、給水位置の対応範囲が異なります。 ※1 C760(排水心130mm)からネオレストAS・RSタイプへの取り替えの場合、前出寸法は702mmです。 ※2 排水アジャスターを使用しない場合です。 ※3 C150から取り替える便器は、止水栓が便器と干渉するためバブリックコンパクト便器・タンク式のみ対応できます。 ※4 ネオレストAS・RSタイプへの取り替えの場合、既設の給水取り出し位置によっては、すっきりパネルと干渉する場合があります。給水の取付可能範囲 >>> 60ページ ※5 後ろ壁~便器先端までの前出寸法。 ※6 排水心120・200mm便器は取り替え専用です。排水心は標準と同様200mmですが、給水側が既設の取り出し位置に対応できるような仕様となっています。 ※7 便器を前に出して施工した場合、前出寸法は標準寸法より大きくなります。 ※8 排水心120mmの場合、便器前出寸法は713mmです。C760(排水心130mm)から取り替えの場合、前出寸法が723mmです。排水心120mm未満の場合は、ウォシュレット本体が干渉して取り付けできない可能性があります。 ※9 CS880リモデル用は、既存の排水ソケットの上から新規の排水ソケットを施工するタイプです。詳細 >>> 561ページ

おすすめプラン スティックリモコンパブリックタイプ



RSタイプセット

◆CES9530C#NW1 注3週 ネオレストRS3 便器部⑨C8105

CAD 3D-C

希望小売価格 ¥400,000

別売品	洗面器	LS703#NW1	¥47,100
	給水栓	TLE26SM1A	¥117,400
	壁排水金具(トラップ)	TLDP2105JA	¥27,100
	棚付二連紙巻器	◆YH700AD	¥41,600
	インテリア・バー	YHR800W#NW1	¥34,700
	音姫(トイレ用擬音装置)	YES400DR	¥25,500
	チャームボックス	◆YKB104	¥49,100

※化粧鏡・カウンターは造作品です。

※セット写真のネオレストはオート開閉機能付きです。洗面器を使用するために入室した場合でも自動で便ふたが開いたり、便器きれ機能が発動する場合があります。(設定を「切」にしても使用できません)

※スティックリモコンパブリックタイプセットのカラーは#NW1(1色)のみ。

ASタイプセット 注3週


CAD 3D-C

ネオレストAS1	一般地・流動方式兼用床排水タイプ	◆CES9710C#NW1	¥420,000
----------	------------------	---------------	----------

※スティックリモコンパブリックタイプセットのカラーは#NW1(1色)のみ。

維持管理や、清掃の手間を削減

ウォシュレットの温度設定(便座・温水)や清掃時のノズル出し/戻しの操作をリモコンひとつで行えるウォシュレット管理清掃用リモコンに対応しています。



※ウォシュレット管理清掃用リモコンは別売りです。詳細 >>> 605ページ



今まで煩雑だった各ブースの温度設定が連続して行えるので、管理の手間が大幅に削減できます。

「停電時安心設計」

便器に向かって左横奥(すっきりパネル内)の給水リング・水ためリングで停電時も水を流せます。

※電池は使用しません。



機能一覧(スティックリモコンパブリックタイプ)

ウォシュレット共通機能					
便器 きれい	ノズル きれい	お掃除 ミスト	セルフ クリーニング	プレ ミスト	つぎ目 なし
		※1		※2	
クリーン ケース	抗菌	お掃除 リフト	便ふた 着脱	便器 そうじ (便器内)	ノズル そうじ
スーパー おまかせ 節電	オート 開閉	オート 便器洗浄	やわらか ライト	オートウ 脱臭	脱臭
		※3※4			
水面 下げる	暖房 便座	着座 センサー	リモコン	管理清掃用 リモコン対応	
		※5		※6	

便器共通機能	
セフィオ テクト	フチなし 形状
トルネード 洗浄	すっきり パネル
	※7
超節水 床排水大3.8L 壁排水大4.8L	停電時 安心設計

個別機能		
	AS1	RS3
リモコン		
フチなしウォシュレット	●	—
フルカバー	●	—
おしり洗浄	(エアインワンダーウェーブ洗浄)	●
ビデ洗浄	(ワンダーウェーブ洗浄)	●
瞬間暖房便座	●	—
おまかせ節電	—	●

※スティックリモコンパブリックタイプではノズルきれい、パワー脱臭の手動操作ができません。 ※ネオレストの「警告」「注意」「ご購入前に」をあわせて必ずご参照ください。詳細 >>> 67ページ

※1 便器内。 ※2 「プレミスト」は「便器きれい」に含まれます。 ※3 リモコン便器洗浄は大洗浄のみとなります。(オート便器洗浄時のみ、小洗浄が使えます) ※4 ASタイプは途中で腰を浮かせたりして着座センサー部から身体が離れた場合、使用中に便器洗浄することがあります。RSタイプは途中で腰を浮かせたり、便座の前より座ると、着座スイッチが検知しにくくなり使用中に便器洗浄することがあります。便ふた閉止後洗浄モードの設定が可能です。便ふた閉止後洗浄モードは「切」で設定し、出荷しています。 ※5 便座に座ると着座センサーが検知し、各機能が使えます。ASタイプは、着座センサー部に肌に直接触れるように座ってください。便座カバーや洋服などがあると着座センサーが検知しない場合があります。RSタイプの着座センサー(着座スイッチ式)は便座に座ると便器に向かって左側の便座が下がり、人が座ったことを認識して操作を受け付ける状態になります。このため便座が上下する構造となり、便座クッションと便器の間にすき間が空いています。 ※6 ウォシュレット管理清掃用リモコンは別売りです。詳細 >>> 605ページ ※7 便器とすっきりパネルの形状が合わずにすき間が生じる場合があります。

品番・希望小売価格一覧(スティックリモコンパブリックタイプ)

リモコン	凍結予防方式	給水	排水方向	排水心		給水	機種	総合セット品番	希望小売価格	機能部品番	便器部品番	
スティック リモコン パブリック タイプ	一般地 (流動方式兼用)	壁床共通	床	200mm		隠ぺい	AS1	◆CES9710C 注3週	¥420,000	TCF9710C	CS921B	
							RS3	◆CES9530C 注3週	¥400,000	TCF9530C		
				リモデル対応	305～540mm ※1	露出	AS1	◆CES9710MC 注3週	¥431,000	TCF9710C	CS921BM	
							RS3	◆CES9530MC 注3週	¥411,000	TCF9530C		
				120/200mm			AS1	◆CES9710FC 注3週	¥431,000	TCF9710C	CS921BF	
							RS3	◆CES9530FC 注3週	¥411,000	TCF9530C		
			壁	120mm※3		隠ぺい	AS1	◆CES9710PC 注3週	¥442,000	TCF9710C	CS921BP	
							RS3	◆CES9530PC 注3週	¥422,000	TCF9530C		
				リモデル対応	120～155mm	露出	AS1	◆CES9710PXC 注3週※2	¥452,000	TCF9710C	CS921BPX	
							RS3	◆CES9530PXC 注3週※2	¥432,000	TCF9530C		

※AS2、RS2、RS1およびヒーター付便器・水抜併用方式の品揃えはありません。 ※1 436～540mmは、便器を前に出して施工した場合です。 ※2 便器の形状がそのほかと異なります。 ※3 排水高さの調整代は、120～155mmです。

陶器・便座カラー

#NW1
ホワイト

パブリック向け ウォシュレット® 一体形便器



ローシルエットのウォシュレット一体形便器です。

タンクやバルブのないローシルエットデザインで空間がスッキリ仕上がります。快適性と節水効果を考えた、パブリックトイレ空間をさらに一歩進化させるご提案です。



「ノズルきれい」



トイレ使用後に「きれい除菌水」※がノズルの内側・外側を自動で洗浄・除菌※5するためきれいが長持ち。【特許】5093762



※写真はイメージ



自動でノズルきれいを行います。このボタンを押すとトイレ使用前に、手動でもご使用できます。

※5 除菌効果は試験機関による実験結果であり、実使用の実証結果ではありません。すべての菌を除菌できるわけではありません。汚れを抑制するもので清掃不要になるものではありません。【ノズルきれい(除菌効果)】詳細 >>> 1011ページ

きれい除菌水とは？

きれい除菌水※1は、水※2に含まれる塩化物イオンを電気分解して作られる除菌成分(次亜塩素酸)を含む水です。薬品や洗剤を使わず、水から作られます。きれい除菌水は安全性の観点から水道水質基準※3の範囲内の濃度で作られており、安全※3で、さらに時間がたつともとの水に戻る※4ので環境にやさしいのが特長です。

※除菌・分解・漂白効果は試験機関による実験結果であり、実使用の実証結果ではありません。すべての菌を除菌できるわけではありません。汚れを抑制するもので清掃不要になるものではありません。【きれい除菌水】※1～4詳細 >>> 1011ページ

管理手間削減

●ウォシュレット管理清掃用リモコン対応

ウォシュレットの温度設定(便座・温水)や清掃時のノズル出し/戻しの操作をリモコンひとつで行えるウォシュレット管理清掃用リモコンに対応しています。


※ウォシュレット管理清掃用リモコンは別売りです。詳細 >>> 605ページ



●「暖房便座オフモード」

トイレブースの温度が約26℃以上になると自動で暖房便座をオフ。

※暖房便座オフモードは「切」で設定し、出荷しています。

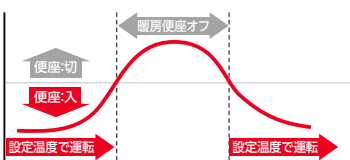

清潔機能

●「プレミスト」

便座に座ると自動で便器にミスト(水)をふきつけて、汚れを付きにくく、落ちやすくします。



※写真はイメージ

●「フチなし形状」

汚れがたまりやすいフチ裏をなくした便器形状が進化。トイレ掃除はサッとひとふきで完了です。



●「クリーン便座」「クリーンノズル」「クリーンケース」

ウォシュレットの便座とノズル、ケースには防汚効果の高いクリーン樹脂を採用。汚れをはじくから、汚れてもサッとひとふきでお手入れできます。【特許】5459514(クリーン便座・クリーンノズルのみ)

汚れの付き方



従来の樹脂※1 クリーン樹脂
※1 2012年以前の防汚成分を含まない樹脂。

「クリーン便座(つぎ目なし)」



便座の内側にも外側にもつぎ目がないからお掃除ラクラク。

リモコンタイプと便器洗浄のボタン

エコリモコンタイプ(CES9251系) 電池交換不要。

乾電池リモコンタイプ(CES9241系) 簡単設置の電池式。



便器洗浄のボタンが独立しているため、わかりやすいだけでなく、使いやすくレアウトできます。(便器洗浄のボタンは両タイプともに公共トイレ操作系JIS対応)

※盗難防止のためにリモコンを固定できます。(固定する部材は同梱されます)

押すたびに発電「エコリモコン」(CES9251系のみ)



ボタンを押すと発電し、その電力でリモコンが作動。これまで必要だった乾電池交換や壁裏の電源工事が不要になります。

節水・節電機能


●擬音装置「音姫」で大幅な節水効果

「トイレの音を聞かれない」という使用者のプライバシーに配慮。ムダに流される水をカットし大幅な節水に貢献。

※着座すると自動で作動するオートスタートの設定が可能。オートスタートは出荷時「切」で設定し、出荷しています。




1000人規模のオフィビルを想定した場合

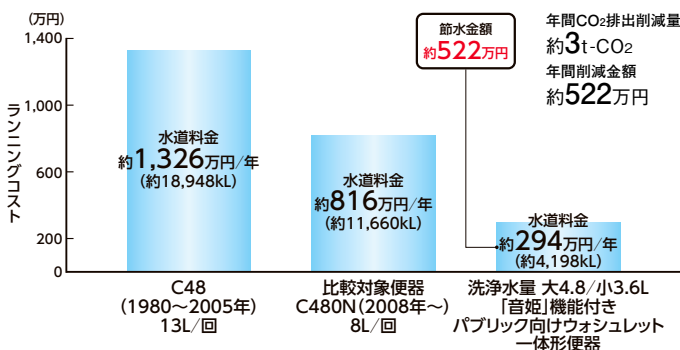

●「オフタイム節電」

ボタンひとつで、使われていない時間帯のムダな電力をカット。

オフタイム節電作動例
(平日に8:00～20:00の間で使用した場合)
※ウォシュレットが記憶するデータは日々更新されます。

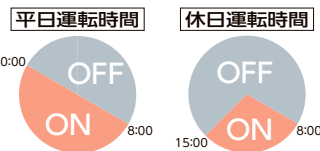

「停電時安心設計」



便器に向かって右横奥の手動レバーを引くことで停電時も水を流せます。

※便器洗浄は、便器に向かって右横奥の手動レバーを約4秒以上引いてください。
※乾電池などの電源は不要です。

エコリモコンタイプ



一般地・流動方式兼用床排水リモモデルタイプ

◆CES9251M#NW1 CAD 3D-C

パブリック向けウォシュレット一体形便器 便器部◎C1200S

希望小売価格 ¥358,800

便器標準洗浄水量:大4.8L・小3.6L	セフィオンテクト	トルネード洗浄	フチなし形状
水たまり面(小さい)	エロンゲート	防露便器	防露タンク
クリーン便座(つぎ目なし)	クリーンノズル	クリーンケース	暖房便座オフモード
抗菌	停電時安心設計		

別売品	インテリア・パー	YHR800W#MWVW	¥34,700
	棚付二連紙巻器	◆YH700AD	¥41,600
壁材	ハイドロセラ・ウォール	AA180R#HK4	¥37,400/枚
床材	ハイドロセラ・フロアPC	AB612E#HJ3	¥42,300/枚

乾電池リモコンタイプ



一般地・流動方式兼用床排水リモモデルタイプ

◆CES9241M#NW1 CAD 3D-C

パブリック向けウォシュレット一体形便器 便器部◎C1200S

希望小売価格 ¥316,800

便器標準洗浄水量:大4.8L・小3.6L	セフィオンテクト	トルネード洗浄	フチなし形状
水たまり面(小さい)	エロンゲート	防露便器	防露タンク
クリーン便座(つぎ目なし)	クリーンノズル	クリーンケース	暖房便座オフモード
抗菌	停電時安心設計		

別売品	壁掛手洗器セット一式	LSA90BAP#NW1	¥176,120
	二連紙巻器	YH63R#MS	¥34,000
	インテリア・パー	YHR800M	¥41,900
	化粧鏡	YMK11K3	¥13,500
	ペーパータオルホルダー	YKT300MN	¥35,200

一般地・流動方式兼用床排水タイプ

◆CES9251#NW1 CAD 3D-C

パブリック向けウォシュレット一体形便器 便器部◎C1200S

希望小売価格 ¥346,900

一般地・流動方式兼用床排水タイプ

◆CES9241#NW1 CAD 3D-C

パブリック向けウォシュレット一体形便器 便器部◎C1200S

希望小売価格 ¥304,900

一般地・流動方式兼用壁排水タイプ

◆CES9251P#NW1 CAD 3D-C

パブリック向けウォシュレット一体形便器 便器部◎C1201S

希望小売価格 ¥349,300

一般地・流動方式兼用壁排水タイプ


◆CES9241P#NW1 CAD 3D-C

パブリック向けウォシュレット一体形便器 便器部◎C1201S

希望小売価格 ¥307,300

オプション パブリック向けウォシュレット一体形便器

積水化学工業株式会社「ツイントルネード洗浄便器用排出管」のご案内
小曲エルボ(DL)のコンパクトな納まりと大曲エルボ(LL)の流れのよさをあわせ持ったツイントルネード洗浄便器用の排出管です。(詳細 >>> 624ページ)

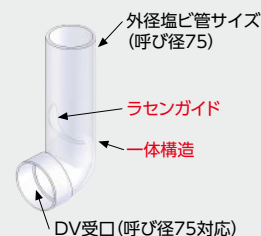

【お問い合わせ】
積水化学工業株式会社 お客様相談室
Tel 03(6748)6480
受付時間 平日:10:00~12:00, 13:00~16:00

TTDLM75 積水化学品番

希望小売価格 ¥3,500


大便器背面カバー(防火区画対応)



HM220 床排水用

希望小売価格 ¥5,150

※使用対象商品の詳細 >>> 964ページ

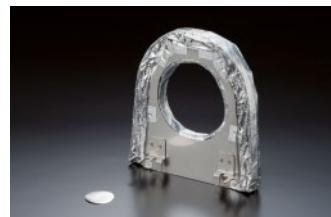

HM220P 壁排水用

希望小売価格 ¥5,150

※使用対象商品の詳細 >>> 964ページ

陶器・便座カラー

#NW1
ホワイト#SC1 注2選
パステルアイボリー

パブリック向け ウォシュレット® 一体形便器

パブリック全般

トイレ

腰掛便器

共通機能

ウォシュレット機能							便器機能	
ノズル きれい	セルフ クリーニング	プレ ミスト	つぎ目 なし	クリーン 便座	クリーン ノズル	クリーン ケース	セフィオン テクト	フチなし 形状
抗菌	便ふた 着脱	ノズル そうじ	おしり 洗浄	ビデ 洗浄	水勢 調節	オフトイ ム節電	トルネード 洗浄	超節水 4.8/3.6L
暖房便座 オフモード	オート 便器洗浄	オートワ ン脱臭	脱臭	擬音 装置	リモコン 便器洗浄	便座・便ふた ソフト閉止		
※1								
暖房 便座	着座 センサー	リモコン	停電時 安心設計	管理清掃用 リモコン対応	※3			
※2								

- ※1 男子小用時(立ち姿勢)はオート便器洗浄しません。
 ※2 着座センサー(着座スイッチ式)は便座に座ると便器に向かって左側の便座が下がり、人が座ったことを認識して操作を受け付ける状態になります。このため便座が上下する構造となり、便座クッションと便器の間にすき間があいています。
 ※3 ウォシュレット管理清掃用リモコンは別売りです。詳細 >>> 605ページ

仕様一覧

項 目	CES9251系	CES9241系
定格電源	AC100V、50/60Hz	
定格消費電力	313W	316W
電源コード	1.0m(漏電保護プラグ付き)	
便器標準洗浄水量	大4.8L、小3.6L	
給水方式	内蔵タンク貯水式	
洗浄方式	トルネード洗浄	
サイズ	エロンゲート	
排水弁操作	モーターによる電動操作	
凍結予防	流動方式	流動水量
		45L/h※2
機能部	吐水量	おしり洗浄 ※1
		約0.27~0.43L/分
	吐水量	ビデ洗浄
		約0.29~0.43L/分
	吐水温度	温度調節範囲:切、約35℃~40℃
	ヒーター容量	250W(貯湯式)
	タンク容量	約0.49L
	安全装置	温度ヒューズ、空焚き防止フオートスイッチ
	表面温度	温度調節範囲:切、約28℃~36℃
	ヒーター容量	50W
暖房便座	安全装置	温度ヒューズ
	方式	O ₂ 脱臭
	風量	標準モード:約0.09m ³ /分、パワーモード:約0.16m ³ /分
	消費電力	標準モード:約1.7W、パワーモード:約5.3W
その他	着座センサー	マイクロスイッチ(荷重式)
リモコン	ウォシュレット操作	電源フリー (電源・電池不要)
	便器洗浄用	単3形アルカリ 乾電池2個
	ウォシュレット操作	200×25×120
	便器洗浄用	70×25×120
擬音装置	水の流れる音(ボリュウム付き) 3音源選択式	
給水圧力	最低必要水压(流動時):0.05MPa 最高水压(静止時):0.75MPa	
給水温度	0℃~35℃	
周囲使用温度範囲	0℃~40℃	
商品質量	約40.6kg (機能部約8.6kg、 便器部約32kg※3)	約40.3kg (機能部約8.3kg、 便器部約32kg※3)

- ※1 水压0.20MPa(流動時)のとき
 ※2 水压により、流動水量は変動します。
 ※3 便器部質量は、CS893B(床排水 排水心200mm)の値です。

電源コード位置

電源コードの長さは1.0mです。コンセントは本体のコード取り出し位置から0.8m以内の壁面に設置してください。電源コードは向かって左側です。詳細は図をご覧ください。既設のコンセントを使用する場合は、事前にコンセントまでの距離をご確認ください。



品番・希望小売価格一覧

凍結予防方式	リモコンタイプ	給水	排水方向	排水心	総合セット品番	希望小売価格	機能部品番	便器品番
一般地(流動方式兼用)	エコリモコン	壁床共通	床	200mm※2	•CES9251	¥346,900	TCF9251	CS893B
			床	リモデル対応 295~540mm※1	•CES9251M	¥358,800	TCF9251	CS893BM
			壁	120mm※3	•CES9251P	¥349,300	TCF9251	CS893BP
			壁	200mm※2	•CES9241	¥304,900	TCF9241	CS893B
	乾電池リモコン	壁床共通	床	リモデル対応 295~540mm※1	•CES9241M	¥316,800	TCF9241	CS893BM
			壁	120mm※3	•CES9241P	¥307,300	TCF9241	CS893BP

※止水栓は、必ず商品同梱の止水栓(フィルター付)を取り付けてください。止水栓が取り替えられない場合には別売りのフィルターユニット:品番HH11108 希望小売価格 ¥2,950をご購入のうえ、既設止水栓へ必ず設置してください。設置できない場合、フィルターがないため給水管内の異物が除去されず、ゴミかみや異物詰まりによる止水・吐水不良を起こすおそれがあります。 ※1 500~540mmは便器を前に出して施工した場合です。便器背面にすき間があくため、その分前出寸法が大きくなります。 ※2 排水心120mmの場合でも設置できます。 ※3 排水高さの調整代は120±10mmです。

フィルターユニット




HH11108
希望小売価格 **¥2,950**

※既設の止水栓をそのまま使用する場合は、別売りのフィルターユニットを必ず取り付けてください。



給水対応について

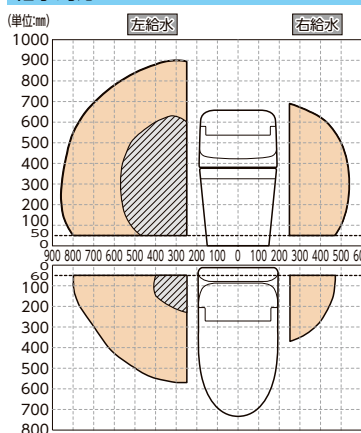

給水ホースの長さは535mmです。給水ホースの長さが足りない場合は別売りのホースをご発注ください。

長さ	品番	希望小売価格
785mm	TCA472	¥4,600

※上記給水ホースは取り替え用です。延長用ではありませんのでご注意ください。

同梱の給水ホース(535mm)の到達範囲	別売りの給水ホースTCA472(785mm)の到達範囲
----------------------	-----------------------------

※給水ホースが折れないように接続方向を調整してください。
 ※便器の設置位置が左図より前になる場合には、給水位置の対応範囲が異なります。

電気料金※1

シリーズ	品番	目標年度2012年度	省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	1カ月の電気料金(円/月)	節電時の電気料金削減率(%)※2	区分
パブリック向けウォシュレット一体形便器	CES9251系		108	169(233)	437	15	貯湯式
	CES9241系		110	166(232)	429		

※1 省エネ法に基づく試算のため、一般家庭での使用を基準としています。
 ※2 オフタイム節電を使用した場合。
 温水洗浄便座・暖房便座の消費電力量について
 年間消費電力量・省エネ基準達成率は、2012年度基準に基づく測定値()内は節電を使用しない場合の年間消費電力量です。消費電力量は、季節によって変化することから「年間当たり」の値にしています。実際に使用する際の消費電力量は、周囲温度や機器の温度設定、節電機能など使い方によって変化するため、あくまで目安としてご覧ください。

省エネのための上手な使い方

- ①使用後は便ふたを閉める ②設定温度を低めにする ③節電機能を使う
 ④長時間使わない場合は電源を切る






このマークは、商品の省エネ性を表示するものです。商品をお選びになるときの参考にしてください。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2012年度基準に対する達成率を示しています。



このマークは、省エネ基準を達成した機種を示します。

電気料金の計算方法

年間電気料金の目安(円/年) [税込]	=	年間消費電力量(kWh/年)	×	31円 [税込] / kWh	ウォシュレット電気料金試算条件 >>> 1012・1013ページ
---------------------	---	----------------	---	----------------	----------------------------------

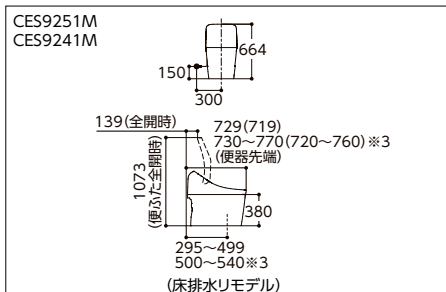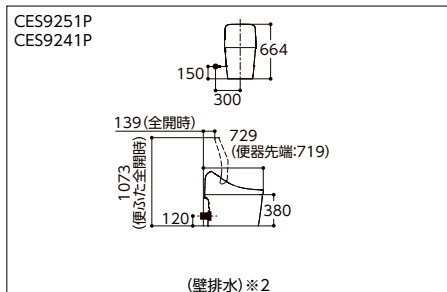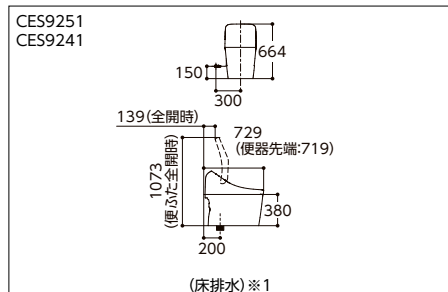

※右給水で既設の給水管に接続する場合は、給水ホース(別売品)TCA472 希望小売価格 ¥4,600が必要です。 ※1 排水心120mmの場合でも設置できます。便器前出寸法は713mmです。 ※2 壁排水(後ろ抜き)のリモデルの場合は、排水ジョイント(別売品)HP825 希望小売価格 ¥4,100が必要です。便器背面に約50mmすき間があきます。排水高さの調整代は120±10mmです。 ※3 便器を前に出して施工した場合は、すき間があき前出寸法が大きくなります。

▲警告 ●浴室や屋外など水がかかったり湿気が多い場所には設置しないでください。火災や感電によるけがなどの重大事故のおそれがあります。●アース工事(D種接地工事)が必要です。火災や感電のおそれがあります。●水道水および飲用可能な井戸水(地下水)以外は使用しないでください。皮膚の炎症を起したり、腐食や異物付着による機器故障の原因となるおそれがあります。ただし、飲用可能な井戸水でも水質によりスケール・緑青発生で修理が必要な故障が起きやすくなります。●車輻・船舶など、移動体への設置はしないでください。火災や感電、故障などのおそれがあります。また、便座・便ふたなどが外れて落下し、けがをする原因になります。●電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してくだ

▲注意 施工について●トイレ床材に防水加工がされていないフローリング(木質系)を使用すると、こぼれた小水や結露水などが便器と床材のすき間に入り込み、シミが発生する場合があるため、おすすめできません。●フローリング(木質系)を使用する場合は、こぼれた小水や結露水などが便器と床材のすき間に入り込み、床シミが発生する場合があるため、便器ハカマ下部周囲に防カビ性の透明シリコン系シール材を充て込んでください。**取り扱いについて**●陶器に衝撃を与えないでください。陶器にお湯(洗面器の場合は85℃以上)を流さないでください。陶器が破損してけがをしたり、水漏れのため家財をぬらす財産損害発生のおそれがあります。●便器には新聞紙、紙おむつ、生理用ナプキンなど、異物(汚物・トイレトーパー以外の物)は流さないでください。鉛筆、ボールペン、くし、歯ブラシなどは内部でつかえるため、便器が詰まったり、汚水があふれ家財をぬらす財産損害発生のおそれがあります。誤って便器内に落としたりは、拾い出してください。●トイレトーパーでも、一度に大量に使用すると詰まるおそれがあります。便器に一度に大量のトイレトーパーを流さないでください。便器が詰まったり、汚水があふれて家財をぬらす財産損害発生のおそれがあります。一度の洗浄で流せるトイレトーパー(シングル)の量は大便用洗浄で約10m、小便用洗浄で約3mまでです。●こぼれた小水や結露水などが便器と床材のすき間に入り込み、床シミが発生する場合があるため、結露水や小水が床にこぼれた場合はふきとってくだ

【ご購入前に】 便器については40ページの腰掛便器選定の注意点の【ご購入前に】をご参照ください。■便器について・施工について●節水形便器の床下横引き排水管において、勾配1/100、75A、2曲がりの排水管(BL基準)で10mの搬送性能が確保されていることを確認し、排水管長さが10mを超える場合でも停滞した汚物は次回以降の洗浄で順次押し流されていくことが確認されています(TOTO実験配管より)。実際配管において曲がり数が多い、配管の老朽化など、配管損失が大きいことが予想される場合は、排水管を修理したり、配管長さに応じて水量を増加するなどの措置が必要です。●「曲がり・分岐が多い」|「小曲継手である」|「継手部に段差やすき間がある」場合、排水能力が低下し、便器詰まり・騒音の発生・封水切れ・排水管の詰まり・接続された他器具への影響が生じるおそれがあります。十分な機能を確保するうえで次の設計考慮を推奨します。DL継手(小曲がり)では、コーナー部で渦が発生し搬送力が低下するため、便器直下と水平方向の継手はLL継手(大曲がり)を推奨します。曲がり数が増えるたびに抵抗圧力が増え、搬送距離が短くなるため、曲がりの数は極力少なくし、立管や汚水マスに排出することを推奨します。排水管内において、排せつ物が勾配によって搬送されるため、設計仕様だけでなく、現場の敷設管理においても必ず1/100以上確保してください。第一水平曲がりの距離が1m以内の場合、勢いよく排出された汚水が継手部で抵抗を受け、搬送力が低下するため、短すぎないことを推奨します。DT継手/LT継手では逆方向の流れが大きく、搬送力が低下するため、合流継手は45°Y継手を推奨します。汚物が停滞するおそれがあるため、排水管接続部は段差やすき間が発生しないように注意してください。リモデルの際は、長年使用された排水管の内部が老朽化したり、ヘドロなどの堆積により、勾配が崩れて十分な搬送ができないため、必要に応じて適切な措置を取ってください。通気が不足すると、配管内でサイホンが発生したり、流れが滞る原因となるため伸長通気管を設け、オフセット配管は行わないことを推奨します。●大便器の洗浄水量を規制している地域があるため、所轄官庁の指示に従ってください。●当社では水抜栓は取り扱っていません。●給排水位置が適切でないと、止水栓が商品に干渉する場合があるためご注意ください。●便器を防火区画貫通部より1m以内に設置される場合は、事前に所轄消防署にご確認いただき、その指示に従ってください。防火区画貫通部に対応した部材も準備しています。(HM220(床排水用) 希望小売価格 ¥5,150、HM220P(壁排水用) 希望小売価格 ¥5,150)●商品後方の壁側に窓枠、棚、収納キャビネットを設置予定または設置されている場合、便ふたなどの干渉にご注意ください。(止水栓について)●リモデール便器を取り付ける場合、止水栓の取付位置は限定されます。詳細は、設計施工資料集をご覧ください。止水栓は必ず商品同梱の止水栓(フィルター付)を取り付けてください。止水栓が取り替えられない場合は、別売りのフィルターユニット:品番HH11108 希望小売価格 ¥2,950をご購入のうえ既設止水栓へ必ず設置してください。設置いただけない場合、フィルターがないため給水管内の異物が除去されず、ゴミかみや異物詰まりによる止水・吐水不良を起こすおそれがあります。**取り扱いについて**●汚物の性質(便の硬さや、粘性、噴射して飛散したものや、陶器にこすり付いたもの)によっては、ボウル内、水たまり部周辺水中の陶器表面にも汚物が付着し、水の洗浄のみでは、洗い流せない場合があります。●汚物やトイレトーパー量に応じて「大」(小)を使い分けてください。汚物の大きさや量、比重の違いやトイレトーパーの量によっては1回の洗浄で完全に流しきれずに残る場合があります。●リモコン洗浄および便器洗浄のボタンについて、〈大洗浄〉は大便やトイレトーパー、〈小洗浄〉は小便や少量のトイレトーパーを流すときに使用してください。●用便時に便器にたまった水が跳ね返る場合がありますが、これは便器の構造上避けられない現象です。気になる場合は、あらかじめトイレトーパーを浮かせて使用すれば、跳ね返りを軽減できます。●洗浄時、水が跳ねる場合があります。便器は勢いよく水を流して汚物を排出するため、水と水がぶつかるなどして発生する現象です。●このカタログに掲載している商品には、水道水および飲用可能な井戸水(地下水)以外は使用しないでください。ただし、商品により使用できる水質が異なるものがあるため、詳細は当カタログの商品ごとに掲載している注意書をお読みください。●商品の機能や性能を保つために、清掃や消耗部品交換など日ごろから適切な維持管理をしてください。●腰掛便器で立小便をする場合、小便が跳ね、便器外へ飛び出す場合があります。便器にたまった水などに小便が当たり、発生するものです。座って小用することで小便の跳ね返りを軽減できます。●便器は洗浄の際に、水の流れる音や水と空気が混ざる

さい。電源コンセントに水がかかり、火災や感電の原因になります。●給水位置の真下に電源コンセントを設置したり、通水部と電源プラグ・コンセントを接触させないでください。結露水などにより電源コンセントに水がかかり、火災、感電、故障などの原因になります。●化学療法を受けている方、免疫不全症の方など、極度に免疫力が低下して医師の治療を受けている方は、ご使用に際し医師にご相談ください。身体への著しい障がいや招くおそれがあります。●電池の液が漏れて、身体や衣服に付着したときは、きれいな水で洗い流してください。目や皮膚の障がいを招く原因になります。(乾電池リモコンタイプのみ)

さい。換気扇を回したり、窓を開けたりしてトイレの換気を行えば結露を軽減できます。●便器の排水路が詰まった場合は、そのまま水を流さないでください。便器から汚水があふれ家財に損害を与えるおそれがあります。詰まったときには、市販の詰まり除去用の器具(商品名:ラバーカップなど)を使用して除去してください。除去できない場合は、お取付店に修理を依頼してください。●別荘など長期間使用しない場合、凍結予防のために必ず水抜きをしてください。●便器の水たまり部を見て、封水が切れていないことをご確認ください。封水が切れている場合に下水ガスや塩素ガス、硫化水素などによって設備・機器が腐食し、物的損害・傷害発生のおそれがあります。●水質によっては、水あかが付着しやすくなる場合があります。その場合は、お手入れの頻度を増やしてください。●便器を長時間使用しない場合は、止水栓を閉め、止水不具合や水漏れなどによる財産損害発生を防止してください。このとき、トラップの封水が減少して下水ガスなどが、トイレ内に侵入しないよう適切な措置を行ってください。設備・機器が腐食し、物的損害・傷害が生じるおそれがあります。●オート洗浄機能がある便器、またはオート洗浄機能を付加した便器において詰まりが生じた場合は、必ずオート洗浄機能をOFFにするか、電源を切るか、コンセントを抜いてください。便器が自動で洗浄し、汚水があふれて家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

ときの音が発生することがありますが、異常ではありません。また水流や水圧などにより便器に細かな振動が発生します。寝室、音や振動が気になる部屋に近い場所、階上に設置する場合は、事前に防音、防振の措置を行ってください。●24時間以上便器洗浄されなかったときには、配管を保護するため自動で便器洗浄します。■ウォシュレットについて・施工について〈電源/消費電力〉●消費電力に合った適切な配線を必ず行ってください。(専用配線をおすすめします)●電源コードの長さは1.0mです。コンセントは、本体のコード取り出し位置から0.8m以内の壁面に設けてください。〈トイレレイアウト(スペース)〉●直射日光が当たらないようにしてください。変色や暖房便座の温度ムラが生じたり、温度の変化でウォシュレットが誤作動する原因になります。リモコン付きのウォシュレットの場合はリモコンでの作動不良の原因になります。●取り付けに必要なトイレスペースを確保するとともに、ドアの開閉に支障がないことをご確認ください。●本体の左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターのお手入れ時の取り外しなどのため、150mm以上の空間を確保してください。●トイレ室内に冷暖房器具(市販品)を設置するときは、ウォシュレット本体に冷暖房の風や熱が直接当たらないようにしてください。安全装置が誤作動する原因になります。●(リモコンを設置する場合)●ウォシュレットのリモコン信号(赤外線)は天井および、横壁の反射により本体の受光部に信号を伝えます。(CES9241系)●室内の広さ、器具のレイアウト、天井や横壁の色(黒っぽい場合)、形状、材質などの条件によってはリモコン信号の受信条件が悪くなり、リモコンを操作しても本体が反応しない場合があります。この場合は、リモコンの位置を変えて操作するようにしてください。(CES9241系)●後ろ壁に床面から高さ1400mm以上の棚やキャビネットがあると、リモコンの受信条件が悪くなり、リモコンを操作しても本体が反応しない場合があります。(CES9241系)●インバーター方式の照明下でウォシュレットのリモコンを使用した場合、トイレの環境条件によりウォシュレットが作動しない場合があります。(CES9241系)●リモコン使用のウォシュレットを左右または対面方向と2台以上並べて設置する場合は隣のリモコンの信号を受けて誤作動するおそれがあります。相互の干渉を防止するため、リモコンの信号の異なるタイプに変える必要があります(らくらくリモコンなども同様です)。詳細は当社技術相談室へお問い合わせください。(CES9241系)●らくらくリモコンを取り付けの際は、標準のリモコンと両方の取り付けが必要です。らくらくリモコンでは水勢調節などの操作ができません。(標準のリモコンの水勢でお湯が出ます)●CES9251系は、らくらくリモコンでの操作ができません。〈付属品について〉●排水ソケット(または排水アジャスター)、便器用固定具類、化粧キャップ類、サイドカバー、Pシール(CES92*1M系、CES92*1Y系のみ)が付属されます。●給水位置によっては、長さ違いの給水ホースをご発注してください。(同梱の給水ホースは535mmです)●性能について〈タンク〉●樹脂製です。〈脱臭〉●ニオイの感じ方は個人差・体調・環境条件によって異なる場合があります。●市販の芳香剤や消臭剤などを使用すると、ウォシュレットの脱臭効果が低下したり異臭がする場合があります。〈便座・便ふたソフト閉止〉●室温変化および使用頻度によって、閉止スピードが変化することがあります。〈便ふたカバー・シートカバー〉●便ふたカバー・シートカバーは取り付けられません。(誤作動する場合があります)●(着座センサー)●着座センサー(着座スイッチ)は便座に座ると便器に向かって左側の便座が下がり、人が座ったことを認識して操作を受け付ける状態にします。このため便座が上下する構造となり、便座クッションと便器の間にすき間があいています。〈きれい除菌水〉●きれい除菌水は、汚れを抑制するもので清掃不要になるものではありません。使用・環境条件(水質、対象物の材質・形状、汚れの程度など)によっては、効果が異なります。水道水を除菌したという意味ではありません。●きれい除菌水については、アレルギーテスト済みです。(すべてのアレルギーが起きないというわけではありません)●(停電時)●便器洗浄をするためには、便器に向かって右横奥の手動レバーを約4秒以上引張ってください。(リモコン)●電波を使用しています。ほかの電波を使用する機器(無線LAN、電子レンジ、Bluetooth対応機器など)の近くで使用すると誤作動のおそれがあります。(エコリモコンタイプ)●(その他)●自家発電装置などから電源を供給すると、正常に作動しない場合があります。●ソフト閉止ユニット、ノズルユニットなどの摩耗劣化部品は、駅・商業施設など使用回数の多い場所に設置した場合は、定期的に部品を交換してください。(交換は、保証期間内でも有料になる場合があります)

ホテル向け ウォシュレット® 一体形便器

注3週



ローシルエットのホテル向けウォシュレット一体形便器です。

さまざまな人々が利用するホテルや旅館において、水まわりにおける快適性や清掃性の向上は必要不可欠になってきました。バスルームに設置でき、多言語表記など、宿泊施設ならではの使い方に配慮しています。



清潔機能

●「ノズルきれい」

トイレ使用後に「きれい除菌水」*がノズルの内側・外側を自動で洗浄・除菌*5するためきれい*が長持ち。(手動でもご使用できます) [特許] 5093762

※5 除菌効果は試験機関による実験結果であり、実使用の実証結果ではありません。すべての菌を除菌できるわけではありません。汚れを抑制するもので清掃不要になるものではありません。【ノズルきれい(除菌効果)】詳細 >>> 1011ページ



※写真はイメージ

きれい除菌水とは？

きれい除菌水*1は、水*2に含まれる塩化物イオンを電気分解して作られる除菌成分(次亜塩素酸)を含む水です。薬品や洗剤を使わず、水から作られます。きれい除菌水は安全性の観点から水道水質基準*3の範囲内の濃度で作られており、安全*3で、さらに時間がたつともとの水に戻る*4ので環境にやさしいのが特長です。

※除菌・分解・漂白効果は試験機関による実験結果であり、実使用の実証結果ではありません。すべての菌を除菌できるわけではありません。汚れを抑制するもので清掃不要になるものではありません。【きれい除菌水】*1~4詳細 >>> 1011ページ

●「プレミスト」

便座に座ると自動で便器にミスト(水)をふきつけて、汚れを付きにくく、落ちやすくします。



※写真はイメージ

●「フチなし形状」

汚れがたまりやすいフチ裏をなくした便器形状が進化。トイレ掃除はサッとひとふきで完了です。



●「クリーン便座」「クリーンノズル」「クリーンケース」

ウォシュレットの便座とノズル、ケースには防汚効果の高いフリン樹脂を採用。汚れをはじくから、汚れてもサッとひとふきでお手入れできます。

[特許] 5459514(クリーン便座・クリーンノズルのみ)

汚れの付き方



従来の樹脂*1 クリーン樹脂
※1 2012年以前の防汚成分を含まない樹脂。

「クリーン便座(つぎ目なし)」




便座の内側にも外側にもつぎ目がないからお掃除ラクラク。

大幅な節水を実現

便器を取り替えると、節水により水道料金を削減できます。

ビジネス・シティ・リゾートホテルを想定した場合

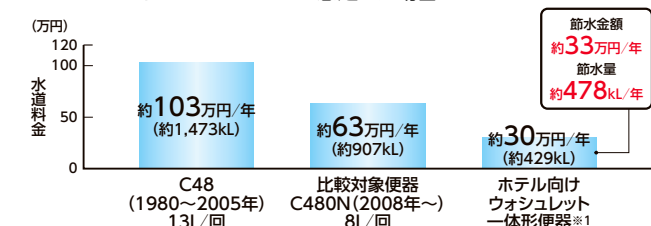

試算条件 >>> 562ページ

※1 オート洗浄のみ大/小洗浄となります。(手動では大洗浄しかできません)

日本語/英語を併記したリモコン 2つのデザインをご用意

①デザインにこだわったコンパクトなリモコン、②初めて使う方でもわかりやすく見やすいボタンの「エコリモコン」の2つのリモコンからお選びいただけます。どちらのリモコンも海外からのお客様でも使用できるよう、リモコンは英語併記。「止」「おしり」ボタンには基準位置を示す触覚記号を採用し、点字も併記。さまざまな方の使用シーンに配慮しています。

①乾電池リモコン

空間と調和するコンパクトなフォルム、シャワーや水栓などの周辺部材と調和する、清潔で高級感のあるシルバー仕上げのリモコンです。



※リモコン電池交換の目安は約10年。
ホテルで使用した場合の参考値。
(試算条件)・1室に男性、女性 各1名
宿泊/1泊で男性、女性とも大1回、小
4回使用・アルカリ乾電池を使用
(電池の寿命は室温や使用頻度、電
池の保管状態などにより異なります)


②エコリモコン

ボタンを押すと発電し、その電力でリモコンが作動。乾電池交換や壁裏の電源工事が不要です。ウォシュレットのリモコンに最適です。



カチッ!

「暖房便座オフモード」

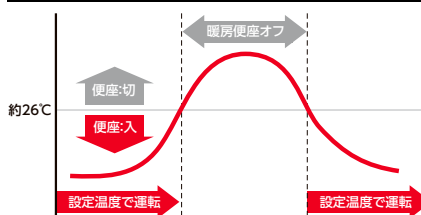


トイレブースの温度を感知し、約26℃以上になると自動的に暖房便座をオフ。気温が高いときには便座を温めない賢い機能です。

※暖房便座オフモードは「切」で設定し、出荷しています。

ウォシュレット管理清掃用リモコン対応


ウォシュレットの温度設定(便座・温水)や清掃時のノズル出し/戻しの操作をリモコンひとつで行えるウォシュレット管理清掃用リモコンに対応。ウォシュレットを複数設置している場合、連続して設定・操作できます。温度設定や清掃作業の時間を短縮し、管理の手間を大幅に削減します。

※ウォシュレット管理清掃用リモコンは別売りです。詳細 >>> 605ページ

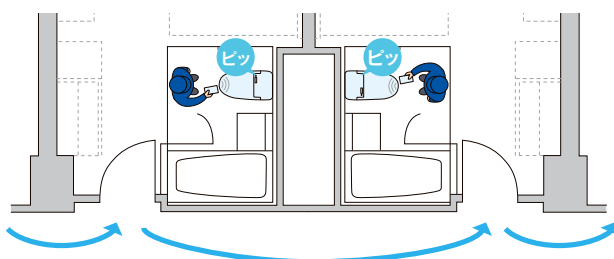

排水対応

床排水、壁排水に対応可能です。特にCS880からのリモデルの際は、既存の排水ソケットを外さず便器交換が可能です。CS880既存の排水ソケットを活用して、新しい排水ソケットを上から取り付けるだけで簡単に施工できます。

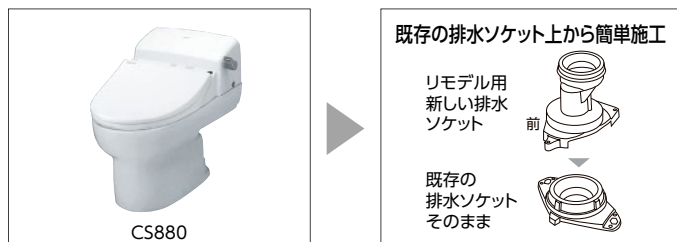

※便器取り替えではなく、新規に便器を設置される場合(CES9271M・CES9201M)には、次のフランジを取り付けてください。
塩ビ管の場合 HP430-1、HP430-7 鉛管の場合 T53WR75/100

「停電時安心設計」

便器に向かって右横奥の手動レバーを引っ張ることで停電時も水を流せます。

※便器洗浄は、便器に向かって右横奥の手動レバーを約4秒以上引っ張ってください。



定格消費電力を抑制

定格消費電力を156Wに抑えており、電気設備への負荷も軽減されます。

ホテル向け ウォシュレット一体形便器

ウォシュレット機能							便器機能	
ノズル きれい	セルフ クリーニング	プレ ミスト	つぎ目 なし	グリーン 便座	グリーン ノズル	グリーン ケース	セフィ オンテ クト	フチな し形状
抗菌	便ふた 着脱	ノズル そうじ	おしり 洗浄	ビデ 洗浄	水勢 調節	洗浄位置 調節	トルネ ード洗 浄	超節水 4.8/3.6L
暖房便座 オフモード	オート 便器洗浄	オートワ ー脱臭	脱臭	リモコン 便器洗浄	便座・便 ふたソ フト脱 止	暖房 便座		
※4	※2			※3				
着座 センサー	リモコン	停電時 安心設計	管理清掃用 リモコン対応					
			※5					

※1 CES9271系のみ ※2 男子小用時(立ち姿勢)はオート便器洗浄しません。 ※3 リモコン便器洗浄は大洗浄のみとなります。(オート便器洗浄時のみ、小洗浄が使えます) ※4 着座センサー(着座スイッチ式)は便座に座ると便器に向かって左側の便座が下がり、人が座ったことを認識して操作を受け付ける状態になります。このため便座が上下する構造となり、便座クッションと便器の間にすき間があています。 ※5 ウォシュレット管理清掃用リモコンは別売りです。詳細 >>> 605ページ

品番・希望小売価格一覧

リモコン タイプ	給水 方向	排水心	色	総合セット 品番	希望小売 価格	機能部 品番	便器品番
乾電池 リモコン	床	295~540mm※1	#NW1	◆CES9271M 注3週	¥389,200	TCF9271	CS894BM
		CS880リモデル用		◆CES9271Y 注3週	¥389,200		CS894BY
	壁	120mm※2		◆CES9271P 注3週	¥379,800		CS894BP
エコ リモコン	床	295~540mm※1		◆CES9201M 注3週	¥389,200	TCF9201	CS894BM
		CS880リモデル用		◆CES9201Y 注3週	¥389,200		CS894BY
	壁	120mm※2		◆CES9201P 注3週	¥379,800		CS894BP

※止水栓は、必ず商品同梱の止水栓(フィルター付)を取り付けてください。止水栓が取り替えられない場合には別売りのフィルターユニット:品番HH11108 希望小売価格 ¥2,950をご購入のうえ、既設止水栓へ必ず設置してください。設置できない場合、フィルターがないため給水管内の異物が除去されず、ゴミかみや異物詰まりによる止水・吐水不良を起こすおそれがあります。 ※大口物件の場合は事前に納期をご確認ください。 ※1 500~540mmは便器を前に出して施工した場合です。便器背面にすき間があくため、その分前出寸法が大きくなります。 ※2 排水高さの調整代は120±10mmです。

陶器・便座カラー



#NW1
ホワイト

注3週 >>> 6ページ ◆ >>> 8ページ

乾電池リモコンタイプ



◆CES9271M#NW1 注3週 CAD 3D-C

ホテル向けウォシュレット一体形便器(床排水) 便器部◎C1200S

希望小売価格 ¥389,200

便器標準洗浄水量:大4.8L・小3.6L	セフィオンテクト	トルネード洗浄	フチなし形状
水たまり面(小さい)	エロンゲート	防露タンク	床排水
ノズルきれい	プレミスト	抗菌	停電時安心設計

◆CES9271Y#NW1 注3週 CAD 3D-C

ホテル向けウォシュレット一体形便器(CS880リモデル用) 便器部◎C1200S

希望小売価格 ¥389,200

◆CES9271P#NW1 注3週 CAD 3D-C

ホテル向けウォシュレット一体形便器(壁排水※1) 便器部◎C1201S

希望小売価格 ¥379,800

※1 壁排水(後ろ抜き)のリモデルの場合は、排水ジョイント(別売品)HP82S 希望小売価格 ¥4,100が必要で、便器背面に約50mmすき間があります。排水高さの調整代は120±10mmです。CS406P、CZ722Pからお取り替えの場合は別途特殊オプション品が必要ですので、事前にご確認ください。

エコリモコンタイプ



◆CES9201M#NW1 注3週 CAD 3D-C

ホテル向けウォシュレット一体形便器(床排水) 便器部◎C1200S

希望小売価格 ¥389,200

便器標準洗浄水量:大4.8L・小3.6L	セフィオンテクト	トルネード洗浄	フチなし形状
水たまり面(小さい)	エロンゲート	防露タンク	床排水
ノズルきれい	プレミスト	抗菌	停電時安心設計

◆CES9201Y#NW1 注3週 CAD 3D-C

ホテル向けウォシュレット一体形便器(CS880リモデル用) 便器部◎C1200S

希望小売価格 ¥389,200

◆CES9201P#NW1 注3週 CAD 3D-C

ホテル向けウォシュレット一体形便器(壁排水※1) 便器部◎C1201S

希望小売価格 ¥379,800

※1 壁排水(後ろ抜き)のリモデルの場合は、排水ジョイント(別売品)HP82S 希望小売価格 ¥4,100が必要で、便器背面に約50mmすき間があります。排水高さの調整代は120±10mmです。CS406P、CZ722Pからお取り替えの場合は別途特殊オプション品が必要ですので、事前にご確認ください。

ホテル向け ウォシュレット® 一体形便器 注3週

パブリック全般

トイレ

腰掛便器

仕様一覧

項目	CES9271系	CES9201系
定格電源	AC100V、50/60Hz	
定格消費電力	156W	
電源コード	長さ1.8m(ビニルキャプタイヤ丸形コード)	
便器標準洗浄水量	大4.8L、小3.6L※1	
給水方式	内蔵タンク貯水式	
洗浄方式	トルネード洗浄	
サイズ	エロンゲート	
排水弁操作	モーターによる電動操作	
洗浄装置	吐水量 おしり洗浄	約0.27～0.43L/分
	※2 ビデ洗浄	約0.29～0.43L/分
	吐水温度	温度調節範囲:切、約35℃～40℃
	ヒーター容量	94W(貯湯式)
	タンク容量	約0.49L
	安全装置	温度ヒューズ、空焚き防止フロートスイッチ
暖房便座	逆流防止装置	パキュームブレーカー、逆止弁
	表面温度	温度調節範囲:切、約28℃～36℃
	ヒーター容量	50W
脱臭装置	安全装置	温度ヒューズ
	方式	O ₂ 脱臭
	風量	標準モード:約0.09m ³ /分、パワーモード:約0.16m ³ /分
その他	消費電力	標準モード:約1.7W、パワーモード:約5.3W
	着座センサー	マイクログスイッチ(荷重式)
リモコン	電源	単4形アルカリ乾電池 2個
	寸法	210×22×60
	給水圧力	最低必要水压(流動時):0.05MPa 最高水压(静止時):0.75MPa
	給水温度	0℃～35℃
	周囲使用温度範囲	0℃～40℃
商品質量	周囲使用湿度範囲	99%以下
	質量	約40.0kg (機能部約8.0kg、便器部約32.0kg※3)

※1 小洗浄はオート便器洗浄のみ。
 ※2 2 水圧0.20MPa(流動時)のとき
 ※3 便器部質量は、CS894BY(床排水 CS880リモデル用)の値です。

電気料金※1

シリーズ	品番	目標年度 2012年度	省エネ基準 達成率 (%)	年間消費 電力量 (kWh/年)	1か月の 電気料金 (円/月)	区分
ホテル向け ウォシュレット一体形便器	CES9271系 CES9201系		109	168(233)	434	貯湯式

※1 省エネ法に基づく試算のため、一般家庭での使用を基準としています。

温水洗浄便座・暖房便座の消費電力量について

年間消費電力量・省エネ基準達成率は、2012年度基準に基づく測定値で()内は節電を使用しない場合の年間消費電力量です。消費電力量は、季節によって変化することから「年間当たり」の値にしています。実際に使用する際の消費電力量は、周囲温度や機器の温度設定、節電機能など使い方によって変化するため、あくまで目安としてご覧ください。

省エネのための上手な使い方

①使用後は便ふたを閉める ②設定温度を低めにする ③長時間使わない場合は電源を切る

このマークは、商品の省エネ性を表示するものです。商品をお選びになるときのご参考にしてください。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2012年度基準に対する達成率を示しています。

電気料金の計算方法


年間電気料金の目安 (円/年) [税込] = 年間消費電力量 (kWh/年) × 31円 [税込] / kWh

ウォシュレット電気料金試算条件
 ※ 1012・1013ページ


既設TOTO製ユニットバスルームへの取付可否一覧

ユニットバスルームのタイプ	ユニットバスルームの勝手	取付可否	備考
EQV/EQG/EGM	R	●	リモコンをカウンターに設置する場合には専用部品が必要となります。詳細は右上をご参照ください。
	L	●	
ENV	R	● (カウンター(オプション)が設置されている場合は×)	カウンター(オプション)が設置されている場合は、便ふたとカウンターが干渉するため、設置できません。
	L	● (カウンター(オプション)が設置されている場合は×)	


※上記以外のユニットバスルームには、取付けできません。
 ※電源配線がない場合は、電気工事が必要となります。
 ※ユニットバスルームとの取り合いを事前にご確認ください。

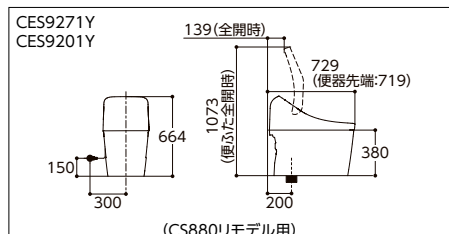

(CS880リモデル用)

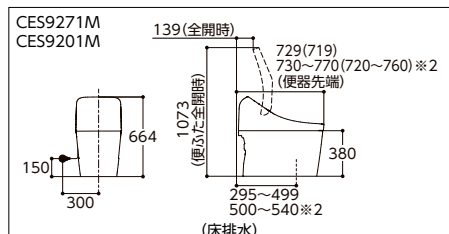

(床排水)

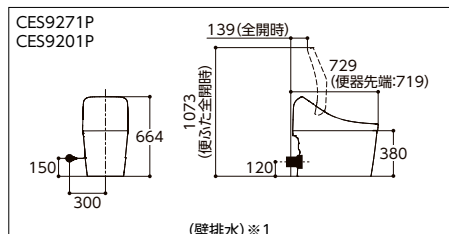


(壁排水) ※1

※右給水で既設の給水管に接続する場合は、給水ホース(別売品) TCA472 希望小売価格 ¥4,600が必要で、便器背面に約50mmすき間があります。排水高さの調整代は120±10mmです。CS406P、CZ722Pからお取り替えの場合は別途特殊オプション品が必要ですので、事前にご確認ください。 ※2 便器を前に出して施工した場合は、すき間が小さくなりやすくなります。

ホテル向けウォシュレット一体形便器取り付け前の注意点

●リモコンをカウンターに取り付ける場合(CES9201系のみ)

取り付けるカウンターによっては、取り付け後リモコンがハンガーから取り外しできない場合があります。リモコンをカウンターに取り付ける場合は、下表の専用スペーサーをご発注ください。



カウンター寸法		品番	希望小売価格
①	②		
6mmまで	90mm以上	TCA287R	¥11,400
6～14mmまで		TCA288R	¥11,800

※図は左壁を示しますが、右壁も同様です。

●特定便器(品番別)からのリモコン取り替えの場合

TOTO製ユニットバスの便器が下記の場合

〈床排水便器〉

・CS406、CZ712は総合セット品番CES9271M・CES9201Mをお選びください。

・CS880は総合セット品番CES9271Y・CES9201Yをお選びください。

〈壁排水便器〉

・CS406P、CZ722Pは総合セット品番CES9271P・CES9201Pをお選びください。別途

特殊オプション品が必要ですので、事前に現場をご確認のうえ、お問い合わせください。

フィルターユニット




HH11108

希望小売価格 ¥2,950

※既設の止水栓をそのまま使用する場合は、別売りのフィルターユニットを必ず取り付けてください。



給水対応について

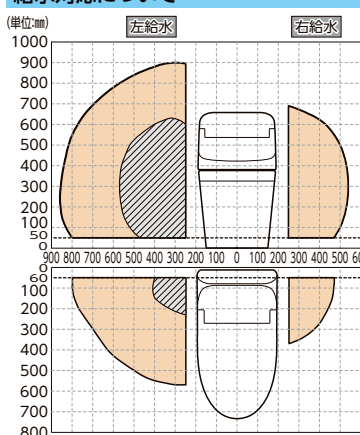

給水ホースの長さは535mmです。給水ホースの長さが足りない場合は別売りのホースをご発注ください。

長さ	品番	希望小売価格
785mm	TCA472	¥4,600

※上記給水ホースは取り替え用です。延長用ではありませんご注意ください。

■ 同梱の給水ホース(535mm)の到達範囲
 ■ 別売りの給水ホースTCA472(785mm)の到達範囲

※給水ホースが折れないように接続方向を調整してください。
 ※便器の設置位置が左図より前になる場合には、給水位置の対応範囲が異なります。
 ※CS406の標準給水位置(中心から左に200、高さ60)は対応可能です。

節水試算条件(2025年12月現在) ※消費税率10%で試算しています。

水道料金=700円 [税込] / m³ ※(一社)日本バルブ工業会より

CO₂換算係数[水]=0.44kg / m³ ※(一社)日本バルブ工業会より

客室数:85 稼働率:63% ※観光庁 宿泊旅行統計調査(平成24年)から全国のホテル分を算出

1室当たりの収容人数:1.7 ※TOTO調べ 大便器は1回使用当たり1回洗浄するものとする。

	大	小
男	1	6
女	1	5.2

※小便は「空気調和・衛生工学会/適正器具数小委員会報告書(1983)」より

ビジネス・シティ・リゾートホテル

	男	女	稼働日
宿泊者	50	50	365

※宿泊者のホテルでの活動時間は8時間(睡眠時間7時間)とする。

1日の活動時間を17時間(睡眠7時間)とし、ホテルでの活動時間に応じて使用回数を計算した。

使用回数(回/人)

	大	小
男	0.47回	2.82回
女	0.47回	2.45回

比較対象器具	大 8L/回
節水器具	2008年～販売中商品(C480N) 大4.8L/回 小3.6L/回 ホテル向けウォシュレット一体形便器

▲警告 ●水やお湯がかかる場所には設置しないでください。火災や感電によるけがなどの重大事故、故障のおそれがあります。●アース工事(D種接地工事)が必要です。火災や感電のおそれがあります。●ウォシュレットには、水道水および飲用可能な井戸水(地下水)以外は使用しないでください。皮膚の炎症を起こしたり、腐食や異物付着による機器故障の原因になるおそれがあります。ただし、飲用可能な井戸水でも、水質によりスケール・緑青発生で修理が必要な故障が起きやすくなります。(便器洗浄に再生水を使用する場合を含む)●車輛・船舶など、移動体への設置はしないでください。火災や感電、故障などのおそれがあります。

▲注意 ●給水管を折り曲げたり、つぶしたりしないでください。水漏れするおそれがあります。●施工について●工事完了後、給排水管から水漏れがないかご確認ください。水漏れのため家財に損害を与えるおそれがあります。●排水管径・管長・勾配などについては、下水道法、所轄官庁の指示に従い、SHASE-S 206-2019(空気調和・衛生工学会)を参考に適切な処置を講じてください。洗浄不良や便器が詰まったり、汚水があふれて家財をぬらす財産損害発生のおそれがあります。●取り扱いについて●陶器に衝撃を与えないでください。陶器にお湯(洗面器の場合は85℃以上)を流さないでください。陶器が破損してけがをしたり、水漏れのため家財をぬらす財産損害発生のおそれがあります。●破損した陶器をそのまま使い続けたり、破面や破片に触れないでください。人がけがをする可能性や物的損害発生のおそれがあります。●便器には新聞紙、紙おむつ、生理用ナプキンなど、異物(汚物・トイレトiletペーパー以外の物)は流さないでください。鉛筆、ボールペン、くし、歯ブラシなどを誤って便器内に落とした場合は、拾い出してください。便器が詰まったり、汚水があふれて家財をぬらす財産損害発生のおそれがあります。●トイレトiletペーパーも一度に大量に使用すると詰まるおそれがあります。一度に大量のトイレトiletペーパーを便器に流さないでください。便器が詰まったり汚水があふれて家財をぬらす財産損害発生のおそれがあります。一度の洗浄で流せるトイレトiletペーパー(シングル)の量は、大使用洗浄は約10m、小使用洗浄は約

す。また、ウォシュレット本体が外れて落下し、けがをする原因になります。●化学療法を受けている方、免疫不全症の方など、極度に免疫力が低下して医師の治療を受けている場合は、使用に際し医師へご相談ください。身体への著しい障がいをおそれがあります。●電池の液が漏れて、身体や衣服に付着したときは、きれいな水で洗い流してください。目や皮膚の障がいをおそれになります。(乾電池リモコンタイプのみ)●電源は高速・高感度形の漏電遮断器で保護された回路に接続してください。

3mまで流せます。●便器の排水路が詰まった場合は、そのまま水を流さないでください。便器から汚水があふれて家財をぬらす財産損害発生のおそれがあります。詰まったときには、市販の詰まり除去用の器具(商品名:ラバーカップなど)を使用して除去してください。除去できない場合は、受付店に修理を依頼してください。●こぼれた小水や結露水などが便器と床材のすき間に入り込み、床シミが発生する場合があります。結露水や小水が床にこぼれた場合は、ふき取ってください。換気扇を回したり、窓を開けるなどしてトイレの換気を行えば、結露を軽減できます。●水質によっては、水あかが付着しやすくなる場合があります。その場合は、お手入れの頻度を増やしてください。●便器の水たまり部を見て、封水が切れていないことをご確認ください。封水が切れている場合に下水ガスや塩素ガス、硫化水素などによって設備・機器が腐食し、物的損害・傷害発生のおそれがあります。●便器を使ったあとは必ず水を流してください。便器に尿石が付着し、便器の洗浄機能に悪影響を与え、水があふれたり、悪臭が発生するおそれがあります。●便器を長時間使用しない場合は、止水栓を閉め、止水不具合や水漏れなどによる財産損害発生を防止してください。このとき、トラップの封水が減少して下水ガスなどが、トイレ内に侵入しないよう適切な措置を行ってください。設備・機器が腐食し、物的損害・傷害が生じるおそれがあります。

【ご購入前に】 ■便器について●施工について●節水形便器の床下横引き排水管において、勾配1/100、75A、2曲がりの排水管(BL基準)で10mの搬送性能が確保されていることを確認し、排水管長さが10mを超える場合でも停滞した汚物は次回以降の洗浄で順次押し流されていくことが確認されています(TOTO実験配管より)。実際配管において曲がり数が多い、配管の老朽化など、配管損失が大きいことが予想される場合は、排水管を事前に修理したり、配管長さに応じて水量を増加するなどの措置が必要です。●大便器の洗浄水量を規制している地域があるため、所轄官庁の指示に従ってください。●水抜栓は当社ではご用意していません。●[曲がり・分岐が多い][小曲継手である][継手部に段差やすき間がある]場合、排水能力が低下し、便器詰まり・騒音の発生・封水切れ・排水管の詰まり・連接された他器具への影響が生じるおそれがあります。十分な機能を確保するうえで次の設計考慮を推奨します。DL継手(小曲がり)では、コーナー部で渦が発生し搬送力が低下するため、便器直下と水平方向の継手はLL継手(大曲がり)を推奨します。曲がり数が増えるたびに抵抗水圧が増え、搬送距離が短くなるため、曲がりの数は極力少なくし、立管や汚水マスに排出することを推奨します。排水管内において、排せつ物が勾配によって搬送されるため、設計仕様だけでなく、現場の敷設管理においても必ず1/100以上確保してください。第一水平曲がりの距離が1m以内の場合、勢いよく排出された汚水が継手部で抵抗を受け、搬送力が低下するため、短すぎないことを推奨します。DT継手/LT継手では逆向きの流れが大きく、搬送力が低下するため、合流継手は45°Y継手を推奨します。汚物が停滞するおそれがあるため、排水管接続部は段差やすき間が発生しないように注意してください。リモデルの際は、長年使用された排水管の内部が腐朽化したり、ヘドロなどの堆積により、勾配が崩れて十分な搬送ができないため、必要に応じて適切な措置を取ってください。通気が不足すると、配管内でサイホンが発生したり、流れが滞る原因となるため伸長通気を設け、オフセット配管は行わないことを推奨します。排水経路が適切であること(配管設計、通気設計)を事前にご確認ください。●給排水位置が適切でないと、止水栓が商品に干渉する場合があります。●商品後方の壁側に窓枠、棚、収納キャビネットを設置予定または設置されている場合、便ふたとの干渉にご注意願います。●止水栓について●リモデル便器を取り付ける場合、止水栓の取付位置は限定されます。止水栓は必ず商品同梱の止水栓(フィルター付)を取り付けてください。止水栓が取り替えられない場合には別売りのフィルターユニット品番HH11108 希望小売価格 ¥2,950をご購入のうえ既設止水栓へ必ず設置してください。設置したばかりの場合、フィルターがないため給水管内の異物が除去されず、ゴミかみや異物詰まりによる止水・吐水不良を起こすおそれがあります。●取り扱いについて●汚物の性質(便の硬さや、粘性、噴射して飛散したものや、陶器にこすり付いたもの)によっては、ボール皿、水たまり部周辺水中の陶器表面にも汚物が付着し、水の洗浄のみでは、洗い流せない場合があります。●汚物やトイレトiletペーパーの量に応じて〈大〉〈小〉を使い分けてください。汚物の大きさや量、比重の違いやトイレトiletペーパーの量によっては、1回の洗浄で完全に流しきれずに残る場合があります。●リモコン洗浄および便器洗浄のボタンについて、〈大洗浄〉は大便とトイレトiletペーパー、〈小洗浄〉は小便や少量のトイレトiletペーパーを流すときに使用してください。●使用時に便器にたまった水が跳ね返る場合があります。これは便器の構造上避けられない現象です。気になる場合は、あらかじめトイレトiletペーパーを浮かべて使用することで、跳ね返りを軽減できます。●腰掛便器で立小便をする場合、尿が跳ね、便器外へ飛び出す場合があります。便器にたまった水などに尿が当たり、発生するものです。座って小用することで尿の跳ね返りを軽減できます。●洗浄時、水が跳ねる場合があります。便器は勢いよく水を流して汚物を排出するため、水と水とがぶつかるなどして発生する現象です。●便器の止水栓開度によっては、止水栓内の残水が凍結し、再通水に時間がかかる場合があります。●商品の機能や性能を保つために、清掃や消耗部品交換など日ごろから適切な維持管理をしてください。●浄化槽を使用する場合、水量・水質の規定があります。建築用途や処理対象など個別に検討する必要があります。浄化槽メーカーまたは販売業者に確認していただく、その指示に従ってください。●バリウムなどのように水に不溶で比重が大きいものの排出は、一度の洗浄では流しきれない場合があります。あらかじめトイレトiletペーパーを敷いていただくや若干排出がよくなりますが、完全に流せない場合は、便器内に残ったバリウムおよび汚物をトイレブラシなどで溜水と混合したあとに数回洗浄してください。●フッ素系洗剤(フッ化水素、フッ化アンモニウムを含む)や強い酸性、強いアルカリ性の


洗剤には、陶器表面を傷つけたり、侵したりする場合がありますので、使用しないでください。(使用可否については、洗剤メーカーへお問い合わせください)●便器は洗浄の際に、水の流れる音や水と空気が混ざるときの音が発生することがありますが、異常ではありません。また水流や水圧などにより便器に細かな振動が発生します。寝室、音や振動が気になる部屋に近い場所、階上に設置する場合は、事前に防音、防振の措置を行ってください。●ウォシュレットについて●施工について●取り付けの際に別途手配が必要となる部材があります。(表1)でご確認のうえ、準備してください。●電源/消費電力●消費電力に合った適切な配線を必ず行ってください。(専用配線をおすすめします)●電気配線工事は必ず資格を持った電気工事士が行ってください。●電源コードの長さは、1.8mです。●電源ボックスの取付位置、給水・給湯の配管要領、給水管長さなどをご確認ください。工事に当たりご不明な点がございましたら最寄りの当社各支社営業センターへお問い合わせください。●電源ボックスに接続する電線の仕様はφ1.6、φ2.0銅単線となっているため、それに見合った配線をしてください(図1)。(1)。(2)。(3)。(4)。(5)。(6)。(7)。(8)。(9)。(10)。(11)。(12)。(13)。(14)。(15)。(16)。(17)。(18)。(19)。(20)。(21)。(22)。(23)。(24)。(25)。(26)。(27)。(28)。(29)。(30)。(31)。(32)。(33)。(34)。(35)。(36)。(37)。(38)。(39)。(40)。(41)。(42)。(43)。(44)。(45)。(46)。(47)。(48)。(49)。(50)。(51)。(52)。(53)。(54)。(55)。(56)。(57)。(58)。(59)。(60)。(61)。(62)。(63)。(64)。(65)。(66)。(67)。(68)。(69)。(70)。(71)。(72)。(73)。(74)。(75)。(76)。(77)。(78)。(79)。(80)。(81)。(82)。(83)。(84)。(85)。(86)。(87)。(88)。(89)。(90)。(91)。(92)。(93)。(94)。(95)。(96)。(97)。(98)。(99)。(100)。(101)。(102)。(103)。(104)。(105)。(106)。(107)。(108)。(109)。(110)。(111)。(112)。(113)。(114)。(115)。(116)。(117)。(118)。(119)。(120)。(121)。(122)。(123)。(124)。(125)。(126)。(127)。(128)。(129)。(130)。(131)。(132)。(133)。(134)。(135)。(136)。(137)。(138)。(139)。(140)。(141)。(142)。(143)。(144)。(145)。(146)。(147)。(148)。(149)。(150)。(151)。(152)。(153)。(154)。(155)。(156)。(157)。(158)。(159)。(160)。(161)。(162)。(163)。(164)。(165)。(166)。(167)。(168)。(169)。(170)。(171)。(172)。(173)。(174)。(175)。(176)。(177)。(178)。(179)。(180)。(181)。(182)。(183)。(184)。(185)。(186)。(187)。(188)。(189)。(190)。(191)。(192)。(193)。(194)。(195)。(196)。(197)。(198)。(199)。(200)。(201)。(202)。(203)。(204)。(205)。(206)。(207)。(208)。(209)。(210)。(211)。(212)。(213)。(214)。(215)。(216)。(217)。(218)。(219)。(220)。(221)。(222)。(223)。(224)。(225)。(226)。(227)。(228)。(229)。(230)。(231)。(232)。(233)。(234)。(235)。(236)。(237)。(238)。(239)。(240)。(241)。(242)。(243)。(244)。(245)。(246)。(247)。(248)。(249)。(250)。(251)。(252)。(253)。(254)。(255)。(256)。(257)。(258)。(259)。(260)。(261)。(262)。(263)。(264)。(265)。(266)。(267)。(268)。(269)。(270)。(271)。(272)。(273)。(274)。(275)。(276)。(277)。(278)。(279)。(280)。(281)。(282)。(283)。(284)。(285)。(286)。(287)。(288)。(289)。(290)。(291)。(292)。(293)。(294)。(295)。(296)。(297)。(298)。(299)。(300)。(301)。(302)。(303)。(304)。(305)。(306)。(307)。(308)。(309)。(310)。(311)。(312)。(313)。(314)。(315)。(316)。(317)。(318)。(319)。(320)。(321)。(322)。(323)。(324)。(325)。(326)。(327)。(328)。(329)。(330)。(331)。(332)。(333)。(334)。(335)。(336)。(337)。(338)。(339)。(340)。(341)。(342)。(343)。(344)。(345)。(346)。(347)。(348)。(349)。(350)。(351)。(352)。(353)。(354)。(355)。(356)。(357)。(358)。(359)。(360)。(361)。(362)。(363)。(364)。(365)。(366)。(367)。(368)。(369)。(370)。(371)。(372)。(373)。(374)。(375)。(376)。(377)。(378)。(379)。(380)。(381)。(382)。(383)。(384)。(385)。(386)。(387)。(388)。(389)。(390)。(391)。(392)。(393)。(394)。(395)。(396)。(397)。(398)。(399)。(400)。(401)。(402)。(403)。(404)。(405)。(406)。(407)。(408)。(409)。(410)。(411)。(412)。(413)。(414)。(415)。(416)。(417)。(418)。(419)。(420)。(421)。(422)。(423)。(424)。(425)。(426)。(427)。(428)。(429)。(430)。(431)。(432)。(433)。(434)。(435)。(436)。(437)。(438)。(439)。(440)。(441)。(442)。(443)。(444)。(445)。(446)。(447)。(448)。(449)。(450)。(451)。(452)。(453)。(454)。(455)。(456)。(457)。(458)。(459)。(460)。(461)。(462)。(463)。(464)。(465)。(466)。(467)。(468)。(469)。(470)。(471)。(472)。(473)。(474)。(475)。(476)。(477)。(478)。(479)。(480)。(481)。(482)。(483)。(484)。(485)。(486)。(487)。(488)。(489)。(490)。(491)。(492)。(493)。(494)。(495)。(496)。(497)。(498)。(499)。(500)。(501)。(502)。(503)。(504)。(505)。(506)。(507)。(508)。(509)。(510)。(511)。(512)。(513)。(514)。(515)。(516)。(517)。(518)。(519)。(520)。(521)。(522)。(523)。(524)。(525)。(526)。(527)。(528)。(529)。(530)。(531)。(532)。(533)。(534)。(535)。(536)。(537)。(538)。(539)。(540)。(541)。(542)。(543)。(544)。(545)。(546)。(547)。(548)。(549)。(550)。(551)。(552)。(553)。(554)。(555)。(556)。(557)。(558)。(559)。(560)。(561)。(562)。(563)。(564)。(565)。(566)。(567)。(568)。(569)。(570)。(571)。(572)。(573)。(574)。(575)。(576)。(577)。(578)。(579)。(580)。(581)。(582)。(583)。(584)。(585)。(586)。(587)。(588)。(589)。(590)。(591)。(592)。(593)。(594)。(595)。(596)。(597)。(598)。(599)。(600)。(601)。(602)。(603)。(604)。(605)。(606)。(607)。(608)。(609)。(610)。(611)。(612)。(613)。(614)。(615)。(616)。(617)。(618)。(619)。(620)。(621)。(622)。(623)。(624)。(625)。(626)。(627)。(628)。(629)。(630)。(631)。(632)。(633)。(634)。(635)。(636)。(637)。(638)。(639)。(640)。(641)。(642)。(643)。(644)。(645)。(646)。(647)。(648)。(649)。(650)。(651)。(652)。(653)。(654)。(655)。(656)。(657)。(658)。(659)。(660)。(661)。(662)。(663)。(664)。(665)。(666)。(667)。(668)。(669)。(670)。(671)。(672)。(673)。(674)。(675)。(676)。(677)。(678)。(679)。(680)。(681)。(682)。(683)。(684)。(685)。(686)。(687)。(688)。(689)。(690)。(691)。(692)。(693)。(694)。(695)。(696)。(697)。(698)。(699)。(700)。(701)。(702)。(703)。(704)。(705)。(706)。(707)。(708)。(709)。(710)。(711)。(712)。(713)。(714)。(715)。(716)。(717)。(718)。(719)。(720)。(721)。(722)。(723)。(724)。(725)。(726)。(727)。(728)。(729)。(730)。(731)。(732)。(733)。(734)。(735)。(736)。(737)。(738)。(739)。(740)。(741)。(742)。(743)。(744)。(745)。(746)。(747)。(748)。(749)。(750)。(751)。(752)。(753)。(754)。(755)。(756)。(757)。(758)。(759)。(760)。(761)。(762)。(763)。(764)。(765)。(766)。(767)。(768)。(769)。(770)。(771)。(772)。(773)。(774)。(775)。(776)。(777)。(778)。(779)。(780)。(781)。(782)。(783)。(784)。(785)。(786)。(787)。(788)。(789)。(790)。(791)。(792)。(793)。(794)。(795)。(796)。(797)。(798)。(799)。(800)。(801)。(802)。(803)。(804)。(805)。(806)。(807)。(808)。(809)。(810)。(811)。(812)。(813)。(814)。(815)。(816)。(817)。(818)。(819)。(820)。(821)。(822)。(823)。(824)。(825)。(826)。(827)。(828)。(829)。(830)。(831)。(832)。(833)。(834)。(835)。(836)。(837)。(838)。(839)。(840)。(841)。(842)。(843)。(844)。(845)。(846)。(847)。(848)。(849)。(850)。(851)。(852)。(853)。(854)。(855)。(856)。(857)。(858)。(859)。(860)。(861)。(862)。(863)。(864)。(865)。(866)。(867)。(868)。(869)。(870)。(871)。(872)。(873)。(874)。(875)。(876)。(877)。(878)。(879)。(880)。(881)。(882)。(883)。(884)。(885)。(886)。(887)。(888)。(889)。(890)。(891)。(892)。(893)。(894)。(895)。(896)。(897)。(898)。(899)。(900)。(901)。(902)。(903)。(904)。(905)。(906)。(907)。(908)。(909)。(910)。(911)。(912)。(913)。(914)。(915)。(916)。(917)。(918)。(919)。(920)。(921)。(922)。(923)。(924)。(925)。(926)。(927)。(928)。(929)。(930)。(931)。(932)。(933)。(934)。(935)。(936)。(937)。(938)。(939)。(940)。(941)。(942)。(943)。(944)。(945)。(946)。(947)。(948)。(949)。(950)。(951)。(952)。(953)。(954)。(955)。(956)。(957)。(958)。(959)。(960)。(961)。(962)。(963)。(964)。(965)。(966)。(967)。(968)。(969)。(970)。(971)。(972)。(973)。(974)。(975)。(976)。(977)。(978)。(979)。(980)。(981)。(982)。(983)。(984)。(985)。(986)。(987)。(988)。(989)。(990)。(991)。(992)。(993)。(994)。(995)。(996)。(997)。(998)。(999)。(1000)。(1001)。(1002)。(1003)。(1004)。(1005)。(1006)。(1007)。(1008)。(1009)。(1010)。(1011)。(1012)。(1013)。(1014)。(1015)。(1016)。(1017)。(1018)。(1019)。(1020)。(1021)。(1022)。(1023)。(1024)。(1025)。(1026)。(1027)。(1028)。(1029)。(1030)。(1031)。(1032)。(1033)。(1034)。(1035)。(1036)。(1037)。(1038)。(1039)。(1040)。(1041)。(1042)。(1043)。(1044)。(1045)。(1046)。(1047)。(1048)。(1049)。(1050)。(1051)。(1052)。(1053)。(1054)。(1055)。(1056)。(1057)。(1058)。(1059)。(1060)。(1061)。(1062)。(1063)。(1064)。(1065)。(1066)。(1067)。(1068)。(1069)。(1070)。(1071)。(1072)。(1073)。(1074)。(1075)。(1076)。(1077)。(1078)。(1079)。(1080)。(1081)。(1082)。(1083)。(1084)。(1085)。(1086)。(1087)。(1088)。(1089)。(1090)。(1091)。(1092)。(1093)。(1094)。(1095)。(1096)。(1097)。(1098)。(1099)。(1100)。(1101)。(1102)。(1103)。(1104)。(1105)。(1106)。(1107)。(1108)。(1109)。(1110)。(1111)。(1112)。(1113)。(1114)。(1115)。(1116)。(1117)。(1118)。(1119)。(1120)。(1121)。(1122)。(1123)。(1124)。(1125)。(1126)。(1127)。(1128)。(1129)。(1130)。(1131)。(1132)。(1133)。(1134)。(1135)。(1136)。(1137)。(1138)。(1139)。(1140)。(1141)。(1142)。(1143)。(1144)。(1145)。(1146)。(1147)。(1148)。(1149)。(1150)。(1151)。(1152)。(1153)。(1154)。(1155)。(1156)。(1157)。(1158)。(1159)。(1160)。(1161)。(1162)。(1163)。(1164)。(1165)。(1166)。(1167)。(1168)。(1169)。(1170)。(1171)。(1172)。(1173)。(1174)。(1175)。(1176)。(1177)。(1178)。(1179)。(1180)。(1181)。(1182)。(1183)。(1184)。(1185)。(1186)。(1187)。(1188)。(1189)。(1190)。(1191)。(1192)。(1193)。(1194)。(1195)。(1196)。(1197)。(1198)。(1199)。(1200)。(1201)。(1202)。(1203)。(1204)。(1205)。(1206)。(1207)。(1208)。(1209)。(1210)。(1211)。(1212)。(1213)。(1214)。(1215)。(1216)。(1217)。(1218)。(1219)。(1220)。(1221)。(1222)。(1223)。(1224)。(1225)。(1226)。(1227)。(1228)。(1229)。(1230)。(1231)。(1232)。(1233)。(1234)。(1235)。(1236)。(1237)。(1238)。(1239)。(1240)。(1241)。(1242)。(1243)。(1244)。(1245)。(1246)。(1247)。(1248)。(1249)。(1250)。(1251)。(1252)。(1253)。(1254)。(1255)。(1256)。(1257)。(1258)。(1259)。(1260)。(1261)。(1262)。(1263)。(1264)。(1265)。(1266)。(1267)。(1268)。(1269)。(1270)。(1271)。(1272)。(1273)。(1274)。(1275)。(1276)。(1277)。(1278)。(1279)。(1280)。(1281)。(1282)。(1283)。(1284)。(1285)。(1286)。(1287)。(1288)。(1289)。(1290)。(1291)。(1292)。(1293)。(1294)。(1295)。(1296)。(1297)。(1298)。(1299)。(1300)。(1301)。(1302)。(1303)。(1304)。(1305)。(1306)。(1307)。(1308)。(1309)。(1310)。(1311)。(1312)。(1313)。(1314)。(1315)。(1316)。(1317)。(1318)。(1319)。(1320)。(1321)。(1322)。(1323)。(1324)。(1325)。(1326)。(1327)。(1328)。(1329)。(1330)。(1331)。(1332)。(1333)。(1334)。(1335)。(1336)。(1337)。(1338)。(1339)。(1340)。(1341)。(1342)。(1343)。(1344)。(1345)。(1346)。(1347)。(1348)。(1349)。(1350)。(1351)。(1352)。(1353)。(1354)。(1355)。(1356)。(1357)。(1358)。(1359)。(1360)。(1361)。(1362)。(1363)。(1364)。(1365)。(1366)。(1367)。(1368)。(1369)。(1370)。(1371)。(1372)。(1373)。(1374)。(1375)。(1376)。(1377)。(1378)。(1379)。(1380)。(1381)。(1382)。(1383)。(1384)。(1385)。(1386)。(1387)。(1388)。(1389)。(1390)。(1391)。(1392)。(1393)。(1394)。(1395)。(1396)。(1397)。(1398)。(1399)。(1400)。(1401)。(1402)。(1403)。(1404)。(1405)。(1406)。(1407)。(1408)。(1409)。(1410)。(1411)。(1412)。(1413)。(1414)。(1415)。(1416)。(1417)。(1418)。(1419)。(1420)。(1421)。(1422)。(1423)。(1424)。(1425)。(1426)。(1427)。(1428)。(1429)。(1430)。(1431)。(1432)。(1433)。(1434)。(1435)。(1436)。(1437)。(1438)。(1439)。(1440)。(1441)。(1442)。(1443)。(1444)。(1445)。(1446)。(1447)。(1448)。(1449)。(1450)。(1451)。(1452)。(1453)。(1454)。(1455)。(1456)。(1457)。(1458)。(1459)。(1460)。(1461)。(1462)。(1463)。(1464)。(1465)。(1466)。(1467)。(1468)。(1469)。(1470)。(1471)。(1472)。(1473)。(1474)。(1475)。(1476)。(1477)。(1478)。(1479)。(1480)。(1481)。(1482)。(1483)。(1484)。(1485)。(1486)。(1487)。(1488)。(1489)。(1490)。(1491)。(1492)。(1493)。(1494)。(1495)。(1496)。(1497)。(1498)。(1499)。(1500)。(1501)。(1502)。(1503)。(1504)。(1505)。(1506)。(1507)。(1508)。(1509)。(1510)。(1511)。(1512)。(1513)。(1514)。(1515)。(1516)。(1517)。(1518)。(1519)。(1520)。(1521)。(1522)。(1523)。(1524)。(1525)。(1526)。(1527)。(1528)。(1529)。(1530)。(1531)。(1532)。(1533)。(1534)。(1535)。(1536)。(1537)。(1538)。(1539)。(1540)。(1541)。(1542)。(1543)。(1544)。(1545)。(1546)。(1547)。(1548)。(1549)。(1550)。(1551)。(1552)。(1553)。(1554)。(1555)。(1556)。(1557)。(1558)。(1559)。(1560)。(1561)。(1562)。(1563)。(1564)。(1565)。(1566)。(1567)。(1568)。(1569)。(1570)。(1571)。(1572)。(1573)。(1574)。(1575)。(1576)。(1577)。(1578)。(1579)。(1580)。(1581)。(1582)。(1583)。(1584)。(1585)。(1586)。(1587)。(1588)。(1589)。(1590)。(1591)。(1592)。(1593)。(1594)。(1595)。(1596)。(1597)。(1598)。(1599)。(1600)。(1601)。(1602)。(1603)。(1604)。(1605)。(1606)。(1607)。(1608)。(1609)。(1610)。(1611)。(1612)。(1613)。(1614)。(1615)。(1616)。(1617)。(1618)。(1619)。(1620)。(1621)。(1622)。(1623)。(1624)。(1625)。(1626)。(1627)。(1628)。(1629)。(1630)。(1631)。(1632)。(1633)。(1634)。(1635)。(1636)。(1637)。(1638)。(1639)。(1640)。(1641)。(1642)。(1643)。(1644)。(1645)。(1646)。(1647)。(1648)。(1649)。(1650)。(1651)。(1652)。(1653)。(1654)。(1655)。(1656)。(1657)。(1658)。(1659)。(1660)。(1661)。(1662)。(1663)。(1664)。(1665)。(1666)。(1667)。(1668)。(1669)。(1670)。(1671)。(1672)。(1673)。(1674)。(1675)。(1676)。(1677)。(1678)。(1679)。(1680)。(1681)。(1682)。(1683)。(1684)。(1685)。(1686)。(1687)。(1688)。(1689)。(1690)。(1691)。(1692)。(1693)。(1694)。(1695)。(1696)。(1697)。(1698)。(1699)。(1700)。(1701)。(1702)。(1703)。(1704)。(1705)。(1706)。(1707)。(1708)。(1709)。(1710)。(1711)。(1712)。(1713)。(1714)。(1715)。(1716)。(1717)。(1718)。(1719)。(1720)。(1721)。(1722)。(1723)。(1724)。(1725)。(1726)。(1727)。(1728)。(1729)。(1730)。(1731)。(1732)。(1733)。(1734)。(1735)。(1736)。(1737)。(1738)。(1739)。(1740)。(1741)。(1742)。(1743)。(1744)。(1745)。(1746)。(1747)。(1748)。(1749)。(1750)。(1751)。(1752)。(1753)。(1754)。(175

タンク式と同じ給水口径15Aでフラッシュバルブ式と同等の連続洗浄※1が可能。

新洗浄システム「フラッシュタンク式」を採用。

約20秒で次の洗浄が可能のため、パブリックトイレの混雑緩和につながります。

※1 一度洗浄してから約20秒で次の洗浄ができます。

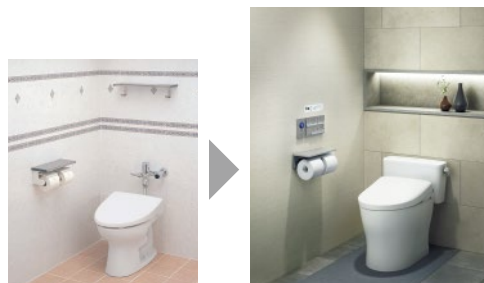

リモデル前

リモデル後



連続洗浄可能なトイレが一般的な15A給水口径で実現

新洗浄システム「フラッシュタンク式」を採用。タンク式と同じ給水口径15Aでフラッシュバルブ式と同等の連続洗浄ができます。給水配管とポンプのサイズダウンにつながり、配管改修の場合、建物の省資材化に役立ちます。6台連接の場合、フラッシュバルブ式だと給水管径50Aが必要でしたが、フラッシュタンク式なら32Aで洗浄可能です。1台当たりの必要最低水圧(流動時):0.07MPa(19L/分)以上を確保してください。




※連接する場合は床排水仕様でご検討ください。 ※排水接続に関しては、別途設計施工資料集(43～46ページ)を参照し、必要な排水勾配を確保してください。

新洗浄システム「フラッシュタンク式」

タンク式大便器と同等の給水口径でフラッシュバルブ式同等の連続洗浄※1を電源レスで実現。TOTOが培った便器洗浄技術で実現した、パブリック向けの新定番です。

※1 一度洗浄してから約20秒で次の洗浄ができます。

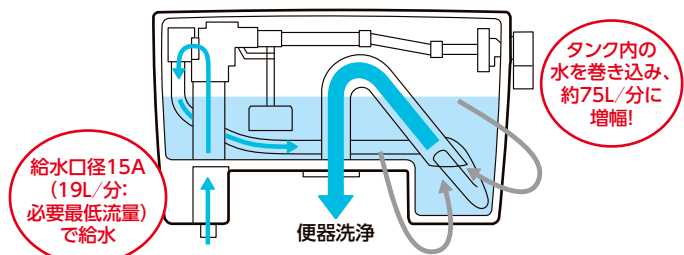

「フチなし形状」&「トルネード洗浄」

汚れがたまりやすいフチ裏をなくした便器形状が進化。手前から奥までぐるりとフチなしなので、トイレ掃除がサッとひとふきで完了。(床排水の場合)

※写真はイメージ(機種によって形状が異なります)

便器の吐水口より水流を勢いよく噴出。トルネード水流で便器全体をぐるりと効率よく洗い流します。


【特許】5553188

※写真はイメージ(機種によって形状が異なります)



施工がラクラク、リモデルにおすすめ

フラッシュバルブ式

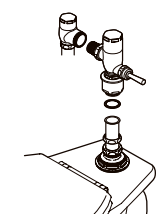


部品がバラバラなため、バルブ本体の組み立てが必要。

フラッシュタンク式



タンクをセットするだけで設置が完了します。

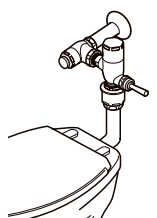

ハード管接続のため、ミリ単位の施工精度が求められます。



フレキシホースなので、接続がカンタン。
※現場の状況によってはオプションが必要な場合があります。

「セフィオンテクト」便器



陶器表面の凹凸を100万分の1mmのナノレベルでツルツルに。汚れが付きにくく、落ちやすいTOTO独自の技術です。少ない水量で効率よく洗浄できます。

※10年使用後相当の便器にて比較。便器内に、当社で合成した疑似汚れを塗布。
※防汚効果の詳細 >>> 22ページ
※写真はイメージ(機種によって形状が異なります)

【関連商品】

さまざまな現場に対応できるオプションをご用意しています。詳細 >>> 569ページ




給水延長用フレキシホース HH08034



トイレの混雑緩和に寄与


約20秒で次の洗浄ができるため、トイレの混雑緩和につながります。

タンク式

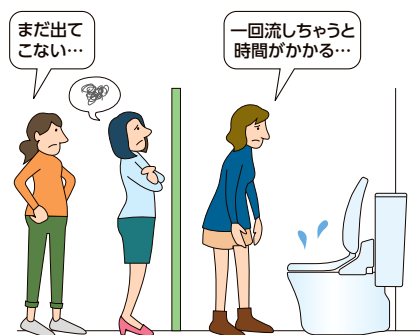

タンクに水がたまるまで、次の利用者をお待たせすること... (4.8Lで約60秒)

フラッシュタンク式

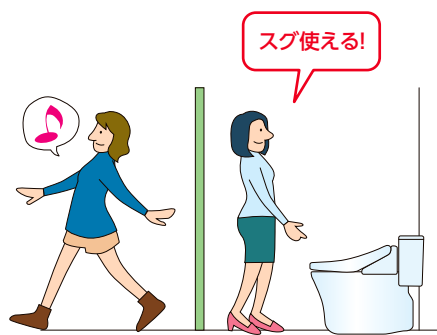

連続洗浄できるので、利用者を待たせません。

タンク内のいたづら防止

タンク内へのいたづらを防止するために、タンクはふた固定仕様となっています。



コンパクトでスッキリとしたデザイン

ローシルエットのフラッシュタンクと、パブリックトイレに おすすめのウォシュレットとのセットは、一体感のある美しい納まりで、空間がスッキリと仕上がります。



セットした際に便器と便座の段差を抑えた一体感のあるデザイン。コンパクトなタンクのローシルエットデザインで空間がスッキリと仕上がります。(床排水の場合)



床排水タイプにはサイドカバー付きをご用意。便器側面の凹凸を覆い、お掃除もしやすいスッキリとしたデザインです。

ゆとりあるトイレ空間を実現

便器前出寸法は、675mm。一般的なタンク式便器よりも奥行きが85mmもコンパクト。介助スペースを広くとりたい高齢者施設にもおすすめです。

ピュアレストQR(CS232系)との比較



※1 便付寸法の場合は、下記となります。
(ただし、設置状況によって異なります)
アブリコットP、ウォシュレットPSの場合:685mm
(床排水の場合)
※2 壁排水の場合の便器前出寸法は723mm。マイナス37mmコンパクト。

パブリックコンパクト便器との比較


連続洗浄可能で省施工、便器前出寸法が675mmのフラッシュタンク式が一番おすすめです。

パブリックコンパクト便器 (床置床排水)	フラッシュタンク式 CS498系	タンク式 CS597系	フラッシュバルブ式 CS494系
便器前出寸法	675mm	723mm	675mm

しっかり節水4.8L便器

環境にやさしく、しかも経済的な便器です。

節水効果

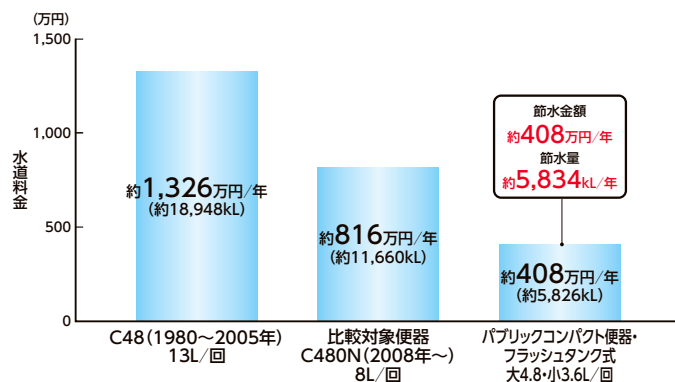

試算条件 >>> 1012・1013ページ

介助動作への配慮



タンクが低いと、介助者の体が後ろに入り込めるので、腰を入れた姿勢で立ち座り時に両手でしっかり利用者の体を支えられます。

低水圧対応



詳細 >>> 568・569ページ

低水圧現場対応用の止水栓を同梱したセットをご用意しました(床排水タイプ)。0.05MPa (19L/分流動時)以上であれば設置可能になります。

※壁排水タイプの場合は、別途THF36RAを手配ください。

掃除口付きタイプもご用意


便器詰まりが発生しても便器を設置したまま、詰まり除去作業ができるので、復旧までにかかる時間を大幅に短縮できます。



パブリック用途ではトイレ詰まりは大きな悩み

Q.常設トイレの大便器が詰まって流れなくなることはありますか?

便器の詰まりは、利用者の不便だけでなく、施設の運営・管理においても大きな困りごとです。高齢者施設や病院ではペーパー以外の異物詰まりがあり、またその他の施設・飲食店などでもペーパー以外のものを流すことを防止する注意喚起が行われています。

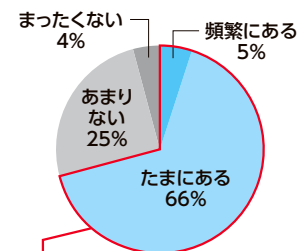

高齢者施設の71%がトイレ詰まりの経験をしている。

n=164
(対象施設:特養・老健)

出典:「2012年 高齢者施設に関するアンケート」(TOTO調査)

パブリックコンパクト便器・フラッシュタンク式



掃除口付き排水心固定タイプ(200mm)



排水心可変タイプ(255~460mm)



掃除口付き壁排水タイプ(排水心高さ120mm)



◆CFS498BCK#NW1

掃除口付床置床排水大便器・フラッシュタンク式 便器部⑨C810S
¥171,650

◆TCF5881AU#NW1 新

ウォシュレットアプリコットP AP2AF(オート開閉・スマート
フォン操作機能付き、便器洗浄リモコン含む)
¥237,000

CAD 3D-C セット希望小売価格 ¥408,650

便器標準洗浄水量:大4.8L・小3.6L	セフィオンテクト
トルネード洗浄	フチなし形状
エロンゲート	防露便器
防露タンク	床排水

※写真はオート(リモコン)便器洗浄付タイプ専用のレバーハンドル
を取り付けています。
※フラッシュバルブ式便器からのリモデルの場合は、給水口径を
15Aに変更し、止水栓用カバー(THF38 希望小売価格 ¥1,050)
を別途ご購入ください。(給水口径サイズダウン用部材は別途現
場手配ください)

別売品	棚付二連紙巻器	YH700AD	¥41,600
床材	ハイドロセラ・フロアPC	AB612E1#HJ3※1	¥48,400/枚

※1 塩ビ排水管用VP・VU75の場合、現場排水管用にあわせご購入く
ださい。詳細 >>> 590ページ

センサー式便器洗浄ユニットとのセットは、ウォシュレット(便器洗浄
ユニット含む)TCF5831AER 希望小売価格 ¥218,500です。

◆CFS498BMT#NW1 注1週

床置床排水大便器・フラッシュタンク式 便器部⑨C810S
¥154,000

◆TCF5871ACR#NW1 新

ウォシュレットアプリコットP AP3AF(オート開閉・スマート
フォン操作機能付き)
¥214,200

CAD 3D-C セット希望小売価格 ¥368,200

便器標準洗浄水量:大4.8L・小3.6L	セフィオンテクト
トルネード洗浄	フチなし形状
エロンゲート	防露便器
防露タンク	床排水

※写真はオート(リモコン)便器洗浄付タイプ専用のレバーハンドル
を取り付けています。
※フラッシュバルブ式便器からのリモデルの場合は、給水口径を
15Aに変更し、止水栓用カバー(THF38 希望小売価格 ¥1,050)
を別途ご購入ください。(給水口径サイズダウン用部材は別途現
場手配ください)

別売品	インテリア・パー 紙巻器	YHR600M	¥37,600
		YH903	¥13,700
床材	ハイドロセラ・フロアPC	AB612E#HJ3	¥42,300/枚

◆CFS497BPC#NW1

掃除口付床置壁排水大便器・フラッシュタンク式 便器部⑨C830S
¥163,600

◆TCF5841AUPR#NW1 新

ウォシュレットアプリコットP AP2AK・便ふたなし・金属製ベ
ースプレート仕様(便器洗浄リモコン含む)
¥221,000

CAD 3D-C セット希望小売価格 ¥384,600


便器標準洗浄水量:大4.8L・小3.6L	セフィオンテクト
トルネード洗浄	フチなし形状
エロンゲート	防露便器
防露タンク	壁排水

※写真はオート(リモコン)便器洗浄付タイプ専用のレバーハンドル
を取り付けています。
※フラッシュバルブ式便器からのリモデルの場合は、給水口径を
15Aに変更し、止水栓用カバー(THF38 希望小売価格 ¥1,050)
を別途ご購入ください。(給水口径サイズダウン用部材は別途現
場手配ください)

別売品	L型手すり※1※2	T112CL10#DB9	¥58,200
	背もたれ※1	EWVC283CR#NW1	¥64,300
	棚付二連紙巻器	YH702	¥12,800


※1 手すり・背もたれの固定金具は別売りです。建築構造別取付方法
により固定金具をご用意ください。詳細 >>> 844~849ページ
※2 L型手すりのカラー#DB9(ディーブルー)の価格は標準色の
10%アップです。

CFS498BCK

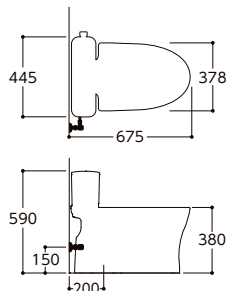


※タンク幅寸法は、レバーハンドルを含みません。

CFS498BMT

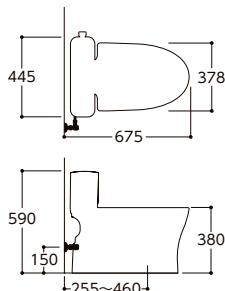

※タンク幅寸法は、レバーハンドルを含みません。

CFS497BPC

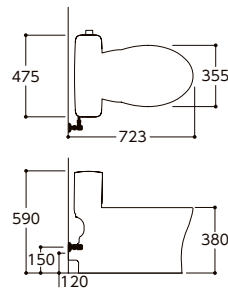

※タンク幅寸法は、レバーハンドルを含みません。

排水心固定タイプ(200mm)



◆CFS498BK#NW1

床置床排水大便秘器・フラッシュタンク式 便器部㊟C8105
¥148,150

◆TCF5534AU#NW1

ウォシュレットPS PS2A(便器洗浄リモコン含む)
¥181,000
セット希望小売価格 ¥329,150

CAD	3D-C	セット希望小売価格
便器標準洗浄水量:大4.8L・小3.6L	セフィオンテクト	
トルネード洗浄	フチなし形状	水たまり面(小さい)
エロンゲート	防露便器	防露タンク
床排水		

※写真はオート(リモコン)便器洗浄付タイプ専用のレバーハンドルを取り付けています。

※フラッシュバルブ式便器からのリモデルの場合は、給水口径を15Aに変更し、止水栓用カバー(THF38 希望小売価格 ¥1,050)を別途ご発注ください。(給水口径サイズダウン用部材は別途現場手配ください)

別売品	インテリア・パー 二連紙巻器	YHR600W#MWV	¥31,800
		YH63B	¥34,000
床材	ハイドロセラ・ フロアPC	AB612E1#HJ4※1	¥48,400/枚

※1 塩ビ排水管VP・VU75の場合、現場排水管にあわせご発注ください。詳細 >>> 590ページ

センサー式便器洗浄ユニットとのセットは、ウォシュレット(便器洗浄ユニット含む)TCF5534AE 希望小売価格 ¥199,500です。

排水心固定タイプ(255mm)



◆CFS498BYK#NW1

床置床排水大便秘器・フラッシュタンク式 便器部㊟C8105
¥154,000

◆TCF5871ACR#NW1

ウォシュレットアプリコットP AP3AF(オート開閉・スマート
フォン操作機能付き)

¥214,200
セット希望小売価格 ¥368,200

CAD	3D-C	セット希望小売価格
便器標準洗浄水量:大4.8L・小3.6L	セフィオンテクト	
トルネード洗浄	フチなし形状	水たまり面(小さい)
エロンゲート	防露便器	防露タンク
床排水		

※写真はオート(リモコン)便器洗浄付タイプ専用のレバーハンドルを取り付けています。

※フラッシュバルブ式便器からのリモデルの場合は、給水口径を15Aに変更し、止水栓用カバー(THF38 希望小売価格 ¥1,050)を別途ご発注ください。(給水口径サイズダウン用部材は別途現場手配ください)

別売品	インテリア・パー スベア付紙巻器 (棚付)	YHR800W#MWV	¥34,700
		YH191L	¥35,000

掃除口付き排水心可変タイプ(255～460mm)



◆CFS498BMC#NW1

掃除口付床置床排水大便秘器・フラッシュタンク式 便器部㊟C8105
¥170,200

◆TCF5534AU#NW1

ウォシュレットPS PS2A(便器洗浄リモコン含む)
¥181,000
セット希望小売価格 ¥351,200

CAD	3D-C	セット希望小売価格
便器標準洗浄水量:大4.8L・小3.6L	セフィオンテクト	
トルネード洗浄	フチなし形状	水たまり面(小さい)
エロンゲート	防露便器	防露タンク
床排水		


※写真はオート(リモコン)便器洗浄付タイプ専用のレバーハンドルを取り付けています。

※フラッシュバルブ式便器からのリモデルの場合は、給水口径を15Aに変更し、止水栓用カバー(THF38 希望小売価格 ¥1,050)を別途ご発注ください。(給水口径サイズダウン用部材は別途現場手配ください)

別売品	インテリア・パー スベア付紙巻器 (棚付)	YHR800W#NW1	¥34,700
		YH181L	¥16,000
床材	ハイドロセラ・ フロアPC	AB612E#HJ3	¥42,300/枚


センサー式便器洗浄ユニットとのセットは、ウォシュレット(便器洗浄ユニット含む)TCF5534AE 希望小売価格 ¥199,500です。

CFS498BK

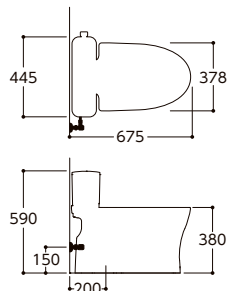


※タンク幅寸法は、レバーハンドルを含みません。

CFS498BYK

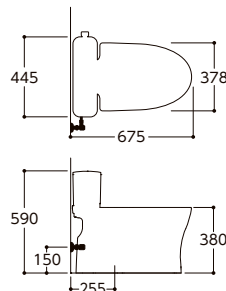

※タンク幅寸法は、レバーハンドルを含みません。

CFS498BMC

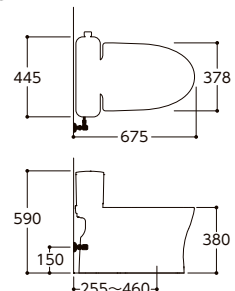

※タンク幅寸法は、レバーハンドルを含みません。

陶器・タンクカラー



#NW1
ホワイト



#SC1
パステルアイボリー

パブリックコンパクト便器・フラッシュタンク式



パブリック全般

トイレ

腰掛便器

品番選定

床置床排水

CFS498

色選択: ① ② ③ ④ #NW1

〈例〉

床置壁排水

CFS497

色選択: ① ② #NW1

〈例〉

合計希望小売価格 ¥ ①+②+③+④

陶器・タンクカラー2色から選んでください。

陶器・タンクカラー2色から選んでください。

手順	①便器の排水心を選ぶ	②掃除口を選ぶ	③サイドカバーを選ぶ	④止水栓を選ぶ
仕様	CFS498 床置床排水	記号なし	記号なし	記号なし標準
	B 200mm	C あり(右)	K あり	T 低水圧用
	BY 255mm	LC あり(左)		
	BM リモデル対応255~460mm			
寸法注番号	CFS497 床置壁排水		—	—
	BP 120mm			
希望小売価格	CFS498 ①	②	③	④
	CFS497 ①	②	—	—
	CFS498 床置床排水	記号なし±¥0	記号なし±¥0	記号なし±¥0
	B ¥135,050 BY ¥140,900 BM ¥146,700	C +¥23,500 LC +¥23,500	K +¥13,100	T +¥7,300
希望小売価格	CFS497 床置壁排水	記号なし±¥0	—	—
	BP ¥140,200	C +¥23,400 LC +¥23,400		

品番・希望小売価格一覧(水道水・再生水共通)

排水方向	排水心	掃除口	サイドカバー	止水栓	セット品番	セット希望小売価格	便器	タンク	排水ソケット
床	200mm	なし	なし	標準	★CFS498B	¥135,050	CS498B	SP498BAY	HP498
			なし	低水圧	★CFS498BT 注1週	¥142,350		SP498BAYT	
			あり	標準	★CFS498BK	¥148,150	CS498BK	SP498BAY	
			あり	低水圧	★CFS498BKT 注1週	¥155,450		SP498BAYT	
		あり(右)	なし	標準	★CFS498BC	¥158,550	CS498BC	SP498BAY	HP498
			なし	低水圧	★CFS498BCT 注1週	¥165,850		SP498BAYT	
			あり	標準	★CFS498BCK	¥171,650	CS498BCK	SP498BAY	
			あり	低水圧	★CFS498BCKT 注1週	¥178,950		SP498BAYT	
		あり(左)	なし	標準	★CFS498BLC	¥158,550	CS498BLC	SP498BAY	HP498
			なし	低水圧	★CFS498BLCT 注4週	¥165,850		SP498BAYT	
			あり	標準	★CFS498BLCK 注4週	¥171,650	CS498BLCK	SP498BAY	
			あり	低水圧	★CFS498BLCKT 注4週	¥178,950		SP498BAYT	
	255mm※1	なし	なし	標準	★CFS498BY	¥140,900	CS498B	SP498BAY	HP498Y
			なし	低水圧	★CFS498BYT 注1週	¥148,200		SP498BAYT	
			あり	標準	★CFS498BYK	¥154,000	CS498BK	SP498BAY	
			あり	低水圧	★CFS498BYKT 注1週	¥161,300		SP498BAYT	
		あり(右)	なし	標準	★CFS498BYC	¥164,400	CS498BC	SP498BAY	HP498Y
			なし	低水圧	★CFS498BYCT 注1週	¥171,700		SP498BAYT	
			あり	標準	★CFS498BYCK	¥177,500	CS498BCK	SP498BAY	
			あり	低水圧	★CFS498BYCKT 注1週	¥184,800		SP498BAYT	
		あり(左)	なし	標準	★CFS498BYLC 注4週	¥164,400	CS498BLC	SP498BAY	HP498Y
			なし	低水圧	★CFS498BYLCT 注4週	¥171,700		SP498BAYT	
			あり	標準	★CFS498BYLCK 注4週	¥177,500	CS498BLCK	SP498BAY	
			あり	低水圧	★CFS498BYLCKT 注4週	¥184,800		SP498BAYT	
	リモデル対応255~460mm	なし	なし	標準	★CFS498BM	¥146,700	CS498B	SP498BAY	HP498M
			なし	低水圧	★CFS498BMT 注1週	¥154,000		SP498BAYT	
			あり	標準	★CFS498BMK	¥159,800	CS498BK	SP498BAY	
			あり	低水圧	★CFS498BMKT 注1週	¥167,100		SP498BAYT	
		あり(右)	なし	標準	★CFS498BMC	¥170,200	CS498BC	SP498BAY	HP498M
			なし	低水圧	★CFS498BMCT 注1週	¥177,500		SP498BAYT	
			あり	標準	★CFS498BMCK	¥183,300	CS498BCK	SP498BAY	
			あり	低水圧	★CFS498BMCKT 注1週	¥190,600		SP498BAYT	
		あり(左)	なし	標準	★CFS498BMLC 注4週	¥170,200	CS498BLC	SP498BAY	HP498M
			なし	低水圧	★CFS498BMLCT 注4週	¥177,500		SP498BAYT	
			あり	標準	★CFS498BMLCK 注4週	¥183,300	CS498BLCK	SP498BAY	
			あり	低水圧	★CFS498BMLCKT 注4週	¥190,600		SP498BAYT	
壁	120mm※2	なし	なし	標準	★CFS497BP	¥140,200	CS497BP	SP495BAY	HP497P
		あり(右)	なし	標準	★CFS497BPC	¥163,600	CS497BPC		
		あり(左)	なし	標準	★CFS497BPLC 注4週	¥163,600	CS497BPLC		
		あり(左)	なし	標準	★CFS497BPLC 注4週	¥163,600	CS497BPLC		

※既設の便器がフラッシュバルブ式の場合は、給水口径を15Aに変更し、止水栓用カバー-THF38(希望小売価格 ¥1,050)を別途ご発注ください。(給水口径サイズ用部材は別途現場手配ください) ※1 新設の場合、排水フランジは現場排水管用にあわせて別途ご発注ください。塩ビ排水管用HP430-7(VU・VP75用)/HP430-1(VU・VP100用) 給水管:T53WR75またはT53WR100 ※2 排水高さの調整代は120±10mmです。

オプション

大便器背面カバー(防火区画対応)



HM220P 壁排水用
希望小売価格 ¥5,150

大便器背面カバー

HA220P 壁排水用
希望小売価格 ¥2,650

※床排水タイプは、陶器背面が開いていないため、背面カバーは不要です。

陶器・タンクカラー



下記水圧・水量条件を確保していることを設置前に必ずご確認ください。水圧・水量を確保できないと、汚物を排出できないことや止水不良になる場合があります。

最低必要水圧(流動時): 0.07MPa(19L/分流動時) ほかの水栓器具を同時に使用したときも、左記水圧と水量が必要です。

※最高水圧(静止時)は0.75MPaです。 ※上記水圧と水量確保のため、配管は呼び径13以上を使用してください。

**水圧
必ず確認**


対応水圧範囲と対応止水栓

対応水压範囲	対応止水栓
0.07MPa(流動時)～0.75MPa(静止時)の場合:19L/分	タンク品番 (SP498BAY、SP495BAY) 同梱の止水栓
0.05MPa(流動時)～0.75MPa(静止時)の場合:19L/分	タンク品番 (SP498BAY) 同梱の止水栓 (低水压用止水栓が同梱されています) タンク品番 (SP495BAY) の場合は、低水压用止水栓 THF36RA (別売品) を必ず手配ください
0.05MPa(流動時) 未満の場合	洗浄不具合などのおそれがあるため、水压の確保をお願いします

必要水圧の確認方法 (バケツによる簡易測定方法)

必ず下記水量を確保できることをご確認ください。なお、最低必要水圧(流動時:0.07MPa)で示す水量と異なる数値のためご注意ください。

補助バケツを用意してください。

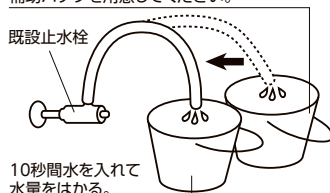

既設止水栓で、下表の水量があれば同梱の止水栓で対応できます。

既設止水栓の種類	水量(10秒間)
アングル形	4.5L以上※1
ストリート形	4.0L以上※1

※1 上表の水量に足りなくても、アングル形で4.3L以上またはストレート形で3.8L以上の水量があれば、低水压用止水栓 THF36RA(別売品)または、排水方向が床の場合はタンク品番(SF498RAYT)同様の止水栓で設置可能になります。

最低必要水圧に満たない場合

下記を手配すると0.05MPa(19L/分流動時)以上であれば設置可能になります。

排水方向が床の場合は、タンク品番(SP498BAYT)を手配ください。タンク同梱の低水圧用止水栓で対応可能です。

排水方向が壁の場合は、低水圧用止水栓THF36RAを別途手配ください。
※タンク品番 (SP495BAY) 同梱の止水栓ではなく、THF36RAを別途手配ください。

**THF36RA**

希望小売価格 **¥12,800**

※ウォーターハンマーが発生した場合は、減圧弁やウォーターハンマー低減装置を設置するなどの対処を行ってください。また、リモコンで器具を設置することによりウォーターハンマーが発生した場合などでも、同様に対処を行ってください。


※新築・改修工事後や、水道断水復旧後は、給水配管中に空気の混入が考えられますので、空気抜き弁を取り付けるなど、必ず空気が管内に残らないように配慮してください。

給水対応について


給水位置の対応範囲は以下のとおりです。必要に応じて給水延長用フレキホースや取替用止水栓を別途ご発注ください。詳細は当社技術相談室へお問い合わせください。

〈施工範圍〉

CFS498B系 標準止水栓を使用した場合

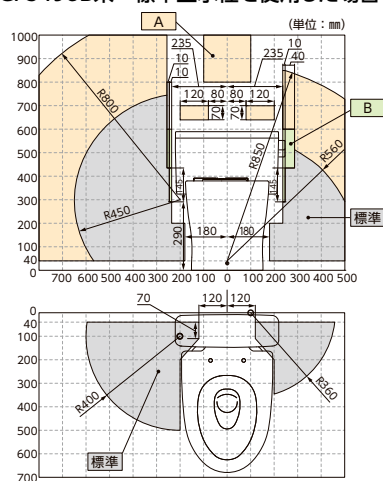

CFS498B系 低水圧用止水栓を使用した場合

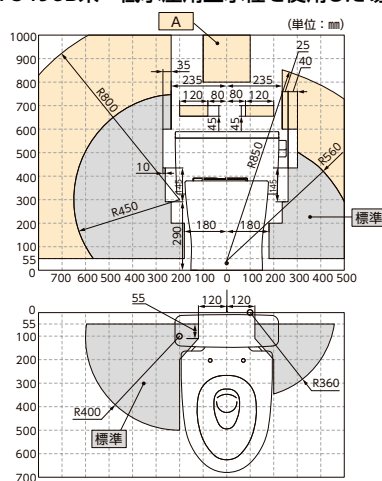

- | | |
|----|--|
| 標準 | 商品同梱の給水ホースの対応可能範囲 |
| A | 給水延長用フレキホースHH08034 希望小売価格 ¥13,300をご発注ください。 |
| B | 取替用止水栓THF37 希望小売価格 ¥15,000をご発注ください。 |

※給水ホースが折れないように接続方向を調整してください。給水ホースが折れると水が流れなくなり、水漏れするおそれがあります。

〈壁 **A**〉
フラッシュバルブおよびC14・21系と隅付ロータンクS536、S570、S670などがセットされているトイレからの取り替えの場合には、給水延長用フレキホースをご使用ください。

〈壁右給水R560～R850の範囲〉

給水延長用フレキホースをご使用ください。

〈壁左給水R450～R800の範囲〉


給水延長用フレキホースをご使用ください。

〈壁 **B**〉


既設の給水ホース位置が左図 **B** にある場合には、取替用止水栓(品番:THF37)を別途手配いただくことになります。

※ **B**:タンクとの干渉を避けるために、タンクの背面と壁との距離を約60mm以上確保してください。

CFS497BP系 標準止水栓を使用した場合

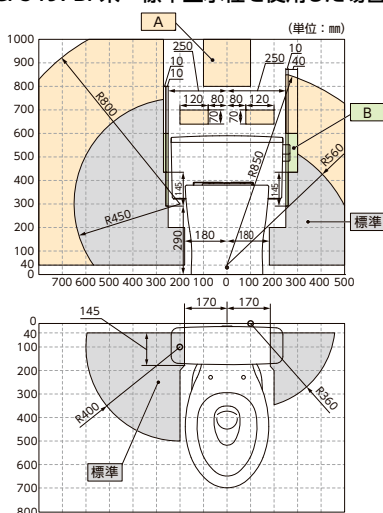

CFS497BP系 低水圧用止水栓を使用した場合

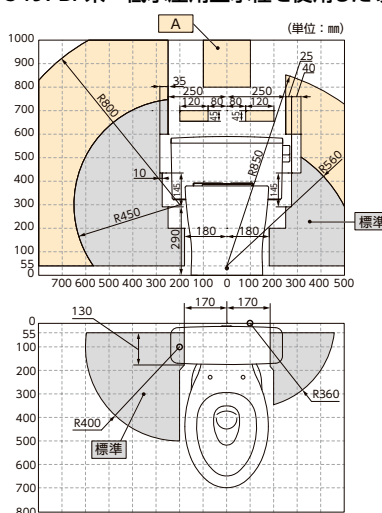


パブリックコンパクト便器・タンク式



ロータンク式のパブリックコンパクト便器。

前出が723mmと非常にコンパクトで、限られたトイレ空間をよりひろびろと使用できます。掃除口付き仕様をご用意。万一の詰まりも安心です。さらに、タンクふた固定仕様もご用意。いたづらやふたの落下を防止します。

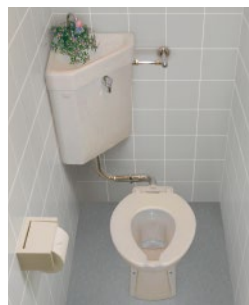

リモデル前




リモデル後



優れた節水効果

1000人規模のオフィスビルを想定した場合、8L便器と比較して、年間の節水量は約5,834kL、CO₂排出削減量は約2tです。水道料金に換算して約408万円の節約効果が得られます。

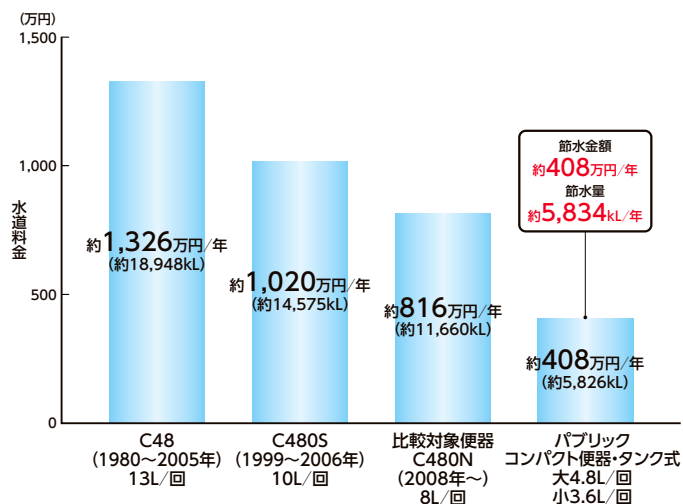

試算条件 >>> 1012・1013ページ

「フチなし形状」&「トルネード洗浄」

お掃除のしやすさを究めたデザイン。奥までぐるっとフチがないから、サッとひとふき、お掃除ラクラクです。

※写真はイメージ(機種によって形状が異なります)

便器の吐水口より水流を勢いよく噴出。トルネード水流で便器全体をぐるりと効率よく洗い流します。


特許 5553188

※写真はイメージ(機種によって形状が異なります)




コンパクトで、スッキリひろびろ

ピュアレストQRより37mm、CS670より34mm前出がコンパクトです。レギュラー便器よりコンパクトなので、限られた空間をひろびろ使え、手洗器や手すりも設置しやすくなります。

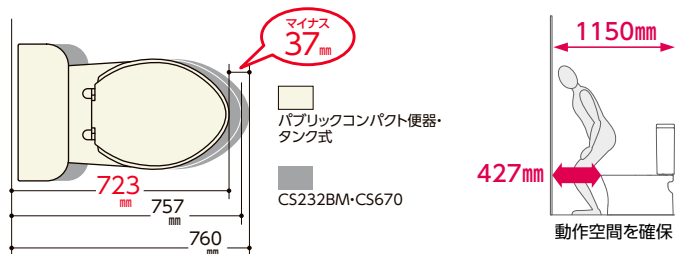

リモデル対応

排水アジャスターで、設備排水管を移設せずに器具の交換ができます。

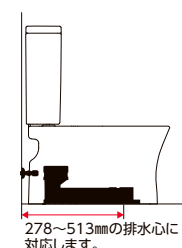


対応できる排水心

TOTO	C150E/C306/C830/C835/C21R-N/C720R/C710/C406/C14/C423/C710R-RS/C850
LIXIL	C-44S(U)/C-54S(U)/C-20S/DI/DII/NC-99/サニタリーナ62.63 C-4/C-44ST/C-13

※C830、835のようにスリッピンタイプの便器の場合には、排水管を立ち上げ直す必要があります。

「セフィオンテクト」便器

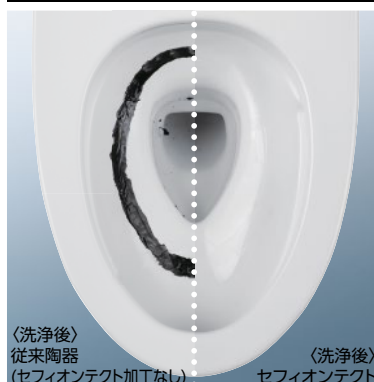

陶器表面の凹凸を100万分の1mmのナノレベルでツルツルに。汚れが付きにくく、落ちやすいTOTO独自の技術です。少ない水量で効率よく洗浄できます。

※10年使用後相当の便器にて比較。便器内に、当社で合成した疑似汚れを塗布。
※防汚効果の詳細 >>> 22ページ
※写真はイメージ(機種によって形状が異なります)

タンク式便器で掃除口付きタイプをご用意 (CS597BCS・BLCS・BMCS・BMLCS・BPC・BPLC系)

●便器が詰まっても早期復旧が可能

掃除口付きタイプなら、詰まりが発生した場合でも、便器を設置したまま詰まりの原因を確認したり、取り除くことができますようになります。便器の取り外しなど、復旧までに時間のかかる作業の発生リスクを低減します。



掃除口




尿パッド、生理用品などが除去できます。

※市販の掃除道具を使用しています。


※写真はパブリックコンパクト便器・フラッシュタンク式ですが、タンク式も同様の構造です。

●従来品より大きな掃除口で作業性が向上

掃除口の開口を拡大。さらに掃除口の位置を、より手前に、より便器上部にしたことでトラップ内の視認性や作業性が向上。さらに排水経路の途中で詰まりにくい構造にしたため、詰まり発生時のメンテナンス性も向上しました。

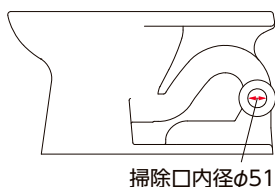

掃除口内径φ51

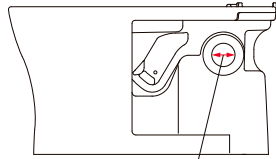
従来品
(CS480CN)

掃除口内径φ60


パブリックコンパクト便器・
タンク式
(CS597BCS・BLCS・BMCS・
BMLCS・BPC・BPLC系)

●一般トイレブースでも設置可能

従来品 (CS480CN) では550mm以上必要だった作業スペースが、掃除口の位置や形状を見直すことにより400mmのスペースで作業ができるようになりました。これまでは設置が難しかった一般トイレブースにも設置ができるため、リモデルでの掃除口付便器の設置やスペースの確保がしにくい高齢者施設などに最適です。

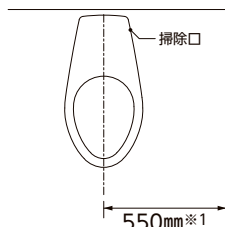
従来品
(CS480CN)

※1 詰まり除去作業に必要なスペース

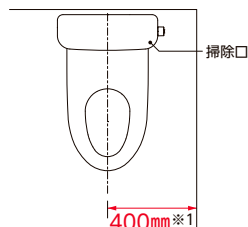パブリックコンパクト便器・タンク式
(CS597BCS・BLCS・BMCS・BMLCS・
BPC・BPLC系)

壁排水仕様もご用意

排水心120mmの壁排水仕様をご用意しました。現場の配管状況にあわせてご使用ください。

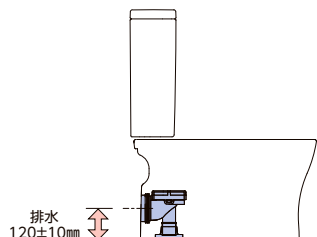排水
120±10mm

タンクふた固定仕様タイプをご用意

タンク内へのいたずらやふたの落下を防止するために、タンクふた固定仕様をご用意しています。


※手洗なしのみのご用意です。
※タンクの両側から固定します。



パブリック用途ではトイレ詰まりは大きな悩み

Q.常設トイレの大便器が詰まって流れなくなることはありますか？

便器の詰まりは、利用者の不便だけでなく、施設の運営・管理においても大きな困りごとです。高齢者施設や病院ではペーパー以外の異物詰まりがあり、またその他の施設・飲食店などでもペーパー以外のものを流すことを防止する注意喚起が行われています。

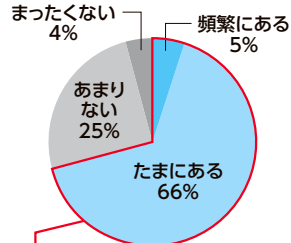

高齢者施設の71%が
トイレ詰まりの経験を
している。

出典:「2012年 高齢者施設に関するアンケート」(TOTO調査)

n=164
(対象施設:特養・老健)

●従来品より詰まり発生時の作業性が向上

掃除口ふたは、1カ所固定のシンプル構造に変更。従来品より詰まり発生時の着脱作業が簡単です。(六角レンチによるねじ着脱固定式)

3カ所固定

従来品
(CS480CN)

1カ所固定

パブリックコンパクト便器・タンク式
(CS597BCS・BLCS・BMCS・BMLCS・
BPC・BPLC系)

パブリックコンパクト便器・タンク式



パブリック全般

トイレ

腰掛便器

排水心可変タイプ・タンクふた固定仕様



- ◆ **CS597BMS#NW1**
床置床排水大便器 ㊦C1200S **¥59,500**
- ◆ **SH596BAYR#NW1**
密結タンク(内部金具同梱) ※1 **¥64,900**
- ◆ **TCF5871ACR#NW1** **新**
ウォシュレットアプリコットP AP3AF(オート開閉・スマートフォン操作機能付き) **¥214,200**

CAD 3D-C セット希望小売価格 **¥338,600**

便器標準洗浄水量:大4.8L・小3.6L	セフィオンテクト
トルネード洗浄	フチなし形状
水たまり面(小さい)	
エロンゲート	防露便器
防露タンク	床排水

※写真はオート(リモコン)便器洗浄付タイプ専用のレバーハンドルを取り付けています。

※セット写真のアプリコットPは便器きれ機能付きです。手洗器を使用するために入室した場合でも自動で便器きれ機能が作動する場合があります。(設定を「切」にしても使用できます)

※1 タンクはふた固定仕様です。

別売品	二連紙巻器	YH63R	¥30,100
	インテリア・バー	YHR800W#MWWV	¥34,700
	壁掛手洗器	LSA50AP#NW1	¥130,400
床材	ハイドロセラフロアPC	AB612E#HJ3	¥42,300/枚

掃除口付き排水心固定タイプ・タンクふた固定仕様



- ◆ **CS597BCS#NW1**
掃除口付床置床排水大便器 ㊦C1200S **¥71,350**
- ◆ **SH596BAYR#NW1**
密結タンク(内部金具同梱) ※1 **¥64,900**
- ◆ **TCF5841AUPR#NW1** **新**
ウォシュレットアプリコットP AP2AK・便ふたなし・金属製ベースプレート仕様(便器洗浄リモコン含む) **¥221,000**

CAD 3D-C セット希望小売価格 **¥357,250**

便器標準洗浄水量:大4.8L・小3.6L	セフィオンテクト
トルネード洗浄	フチなし形状
水たまり面(小さい)	
エロンゲート	防露便器
防露タンク	床排水

※写真はオート(リモコン)便器洗浄付タイプ専用のレバーハンドルを取り付けています。

※1 タンクはふた固定仕様です。

別売品	L型手すり※2	T112CL10#NW1	¥52,900
	はね上げ手すり※2	T112HK7R#NW1	¥170,000
	背もたれ※2	EW285CS#NW1	¥64,300
	棚付二連紙巻器	YH702	¥12,800

※2 手すり・背もたれの固定金具は別売りです。建築構造別取付方法により固定金具をご用意ください。詳細 >>> 844~849ページ

掃除口付き壁排水タイプ・タンクふた固定仕様



- ◆ **CS597BPC#NW1**
掃除口付床置壁排水大便器 ㊦C1201S **¥83,000**
- ◆ **SH596BAYR#NW1**
密結タンク(内部金具同梱) ※1 **¥64,900**
- ◆ **TCF5841AUPRV80W** **注3週新**
ウォシュレットアプリコットP AP2AK・金属製ベースプレート仕様(便器洗浄リモコン含む) **¥221,000**

CAD 3D-C セット希望小売価格 **¥368,900**

便器標準洗浄水量:大4.8L・小3.6L	セフィオンテクト
トルネード洗浄	フチなし形状
水たまり面(小さい)	
エロンゲート	防露便器
防露タンク	壁排水

※写真はオート(リモコン)便器洗浄付タイプ専用のレバーハンドルを取り付けています。

※1 タンクはふた固定仕様です。

別売品	二連紙巻器	YH63B	¥34,000
	L型手すり※2	T114CL10R#MWWA 注2週	¥73,000
床材	ハイドロセラフロアPC	AB612E#HJ3	¥42,300/枚

※2 手すりの固定金具は別売りです。建築構造別取付方法により固定金具をご用意ください。詳細 >>> 844~849ページ

排水心可変タイプ・タンクふた固定なし仕様

- ◆ **CS597BMS#NW1**
床置床排水大便器 ㊦C1200S **¥59,500**
- ◆ **SH596BAR#NW1**
密結タンク(内部金具同梱) **¥59,000**
- ◆ **TCF5871ACR#NW1** **新**
ウォシュレットアプリコットP AP3AF(オート開閉・スマートフォン操作機能付き) **¥214,200**

セット希望小売価格 **¥332,700**

掃除口付き排水心固定タイプ・タンクふた固定なし仕様

- ◆ **CS597BCS#NW1**
掃除口付床置床排水大便器 ㊦C1200S **¥71,350**
- ◆ **SH596BAR#NW1**
密結タンク(内部金具同梱) **¥59,000**
- ◆ **TCF5841AUPR#NW1** **新**
ウォシュレットアプリコットP AP2AK・便ふたなし・金属製ベースプレート仕様(便器洗浄リモコン含む) **¥221,000**


セット希望小売価格 **¥351,350**

掃除口付き壁排水タイプ・タンクふた固定なし仕様

- ◆ **CS597BPC#NW1**
掃除口付床置壁排水大便器 ㊦C1201S **¥83,000**
- ◆ **SH596BAR#NW1**
密結タンク(内部金具同梱) **¥59,000**
- ◆ **TCF5841AUPRV80W** **注3週新**
ウォシュレットアプリコットP AP2AK・金属製ベースプレート仕様(便器洗浄リモコン含む) **¥221,000**


セット希望小売価格 **¥363,000**

CS597BMS+SH596BAYR

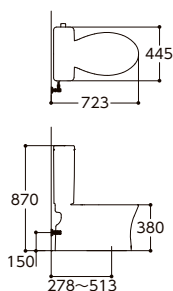


※タンク幅寸法は、レバーハンドルを含みません。

CS597BCS+SH596BAYR

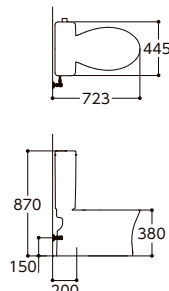

※タンク幅寸法は、レバーハンドルを含みません。

CS597BPC+SH596BAYR

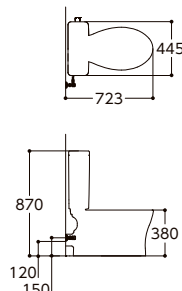

※タンク幅寸法は、レバーハンドルを含みません。

排水心可変タイプ(手洗あり)



◆ **CS597BMS#NW1**
床置床排水大便秘器 @C1200S **¥59,500**

◆ **SH597BAR#NW1**
手洗付密結タンク(内部金具同梱) **¥65,500**

◆ **TCF5534AEY#NW1**
ウォシュレットPS2A・便ふたなし仕様(便器洗浄リモコン含む) **¥199,500**

TS220FU2
取替用止水栓 **¥27,200**


CAD 3D-C セット希望小売価格 **¥351,700**

便器標準洗浄水量:大4.8L・小3.6L		セフィオンテクト	
トルネード洗浄	フチなし形状	水たまり面(小さい)	
エロンゲート	防露便器	防露タンク	床排水
		手洗付	

別売品	スベア付紙巻器(棚付)	YH181R	¥16,000
	I型すすり※1	T114C6R#NW1	¥27,800
壁材	ハイドロセラ・ウォール	AA180R#HK3	¥37,400/枚
床材	ハイドロセラ・フロアPC	AB612E#HJ3	¥42,300/枚

※1 すりすりの固定金具は別売りです。建築構造別取付方法により固定金具をご用意ください。詳細 >>> 844~849ページ

CS597BMS+SH597BAR

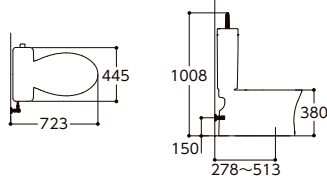

※タンク幅寸法は、レバーハンドルを含みません。

品番・希望小売価格一覧

仕様				品番・希望小売価格								
排水方向	排水心	掃除口	止水栓	タンクタイプ	便器				タンク			
					便器・ソケット セット品番	希望小売 価格	便器	ソケット	タンク品番	希望小売 価格	セット希望 小売価格	
床	200mm	なし	なし	手洗なし／ふた固定あり	◆CS597BS	¥47,850	CS497BD	HP597	◆SH596BAYR	¥64,900	¥112,750	
				手洗なし／ふた固定なし					◆SH596BAR	¥59,000	¥106,850	
		あり(右)	なし	手洗あり	◆CS597BCS	¥71,350	CS497BCD		◆SH597BAR	¥65,500	¥113,350	
				手洗なし／ふた固定あり					◆SH596BAYR	¥64,900	¥136,250	
		あり(左)	なし	手洗あり	◆CS597BCLCS	¥71,350	CS497BLCD		◆SH596BAR	¥59,000	¥130,350	
				手洗なし／ふた固定なし					◆SH597BAR	¥65,500	¥136,850	
	リモ テ ル 対 応	278 ～ 513 mm	なし	なし	手洗あり	◆CS597BMS	¥59,500	CS497BD	HP597M	◆SH596BAYR	¥64,900	¥136,250
					手洗なし／ふた固定あり					◆SH596BAR	¥59,000	¥130,350
		あり(右)	同梱	手洗あり	◆CS597BMCS	¥83,000	CS497BCD	◆SH597BAR		¥65,500	¥136,850	
				手洗なし／ふた固定なし				◆SH596BAYR		¥64,900	¥124,400	
		あり(左)	なし	手洗あり	◆CS597BMLCS	¥83,000	CS497BLCD	◆SH596BAR		¥59,000	¥118,500	
				手洗なし／ふた固定あり				◆SH597BAR		¥65,500	¥125,000	
壁	120mm ※1	なし	なし	手洗あり	◆CS597BMCS	¥83,000	CS497BCD	HP597M	◆SH596BAYR	¥64,900	¥147,900	
				手洗なし／ふた固定なし					◆SH596BAR	¥59,000	¥142,000	
		あり(右)	なし	手洗あり	◆CS597BMLCS	¥83,000	CS497BLCD		◆SH597BAR	¥59,000	¥142,000	
				手洗なし／ふた固定あり					◆SH596BAYR	¥64,900	¥147,900	
		あり(左)	なし	手洗あり	◆CS597BP	¥59,600	CS497BP		◆SH596BAR	¥59,000	¥148,500	
				手洗なし／ふた固定なし					◆SH597BAR	¥65,500	¥148,500	
	壁	120mm ※1	なし	なし	手洗あり	◆CS597BPC	¥83,000	CS497BPC	HP497P	◆SH596BAYR	¥64,900	¥124,500
					手洗なし／ふた固定あり					◆SH596BAR	¥59,000	¥118,600
		あり(右)	なし	手洗あり	◆CS597BPLC	¥83,000	CS497BPLC	◆SH597BAR		¥65,500	¥125,100	
				手洗なし／ふた固定なし				◆SH596BAYR		¥64,900	¥147,900	
		あり(左)	なし	手洗あり	◆CS597BPC	¥83,000	CS497BPC	◆SH596BAR		¥59,000	¥142,000	
				手洗なし／ふた固定あり				◆SH597BAR		¥65,500	¥148,500	

※1 排水高さの調整代は120±10mmです。

△注意 <パブリックコンパクト便器・タンク式(掃除口付き排水心固定タイプ・タンクふた固定仕様)>●異物が便器に詰まった際には、排水管内へ押し出さないでください。排水管内で異物が詰まり、建物全体に損害を与えるおそれがあります。●便器に詰まった異物が掃除口から取り出せない、あるいは便器水たまり部へ押し出せない場合には、便器を取り外して異物を除去するようにしてください。●便器に異物が詰まり、掃除口のふたを開ける際には、必ず便器水たまり部の水を抜いてください。汚水が掃除口部よりあふれ、床を汚すおそれがあります。●掃除口のふたを開けて清掃を行った際には、必ずふたが確実に固定したことを確認したうえで便器洗浄を行うようにしてください。水漏れにより家財をぬらす財産損害発生のおそれがあります。●異物の形状や大きさ、詰まり位置によっては、取り出せない場合があります。

【ご購入前に】 ●タンク貯水時間は水圧0.07MPa(流動時)のとき、約60秒程度かかります。●大便器の洗浄水量を規制している地域においては、所轄官庁の指示に従ってください。●タンクに同梱されている給水金具は対応できる範囲に限られます。詳細は設計施工資料集57ページをご参照ください。●右給水の場合は、200mmの給水延長用フレキホース(別売品)TN98L2X20(希望小売価格 ¥5,050)をご使用ください。●止水栓は必ず商品同梱の止水栓(フィルター付)を取り付けてください。止水栓が取り替えられない場合にはフィルターユニット(別売品)HH11292(希望小売価格 ¥2,950)をご発注のうえ既設止水栓へ必ず設置ください。設置できない場合、フィルターがないため給水管内の異物が除去されず、ゴミかみや異物詰まりによる止水・吐水不良を起こすおそれがあります。●便器洗浄付ウォシュレットを設置する場合は必ず専用のウォシュレットを選定ください。専用のウォシュレット以外の場合、オート/リモコン便器洗浄機能は使用できません。●既設便器の床給水位置が右側の場合は、掃除口を使用した作業がしづらくなるため、便器は掃除口部が左勝手(CS597BLC/CS597BMLCS/CS597BPLC)のものを選んでください。

オプション

積水化学工業株式会社「ツイントルネード用排出管」>>> 624ページ

給水延長用
フレキホース

TN98L2X20
希望小売価格 **¥5,050**
長さ:200mm

TN98L2X30
希望小売価格 **¥6,050**
長さ:300mm

フィルターユニット




HH11292
希望小売価格 **¥2,950**
※既設の止水栓をそのまま使用する場合は、別売りのフィルターユニットを必ず取り付けください。

リモコン便器洗浄ユニット
(操作系JIS対応品)

◆ **HE38** エコリモコン
希望小売価格 **¥74,900**
※詳細 >>> 589ページ

リモコン便器洗浄ユニット
(操作系JIS対応品)

HE35JR
AC100V露出タイプ
希望小売価格 **¥65,700**
※詳細 >>> 589ページ

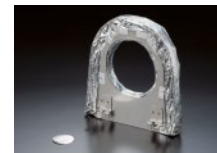大便器背面カバー
(防火区画対応)

HM220P 壁排水用
希望小売価格 **¥5,150**
※床排水タイプは、陶器背面が開閉していないため、背面カバーは不要です。

大便器背面カバー

HA220P 壁排水用
希望小売価格 **¥2,650**

※床排水タイプは、陶器背面が開閉していないため、背面カバーは不要です。

陶器カラー



注●選 >>> 6ページ ◆ >>> 8ページ

パブリックコンパクト便器・フラッシュバルブ式



パブリック向けのコンパクトなフラッシュバルブ式の便器です。
「超節水」「フチなし形状」「トルネード洗浄」、「セフィオンテクト」仕様。

4.8L洗浄品※1をご用意。掃除口付きタイプも品揃えしています。便器詰まりの際も安心です。

※1 オートクリーンCとの組み合わせの場合。




優れた節水効果

4.8L洗浄品※1は、8Lフラッシュバルブ式便器と比較して約50%節水できます。

※1 オートクリーンCとの組み合わせの場合。

節水効果

1000人規模のオフィスビルを想定した場合、8L便器と比較して、年間の節水量は約5,936kL、水道料金に換算して約415万円の節約効果が得られます（大4.8/小3.6L※1※2の場合）。CO₂排出削減量は約2tです。

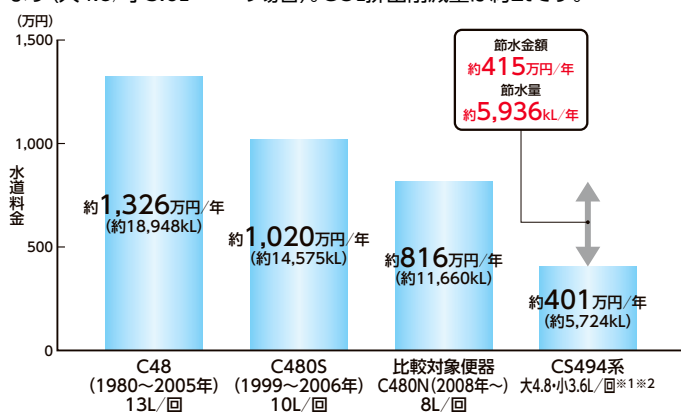

試算条件 >>> 1012・1013ページ

※1 CS494系とオートクリーンC (TEVN30/40UH, TEVN30/40UHC, TEVN30/40MWH, TEVN30/40MWHC) を組み合わせた場合。(フラッシュバルブと組み合わせた場合は5.5L/回、低圧対応フラッシュバルブと組み合わせた場合は6L/回) ※2 配管条件により水たまり面が低くなる場合は、水たまり面の設定 (オートクリーンCの水量設定) をしてください。なお、この設定によりウォシュレット連動タイプは、大洗浄6.0L、小洗浄4.8Lになります。

コンパクトサイズ

便器前出寸法(後ろ壁~便器先端)は、エロンゲートながら675mmとコンパクトサイズです。



「フチなし形状」&「トルネード洗浄」




お掃除のしやすさを究めたデザイン。奥までぐるーっとフチがないから、サッとひとふき、お掃除ラクラクです。
※写真はイメージ(機種によって形状が異なります)



トルネード水流で便器全体をぐるりと効率よく洗い流します。
※写真はイメージ(機種によって形状が異なります)

リモデル対応 (CS494M系)

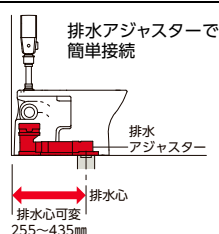

●排水アジャスターにより、設備排水管の移設を行わずに器具交換が可能

●工期と工事費の削減

●階下封鎖の回避

●既設排水管を移設することによるリスクの回避

●スケジュール煩雑化の軽減

取り替えられる主な便器

	品番	排水心(mm)	対応便器
			CS494M系
TOTO	C48系・C480系	255	●
	C21系	305	●
	C14系	435	●
	C716系(低圧対応)	255	●
LIXIL	C-5RT	255	●
	C-5R	295	●
	C-4R	330	●

車いすのアプローチ配慮

便器下部の奥行きもコンパクト。車いすのフットサポートとも干渉しづらくアプローチ性に配慮した設計です。



「セフィオンテクト」便器



陶器表面の凹凸を100万分の1mmのナノレベルでツルツルに。汚れが付きにくく、落ちやすいTOTO独自の技術です。

※10年使用相当の便器と比較。便器内に、当社で合成した疑似汚れを塗布。
※防汚効果の詳細 >>> 22ページ
※写真はイメージ(機種によって形状が異なります)

掃除口付きタイプをご用意 (CS494J・LJ・MJ・MLJ系)

●便器が詰まっても早期復旧が可能

掃除口付きタイプなら、詰まりが発生した場合でも、便器を設置したまま詰まりの原因を確認したり、取り除くことができますようになります。便器の取り外しなど、復旧までに時間のかかる作業の発生リスクを低減します。



尿パッド、生理用品などが除去できます。

※市販の掃除道具を使用しています。
※写真はパブリックコンパクト便器・フラッシュバルブ式ですが、フラッシュバルブ式も同様の構造です。


●従来品より大きな掃除口で作業性が向上

掃除口の開口を拡大。掃除口の位置をより手前に、より便器上部にしたことでトラップ内の視認性や作業性が向上。さらに排水経路の途中で詰まりにくい構造にしたため、詰まり発生時のメンテナンス性も向上しました。



掃除口内径φ51

従来品
(CS480CN)

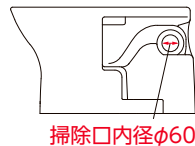

掃除口内径φ60


パブリックコンパクト便器・フラッシュバルブ式
(CS494J・LJ・MJ・MLJ系)

●一般トイレブースでも掃除口付きタイプが設置可能

従来品 (CS480CN) では550mm以上必要だった作業スペースが、掃除口の位置や形状を見直すことにより400mmのスペースで作業ができるようになりました。これまでは設置が難しかった一般トイレブースのリモデルなど、さまざまな現場で幅広く掃除口付便器を使用できます。



従来品
(CS480CN)

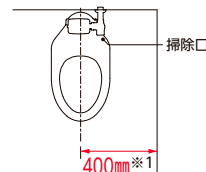

パブリックコンパクト便器・フラッシュバルブ式
(CS494J・LJ・MJ・MLJ系)

※1 詰まり除去作業に必要なスペース

●従来品より詰まり発生時の作業性が向上

掃除口ふたは、1カ所固定のシンプル構造に変更。従来品より詰まり発生時の着脱作業が簡単です。(六角レンチによるねじ着脱固定式)

3カ所固定



従来品
(CS480CN)

1カ所固定



パブリックコンパクト便器・フラッシュバルブ式
(CS494J・LJ・MJ・MLJ系)

壁裏のスイッチユニット配線工事なしでリモデルが可能

●ウォシュレット連動タイプの場合



壁裏のスイッチユニット配線工事が不要


オートクリーンCの電源をウォシュレットアプリコットP(オート便器洗浄タイプ)またはウォシュレットPS(オート便器洗浄タイプ)から供給

●コンビネーションタイプ(無線スイッチセット)の場合



壁裏のスイッチユニット配線工事が不要

●発電タイプの場合

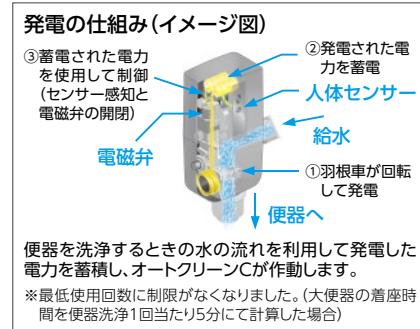

ウォシュレット付属の便器洗浄リモコンとウォシュレット本体が無線で連携するため、壁裏の配線工事が不要です。電源をウォシュレットから供給するため、オートクリーンCの電源工事が不要です。

※必ず、専用のウォシュレットアプリコットP(TCF58*1AD系)またはウォシュレットPS(TCF55*4AD系)と組み合わせてください。

電波受信ユニットと組み合わせれば無線スイッチとオートクリーンC本体が連携するため、壁裏の配線工事が不要です。


〈発電タイプ〉 使いたなしの便座を選定ください。背もたれとの同時設置はできません。
〈AC100Vタイプ〉 無線スイッチユニットと組み合わせる場合は、電波受信ユニット(THE27 希望小売価格 ¥6,650)が必要です。また、トイレ内に設置されたコンセントから電源を取る場合には、別途AC100Vプラグ付電源コード(TYC502R 希望小売価格 ¥1,750)をご発注ください。

発電タイプならオートクリーンCの電源工事も不要です。

定流量機構搭載で省施工

オートクリーンC本体に定流量機構を搭載しているため、止水栓の調整が不要になりました。※1 また洗浄水量の設定も不要です。

現場の水圧に応じて定流量弁(円錐ばね)が伸び縮みし、水量と水勢を自動調節。

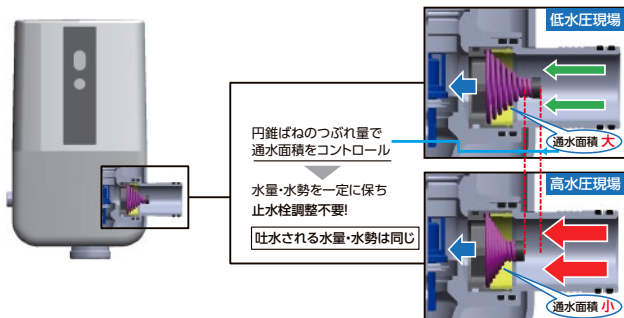

※最低必要水圧(流動時) 0.07MPa(102L/分)以上確保するように配管設計してください。最高水圧は 0.75MPa(静止時)です。 ※1 給水圧力0.07MPa(流動時)~0.5MPa(流動時)の場合

JIS記号と対応便器

品番	CS494系
	 ※写真はイメージ
便器標準洗浄水量	大4.8L・小3.6L※1※2
洗浄方式	トルネード洗浄
掃除口付き仕様	品揃えあり
排水アダプター	品揃えあり(CS494M系)
JIS記号	C710S
掲載ページ	576・577ページ

※1 オートクリーンC(TEVN30/40U、TEVN30/40UC、TEVN35/45Uを除く)セットの場合。フラッシュバルブセットの場合は大5.5L、低圧対応フラッシュバルブセットの場合は大6Lです。

※2 配管条件により水たまり面が低くなる場合は、水たまり面の設定(オートクリーンCの水量設定)をしてください。なお、この設定によりウォシュレット連動タイプは、大洗浄6.0L、小洗浄4.8Lになります。

パブリックコンパクト便器・フラッシュバルブ式



リモデルタイプ(排水心=255~435mm)



◆CFS494MCRNA#NW1

掃除口付床置床排水大便器・フラッシュバルブ式(オートクリーンC含む) ㊦C710S ¥263,000

◆TCF5831ADR#NW1 新

ウォシュレットアプリコットP AP2A(便器洗浄リモコン含む) ¥200,000

TH343R ウォシュレット接続金具 ¥2,100

セット希望小売価格 ¥465,100

便器標準洗浄水量:大4.8L・小3.6L※1 セフィオンテクト トルネード洗浄 フチなし形状

水たまり面(小さい) エロンゲート

※1 オートクリーンC(TEVN30/40U、TEVN30/40UCを除く)セットの場合。フラッシュバルブセットの場合は大5.5L、低圧対応フラッシュバルブセットの場合は大6Lです。

別売品	棚付二連紙巻器	YH702	¥12,800
	I型手すり※2	T114C6R#NW1	¥27,800
	フィッティングボード	YKA41R	¥90,500
壁材	ハイドロセラ・ウォール	AA180R#HK4	¥37,400/枚


※2 手すりの固定金具は別売りです。建築構造別取付方法により固定金具をご用意ください。詳細 >>> 844~849ページ

再生水仕様は便器(オートクリーンC含む)CFS494MCRRA **注3**適用 希望小売価格 ¥341,000となり、ウォシュレット接続金具TH343R 希望小売価格 ¥2,100の代わりに、専用止水栓TH484V3 希望小売価格 ¥5,150が必要です。

床排水リモデル対応

排水アジャスターにより、設備排水管の移設を行わずに、最新型の便器に取り替えられ、排水管移設工事にともなうパブリックリモデル現場特有の多数の不具合を解決します。

※詳細 >>> 574ページ

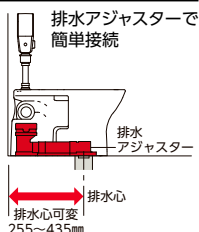

必要部材一覧(給水位置調整用)

既設便器によっては、下記の偏心洗浄管や横位置調整用連結管が別途必要です。

取り替え前		パブリックコンパクト便器に取り替え時	
品番	給水	別途ご発注が必要な部材	
		偏心洗浄管(偏心幅25mm)※1	横位置調整用連結管
C14系・C21系(C-4R)※2	床	【水道水の場合】 TN129R 希望小売価格 ¥13,400 【再生水の場合】 TN129DR 希望小売価格 ¥20,400	【オートクリーンCの場合】 THD89P120 希望小売価格 ¥9,850 心間120±10mmに対応 【フラッシュバルブの場合】 THD59P120 希望小売価格 ¥2,400 心間120±10mmに対応
C48系(C-5R・RT)※2	床	不要	【オートクリーンCの場合】 THD89P160 希望小売価格 ¥11,000 心間160±10mmに対応 【フラッシュバルブの場合】 THD59P160 希望小売価格 ¥3,700 心間160±10mmに対応
C480S・N	床・壁	不要	不要

※1 既設給水心が後ろ壁から75mmの場合に使用できます。 ※2 ()はLIXIL(INAX)品番です。
(床給水時の注意事項)
既設の床給水位置が便器中心より120mmあることをご確認ください。120mm未満の場合、既設給水フワン座金とパブリックコンパクト便器・フラッシュバルブ式の便器台座が干渉する場合があります。

陶器カラー



排水心固定タイプ(排水心=255mm)



◆CFS494NVNA#NW1

床置床排水大便器・フラッシュバルブ式(オートクリーンC含む) ㊦C710S ¥261,100

◆TCF5841PR#NW1 新

ウォシュレットアプリコットP AP2K・便ふたなし・金属製ベースプレート仕様 ¥194,000

TES47MR#BES 操作系JIS対応タッチスイッチユニット ¥57,800

TH343R ウォシュレット接続金具 ¥2,100

HP430-7 床排水フランジ(75塩ビ管用)(VP・VU兼用)※1 ¥3,550

セット希望小売価格 ¥518,550

便器標準洗浄水量:大4.8L・小3.6L※2 セフィオンテクト トルネード洗浄 フチなし形状

水たまり面(小さい) エロンゲート

※1 VU・VP100用はHP430-1(希望小売価格 ¥3,550)を使用してください。


※2 オートクリーンC(TEVN30/40U、TEVN30/40UC、TEVN35/45Uを除く)セットの場合。フラッシュバルブセットの場合は大5.5L、低圧対応フラッシュバルブセットの場合は大6Lです。

別売品	棚付二連紙巻器	YH702	¥12,800
	L型手すり※3	T112CL10#NW1	¥52,900
壁材	ハイドロセラ・ウォール	AA180R#HK4	¥37,400/枚


※3 手すりの固定金具は別売りです。建築構造別取付方法により固定金具をご用意ください。詳細 >>> 844~849ページ

再生水仕様は便器(オートクリーンC含む)CFS494NVNA **注3**適用 希望小売価格 ¥339,100となり、ウォシュレット接続金具TH343R 希望小売価格 ¥2,100の代わりに、専用止水栓TH484V3 希望小売価格 ¥5,150が必要です。

CFS494M系

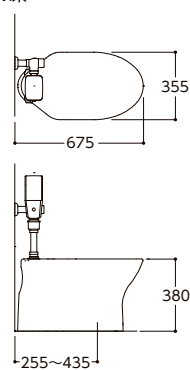

CFS494N・494C系

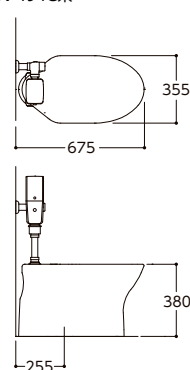

【ご購入前に】 ●オートクリーンCとの組み合わせで、配管条件により水たまり面が低くなる場合は、水たまり面の設定(オートクリーンCの水量設定)をしてください。なお、この設定によりウォシュレット連動タイプは、大洗浄6.0L、小洗浄4.8Lになります。●座る動作に障がいのある方が使用する場合は、専用便座をご使用ください。詳細 >>> 601ページ●既設便器の床給水位置が右側の場合は、掃除口を使用した作業がしづらくなるため、便器は掃除口部が左勝手(CS494LJ **注4**適用 / CS494MLJ **注4**適用)のものを選んでください。

品番選定

給水部の自動フラッシュバルブおよびフラッシュバルブはCS494系専用のため、便器部と給水部をセット品番にしています。給水部品番(埋め込みタイプを除く)にスパッドを同梱、便器部品番に床固定ねじが同梱されるため、通常のフラッシュバルブ便器に比べ、発注品番点数が少なくなります。給水部には施工誤差を吸収できる心間調節機能が付いています(埋め込みタイプを除く)。詳細 >>> 613・620ページ また排水心固定タイプの場合は、排水フランジを現場排水管にあわせて別途ご発注ください(塩ビ排水管用:HP430-7(VU・VP75用)/HP430-1(VU・VP100用) 鉛管用:T53WR75またはT53VWR100)。

例) **CFS494** 1 2 3 4 5 **#NW1**
 ① ② ③ ④ ⑤ 陶器カラー2色から選んでください。

合計希望小売価格
 ￥ ① + ② + ③ + ④ + ⑤

下記の要領に従い品番を作成し、ご発注ください。

手順	①便器の排水心を選ぶ	②掃除口を選ぶ	③フラッシュバルブを選ぶ	④使用水を選ぶ	⑤給水方向を選ぶ
仕様	[記号なし]排水心固定タイプ [M]リモデルタイプ※1	[N]掃除口なし [C]掃除口(右) [L]掃除口(左) 注4選	[K]自動フラッシュバルブコンビネーションタイプ 露出・AC100V・人体感知センサーあり※4※6 [N]自動フラッシュバルブコンビネーションタイプ 露出・AC100V・人体感知センサーなし※4※7 [V]自動フラッシュバルブコンビネーションタイプ 露出・発電・人体感知センサーあり※5※6 [U]自動フラッシュバルブコンビネーションタイプ 埋め込み・AC100V・人体感知センサーなし※2※4※7 [R]自動フラッシュバルブウォシュレット連動タイプ※8 [H]フラッシュバルブ [S]低圧対応フラッシュバルブ※3	[N]水道水 [R]再生水 注3選 ※9	[A]壁給水 [S]床給水
品番	CFS494 ①	②	③	④	⑤
希望小売価格	[記号なし]¥254,100 [M]¥259,900	[N]±¥0 [C] ①で[記号なし]を選んだ場合 +¥23,600 ①で[M]を選んだ場合 +¥24,100 [L] ①で[記号なし]を選んだ場合 +¥23,600 ①で[M]を選んだ場合 +¥24,100	[K]±¥0 [N]-¥23,000 [V]+¥7,000 [U]+¥107,000 [R]-¥21,000 [H]-¥123,400 [S]-¥118,400	[N]±¥0 [R] ③で[K],[N],[V],[R],[U]を選んだ場合 +¥78,000 ③で[H]を選んだ場合 +¥40,000	[A]±¥0 [S] ③で[K],[N],[V],[R]を選んだ場合 ±¥0 ③で[H],[S]を選んだ場合 +¥10,400

便器品番				フラッシュバルブ品番									
タイプ	掃除口			給水部仕様		人体感知センサー	使用水	壁給水		床給水			
リモデルタイプ	なし	◆CS494M	¥79,900	自動フラッシュバルブ・コンビネーションタイプ※10	露出	あり※6	水道水	◆TEVN30UH	¥180,000	◆TEVN30UHC	¥180,000		
	あり(右)	◆CS494MJ	¥104,000			なし※7	◆TEVN30U	¥157,000	◆TEVN30UC	¥157,000			
	あり(左)	◆CS494MLJ注4選	¥104,000			あり※6	◆TEVN40UH注3選	¥258,000	◆TEVN40UHC注3選	¥258,000			
排水心固定タイプ					発電※5	なし※7	◆TEVN40U注3選	¥235,000	◆TEVN40UC注3選	¥235,000			
				埋込	AC100V※4	あり※6	水道水	◆TEVN30MWH	¥187,000	◆TEVN30MWHC	¥187,000		
						再生水	◆TEVN40MWH注3選	¥265,000	◆TEVN40MWHC注3選	¥265,000			
	なし	◆CS494	¥74,100					◆TEVN35U	¥287,000				
	あり(右)	◆CS494J	¥97,700					◆TEVN45U注3選	¥365,000				
	あり(左)	◆CS494LJ注4選	¥97,700	自動フラッシュバルブ・ウォシュレット連動タイプ※8※10			水道水	◆TEVN30E	¥159,000	◆TEVN30EC	¥159,000		
				フラッシュバルブ		再生水	◆TEVN40E注3選	¥237,000	◆TEVN40EC注3選	¥237,000			
						水道水	◆TV565P	¥56,600	◆TV565CP	¥67,000			
						再生水	◆TV665P	¥96,600	◆TV665CP注3選	¥107,000			
					低圧対応フラッシュバルブ		水道水	◆TV585P	¥61,600	◆TV585CP	¥72,000		

※給水部品番にスパッドが同梱されます。(埋め込みタイプのオートフラインCは、スパッドを別途ご発注ください)

※ウォシュレットセット時は専用止水栓TH484V3 希望小売価格 ¥5,150または、ウォシュレット接続金具TH343R 希望小売価格 ¥2,100が別途必要です。

※床給水の場合、パイプホルダー(T56PH×2 希望小売価格 ¥3,800×2)が別途必要です。

※施工誤差を吸収できる心間調節機能付きです(埋め込みタイプは除く)。詳細 >>> 613・620ページ

※標準水圧用:0.07MPa(流動時)~0.75MPa(静止時)、低水圧用:0.04MPa(流動時)~0.07MPa(流動時)未満

※1 ③で[U]は選べません。

※2 ⑤で[A]を選んでください。

※3 ④で[N]を選んでください。

※4 スイッチユニット(TES4型)が別途必要です。無線スイッチ(TES46M型、TES47M型)とセットする場合は、電波受信ユニット(TH27 希望小売価格 ¥6,650)が別途必要です(埋め込みタイプには無線スイッチは使用できません)。詳細 >>> 617ページ

※5 無線スイッチ(TES46M型、TES47M型)が別途必要です。有線スイッチとは組み合わせられません。詳細 >>> 617ページ

※6 便ふたなしの便座とセットしてください。背もたれとのセットはできません。便ふたありの便座や背もたれとセットする場合は、ウォシュレット連動タイプ(埋め込みタイプには品揃えなし)または、コンビネーション・AC100V(人体感知センサーなし)タイプを使用してください。

※7 大小切り替え洗浄や自動洗浄ができません。背もたれを設置する場合は、人体感知センサーユニット(TH28A 希望小売価格 ¥26,200)をセットすることをおすすめします。大小切り替え洗浄できるので節水になり、自動洗浄することができます。詳細 >>> 617ページ

※8 必ず、専用のウォシュレットアプリコットP(TCF58*1AD系)またはウォシュレットPS(TCF55*4AD系)と組み合わせてください。配管条件により水たまり面が低くなる場合は、水たまり面の設定(オートフラインCの水量設定)をしてください。なお、この設定により、ウォシュレット連動タイプは大洗浄6.0L、小洗浄4.8Lになります。

※9 ③で[H]、⑤で[A]を選んだ場合は常時生産品となります。

※10 自動フラッシュバルブの止水栓にはフィルターが内蔵されています。施工後の通水直後および定期的なフィルターの清掃が必要となります。

壁掛大便器セット・フラッシュタンク式 新 UD CaFION グリーン購入法適合 エコマーク

パブリック全般

トイレ

腰掛便器

大4.8L(小3.8L)洗浄で大幅な節水を実現した、ライニング一体型デザインの壁掛大便器。

フラッシュタンクなどの器具類がライニング内に納まるデザインです。給水ホースなどが露出しないため、掃除がしやすいたずら防止にもなります。


※別途、点検口付きのライニングを現場手配いただく必要があります。

新洗浄システム「フラッシュタンク式」

タンク式大便器と同等の給水口径でフラッシュバルブ式同等の連続洗浄※1を電源レス※2で実現。TOTOが培った便器洗浄技術で実現した、パブリック向けの新定番です。

※1 一度洗浄してから約20秒で次の洗浄ができます。
※2 アプリコットP(オート便器洗浄タイプ)、ウォシュレットPS(オート便器洗浄タイプ)、P(リモコン便器洗浄タイプ)とセットした場合のみ。(電源はウォシュレットより供給します)

タンク内の水を巻き込み、約55L/分に増幅!

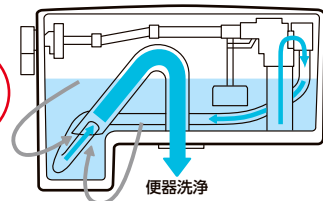


便器洗浄

給水口径15A (19L/分: 必要最低流量) で給水



連続洗浄可能なトイレが一般的な15A給水口径で実現

新洗浄システム「フラッシュタンク式」を採用。タンク式と同じ給水口径15Aでフラッシュバルブ式と同等の連続洗浄ができます。給水配管とポンプのサイズダウンにつながり、配管改修の場合、建物の省資材化に役立ちます。また、6台連接の場合、フラッシュバルブ式だと給水管径50Aが必要でしたが、フラッシュタンク式なら32Aで洗浄可能です。1台当たりの必要最低水压(流動時):0.07MPa(19L/分)以上を確保してください。

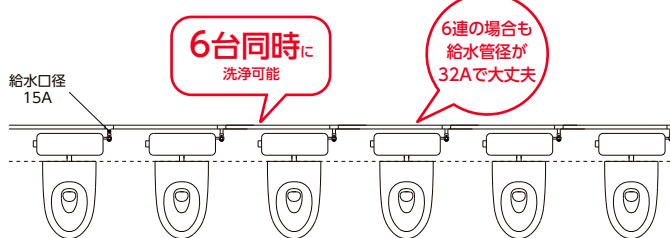

	フラッシュタンク式	フラッシュバルブ式
1連	20A	32A
2連	25A	40A
3連	25A	40A
4連	32A	40A
5連	32A	50A
6連	32A	50A

※排水接続に関しては、別途設計施工資料集を参照し、必要な排水勾配を確保してください。 ※床上連立横引き排水管は、4.8L洗浄でも横引き排水管長さ6.5m以内、かつ曲がり2カ所以内まで対応可能です。また、6L洗浄とすることで、横引き排水管長さ10m以内、かつ2曲がり2カ所以内まで対応可能です。

トイレの混雑緩和に寄与


約20秒で次の洗浄ができるため、トイレの混雑緩和につながります。

タンク式



タンクに水がたまるまで、次の利用者をお待たせすることにより…(4.8Lで約60秒)

フラッシュタンク式

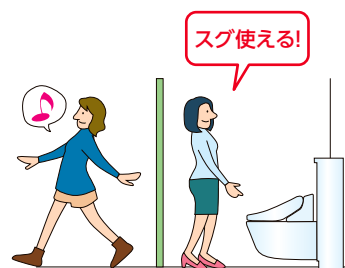


連続洗浄できるので、利用者を待たせません。

しっかり節水4.8L便器

環境にやさしく、しかも経済的な便器です。

節水効果

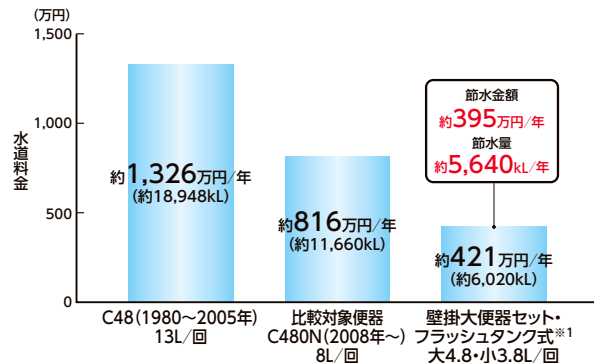


試算条件 >>> 1012・1013ページ

※1 ウォシュレットの便器洗浄リモコンがタッチスイッチ(エコリモコン)の場合

コンパクトサイズ


従来の壁掛大便器セットと比較して奥行きが40mm※1、ライニング高さが100mm※1コンパクトになります。

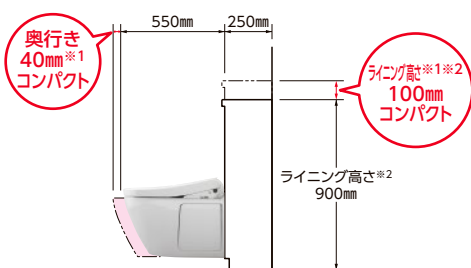

※1 従来の壁掛大便器セット・フラッシュバルブ式(UAXC*B系)との比較
※2 ライニング高さは点検口付ライニングセットの場合

掃除口付きでも省スペース

便器正面から掃除口にアプローチするので、狭い間口にも設置できます。

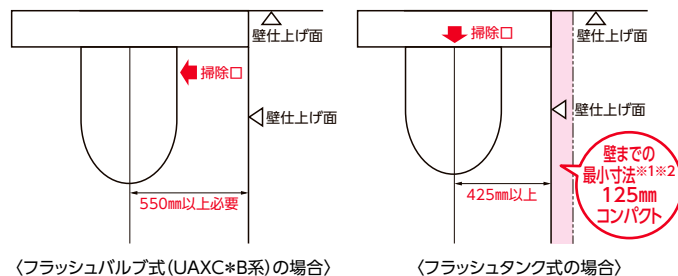

<フラッシュバルブ式(UAXC*B系)の場合>

<フラッシュタンク式の場合>

※1 従来の壁掛大便器セット・フラッシュバルブ式(UAXC*B系)との比較
※2 点検口付ライニングセットの場合

お掃除ラクラク



便器下に70mmの空間を確保。モップがけがしやすいです。



イメージ

お掃除のしやすさを究めたデザイン。奥までぐるーっとフチがないから、サッとひとふき、お掃除ラクラクです。



イメージ

便器の吐水口より水流を勢よく噴出。トルネード水流で便器全体をぐるりと効率よく洗い流します。[特許] 5553188



サイドカバーで凹凸のないスッキリ形状なので、ふき掃除がラクです。

優れたメンテナンス性

掃除口付き排水継手を品揃え。[特許] 5885008

単独排水用


横引き排水用



掃除口



掃除口

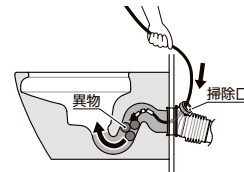

詰まった異物を便器内に戻せます。



掃除口




ライニング内掃除口から大便器内部の詰まりをラクに解消できます。

シール材を使わず簡単施工

壁掛大便器特有の施工の悩みを解決する「可動式排水スリッイン」接続方式を採用。シール材を使わず、差し込むだけで信頼性の高い施工が簡単・確実に行えます。また給水もフレキホースなので、施工が簡単です。

※現場の状況によってはオプションが必要な場合があります。

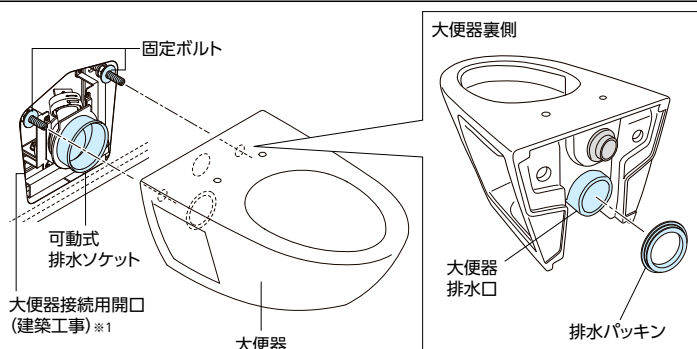

※1 点検口付ライニングを使用する場合は不要




フレキホース

点検口付ライニングとのセットで手間のかかる点検口の設計が不要


前板・甲板・フレーム・幅木がセットになっている点検口付ライニングは、前板が点検口となるため、現場で必ず必要な点検口を別途設計する必要がありません。また、相番工事・造作工事の煩雑さの解消につながります。

ライニングを造作する場合

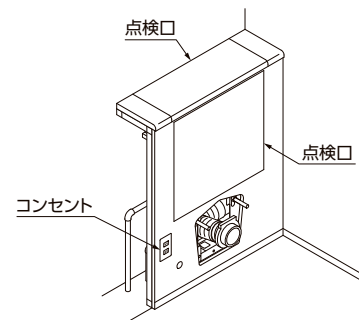

ライニング内蔵器具の施工とメンテナンスのために点検口の設計が必ず必要です。

点検口付ライニングの場合

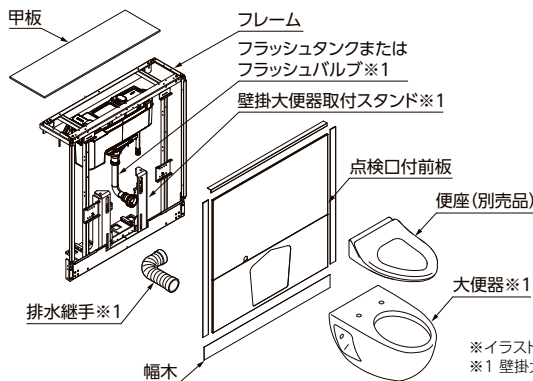

前板・甲板・フレーム・幅木がセットなので、各業種ごとに手配・施工する必要がありません。給水・給電部をライニング内に内蔵できるので、見た目もスッキリ。メンテナンスもラクになり、いたずら防止にもなります。

※イラストはイメージ
※1 壁掛大便器セットの構成品です。

壁掛大便器セット・フラッシュタンク式

新

UD

CaFION

グリーン購入法適合

エコマーク

パブリック全般

トイレ

腰掛便器



UAXC3C1A#NW1 新

壁掛大便器セット・フラッシュタンク式 便器部④C1630S

¥353,600

◆TCF5831AUR#NW1 新

ウォシュレットアプリコットP AP2A(便器洗浄リモコン含む)

¥200,000

UACN4NN111W 注2週

壁掛大便器セット・フラッシュタンク式用点検口付ライニング

¥167,600

TH484V3 アングル形止水栓

¥5,150

YH191KL スペア付紙巻器(棚付)

¥45,000

◆YKB104 チャームボックス

¥49,100

CAD 3D-C

セット希望小売価格 ¥820,450

便器カラー:ホワイト・パステルアイボリー

便器標準洗浄水量:大4.8L・小3.8L セフィオンテクト トルネード洗浄 フチなし形状 エロンゲート

壁排水 ※洗浄水量は使用する器具によって変わります。詳細 >>> 583ページ

センサー式便器洗浄ユニットとのセットは、ウォシュレット(便器洗浄ユニット含む)TCF5831AER 希望小売価格 ¥218,500です。

UAXC3C12BA#NW1 新

壁掛大便器セット・フラッシュタンク式 便器部④C1630S

¥465,200

◆TCF5831PR#NW1 新

ウォシュレットアプリコットP AP2・便ふたなし・金属製ベースプレート仕様

¥177,000

UACN4NN121B 注2週

壁掛大便器セット・フラッシュタンク式用点検口付ライニング

¥171,150

TH484V3 アングル形止水栓

¥5,150

YH702 棚付二連紙巻器

¥12,800

T114C6R#MWA 注2週 I型手すり※1

¥27,800

CAD 3D-C

セット希望小売価格 ¥859,100

便器カラー:ホワイト・パステルアイボリー

便器標準洗浄水量:大4.8L・小3.8L セフィオンテクト トルネード洗浄 フチなし形状 エロンゲート

壁排水 ※洗浄水量は使用する器具によって変わります。詳細 >>> 583ページ

※1 手すりの固定金具は別売りです。建築構造別取付方法により固定金具をご用意ください。詳細 >>> 844~849ページ

壁材	ハイドロセラ・ウォール	AA180R#HK4	¥37,400/枚
----	-------------	------------	-----------

下記水圧・水量条件を確保していることを設置前に必ずご確認ください。水圧・水量を確保できないと、汚物を排出できないことや止水不良になる場合があります。

【本商品同梱の止水栓】最低必要水圧(流動時): 0.07MPa(19L/分流動時) ほかの水栓器具を同時に使用したときも、左記水圧と水量が必要です。

※最高水圧(静止時)は0.75MPaです。 ※上記水圧と水量確保のため、配管は呼び径13以上を使用してください。


対応水圧範囲	対応止水栓
0.07MPa(流動時)~0.75MPa(静止時)の場合:19L/分	本商品同梱の止水栓
0.05MPa(流動時)~0.07MPa(流動時)未満の場合:19L/分	低水圧止水栓(別売品)
0.05MPa(流動時)未満の場合	洗浄不具合などのおそれがあるため、水圧の確保をお願いします

水圧
必ず確認
!

必要水圧の確認方法(バケツによる簡易測定方法)

必ず下記水量を確保できることをご確認ください。なお、最低必要水圧(流動時:0.07MPa)で示す水量と異なる数値のためご注意ください。

補助バケツを用意してください。

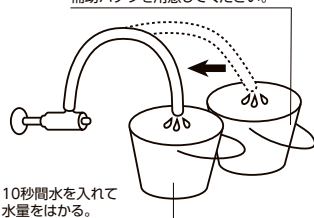

設置するための水量

水量(10秒間)	
本商品同梱の止水栓	低水圧用止水栓 THF36RA
4.5L以上	4.3L以上

最低必要水圧に満たない場合

低水圧用止水栓THF36RAとセットすると0.05MPa(19L/分流動時)以上であれば設置可能になります。



THF36RA

希望小売価格 ¥12,800

※ウォーターハンマーが発生した場合は、減圧弁やウォーターハンマー低減装置を設置するなどの対処を行ってください。また、リモデールで器具を設置することによりウォーターハンマーが発生した場合などでも、同様に対処を行ってください。

※新築・改修工事後や、水道断水復旧後は、給水配管中に空気の混入が考えられますので、空気抜き弁を取り付けるなど、必ず空気が管内に残らないように配慮してください。

※このページに記載されている価格はすべて希望小売価格です。

**UAXC3C21AA#NW1 新**壁掛大便器セット・フラッシュタンク式(掃除口付) 便器部⑨C1630S **¥445,150****TCF5841PR#NW1 新**ウォッシュレットアプリコットP AP2K・便ふたなし・金属製ベースプレート仕様 **¥194,000****UACN41R511W 注2週**壁掛大便器セット・フラッシュタンク式用点検口付ライニング **¥198,650**EWCS800R 注2週 パウチ・しびん洗浄水栓付背もたれ(ハードタイプ)※1 **¥200,300**TL345C アングル形止水栓(フィルター付き)※2 **¥9,500**YH702 棚付二連紙巻器 **¥12,800**T112CL10#DB9 注2週 L型手すり※3※4 **¥58,200**T112HK6R#DB9 注2週 はね上げ手すり※1※4 **¥185,000**CAD 3D-C セット希望小売価格 **¥1,303,600**

便器カラー:ホワイト・パステルアイボリー

便器標準洗浄水量:大4.8L・小3.8L セフィオンテクト トルネード洗浄 フチなし形状 エロンゲート

壁排水 ※洗浄水量は使用する器具によって変わります。詳細 >>> 583ページ

※パウチ・しびん洗浄水栓付背もたれや、はね上げ手すりをセットする場合は必ず点検口付ライニングが必要。詳細 >>> 584ページ

※パウチ・しびん洗浄水栓付背もたれの詳細 >>> 872ページ

※1 はね上げ手すりやパウチ・しびん洗浄水栓付背もたれの固定金具は点検口付ライニングと同梱されます。

※2 パウチ・しびん洗浄水栓付背もたれとウォッシュレット用です。

※3 L型手すりの固定金具は別売りです。建築構造別取付方法により固定金具をご用意ください。詳細 >>> 844～849ページ

※4 L型手すり・はね上げ手すりのカラー#DB9(ディーブルー)の価格は標準色の10%アップです。

壁材	ハイドロセラ・ウォール	AA180R#HK3	¥37,400/枚
----	-------------	------------	-----------

注意 〈壁掛大便器セット・フラッシュタンク式(排水継手掃除口付き仕様)〉●異物が便器に詰まった際には、排水管内へ押し出さないでください。排水管内で異物が詰まり、建物全体に損害を与えるおそれがあります。●便器に詰まった異物が掃除口から取り出せない、あるいは便器水たまり部へ押し出せない場合には、便器を取り外して異物を除去するようにしてください。●便器に異物が詰まり、掃除口のふたを開ける際には、必ず便器水たまり部の水を抜いてください。汚水が掃除口部よりあふれ、床を汚すおそれがあります。●掃除口のふたを開けて清掃を行った際には、必ずふたを確実に固定したことを確認したうえで便器洗


【ご購入前に】 フラッシュタンク式について●大便器の洗浄水量を規制している地域においては、所轄官庁の指示に従ってください。●タンクに同梱されている止水栓は対応できる範囲に限られます。必要に応じてオプション品をご発注ください。●止水栓は必ず商品同梱の止水栓(フィルター付き)を取り付けてください。取り付けできない場合、フィルターがないため給水管内の異物が除去されず、ゴミかみや異物詰まりによる止水・吐水不良を起こすおそれがあります。●空気の混入が考えられる給水配管には空気抜き弁を取り付けるなど、必ず空気が管内に残らないようにしてください。特に新築・改修工事後や水道断水復旧後は、確実に空気抜き弁や掃除用流し水栓などから給水配管内の空気を抜いてから、作動させるようにしてください。大量の空気と水が混入して器具に供給されずと器具の破損や故障の原因となり、けがをしたり、水漏れのため、家財に損害を与えるおそれがあります。**点検口**

壁掛大便器取付スタンド設置条件

床コンクリート仕様	圧縮強度20.6MPa以上 鉄筋のかぶり厚50mm以上 養生期間28日以上 (アンカー施工時) ベースプレートの周囲40mmの範囲は床コンクリートの開口や欠損禁止
ライニングスペースの奥行き法	有効寸法250mm以上 (壁仕上げ厚含む)
壁仕上げ厚	30mm以内(下地材含む)
床仕上げ厚※1	60mm以内 (標準便器高さの場合)
床固定部材	M12アンカー おねじタイプ 下穴φ12.7mm×深さ50mm以上



※腐食防止のため、設置部に水がたまらないようにしてください。

※1 便器高さを標準より高く取り付ける場合は、高くする分と床仕上げ厚をあわせて60mm以内としてください。

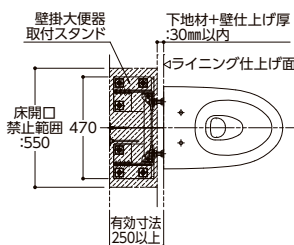

アンカーボルトの強度確保のため、斜線部分への開口はできません。この範囲から配管は立ち上げられないためご注意ください。

UAXC3C系+UACN4NN111

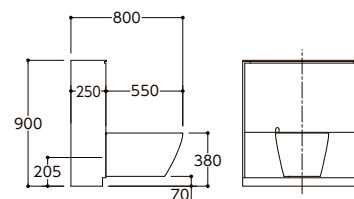

警告 壁掛大便器取付スタンドについて●施工説明書をよくお読みいただき、正しく施工してください。取付スタンドの転倒、便器落下、壁材破損のおそれがあります。

浄を行うようにしてください。水漏れにより家財をぬらす財産損害発生のおそれがあります。●異物の形状や大きさ、詰まり位置によっては、取り出せない場合もあります。●一般地向け商品の周囲使用温度範囲は0℃～40℃のため、寒冷地では使用できません。大便器および小便器と一部の陶器製流しは、一般地向け商品のため、寒冷地では使用できません(水たまり面を持たない陶器製流しは使用可能)。一般地向け商品を寒冷地で使用した場合、物的損害・傷害発生のおそれがあります。室内暖房などの別途対応が必要です。

について(図1)●点検口付ライニングUACN4系にはフレーム、点検口付前板、甲板が含まれています。配管、コンセント、各器具への配線は現場でご用意ください。詳細 >>> 584ページ●当社点検口付ライニングを採用されない場合は、必ず現場で下記をご用意ください。●点検口付きのライニング(下地、仕上げ材)…給水タンクなどの機能部品が内蔵されるため、点検口が必要です。●配管、コンセント、各器具への配線●床上連立横引き排水管推奨条件は、横引き排水管長さ6.5m以内、かつ曲がり2カ所以内です。

(図1)



品番選定

●ウォシュレット専用便器洗浄ユニットで便器洗浄する場合

右記の要領に従い品番を作成し、ご発注ください。


※水道水・再生水どちらにも対応しております。

UAXC3C  A 

①

②

合計希望小売価格
¥ ①

手順	①排水継手・掃除口を選ぶ	固定番号	②便器カラーを選ぶ
仕様	①単独・掃除口なし ②単独・掃除口あり ③横引・掃除口なし ④横引・掃除口あり・左抜き ⑤横引・掃除口あり・右抜き	A	#NW1 ホワイト  #SC1 パステルアイボリー 
希望小売価格	①¥353,600 ②¥379,450 ③¥377,900 ④¥403,750 ⑤¥403,750	価格変更なし	価格変更なし

上記セット品番には便器洗浄リモコンが含まれませんので、必ずウォシュレット(オート便器洗浄タイプ・リモコン便器洗浄タイプ)をご手配ください。

ウォシュレット	タイプ	個別機能	便器洗浄リモコン	ウォシュレット品番 ()内は便ふたなし品番	便器洗浄ユニット品番	セット希望小売価格
アプリコットP	エコリモコン AP2A オート便器 洗浄タイプ	・便器きれい ・ノズルきれい ・プレミスト※1 ・暖房便座オフモード ・擬音装置	タッチスイッチ (エコリモコン) センサースイッチ	◆TCF5831AUR(新) ◆TCF5831AUYR(新) ◆TCF5831AER(新) ◆TCF5831AEYR(新)	◆TCF5831R(新) ◆TCF5831YR(新)	◆TCA572 ¥200,000 ◆TCA574 ¥218,500
PS	エコリモコン PS2A オート便器 洗浄タイプ	・ノズルきれい ・プレミスト ・暖房便座オフモード ・擬音装置	タッチスイッチ (エコリモコン) センサースイッチ	◆TCF5534AU ◆TCF5534AUY ◆TCF5534AE ◆TCF5534AEY	◆TCF5534A ◆TCF5534AY	◆TCA347 ¥181,000 ◆TCA357 ¥199,500
P	リモコン便器洗浄タイプ	・ノズルきれい ・プレミスト ・暖房便座オフモード ・擬音装置	タッチスイッチ (エコリモコン) センサースイッチ	◆TCF589AU ◆TCF589AUY TCF589AE (TCF589AEY)	TCF589A (TCF589AY)	◆TCA347A ¥149,000 TCA357A ¥167,500

※オート開閉機能付きウォシュレットとセットする場合は、TCF5881系をご発注ください。品揃えの詳細 >>> 597ページ

※背もたれとセットする場合は、ウォシュレット便ふたなし品をご発注ください。品揃えの詳細 >>> 597・600・601ページ

※ウォシュレットを取り付ける際はご購入前の注意事項をご確認ください。詳細 >>> 604ページ

※1「プレミスト」は「便器きれい」に含まれます。

便器洗浄リモコンの種類

操作系JIS対応
タッチスイッチ
(エコリモコン)センサースイッチ
(専用リチウム電池)※写真はアプリコットPの場合
※ウォシュレットの機種や便器
洗浄リモコンのタイプにより、
大洗浄のみとなる場合があります。
詳細は当社技術相談室
にお問い合わせください。

●リモコン便器洗浄ユニットで便器洗浄する場合

右記の要領に従い品番を作成し、ご発注ください。

※水道水・再生水どちらにも対応しております。

UAXC3C    A 



①

②

③

④

合計希望小売価格
¥ ①+②+③

手順	①排水継手・掃除口を選ぶ	②自動洗浄	③便器洗浄リモコン (AC100V)	固定番号	④便器カラーを選ぶ
仕様	①単独・掃除口なし ②単独・掃除口あり ③横引・掃除口なし ④横引・掃除口あり・左抜き ⑤横引・掃除口あり・右抜き	①なし ②あり※1 	A) タッチスイッチ B) センサースイッチ	A	#NW1 ホワイト  #SC1 パステルアイボリー 
希望小売価格	①¥419,300 ②¥445,150 ③¥443,600 ④¥469,450 ⑤¥469,450	①±¥0 ②+¥26,200	A) ±¥0 B) +¥19,700	価格変更なし	価格変更なし

※便ふたありの便座をご希望の場合は②で①となります。

※1 自動洗浄の場合は、人体感知時間をもとに大小洗浄の判別を行います。

上記セット品番には便器洗浄リモコンが含まれます。便器洗浄機能のないウォシュレット・便座をご手配ください。

ウォシュレット	タイプ	個別機能	ウォシュレット品番 ()内は便ふたなし品番	セット希望小売価格
アプリコットP	AP2	・便器きれい ・ノズルきれい ・プレミスト※1 ・暖房便座オフモード ・擬音装置	◆TCF5831R(新) ◆TCF5831YR(新)	¥173,000
PS	PS2	・ノズルきれい ・プレミスト ・暖房便座オフモード ・擬音装置	◆TCF5534 ◆TCF5534Y	¥157,000
P	—	・ノズルきれい ・プレミスト ・暖房便座オフモード ・擬音装置	TCF588 (TCF588Y)	¥117,000
		・擬音装置	TCF587 (TCF587Y)	¥100,000

リモコン便器洗浄ユニットの種類

操作系JIS対応
タッチスイッチ
(有線)センサースイッチ
(有線)※リモコン便器洗浄ユニットで
洗浄の場合は、大洗浄のみと
なります。


※背もたれとセットする場合または自動洗浄ありの場合(人体感知センサーありの場合)は、ウォシュレット便ふたなし品をご発注ください。品揃えの詳細 >>> 597・600・601ページ

※ウォシュレットを取り付ける際はご購入前の注意事項をご確認ください。詳細 >>> 604ページ

※1「プレミスト」は「便器きれい」に含まれます。


便器洗浄の仕組み

●ウォシュレット専用便器洗浄ユニットで便器洗浄する場合 (ウォシュレットアプリコットP(オート便器洗浄タイプ)・PS(オート便器洗浄タイプ)または、ウォシュレットP(リモコン便器洗浄タイプ)をセットする場合)

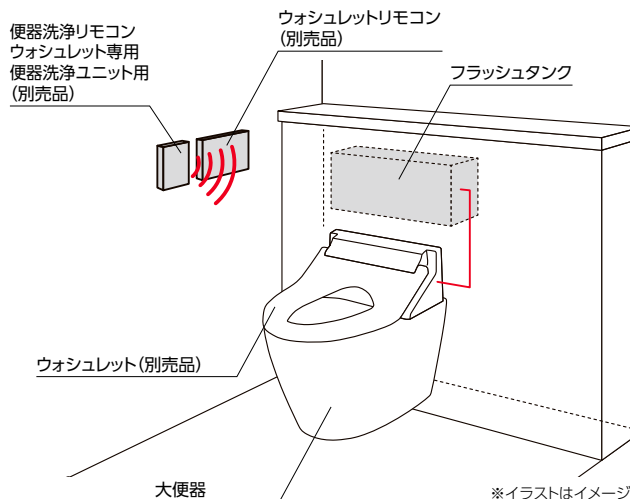

オート(リモコン)便器洗浄タイプのウォシュレット(別売品)と便器洗浄リモコン(別売品)が無線で連携し、フラッシュタンクを経由して便器洗浄します。便器洗浄リモコン用の壁裏配線が不要で、さらに流し忘れを防止できます。また押すだけで発電するタッチスイッチ(エコリモコン)をお選びいただくと、電池切れの心配はありません。

●リモコン便器洗浄ユニットで便器洗浄する場合 (左記以外の便座をセットする場合)

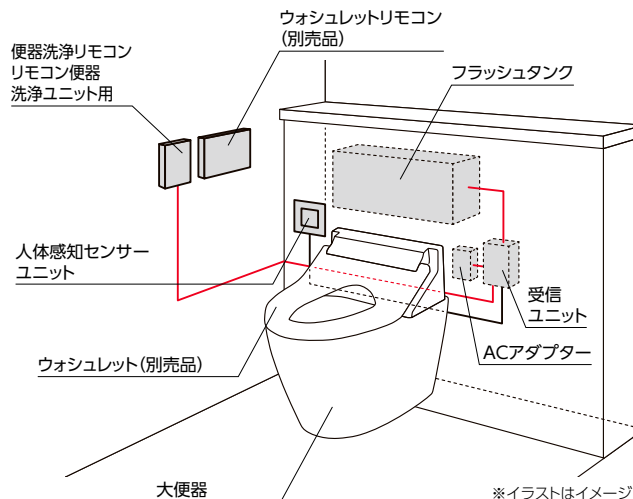

便器洗浄リモコンが有線でフラッシュタンクと連携し便器洗浄します。便器洗浄リモコンはAC100Vなので、利用頻度の高い現場でも電池切れの心配がありません。また自動洗浄ありを選べば、人体感知ができるので、流し忘れ防止になります。ウォシュレット以外にも各種便座と組み合わせることができます。

仕様一覧

		ウォシュレット専用便器洗浄ユニットで便器洗浄する場合				リモコン便器洗浄ユニットで 便器洗浄する場合
タイプ	ウォシュレット	アプリコットP PS		P		アプリコットP PS、P
	便器洗浄 リモコン/ユニット	操作系JIS対応タッチスイッチ (エコリモコン)	センサースイッチ(電池)	操作系JIS対応タッチスイッチ (エコリモコン)	センサースイッチ(電池)	操作系JIS対応タッチスイッチ(有線) センサースイッチ(有線)
便器標準 洗浄水量	リモコン洗浄時	大4.8L、小3.8L	大4.8L	大4.8L、小3.8L	大4.8L	大4.8L
	自動洗浄時		大4.8L、小3.8L	—		大4.8L、小3.8L※1
電源(便器洗浄リモコン/ユニット)		電源フリー (電源・電池不要)	専用リチウム電池(アプリコットP) 単3アルカリ乾電池2個(PS)	電源フリー (電源・電池不要)	単3アルカリ乾電池 2個	AC100V 50/60Hz (電源直結)
消費電力		—				常時1W 駆動時30W
給水圧力	最低必要水圧(流動時)	0.07MPa				
	最高水圧(静止時)	0.75MPa				
機能		自動洗浄(入/切 切替可能) 大小洗浄	自動洗浄(入/切 切替可能) 大小洗浄※2	大小洗浄	—	自動洗浄(入/切 切替可能)※1 大小洗浄※2
設備保護洗浄		24時間洗浄がない場合は自動洗浄します 入/切 切替可能(工場出荷時:入)				
給水接続部		15A(ねじサイズ:R1/2)				
使用温度範囲		0～40℃				

※1 自動洗浄ありを選択の場合

※2 自動洗浄時の場合

点検口付ライニングとのセットでさらに便利

●メンテナンス性に配慮

前面または上面の点検口を外して、フラッシュタンクなどの内蔵器具のメンテナンスもラクにできます。




●いたづら防止

給水・給電部をライニング内に収納できるので、見た目にもスッキリ。いたづら防止にもなります。

●間口を調整できる施工性

フィラーを15~65mmの範囲で調整でき、間口にピッタリ納まります。甲板は、現場の間口にあわせてカットできます。

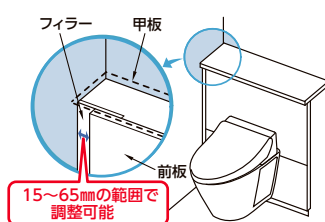

●バリアフリー配慮

背もたれや、パウチ・しびん洗浄水栓付背もたれを取り付けられます。



※設置には必ず点検口付ライニングが必要です。詳細 >>> 584ページ
※ストーマ器具(パウチ)を捨てる前にすげます。

壁掛大便器セット・フラッシュタンク式用点検口付ライニング 注2週

パブリック全般

トイレ

腰掛便器



品名	品番	希望小売価格
壁掛大便器セット・フラッシュタンク式(掃除口付)	UAXC3C21AA#NW1 新	¥445,150
壁掛大便器セット・フラッシュタンク式用点検口付ライニング	UACN41R511W 注2週	¥198,650
パウチ・しびん洗浄水栓付背もたれ(ハードタイプ) ※1	EWCS800R 注2週	¥200,300
ウォシュレットアプリコットP AP2K・便ふたなし・金属製ベースプレート仕様	◆TCF5841PR#NW1 新	¥194,000
アングル形止水栓(フィルター付き) ※2	TL345C	¥9,500
棚付二連紙巻器	YH702	¥12,800
L型手すり ※3※4	T112CL10#DB9 注2週	¥58,200
はね上げ手すり ※1※4	T112HK6R#DB9 注2週	¥185,000
セット希望小売価格		¥1,303,600
		CAD 3D-C



※取付可能便座の情報、パウチ・しびん洗浄水栓付背もたれの詳細 >>> 872ページ
 ※1 はね上げ手すりとはね上げ手すり・パウチ・しびん洗浄水栓付背もたれの固定金具は点検口付ライニングに同梱されます。
 ※2 パウチ・しびん洗浄水栓付背もたれとウォシュレット用です。
 ※3 L型手すりの固定金具は別売りです。建築構造別取付方法により固定金具をご用意ください。詳細 >>> 844～849ページ
 ※4 L型手すり・はね上げ手すりのカラー#DB9(ディープブルー)の価格は標準色の10%アップです。

品番選定

UACN4 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

合計希望小売価格
 ¥ ① + ② + ③ + ④ + ⑤

下記の要領に従い品番を作成し、ご発注ください。


手 順	①パウチ・しびん洗浄水栓付背もたれ、背もたれ	②はね上げ手すり ※1	③間口 ※2	④人体感知センサー用開口加工	⑤停電対応用開口加工	⑥前板カラー
仕 様	[N]なし [1]パウチ・しびん洗浄水栓付背もたれ設置用加工あり 	[N]なし [L]設置加工あり(左) [R]設置加工あり(右) 	[1]850～950mm未満 [2]950～1050mm 	[1]なし [2]あり	[1]なし [2]あり	[W]ビュロウウォームホワイト [B]ビュロブラック
	[2]背もたれ設置用加工あり 	[5]900～1000mm 	[3]1100～1200mm [4]1100～1200mm 	[1]±¥0 [2]±¥3,550	[1]±¥0 [2]±¥3,550	価格変更なし
希望小売価格	[N]¥167,600 [1]¥174,750 [2]¥173,600	[N]±¥0 [L][R]¥23,900	[1][2][5]±¥0 [3][4]¥11,900			

※ライニングのみの品番です。別途専用器具(壁掛大便器セット・フラッシュタンク式(UAXC3C系)ほか)をご発注ください。詳細 >>> 582ページ、872ページ「パウチ・しびん洗浄水栓付背もたれ」、833・836・840ページ「はね上げ手すり」(設置可能品番 >>> 585ページ「オプション」)
 ※1 ②で[N]を選んだ場合③は[1][2][3][4]、②で[L][R]を選んだ場合は③で[5]を選んでください。②で[L][R]または③で[3][4]を選んだ場合は左右の間口の対応範囲が異なります。
 ※2 側板を設置する場合、各対応範囲の最小寸法+10mmが側板を含む寸法となります。

※このページに記載されている価格はすべて希望小売価格です。

レイアウト例

車いす使用者配慮の場合

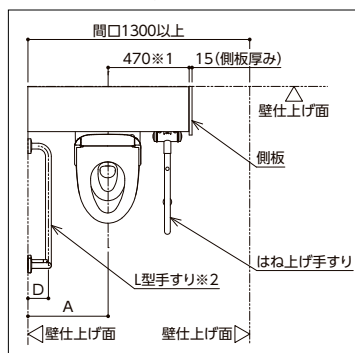

はね上げ手すりや背もたれ、側板を併設することで、車いす使用者も使える広めのトイレブースも作れます。※1

- ※1 側板を設置する場合、各対応範囲の最小寸法+10mmが側板を含む寸法となります。
※2 L型手すり設置に際しては下記の寸法を確保してください。
- 手すり奥行きD90mmの場合:A=440mm程度
 - 手すり奥行きD120mmの場合:A=470mm程度

仕様一覧

部位	材質
甲板	人工大理石(アクリル系樹脂)
前板	塩ビ鋼板
幅木	ステンレス[ヘアライン仕上げ]
フレーム	亜鉛めっき鋼板

甲板カラー

プリムウォーム
ホワイト

▲注意 ●建築構造に合った施工方法により、外れたり、がたが生じないよう強固に取り付けてください。外れるとけがをするおそれがあります。●商品は防水仕様になっていないため、直接水をかけないでください。


【ご購入前に】 ●配管、コンセント、各器具への配線は現場手配ください。

UACN4NN1～4系


425～475 (UACN4NN1系)
475～525 (UACN4NN2系)
425～475 (UACN4NN3系)
675～725 (UACN4NN4系)

850～950未満 (UACN4NN1系)
950～1050 (UACN4NN2系)
1100～1200 (UACN4NN3系)
1200～1300 (UACN4NN4系)

425～475 (UACN4NN1系)
475～525 (UACN4NN2系)
675～725 (UACN4NN3系)
425～475 (UACN4NN4系)

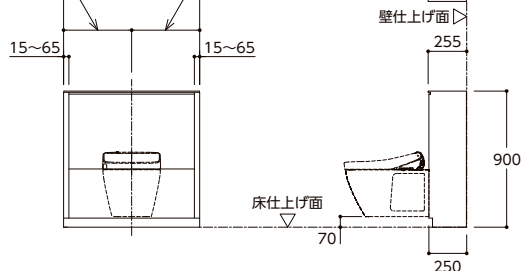


UACN4NR5系

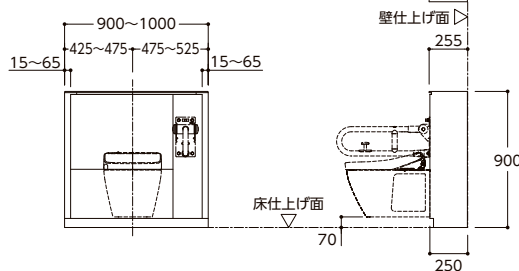

オプション

※背もたれ・はね上げ手すりの固定金具や取付金具はラインングに同梱されます。

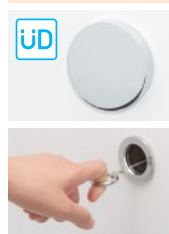

HM530S 注2週
¥46,500

停電時洗浄レバー
※便器に向かって右下のレバーを手動で引っ張ることで停電時水が流れます。



EWCS800R 注2週
¥200,300

パウチ・しびん洗浄水栓付背もたれ(ハードタイプ)
背もたれ:FRP製

EWCS810R 注2週
¥196,400

パウチ・しびん洗浄水栓付背もたれ(ソフトタイプ)
背もたれ:発泡ウレタン製

フレーム:ステンレス製
[ヘアライン仕上げ]
背もたれカラー:スマイルベージュ
※壁掛大便器セット(UAXC系)用点検口付ラインングの専用品です。
※詳細 >>> 872ページ



EWC282TSRRSY 注2週
¥54,000

背もたれ(ハードタイプ)
背もたれ:FRP製
フレーム:ステンレス製[塗装仕上げ]
背もたれカラー:スマイルベージュ
フレームカラー:#NW1ホワイト



※壁掛大便器セット(UAXC系)用点検口付ラインングの専用品です。



EWC371TS#SY 注2週 ¥50,100

背もたれ(ソフトタイプ)
背もたれ:発泡ウレタン製
フレーム:鋼板[塗装仕上げ]
背もたれカラー:#NW1ホワイト・#SYスマイルベージュ
フレームカラー:#NW1ホワイト

※壁掛大便器セット(UAXC系)用点検口付ラインングの専用品です。

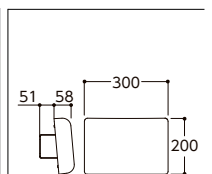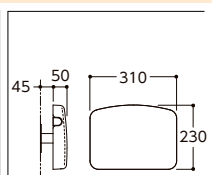


T112HK6R#NW1
¥168,000

はね上げ手すり(ロック付)

※設置可能品番の詳細は下記ページをご参照ください。

T114HK6R 注2週 >>> 833ページ
T112HK6R >>> 836ページ
T112H6R 注2週 >>> 836ページ
T113HK6R 注2週 >>> 840ページ

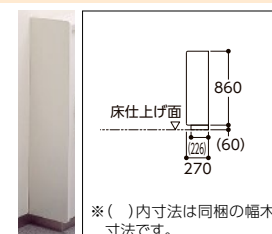

UTR142 注2週
¥39,200


側板
860×270×15
側板:MDF製
幅木:ステンレス製[ヘアライン仕上げ]
側板カラー:ホワイト
※側板設置時は側板側のフィラーによる間口調整はできません。

壁掛大便器セット・フラッシュバルブ式新 / 点検口付ライニング

大6L (小5L) 洗浄、ライニング一体型デザインの壁掛大便器セット。

コンパクトサイズ


従来の壁掛大便器セットより奥行きが40mm※1、ライニング高さが100mm※1※2コンパクトになります。

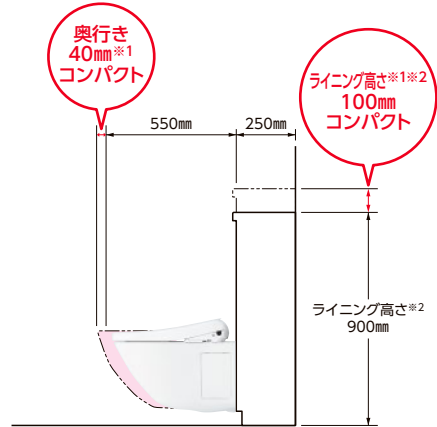

※1 従来の壁掛大便器セット・フラッシュバルブ式 (UAXC※B系) との比較
※2 点検口付ライニングセットの場合

優れたメンテナンス性

ライニング内掃除口から大便器内部の詰まりをラクに解消できます。

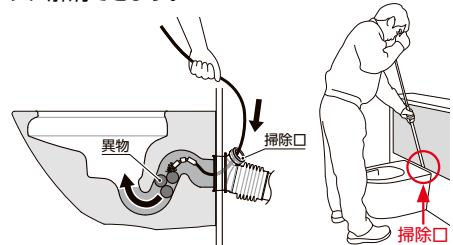

UAXC1C12AA#NW1新
壁掛大便器セット・フラッシュバルブ式 便器部⑨C1610S
¥410,350

◆TCF5534Y#NW1
ウォシュレットPS2 便ふたなし仕様 ¥157,000

UACN5NN121B注2週
壁掛大便器セット・フラッシュバルブ式用点検口付ライニング
¥171,150

TH343R ウォシュレット分岐金具 ¥2,100
T56PH1×2 パイプホルダー ¥4,200×2
YH702 棚付二連紙巻器 ¥12,800
T114C6R#MWA注2週 I型手すり※1 ¥27,800

CAD 3D-C セット希望小売価格 ¥789,600

便器カラー:ホワイト・パステルアイボリー

セフィオンテクト フチなし形状 トルネード洗浄 エロンゲート

壁排水 便器標準洗浄水量:大6L・小5L ※小5L洗浄は大小切り替え洗浄・自動洗浄ありの場合のみ

※再生水仕様の場合、ウォシュレット分岐金具 (別売品) TH343R (希望小売価格 ¥2,100) の代わりに、アングル形止水栓 (別売品) TH484V3 (希望小売価格 ¥5,150) が必要です。点検口付ライニングを使用しない場合は、水道水・再生水を問わず、ウォシュレット分岐金具 (別売品) TH343R (希望小売価格 ¥2,100) の代わりに、アングル形止水栓 (別売品) TH484V3 (希望小売価格 ¥5,150) が必要です。

※1 手すりの固定金具は別売りです。建築構造別取付方法により固定金具をご用意ください。詳細 >>> 844~849ページ

床材	ハイドロセラ・フロアPC	AB612E#HJ4	¥42,300/枚
----	--------------	------------	-----------



UAXC1C21AA#NW1新
壁掛大便器セット・フラッシュバルブ式 (掃除口付) 便器部⑨C1610S
¥410,000

◆TCF5841PR#NW1新
ウォシュレットアプリコットP AP2K・便ふたなし・金属製ベースプレート仕様 ¥194,000

UACN51R511W注2週
壁掛大便器セット・フラッシュバルブ式用点検口付ライニング ¥198,650

EWCS800R注2週 パウチ・しびん洗浄水栓付背もたれ (ハードタイプ) ※1 ¥200,300
TL345C アングル形止水栓 (フィルター付き) ※2 ¥9,500
T56PH1×2 パイプホルダー ¥4,200×2
YH702 棚付二連紙巻器 ¥12,800

T112CL10#DB9注2週 L型手すり※3※4 ¥58,200
T112HK6R#DB9注2週 はね上げ手すり※1※4 ¥185,000

CAD 3D-C セット希望小売価格 ¥1,276,850

便器カラー:ホワイト・パステルアイボリー

セフィオンテクト フチなし形状 トルネード洗浄 エロンゲート

壁排水 便器標準洗浄水量:大6L・小5L ※小5L洗浄は大小切り替え洗浄・自動洗浄ありの場合のみ

※パウチ・しびん洗浄水栓付背もたれをセットする場合は、必ず点検口付ライニングが必要です。詳細 >>> 587ページ
※パウチ・しびん洗浄水栓付背もたれの詳細 >>> 872ページ
※1 はね上げ手すり※3とパウチ・しびん洗浄水栓付背もたれの固定金具は点検口付ライニングに同梱されます。
※2 パウチ・しびん洗浄水栓付背もたれとウォシュレット用です。
※3 L型手すりの固定金具は別売りです。建築構造別取付方法により固定金具をご用意ください。詳細 >>> 844~849ページ
※4 L型手すり・はね上げ手すりのカラー#DB9 (ディープブルー) の価格は標準色の10%アップです。

品番選定 壁掛大便器セット・フラッシュバルブ式

UAXC ① ② ③ ④ ⑤

合計希望小売価格
¥ ① + ② + ③ + ④

手順	①使用水質を選ぶ	固定番号	②排水継手・掃除口を選ぶ	③大小切り替え洗浄・自動洗浄の有無を選ぶ	④便器洗浄リモコン (AC100V)	固定番号	⑤便器カラーを選ぶ
仕様	①水道水仕様 ②再生水仕様	C	①単独・掃除口なし ②単独・掃除口あり ③横引・掃除口なし ④横引・掃除口あり・左抜き ⑤横引・掃除口あり・右抜き	①なし ②あり	Aタッチスイッチ Bセンサースイッチ	A B	#NW1 ホワイト #SC1 パステルアイボリー
希望小売価格	①¥366,250 ②¥448,250	—	①+¥17,900 ②+¥43,750 ③+¥42,200 ④+¥68,050 ⑤+¥68,050	①±¥0 ②+¥26,200	A ±¥0 B +¥20,100	—	価格変更なし

※上記セット品番には便器洗浄リモコンが含まれます。便器洗浄機能のないウォシュレット・便座をご手配ください。
※便ふたありの便座をご希望の場合は③は①となります。

仕様一覧 オートクリーンC

タイプ	操作系JIS対応 タッチスイッチ	センサースイッチ
便器標準 洗浄水量	大6L、小5L	6L
給水圧力	最低必要水圧 (流動時) 0.07MPa 最高水圧 (静止時) 0.75MPa	0.07MPa 0.75MPa
電源	AC100V 50/60Hz (電源直結)	1W以下
消費電力	1W以下	1W以下
機能	大6L・小5L洗浄・自動洗浄あり 大6L・小5L洗浄・自動洗浄なし	自動洗浄 (入/切 切替可能) 大6L・小5L洗浄 (大/小 切替可能)
設備保護洗浄	24時間洗浄がない場合は自動洗浄します (吐水量6L) 入/切 切替可能 (工場出荷時:入)	24時間洗浄がない場合は自動洗浄します (吐水量6L) 入/切 切替可能 (工場出荷時:入)
給水接続部	25A (ねじサイズ:R1)	25A (ねじサイズ:R1)
使用温度範囲	1~40℃	1~40℃



操作系JIS対応
タッチスイッチ



センサースイッチ



停電時洗浄ボタン
(オプション)
THK44 ¥51,300
※便器横のボタンを押せば停電時に水が流れます。


※このページに記載されている価格はすべて希望小売価格です。

壁掛大便器取付スタンド設置条件

床コンクリート仕様	圧縮強度20.6MPa以上 鉄筋のかぶり厚50mm以上 養生期間28日以上(アンカー施工時)
ライニングスペースの奥行寸法	有効寸法250mm以上(壁仕上げ厚含む)
壁仕上げ厚	30mm以内(下地材含む)
床仕上げ厚※1	60mm以内(標準便器高さの場合)
床固定部材	M12アンカー おねじタイプ 下穴φ12.7mm×深さ50mm以上


※腐食防止のため、設置部に水がたまるないようにしてください。

※1 便器高さを標準より高く取り付けける場合は、高くする分と床仕上げ厚をあわせて60mm以内としてください。

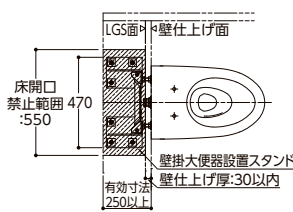

アンカーボルトの強度確保のため、斜線部分への開口はできません。この範囲から配管は立ち上げられないためご注意ください。

UAXC1/2C系+UACN5NN1

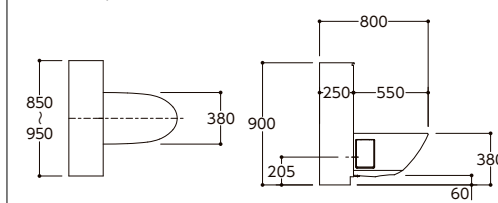

▲警告 壁掛大便器取付スタンドについて●施工説明書をよくお読みいただき、正しく施工してください。取付スタンドの転倒、便器落下、壁材破損のおそれがあります。






品番選定 壁掛大便器セット・フラッシュバルブ式用点検口付ライニング 注2週

UACN5



合計希望小売価格

¥ ① + ② + ③ + ④ + ⑤

手 順	①パウチ・しびん洗浄水栓付 背もたれ、背もたれ	②はね上げ手すり ※1	③間口 ※2	④人体感知センサー 用開口加工	⑤停電対応用 開口加工	⑥前板カラー
仕 様	[N]なし ①パウチ・しびん洗浄水栓付 背もたれ設置用加工あり  ②背もたれ設置用加工あり 	[N]なし [L]設置加工あり(左) [R]設置加工あり(右)  	①850~950mm未満 ③1100~1200mm ②950~1050mm ④1100~1200mm ①425~475 ②425~475 ③425~475 ④675~725 ②475~525 ②475~525 ④675~725 ④425~475   ※図は③で③を選択した場合、④を選択した場合は前板の配置が逆勝手となります。 ⑤900~1000mm 425~475 475~525  ※図は②で[R](はね上げ手すり右)を選択した場合、[L](はね上げ手すり左)を選択した場合は逆勝手となります。	①なし ②あり	①なし ②あり	[W]ビュロウ ウォームホワイト  [B]ビュロブラック 
希 望 小 売 格	[N]¥167,600 ①¥174,750 ②¥173,600	[N]±¥0 [L][R]±¥23,900	①②⑤±¥0 ③④±¥11,900	①±¥0 ②±¥3,550	①±¥0 ②±¥3,550	価格変更なし

※ライニングのみの品番です。別途専用器具(壁掛大便器セット・フラッシュバルブ式(UAXC1C/2C系)ほか)をご発注ください。詳細 586ページ、872ページ「パウチ・しびん洗浄水栓付背もたれ」、833・836・840ページ「はね上げ手すり」(設置可能品番 585ページ「オプション」)

※1 ②で[N]を選んだ場合③は①②③④、②で[L][R]を選んだ場合は③で⑤を選んでください。②で[L][R]または③で③④を選んだ場合は左右の間口の対応範囲が異なります。

※2 側板を設置する場合、各対応範囲の最小寸法+10mmが側板を含む寸法となります。

オプション

※固定金具や取付金具はライニングに同梱されます。

パウチ・しびん洗浄水栓付背もたれ、背もたれ、はね上げ手すり 585ページ



UTR142 注2週

¥39,200

側板


860×270×15

側板:MDF製

幅木:ステンレス製「ヘアライン仕上げ」

側板カラー:ホワイト

※側板設置時は側板側のフィラーによる間口調整はできません。

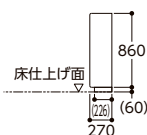


※()内寸法は同梱の幅寸法です。

▲注意 大便器掃除口について●異物の形状や大きさ、詰まり位置によっては、取り出せない場合もあります。オートフラインCについて●便器の洗浄機能を確認するため、最低必要水压(流動時)0.07MPa以上(最高水压(静止時)0.75MPa)必要なため、瞬間流量が102L/分以上得られるように配管設計してください。[流動時の最低必要水压] 586ページ「水压確保のお願い」●フラッシュバルブの給水接続口径は25Aです。なお、器具の設置数や配管の長さによっては圧損により流量が低下し、洗浄不良を引き起こす可能性があるため、適切な配管設計をしてください。●井戸水・再生水・雑用水使用時は、スケール・緑青発生による不具合のおそれがあるため、定期的なメンテナンスが必要です。●使用水は水道水です。井戸水・再生水・雑用水を使用する場合は、TOTOホームページをご覧ください。●空気の混入が考えられる給水配管には空気抜き弁を取り付けるなど、必ず空気が管内に残らないようにしてください。特に新築・改修工事後や水道断水復旧後は、確実に空気抜き弁や掃除用流水栓などから給水配管内の空気を抜いてから、フラッシュバルブを動作させてください。大量の空気と水が混入して器具に供給されますと器具の破損や故障の原因になり、けがをしたり、水漏れのため、家財を汚す原因になる場合があります。●自動フラッシュバルブの止水栓にはフィルターが内蔵されています。施工後の通水直後および定期的なフィルターの清掃が必要となります。点検口付ライニングについて●建築構造に合った施工方法により、外れたり、がたが生じないよう強固に取り付けてください。外れるとけがをするおそれがあります。●商品は防水仕様になっていないため、直接水をかけないでください。

【ご購入前に】点検口について(図1)●点検口付ライニングUACN5系にはフレーム、点検口付前板、甲板が含まれています。配管、コンセント、各器具への配線は現場でご用意ください。●当社点検口付ライニングを採用されない場合は、必ず現場で下記をご用意ください。●点検口付ライニング(下地、仕上げ材)…バルブなどの機能部品が内蔵されるため、点検口が必要です。●配管、コンセント、各器具への配線●床上連立横引き排水管推奨条件は、横引き排水管長さ6.5m以内、かつ曲がり2カ所以内です。



サイホン式

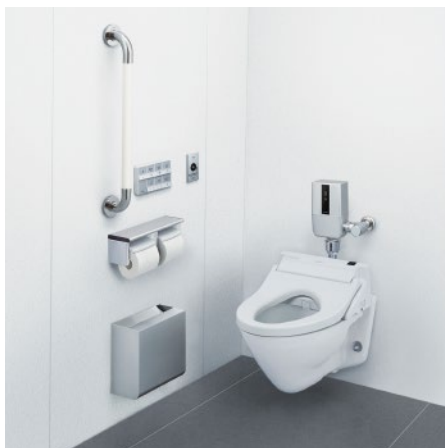

C550NU#NW1 壁掛壁排水大便秘器 ㊞C1610S

TEFV70UHA ㊞自動フラッシュバルブ

TSF60AR ㊞フラッシュバルブ配管セット

◆**TCF5534P#NW1**

ウォシュレットPS2 便ふたなし・金属製ベースプレート仕様

TES46UR#BES センサースイッチユニット※1

T82CR32 スパッド

TH484V3 ウォシュレット専用止水栓

HP551VPR 壁排水フランジ(75塩ビ管(VP)用)

TW450DR 取付ボルト

CAD 3D-C

セット希望小売価格 **¥521,300**

便器標準洗浄水量:大6L・小5L セフィオンテクト サイホン式 エロンゲート

※1 湿式施工の場合は、別途スイッチボックス(THE24 希望小売価格 ¥4,150)をご発注ください。

別売品	棚付二連紙巻器	YH702	¥12,800
	チャームボックス	◆YKB104	¥49,100
	I型手すり※2	T114C6R#NW1	¥27,800
壁材	ハイドロセラ・ウォール	AA180R#HK4	¥37,400/枚
床材	ハイドロセラ・フロアPC	AB612E#HJ3	¥42,300/枚

※2 手すりの固定金具は別売りです。建築構造別取付方法により固定金具をご用意ください。詳細 >>> 844～849ページ

再生水仕様は自動フラッシュバルブ(TEFV80UHA 注3選 希望小売価格 ¥243,000)フラッシュバルブ配管セット(TSF60ADR 希望小売価格 ¥8,500)スパッド(T82CR32D 希望小売価格 ¥3,650)です。フラッシュバルブ(手動式) >>> 620-621ページ

【ご購入前に】 ●座る動作に障がいのある方が使用する場合は、専用便座をご使用ください。詳細 >>> 601ページ ●樹脂配管(VU75)の場合は、HP551VUR(VU75用) (希望小売価格 ¥8,000)です。鉛管用の場合は、TW450W(希望小売価格 ¥8,250)です。

壁掛大便秘器取付スタンド(乾式工法用部材)



乾式在来工法での壁掛大便秘器の施工時に、壁補強工事なしで便器が取り付けられる部材です。C550系専用品です。

UTR850AZ CAD

壁掛大便秘器取付スタンド(C550系用)

希望小売価格 **¥37,850**


壁掛大便秘器取付スタンド設置条件

床コンクリート仕様	圧縮強度20.6MPa以上 鉄筋のかぶり厚50mm以上 養生期間28日以上(アンカー施工時) ベースプレートの周囲40mmの範囲は床コンクリートの開口や欠損禁止
ライニングスペースの奥行寸法	有効寸法250mm以上(壁仕上げ厚含む)
壁仕上げ厚	30mm以内(下地材含む)
床仕上げ厚※1	60mm以内(標準便器高さの場合)
床固定部材	M12アンカー おねじタイプ 下穴φ12.7mm×深さ50mm以上

※腐食防止のため、設置部に水がたまらないようにしてください。

※1 便器高さを標準より高く取り付ける場合は、高くする分と床仕上げ厚をあわせて60mm以内としてください。

アンカーボルトの強度確保のため、斜線部分への開口はできません。この範囲から配管は立ち上げられないためご注意ください。

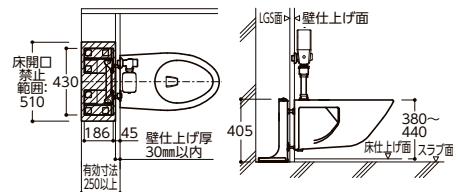

▲警告 ●施工説明書をよくお読みいただき、正しく施工してください。取付スタンド転倒、便器落下、壁材破損のおそれがあります。

横引排水管継手



壁排水大便秘器を床上で横引きする場合にご使用ください。大便秘器排水心と横引排水管的落差を15～100mm(壁掛大便秘器取付スタンドUTR850AZと同時に使用の場合は15～75mm)の範囲で調整できます。貫通部が少なくなるため、施工しやすくなります。

UTR308N CAD

横引排水管継手(右抜き用)

希望小売価格 **¥34,000**

UTR307N(左抜き用)

希望小売価格 ¥34,000


※横引継手、フランジ、ボルト、Pシールがセットになっています。

※C550系便器・C743系便器に取り付けられます。

※設計および施工方法については、設計施工資料集をご覧ください。

※横引配管はVP100専用です。

C550NU

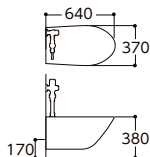

陶器カラー

#NW1
ホワイト

#SC1
パステルアイボリー

腰掛便器（ロータンク式・フラッシュタンク式）の洗浄操作部を、便器横壁面に設置するためのリモコン式洗浄装置です。

車いす使用者や腰をかかめる姿勢をとりづらい方や、子どもにも操作がしやすくなります。タッチスイッチなら軽くワンタッチで、センサースイッチなら手をかざすだけで便器洗浄ができます。タッチスイッチは公共トイレ操作系JISに対応し、英字や点字、触覚記号をはじめ、大きな文字・ボタン・明度差など、だれにでも使いやすいスイッチです。停電時には、タンクの洗浄ハンドルで洗浄できます。

タッチスイッチ

エコリモコン



◆HE38

希望小売価格 **¥74,900**

リモコン便器洗浄ユニット
(操作系JIS対応品)
受信ユニット付き

有線



HE35JR

希望小売価格 **¥65,700**

リモコン便器洗浄ユニット
(操作系JIS対応品)
受信ユニット付き

※タッチスイッチ(有線)による便器洗浄となり、大洗浄のみです。

センサースイッチ

乾電池



HE39

希望小売価格 **¥93,000**

リモコン便器洗浄ユニット
受信ユニット付き

※センサースイッチ(乾電池)による便器洗浄となり、大洗浄のみです。

有線



HE37

希望小売価格 **¥85,400**

リモコン便器洗浄ユニット
受信ユニット付き

※センサースイッチ(有線)による便器洗浄となり、大洗浄のみです。

※タッチスイッチ(乾電池)HE30JKRについては119ページをご参照ください。

対応一覧

便器品番 ※〈 〉は旧型です。		◆HE38 希望小売価格 ¥74,900	HE35JR 希望小売価格 ¥65,700	HE39 希望小売価格 ¥93,000	HE37 希望小売価格 ¥85,400
CS400系、〈CS330系〉、 〈CS320系〉、CS232系、 〈CS230系〉、〈CS220系〉、 CS325系	一般地	●	●	●	●
	寒冷地	●	●	●	●
CFS497系、CFS498系、 CS597系、CS215系※1	一般地	●	●	●	●

※1 左レバー品には取り付けられません。

仕様一覧

	HE38	HE35JR	HE39	HE37
取付壁	—	パーティション壁※1※2	—	パーティション壁※1※2
電源	電源フリー(電源・電池不要)	信号線で受信ユニットより供給	単3乾電池 2個	信号線で受信ユニットより供給
消費電力	常時1.1W 駆動時30W	常時1W 駆動時30W	常時1.1W 駆動時30W	常時1W 駆動時30W
電源コード長さ	—	—	1.9m	—
信号線コード長さ※3	—	6m	—	6m
主要材質	ABS樹脂			
周囲使用温度範囲	0～40℃			
感知距離	—	—	135mmまたは105mmに設定可能 (工場出荷時は135mm)	150mmまたは120mmに設定可能 (工場出荷時は150mm) (□300mm白紙)
手かざし時間	—	—	0.5秒または1秒 (工場出荷時は0.5秒)	0.5秒または1秒 (工場出荷時は0.5秒)

※1 乾式タイル壁の場合は、タイル壁取付部材HM10J(希望小売価格 ¥6,050)が別途必要です。

※2 湿式タイル壁の場合は、タイル壁取付部材HM10J(希望小売価格 ¥6,050)、スイッチボックスTHE24(希望小売価格 ¥4,150)が別途必要です。

※3 タッチスイッチ・センサースイッチと受信ユニットの間の配線は、壁裏配線です。

参考設置例



⚠警告 〈リモコン便器洗浄ユニット共通〉●浴室など水がかかったり湿気が多い場所には設置しないでください。感電や故障の原因になります。●水での丸洗いはしないでください。感電や故障の原因になります。●電源は交流100Vを使用してください。火災や故障の原因になります。

【ご購入前に】 〈リモコン便器洗浄ユニット共通〉●右レバー専用用品です。●表記以外の便器へのセット可否は当社技術相談室へお問い合わせください。●0℃以上の環境下で使用してください。インパーターや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。●(HE38、HE39の場合)●電波を使用しています。ほかの電波を使用する機器(無線LAN、電子レンジ、Bluetooth対応機器など)の近くで使用すると誤作動のおそれがあります。●リモコンと受信ユニットの間に金属物がある場合、通信電波が届きにくくなる場合があります。

トイレ用床材 | ハイドロセラ・フロアPC(腰掛便器下専用) UD


パブリック全般

トイレ

腰掛便器

いつも清潔を保ちたい、ニオイ・汚れに配慮したい。
男女共用・大小兼用トイレを持つパブリックトイレにおすすめの床材です。

集客に大きな影響を及ぼすトイレ。
トイレのがっかり原因「ニオイ」や「汚れ」の発生を抑え、衛生的な空間をサポートします。


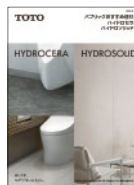


パブリックおすすめ建材
No.8877




いやなニオイを抑制

ハイドロテクトの「抗菌・抗ウイルス効果」で、菌の繁殖によるニオイの発生を軽減します。【特許】5898944

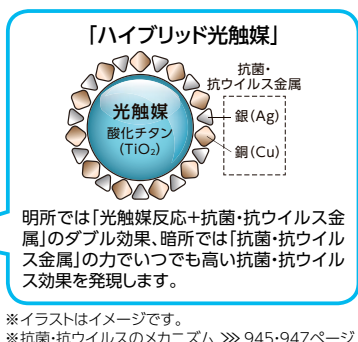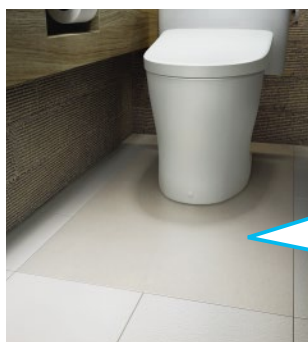


防臭性能比較試験※1(当社試験)

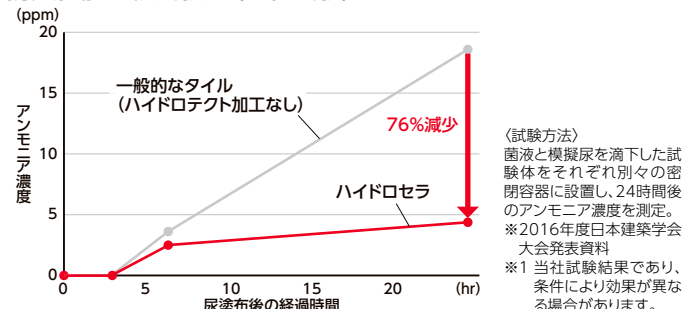

大型サイズ

ニオイ・汚れの温床である目地を少なくできる大型サイズで、ニオイ・汚れの発生を軽減し、清潔なトイレの実現をサポートします。

腰掛便器まわりの尿汚れ状況 (立ち小用の場合)

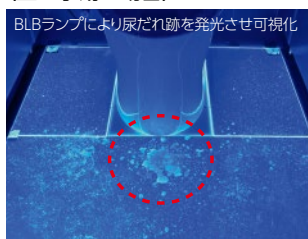


《試験方法》
成人男性53人の立ち姿勢での小用使用後の尿だれをふき取り尿成分量を測定。
《使用条件》
2018年2月27日実施。床の清掃をしないで終日使用。
※使用・環境条件(トイレ空間の大きさ・使用器具など)によっては結果が異なります。(当社試験)

ハイドロセラ施工イメージ



大型サイズで汚れ、ニオイの発生を軽減

一般タイル目地の尿染み込み試験

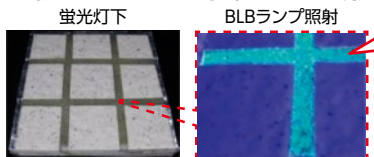


タイル目地は尿が染み込みやすく、雑菌の温床となります

《試験方法》
目地付きタイル片に蛍光インクを滴下し、湿式清掃後BLBランプを照射。(BLBランプにより目地に染み込んだ蛍光インクが発光します)(当社試験)

BI施軸

ハイドロセラカラー



⚠注意 ●一般タイル同様に過度の衝撃や力がかかると、破損するおそれがあるため、取り扱いにご注意ください。●タイル片のカット面は鋭利になっており、危険です。けがをすることがありますので、取り扱いの際は手袋などをご使用ください。●水ぬれ時は滑りやすいため、公園のトイレなど外部から雨水が持ち込まれたり、水ぬれ状態で放置される可能性があります。洗剤が残ったまま放置されると汚れ、商品の表面がはがれたように見える場合があります。●酸性またはアルカリ性洗剤が付着した場合は、ただちにふき取ってください。●ワックスはかけ

ないでください。ワックスが付着した場合、中性洗剤などで速やかにふき取ってください。付着したままだと、滑りやすくなる危険です。万が一ワックスがけした場合は、使用中にワックスがはがれ、商品の表面がはがれたように見える場合があります。●ご使用にしましては、「パブリックおすすめ建材カタログ」(カタログNo.8877)に記載の「使用上のご注意」をご覧ください。●現場の環境や使用状況により、汚れの目立ち具合は異なります。汚れが付着した場合は、ガイドに従い、十分な清掃を行ってください。

【ご購入前に】 ●常時生産品は常時生産を原則としますが、品切れが生じる場合もありますのでご了承ください。●印刷物につき、写真と現物とで多少相違することがあります。事前にサンプルで色調、テクスチャーをご確認ください。●通常清掃は絞ったモップで行い、こびりついた汚れは洗剤などを使用し、除去してください。清掃後は必ず表面の水・洗剤をふき取ってください。洗剤が残ったまま放置されると汚れ、商品の表面がはがれたように見える場合があります。●濃色系は、しみ、手あぶらが目立つ場合があります。●現場の状況により、汚れが目立つことがあります。●個々のセラミックパネルはすべて均一な同色ではなく、色差・色幅があります。

●運搬時や加工時および施工時の破損にご注意ください。●和風便器には施工できません。詳細は、施工説明書をご参照ください。●腰掛便器ブース内床以外には設置しないでください。水ぬれすると滑りやすくなるため、歩行部位に設置すると滑り、けがをすることがあります。●フロアPCがF.L面と同一になるよう、下地高さを調整してください。●ハイドロセラ・フロアPU/PC専用一液性接着剤は、既存タイル・石材の上張り施工には、使用できません。非弾性型2液エポキシ樹脂系接着剤(JIS A 5548 タイプ1相当)をお使いください。●商品仕様・施工情報にしましては、「パブリックおすすめ建材カタログ」(カタログNo.8877)をご覧ください。

特注加工について

カットや穴あけなど、特注加工が可能です。詳細は「パブリックおすすめ建材カタログ」(カタログNo.8877)をご覧ください。



このページに掲載の商品は、光触媒工業会が認めた光触媒製品です。光触媒製品の性能表示 >>> 947ページ

便座一覧

種類	便座	特長	品名		給水方式	おすすめ 設置場所	希望小売価格帯	掲載ページ
ウォッシュレット	 アブリコットP	フルカバー・スリムボディに「便器きれい」「ノズルきれい」を搭載。さらに、使いやすさが進化した「エコリモコン」、非接触ニーズにおこたえする「オート開閉」「スマートフォン操作」を搭載した、湯切れのない瞬間式のパブリック向けウォッシュレット。利用者や建物用途にあわせて選べる品揃え。	ウォッシュレット アブリコットP	瞬間式	水道直結給水式	パブリック	¥166,000～¥255,500	596
	 PS	「エコリモコン」「ノズルきれい」を搭載した貯湯式のパブリック向けウォッシュレット。	ウォッシュレットPS	貯湯式	水道直結給水式	パブリック	¥127,000～¥199,500	599
	 P		ウォッシュレットP				¥100,000～¥167,500	599
	 HX	ホテル向けウォッシュレット。 客室ユニットバスルーム内への設置に最適。	ウォッシュレットHX	貯湯式	水道直結給水式	ホテル	¥119,000～¥150,000	607
	 U	ホテル向けウォッシュレット。 客室ユニットバスルーム内への設置に最適。セントラル給湯で、定格消費電力が低いタイプ。	ウォッシュレットU		給水…水道直結給水式 給湯…セントラル給湯設備	ホテル	¥125,000～¥138,000	607
ウォームレット		便座をお好みの温度に保ちます。	ウォームレットG・S		—	—	¥29,000～¥50,800	154
普通便座		便座・便ふたソフト閉止付きのタイプもあります。	普通便座/ソフト閉止付き		—	—	¥15,100	155
			普通便座/スタンダードタイプ		—		¥8,700～¥12,700	
			普通便座		—		¥5,800	

パブリック用 ウォシュレット® 機能一覧

不特定多数の方が利用するパブリックトイレ。快適にご利用いただけるよう、操作がわかりやすいリモコン、擬音装置「音姫」を搭載しています。また、維持管理や清掃の手間を大幅に削減することができます。

- 瞬間式** 節電なのに湯切れなし。集中利用の多い建物・トイレでも安心。
洗浄するときにお湯を沸かす瞬間式なので、連続使用でもお湯が冷たくなりません。
使用するときだけお湯を作るので節電にも効果的です。
- 貯湯式** タンクに水をため、ヒーターで加熱したお湯で洗浄します。



共通機能	個別機能	グレード(便器洗浄タイプ) ※便器洗浄リモコンの写真はタッチスイッチの場合	AP3AF オート便器洗浄タイプ ※5	AP3A オート便器洗浄タイプ ※5	
		希望小売価格	¥214,200	¥177,200	
		グレード(便器洗浄なし)	—	AP3 便器洗浄なし	
		希望小売価格	—	¥166,000	
清潔機能	便器きれい	きれい除菌水*で便器を除菌。*1だからきれいが長持ち。	●	●	清潔機能
		ノズルきれい	●	●	
		プレミスト	● (「便器きれい」に含む)	● (「便器きれい」に含む)	
		クリーンケース	●	●	
		フチなしウォシュレット	●	●	
洗浄機能	フルカバー	汚れが付きにくいケース。	●	●	洗浄機能
		機能部を便器のラインと一体化させ、お掃除がラクに。	●	●	
		汚れやホコリがたまず、サッとふきやすい便ふた。	●	●	
		洗浄位置調節	—	—	
		ダブル保温便座	●	●	
エコ機能	エコ機能	暖房便座オフモード	●	●	エコ機能
		オート開閉	●	—	
		リモコン便座・便ふたの開閉	●	—	
		リモコン便ふたの開閉	—	—	
		便座・便ふたソフト閉止	—	● (便座ソフト閉止のみ)	
快適機能	快適機能	擬音装置「音姫」	●	●	快適機能
		温風乾燥	—	—	
		スマートフォン操作	●	—	
		ウォシュレット用リモコン	●	●	
		便器洗浄リモコン	—	—	
その他	その他	オート便器洗浄*5	●	● (オート便器洗浄タイプのみ)	その他
		リモコン便器洗浄	●	● (オート便器洗浄タイプのみ)	
		やわらかライト	●	—	
		CO ₂ 削減量*6*7	109kg/年	110kg/年	
		節電も、CO ₂ 削減につながります。	—	—	

※除菌・分解・漂白効果は試験機関による実験結果であり、実使用の実証結果ではありません。すべての菌を除菌できるわけではありません。汚れを抑制するもので清掃不要になるものではありません。[きれい除菌水]詳細 >>> 1011ページ

※1 除菌効果は試験機関による実験結果であり、実使用の実証結果ではありません。すべての菌を除菌できるわけではありません。汚れを抑制するもので清掃不要になるものではありません。【便器きれい/ノズルきれい(除菌効果)】詳細 >>> 1011ページ

※2 温水で洗い流すことで除菌します。(・試験機関:(一財)日本食品分析センター・試験方法:除菌効果試験・除菌方法:水道水により洗浄・対象部分:ノズル表面全体および通水路・試験結果:99%以上(除菌効果は試験機関による実験結果であり、実使用の実証結果ではありません)) すべての菌を除菌できるわけではありません。

※3 便ふたありのみ。

※「ウォシュレット」はTOTO株式会社の登録商標です。
 ※このページに記載されている価格はすべて希望小売価格です。
 ※ウォシュレット一体形タイプ >>> 550ページ

>>> 594ページ			PS >>> 598ページ		P >>> 598ページ	
   写真はAP2A			   写真はPS2A		  写真は便器洗浄タイプ	
AP2AF オート便器洗浄タイプ ※5	AP2A オート便器洗浄タイプ ※5	AP2AK オート便器洗浄タイプ ※5	PS2A オート便器洗浄タイプ ※5	PS1A オート便器洗浄タイプ ※5	リモコン便器洗浄 タイプ	
¥237,000～	¥200,000～	¥221,000	¥181,000～	¥143,500～	¥149,000～	
—	AP2 便器洗浄なし	AP2K 便器洗浄なし	PS2 便器洗浄なし	PS1 便器洗浄なし	便器洗浄なし	
—	¥173,000～	¥194,000	¥157,000～	¥127,000～	¥100,000～	
●	●	●	—	—	—	
●	●	●	●	●	(TCF587系は除く)	
● (「便器きれい」に含む)	● (「便器きれい」に含む)	● (「便器きれい」に含む)	●	●	● (TCF587系は除く)	
●	●	●	—	—	—	
●	●	●	—	—	—	
●	● (便ふたありのみ)	—	—	—	—	
—	—	●	—	—	—	
●	● (便ふたありのみ)	—	—	—	—	
●	●	●	●	●	● (TCF587系は除く)	
●	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	
●	—	—	—	—	—	
● (便座ソフト閉止のみ)	●	● (便座ソフト閉止のみ)	●	●	●	
●	●	—	●	●	●	
—	—	●	—	—	—	
●	—	—	—	—	—	
●	●	●	●	●	—	
●	● (オート便器洗浄タイプのみ)	● (オート便器洗浄タイプのみ)	● (オート便器洗浄タイプのみ)	● (オート便器洗浄タイプのみ)	● (リモコン便器洗浄タイプのみ)	
●	● (オート便器洗浄タイプのみ)	● (オート便器洗浄タイプのみ)	● (オート便器洗浄タイプのみ)	● (オート便器洗浄タイプのみ)	—	
●	● (オート便器洗浄タイプのみ)	● (オート便器洗浄タイプのみ)	● (オート便器洗浄タイプのみ)	● (オート便器洗浄タイプのみ)	● (リモコン便器洗浄タイプのみ)	
—	—	—	—	—	—	
110kg/年	110kg/年	109kg/年	72kg/年	72～74kg/年	72kg/年	


※4 便座に座ると着座センサーが検知し、各機能が使えます。アプリコットPは、着座センサー部に肌が直接触れるように座ってください。便座カバーや洋服などがあると着座センサーが検知しない場合があります。PS・Pの着座センサー(着座スイッチ式)は便座に座ると便器に向かって左側の便座が下がり、人が座ったことを認識して操作を受け付ける状態にします。このため便座が上下する構造となり、便座クッションと便器の間にすき間があいています。
 ※5 途中で腰を浮かせたりして着座センサー部から身体が離れた場合、使用中に便器洗浄することがあります。男子小用時(立ち姿勢)はオート便器洗浄しません。アプリコットPのAP3AF・AP2AFは便ふた閉止後洗浄モードの設定が可能です。便ふた閉止後洗浄モードは「切」で設定し、出荷しています。
 ※6 消費電力は省エネ法(2012年度基準)に基づいて算出。比較対象(従来ウォシュレット):1998～2009年商品(TCF776) 消費電力=336kWh/年
 ※7 便器洗浄タイプの場合。

ウォシュレット® アプリコットP **新**

パブリック全般

トイレ

フルカバー・スリムボディに「便器きれい」「ノズルきれい」を搭載。さらに、使いやすさが進化した「エコリモコン」、非接触ニーズにおこたえする「オート開閉」「スマートフォン操作」を搭載した、湯切れのない瞬間式ウォシュレットです。利用者や建物用途にあわせて選べる品揃えです。

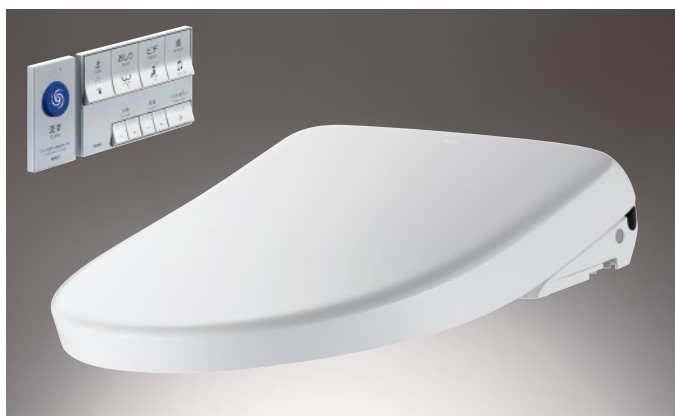

維持管理やバリアフリーに配慮したエコリモコンは、商業施設・オフィス・交通施設などの大規模施設※1におすすめ

だれにとっても使いやすく、空間にも調和。電源不要なエコリモコン (AP2系、AP2K系)


よく使うボタンは認識しやすい文字・ピクトの大きさ、調節ボタンはよく使うボタンと区別しやすい大きさで、だれにとってもわかりやすい設計です。独立した便器洗浄リモコンは、だれにでも押しやすい大きな丸形ボタンで、公共トイレ操作系JIS (JIS S 0026) にも対応。座っていた時間で大・小の洗浄を判断するため、節水にも貢献します。不特定多数の方が利用されるトイレ空間におすすめのリモコンです。



ボタンを押すと発電し、その電力でリモコンが作動する「エコリモコン」。電池交換や壁裏の電源工事が不要です。



薄型デザインでトイレ空間にすっきりと納まります。

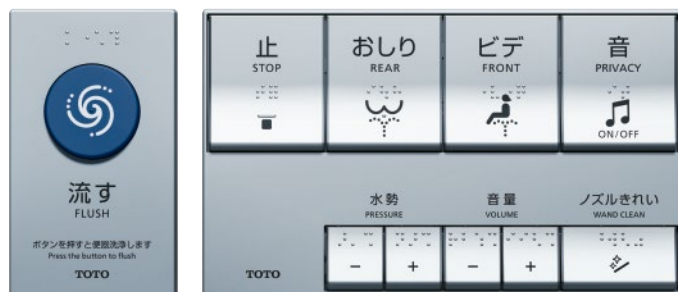

バリアフリートイレにおすすめの温風乾燥付きタイプ (AP2K系)



上肢に障がいがあるなど、おしりをふくことが難しい方に配慮した、温風乾燥付きタイプも品揃え。座り直しの難しい方に配慮して洗浄位置の調節が可能です。車いす使用者に配慮した便ふたなし・金属製ベースプレート仕様の専用便座です。

意匠性にこだわった乾電池リモコンは、事務所・飲食店・クリニックなどの小規模施設※2におすすめ

シンプルコンパクトなリモコン (AP3系)

便器洗浄ボタン、擬音装置「音姫」をひとつのリモコンにコンパクトに集約。トイレ壁面を機能的かつすっきりと納めることができるリモコンです。(乾電池タイプ)



エコリモコン・乾電池リモコンともに選べるおすすめ機能

オート便器洗浄で流し忘れ防止 (オート便器洗浄タイプのみ)

便座から立ち上がると、センサーが大・小の洗浄を座っていた時間で判断し、便器の水を自動で流します。流し忘れても安心です。



※途中で腰を浮かせたりして着座センサー部から身体が離れた場合、使用中に便器洗浄することがあります。
※イラストはイメージ

スマートフォン操作※3 (AP2AF、AP3AF)

専用アプリの操作でお客様ご自身のスマートフォンをリモコンとして利用できます。

(主な機能) おしり洗浄・ビデ洗浄・擬音・水勢調節・便器洗浄



詳細はこちら

※1 大規模施設は、建物自体に複数のトイレがある、もしくはトイレ1カ所当たりの便器の数が多い施設を想定しています。

※2 小規模施設は、建物自体のトイレ数が少なく、かつトイレ1カ所当たりの便器の数が多い施設を想定しています。

※3 設置時にラベルとウォシュレット本体との組み合わせ設定が必要です (スマートフォンで専用アプリをダウンロードして設定します)。ダウンロードにはインターネット環境が必要です (別途通信料が発生します)。詳細はサポートページをご確認ください。 <https://jp.toto.com/support/iot02/pro/> サービスやアプリの内容は予告なく変更することがあります。

利用者の満足向上、施設の価値向上につながる快適機能

プライバシーに配慮した擬音装置「音姫」標準搭載 (AP2K系を除く)

「トイレの音を聞かれたくない」という利用者のプライバシーに配慮。リモコン操作でお好みの音量に調節も可能です。ムダに流される水をカットし、大幅な節水に貢献。



オート開閉 (AP2AF, AP3AF)

便器に近づくと、センサーが検知してふたが自動で開き、離れると閉じる。手を触れずに開くから、清潔・快適です。閉め忘れがないので暖房便座の保温性が高まり、節電にも効果的です。

※トイレのドアの開閉状況やレイアウトによってはトイレブースの外にいる人の動きを検知して、便ふたが開くなど機能が作動することがあります。(検知距離を短くすることもできます)



管理や、清掃の手間を大幅に削減

「便器きれい」

使用前に便器ボウル面にミスト(水)を自動でふきかけ、汚れを付きにくくします(プレミスト)。さらに使用後と8時間使用しないときには、「きれい除菌水※」のミストを便器ボウル面に自動でふきかけることで、便器のきれいが長持ちします。※1

※除菌・分解・漂白効果は試験期間による実験結果であり、実使用の実証結果ではありません。すべての菌を除菌できるわけではありません。汚れを抑制するもので清掃不要になるものではありません。「きれい除菌水」詳細 >>> 1011ページ ※1 除菌効果は試験機関による実験結果であり、実使用の実証結果ではありません。すべての菌を除菌できるわけではありません。汚れを抑制するもので清掃不要になるものではありません。【便器きれい】詳細 >>> 1011ページ




イメージ

「ノズルきれい」

トイレ使用後に「きれい除菌水」がノズルの内側・外側を自動で洗浄・除菌※1するためきれいが長持ちします。

【特許】5093762

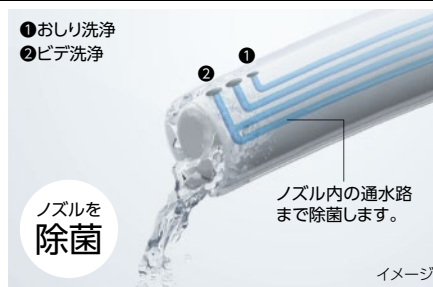

イメージ

※1 除菌効果は試験機関による実験結果であり、実使用の実証結果ではありません。すべての菌を除菌できるわけではありません。汚れを抑制するもので清掃不要になるものではありません。【ノズルきれい】詳細 >>> 1011ページ

フルカバー

凹凸を少なくし、すっきりと仕上げたフルカバー。すき間をなくして清掃性を向上しました。



イメージ

「フチなしウォシュレット」

ウォシュレットを便器の形状にあわせることで、ぐると奥までひとふきでお掃除できます。



イメージ

「クリーン便座」「クリーンノズル」「クリーンケース」

ウォシュレットの便座とノズル、ケースには防汚効果の高いクリーン樹脂を採用。汚れをはじくから、汚れてもサッとひとふきでお手入れできます。

【特許】5459514 (クリーン便座・クリーンノズルのみ)

※1 2012年以前の防汚成分を含まない樹脂



汚れの付き方

クリーン樹脂

従来の樹脂※1

ウォシュレット管理清掃用リモコン (別売品)

ウォシュレットの温度設定や清掃時のノズル出し/戻しの操作をリモコンひとつで行えます。詳細 >>> 605ページ




複数のウォシュレットを連続して設定できます。

アプリコットPならではの節電機能


ダブル保温便座

便座と便ふたの断熱構造で、便座を挟み込むようにダブルで保温。

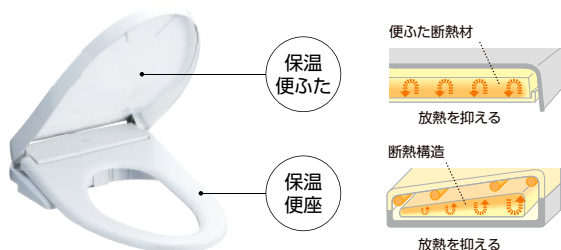

擬音装置「音姫」・瞬間式ウォシュレットで、節水・節電

アプリコットPを設置した場合の節約効果

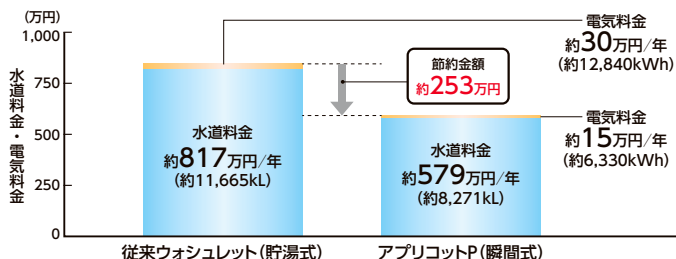

試算条件 >>> 1012・1013ページ

ウォシュレットアプリコットP AP2系

商業施設、オフィス、交通施設などの大規模施設※1におすすめ。
プライバシーに配慮した擬音装置「音姫」付きです。便ふたなし・金属製ベースプレート仕様にすることで車いす使用者配慮も可能です。



オート便器洗浄タイプ タッチスイッチ(エコリモコン) AP2A

◆TCF5831AUR#NW1 新 CAD 3D-C
エロンゲートサイズ(大形)・レギュラーサイズ(普通)兼用※2
フラッシュタンク式/4.8L洗浄便器用 セット希望小売価格 **¥200,000**

オート便器洗浄タイプ センサースイッチ AP2A

◆TCF5831AER#NW1 新 CAD 3D-C
エロンゲートサイズ(大形)・レギュラーサイズ(普通)兼用※2
フラッシュタンク式/4.8L洗浄便器用 セット希望小売価格 **¥218,500**

オート開閉機能付き(オート便器洗浄タイプ) タッチスイッチ(エコリモコン) AP2AF

◆TCF5881AU#NW1 新 CAD 3D-C
エロンゲートサイズ(大形)・レギュラーサイズ(普通)兼用※2
フラッシュタンク式/4.8L洗浄便器用 セット希望小売価格 **¥237,000**

便器洗浄なし AP2

◆TCF5831R#NW1 新 CAD 3D-C
エロンゲートサイズ(大形)・レギュラーサイズ(普通)兼用※2
腰掛便器全般 希望小売価格 **¥173,000**

※給水ホースの長さに過不足がある場合(標準品は約1030mm)は、部品を別途ご発注ください。詳細
≫ 605ページ ※1 大規模施設は、建物自体に複数のトイレがある、もしくはトイレ1カ所当たりの便
器の数が多い施設を想定しています。 ※2 エロンゲートサイズ(大形)・レギュラーサイズ(普通)兼用便
座をレギュラーサイズ(普通)便器に取り付ける場合 ≫ 604ページ



オート便器洗浄タイプ タッチスイッチ(エコリモコン) 便ふたなし AP2A

◆TCF5831AUJR#NW1 新 CAD 3D-C
エロンゲートサイズ(大形)・レギュラーサイズ(普通)兼用※2
フラッシュタンク式/4.8L洗浄便器用 セット希望小売価格 **¥200,000**

オート便器洗浄タイプ タッチスイッチ(エコリモコン) 便ふたなし・金属製ベースプレート AP2A

◆TCF5831AUPR#NW1 新 CAD 3D-C
エロンゲートサイズ(大形)・レギュラーサイズ(普通)兼用※2
フラッシュタンク式/4.8L洗浄便器用 セット希望小売価格 **¥204,000**

便座

【関連商品】/パリアフリートイレにおすすめ
金属製ベースプレート専用便座・温風乾燥付きタイプ



◆TCF5841AUPR#NW1 新 CAD 3D-C
オート便器洗浄タイプ タッチスイッチ(エコリモコン)
便ふたなし・金属製ベースプレート AP2AK
フラッシュタンク式/4.8L洗浄便器用

※詳細 ≫ 601ページ

ウォシュレット管理清掃用リモコン

◆TCA393 希望小売価格 **¥7,200**

ウォシュレット管理清掃用リモコン

※詳細 ≫ 605ページ

ウォシュレットアプリコットP AP3系

事務所、飲食店、クリニックなどの小規模施設※1におすすめ。



オート便器洗浄タイプ AP3AF

◆TCF5871ACR#NW1 新 CAD 3D-C
エロンゲートサイズ(大形)・レギュラーサイズ(普通)兼用※2
フラッシュタンク式/4.8L洗浄便器用 セット希望小売価格 **¥214,200**

オート便器洗浄タイプ AP3A

◆TCF5861ACR#NW1 新 CAD 3D-C
エロンゲートサイズ(大形)・レギュラーサイズ(普通)兼用※2
フラッシュタンク式/4.8L洗浄便器用 セット希望小売価格 **¥177,200**

便器洗浄なし AP3

◆TCF5861R#NW1 新 CAD 3D-C
エロンゲートサイズ(大形)・レギュラーサイズ(普通)兼用※2
腰掛便器全般 希望小売価格 **¥166,000**

※給水ホースの長さに過不足がある場合(標準品は約1030mm)は、部品を別途ご発注ください。詳細
≫ 605ページ

※1 小規模施設は、建物自体のトイレ数が少なく、かつトイレ1カ所当たりの便器の数が少ない施設を想
定しています。

※2 エロンゲートサイズ(大形)・レギュラーサイズ(普通)兼用便座をレギュラーサイズ(普通)便器に取り
付ける場合 ≫ 604ページ

共通機能

便器 きれい	ノズル きれい	セルフ クリーニング	プレ ミスト	つぎ目 なし	クリーン 便座	クリーン ノズル	クリーン ケース	抗菌
フチなし ウォシュレット	便ふた 着脱	ノズル そうじ	フル カバー	おしり 洗浄	ビデ 洗浄	水勢 調節	ダブル 保温便座	オフタイ ム節電
暖房便座 オフモード	オート 脱臭	脱臭	暖房 便座	着座 センサー	リモコン	管理清掃 用リモコン対応	盗難 防止	

※1 「プレミスト」は「便器きれい」に含まれます。

※2 便ふたありのみ

※3 便座に座ると着座センサーが検知し、各機能が使えます。着座センサー部に肌が直接触れるように
座ってください。便座カバーや洋服などがあると着座センサーが検知しない場合があります。

※4 ウォシュレット管理清掃用リモコンは別売りです。詳細 ≫ 605ページ

※上肢に障がいがあるなど、おしりをふくことが難しい方に配慮した「便ふたなし・金属製ベースプレート」仕様 >>> 601ページ

品番・希望小売価格一覧 ウォシュレットアプリコットP(エコリモコン)

操作系JISの配置に適したリモコン。ボタンを押すたび発電するので、乾電池交換や電源工事不要です。

タイプ			便器洗浄 リモコン	対応便器	セット品番新		ウォシュレット品番新		便器洗浄 ユニット品番	セット希望小売価格 便ふたあり・なし共通
					便ふたあり	便ふたなし	便ふたあり	便ふたなし		
	オート開閉 スマートフォン 操作 擬音装置 「音姫」 (一般トイレに おすすめ)	AP2AF オート便器 洗浄タイプ	タッチスイッチ (エコリモコン)	フラッシュタンク式/ 4.8L洗浄便器用	◆TCF5881AU	—	—	—	◆TCA572	¥237,000
				フラッシュバルブ式 便器用(CS494系)	◆TCF5881AD	—	◆TCF5881	—	◆TCA573	
			センサースイッチ	フラッシュタンク式/ 4.8L洗浄便器用	◆TCF5881AE	—	—	—	◆TCA574	¥255,500
	擬音装置 「音姫」 (一般トイレに おすすめ)	AP2A オート便器 洗浄タイプ	タッチスイッチ (エコリモコン)	フラッシュタンク式/ 4.8L洗浄便器用	◆TCF5831AUR	◆TCF5831AUYS ※1	◆TCF5831R	◆TCF5831YS ※1	◆TCA572	¥200,000 (¥204,000)※2
				フラッシュバルブ式 便器用(CS494系)	◆TCF5831ADR	◆TCF5831ADYS ※1			◆TCA573	
			センサースイッチ	フラッシュタンク式/ 4.8L洗浄便器用	◆TCF5831AER	◆TCF5831AEYS ※1			◆TCA574	¥218,500 (¥222,500)※2
		AP2	便器洗浄なし	腰掛便器全般	—	—	—	—	—	¥173,000 (¥177,000)※2
	温風乾燥 洗浄位置 調節 (バリアフリー トイレに おすすめ)	AP2AK オート便器 洗浄タイプ	タッチスイッチ (エコリモコン)	フラッシュタンク式/ 4.8L洗浄便器用	—	◆TCF5841AUPR (金属製ベースプレート仕様)	—	—	◆TCA572	¥221,000※2
				フラッシュバルブ式 便器用(CS494系)	—	◆TCF5841ADPR (金属製ベースプレート仕様)	—	◆TCF5841PR (金属製ベース プレート仕様)	◆TCA573	
		AP2K	便器洗浄なし	腰掛便器全般	—	—	—	—	—	¥194,000※2

※オート便器洗浄タイプを選択する場合は、必ず602ページのオート(リモコン)便器洗浄タイプ取付可能品番一覧をご確認ください。

※オート便器洗浄タイプをフラッシュバルブ式大器用に取り付ける場合には、オートクリーンC ウォシュレット連動タイプが必要です。

※ウォシュレット専用便器洗浄ユニットは別包装となります。

※1 便ふたなし・金属製ベースプレート仕様は、セット品番・ウォシュレット品番のY→Pに変更してご発注ください。アプリコットPの便ふたなし・金属製ベースプレート仕様は便座の厚さが異なります。

※2 便ふたなし・金属製ベースプレート仕様のセット希望小売価格です。

別売品 便器洗浄リモコン・タッチスイッチ(エコリモコン)

お客様ご自身の意志で大・小の洗浄を使い分けられる環境貢献意識に配慮したリモコンです。

※ウォシュレット品番と組み合わせでお選びください。

※ウォシュレットPS/Pとは組み合わせできません。

品番	対象便器	希望小売価格
◆TCA575	フラッシュタンク式/ 4.8L洗浄便器用	¥27,000
◆TCA576	フラッシュバルブ式便器用 (CS494系)	



品番・希望小売価格一覧 ウォシュレットアプリコットP(乾電池リモコン)

便器洗浄ボタン、擬音装置「音姫」ボタンをひとつのリモコンに集約。トイレ壁面をすっきりと納めることができるシンプルな乾電池リモコンを採用。店舗などの小規模なトイレにおすすめです。擬音装置「音姫」付きで、プライバシーや節水にも配慮しています。

タイプ			便器洗浄 リモコン	対応便器	セット品番新		ウォシュレット品番新		便器洗浄 ユニット品番	セット希望小売価格 便ふたあり・なし共通
					便ふたあり	便ふたなし	便ふたあり	便ふたなし		
	オート開閉 スマートフォン 操作 擬音装置「音姫」 やわらかライト	AP3AF オート便器 洗浄タイプ	ウォシュレット リモコン 組み込み	フラッシュタンク式/ 4.8L洗浄便器用	◆TCF5871ACR	—	◆TCF5871R	—	◆TCA550	¥214,200
		AP3A オート便器 洗浄タイプ			◆TCF5861ACR	—	◆TCF5861R	—	◆TCA550	¥177,200
	擬音装置 「音姫」	AP3	便器洗浄なし	腰掛便器全般	—	—	◆TCF5861R	—	—	¥166,000

※オート便器洗浄タイプを選択する場合は、必ず602ページのオート(リモコン)便器洗浄タイプ取付可能品番一覧をご確認ください。

便座カラー



利用者のプライバシーに配慮した擬音装置「音姫」、清掃の手間を削減できる「ノズルきれい」を搭載した貯湯式ウォシュレットです。



初めて使う方もわかりやすく、電源不要なエコリモコン (PS2系)

シンプルなボタン配置や便器洗浄リモコンを独立させるなど、初めて使う方でもわかりやすい設計です。便器洗浄リモコンは公共トイレ操作系JIS (JIS S 0026) に対応。不特定多数の方が利用されるトイレ空間におすすめです。発電式なので、電池交換や壁裏の電源工事が不要です。



プライバシーに配慮した擬音装置「音姫」標準搭載

「トイレの音を聞かれない」という利用者のプライバシーに配慮。リモコン操作で好みの音量に調節も可能です。ムダに流される水をカットし、大幅な節水に貢献。



「ノズルきれい」(TCF587系除く)



トイレ使用後に「きれい除菌水」※がノズルの内側・外側を自動で洗浄・除菌※1するためきれいが長持ちします。

【特許】5093762

※除菌・分解・漂白効果は試験期間による実験結果であり、実使用の実証結果ではありません。すべての菌を除菌できるわけではありません。汚れを抑制するもので清掃不要になるものではありません。「きれい除菌水」詳細 >>> 1011ページ

※1 除菌効果は試験期間による実験結果であり、実使用の実証結果ではありません。すべての菌を除菌できるわけではありません。汚れを抑制するもので清掃不要になるものではありません。【ノズルきれい】詳細 >>> 1011ページ



「クリーン便座」「クリーンノズル」

ウォシュレットの便座とノズルには防汚効果の高いクリーン樹脂を採用。汚れをはじくから、汚れてもサッとひとふきでお手入れできます。

【特許】5459514


※1 2012年以前の防汚成分を含まない樹脂



オフタイム節電

それぞれの施設に最適な節電を行います。夜間だけでなく休日までもウォシュレットが判別し、使用されない時間帯のムダな電力をカット。効率的な節電効果が期待できます。

オフタイム節電作動例 (平日に8:00～20:00の間で使用した場合)



※ウォシュレットが記憶しているデータは日々更新されます。


暖房便座オフモード (TCF587系除く)

トイレブースの温度を感知し、約26℃以上になると自動的に暖房便座をオフ。気温が高いときには便座を温めない賢い機能です。

※暖房便座オフモードは「切」で設定し、出荷しています。

「プレミスト」(TCF587系除く)

便座に座ると自動で便器にミスト(水)をふきつけて、汚れを付きにくく、落ちやすくします。

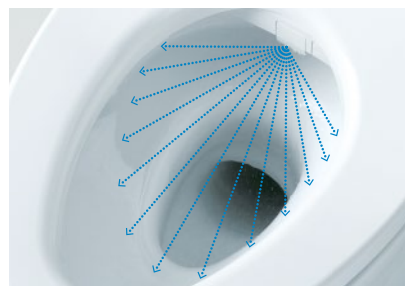

オート便器洗浄で流し忘れ防止 (オート便器洗浄タイプのみ)

便座から立ち上がると、センサーが大・小の洗浄を座っていた時間で判断し、便器の水を自動で流します。流し忘れても安心です。


※途中で腰を浮かせたり、便座の前よりに座ると、着座センサーが検知しにくくなり使用中に便器洗浄することがあります。



※イラストはイメージ

擬音装置「音姫」で、節水

ウォシュレットPSを設置した場合の節約効果

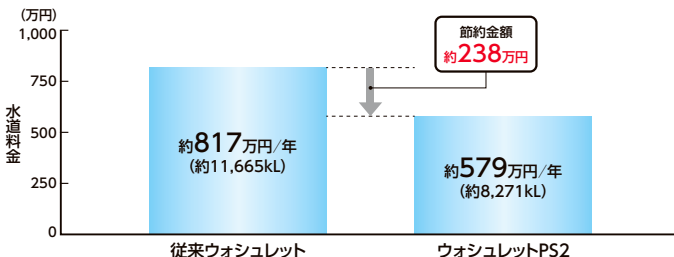

試算条件 >>> 1012・1013ページ

ウォシュレット管理清掃用リモコン (別売品)

ウォシュレットの温度設定や清掃時のノズル出し/戻しの操作をリモコンひとつで行えます。

詳細 >>> 605ページ

ウォシュレットPS



オート便器洗浄タイプ タッチスイッチ (エコリモコン) PS2A

◆TCF5534AU#NW1 CAD 3D-C
エロンゲートサイズ (大形)・レギュラーサイズ (普通) 兼用※1
フラッシュタンク式/4.8L洗浄便器用 セット希望小売価格 **¥181,000**

オート便器洗浄タイプ センサースイッチ PS2A

◆TCF5534AE#NW1 CAD 3D-C
エロンゲートサイズ (大形)・レギュラーサイズ (普通) 兼用※1
フラッシュタンク式/4.8L洗浄便器用 セット希望小売価格 **¥199,500**

便器洗浄なし PS2

◆TCF5534#NW1 CAD 3D-C
エロンゲートサイズ (大形)・レギュラーサイズ (普通) 兼用※1
腰掛便器全般 希望小売価格 **¥157,000**

※給水ホースの長さに過不足がある場合 (標準品は950mm) は、部品を別途ご購入ください。詳細 >>> 605ページ

※1 エロンゲートサイズ (大形)・レギュラーサイズ (普通) 兼用便座をレギュラーサイズ (普通) 便器に取り付ける場合 >>> 604ページ

【関連商品】

ウォシュレットPS オート便器洗浄タイプ (便ふたなし仕様)



◆TCF5534AU#NW1
CAD 3D-C セット希望小売価格 **¥181,000**
オート便器洗浄タイプ タッチスイッチ (エコリモコン)
便ふたなし PS2A
フラッシュタンク式/4.8L洗浄便器用

ウォシュレット管理清掃用リモコン

◆TCA393 希望小売価格 **¥7,200**

ウォシュレット管理清掃用リモコン

※詳細 >>> 605ページ

共通機能

ノズル きれい	セルフ クリーニング	プレ ミスト	つぎ 目なし	クリーン 便座	クリーン ノズル	抗菌	便ふた 着脱	ノズル そうじ
おしり 洗浄	ビデ 洗浄	水勢 調節	オフタイム 節電	暖房便座 オフモード	オートパワー 脱臭	脱臭	便座・便ふた ソフト閉止	暖房 便座
着座 センサー	リモコン	管理清掃用 リモコン対応	盗難 防止					
※2		※3						

※1 便ふたありのみ

※2 着座センサー (着座スイッチ式) は便座に座ると便器に向かって左側の便座が下がり、人が座ったことを認識して操作を受け付ける状態になります。このため便座が上下する構造となり、便座クッションと便器の間にすき間があいています。

※3 ウォシュレット管理清掃用リモコンは別売りです。詳細 >>> 605ページ

ウォシュレットP



リモコン便器洗浄タイプ タッチスイッチ (エコリモコン)

◆TCF589AU#NW1 CAD 3D-C
エロンゲートサイズ (大形)・レギュラーサイズ (普通) 兼用※1
フラッシュタンク式/4.8L洗浄便器用 セット希望小売価格 **¥149,000**

リモコン便器洗浄タイプ センサースイッチ

TCF589AE#NW1 CAD 3D-C
エロンゲートサイズ (大形)・レギュラーサイズ (普通) 兼用※1
フラッシュタンク式/4.8L洗浄便器用 セット希望小売価格 **¥167,500**

便器洗浄なし

TCF588#NW1 CAD 3D-C
エロンゲートサイズ (大形)・レギュラーサイズ (普通) 兼用※1
腰掛便器全般 希望小売価格 **¥117,000**

※給水ホースの長さに過不足がある場合 (標準品は950mm) は、部品を別途ご購入ください。詳細 >>> 605ページ

※1 エロンゲートサイズ (大形)・レギュラーサイズ (普通) 兼用便座をレギュラーサイズ (普通) 便器に取り付ける場合 >>> 604ページ

わかりやすい操作ボタン



操作ボタン部分には、英語・点字を併記。「止」「おしり」ボタンには基準位置を示す触覚記号も採用しているため、さまざまな方の使用シーンに配慮しています。

【関連商品】

ウォシュレットP リモコン便器洗浄タイプ (便ふたなし仕様)



◆TCF589AU#NW1 注2 週
CAD 3D-C セット希望小売価格 **¥149,000**
リモコン便器洗浄タイプ
タッチスイッチ (エコリモコン)
フラッシュタンク式/4.8L洗浄便器用

ウォシュレット管理清掃用リモコン

◆TCA393 希望小売価格 **¥7,200**

ウォシュレット管理清掃用リモコン

※詳細 >>> 605ページ

共通機能

セルフ クリーニング	つぎ 目なし	クリーン 便座	クリーン ノズル	抗菌	便ふた 着脱	ノズル そうじ	おしり 洗浄	ビデ 洗浄
水勢 調節	オフタイム 節電	オートパワー 脱臭	脱臭	擬音 装置	便座・便ふた ソフト閉止	暖房 便座	着座 センサー	管理清掃用 リモコン対応
			盗難 防止				※2	※3


※1 便ふたありのみ

※2 着座センサー (着座スイッチ式) は便座に座ると便器に向かって左側の便座が下がり、人が座ったことを認識して操作を受け付ける状態になります。このため便座が上下する構造となり、便座クッションと便器の間にすき間があいています。

※3 ウォシュレット管理清掃用リモコンは別売りです。詳細 >>> 605ページ

※上肢に障がいがあるなど、おしりをふくことが難しい方に配慮した「便ふたなし・金属製ベースプレート」仕様 >>> 601ページ

品番・希望小売価格一覧 ウォシュレットPS/ウォシュレットP

タイプ			便器洗浄 リモコン	対応便器	セット品番		ウォシュレット品番		便器洗浄 ユニット品番	セット希望小売価格 便ふたあり・なし共通
					便ふたあり	便ふたなし※1	便ふたあり	便ふたなし※1		
ウォシュレットPS  + エコリモコン 	擬音装置 「音姫」	PS2A オート便器 洗浄タイプ	タッチスイッチ (エコリモコン) 	フラッシュタンク式/ 4.8L洗浄便器用	◆TCF5534AU	◆TCF5534AUY	◆TCF5534A	◆TCF5534AY	◆TCA347	¥181,000 (¥184,000)※2
			フラッシュバルブ式 便器用 (CS494系)	◆TCF5534AD	◆TCF5534ADY	◆TCA349				
			フラッシュバルブ式 便器用 (6L以上洗浄便器用)	◆TCF5534AH	◆TCF5534AHY	◆TCA351				
			センサースイッチ		フラッシュタンク式/ 4.8L洗浄便器用	◆TCF5534AE	◆TCF5534AEY	◆TCA357	¥199,500 (¥202,500)※2	
		PS2	便器洗浄なし	腰掛便器全般	—	—	◆TCF5534	◆TCF5534Y	—	¥157,000 (¥160,000)※2
ウォシュレットPS  + 乾電池リモコン 	擬音装置 「音姫」	PS1A オート便器 洗浄タイプ	タッチスイッチ	フラッシュタンク式/ 4.8L洗浄便器用	◆TCF5514AU	◆TCF5514AUY	◆TCF5514A	◆TCF5514AY	◆TCA352	¥143,500 (¥146,500)※2
			センサースイッチ			◆TCF5514AE	◆TCF5514AEY	◆TCF5514AZ	◆TCF5514AZY	◆TCA357
		PS1	便器洗浄なし	腰掛便器全般	—	—	◆TCF5514	◆TCF5514Y	—	¥127,000 (¥130,000)※2
		ウォシュレットP 	擬音装置 「音姫」	リモコン便器 洗浄タイプ	タッチスイッチ (エコリモコン)	フラッシュタンク式/ 4.8L洗浄便器用	◆TCF589AU	◆TCF589AUY	TCF589A	TCF589AY
センサースイッチ					TCF589AE		TCF589AEY	TCA357A		
便器洗浄なし				腰掛便器全般	—	—	TCF588	TCF588Y	—	¥117,000 (¥120,000)※2
擬音装置 「音姫」※3	便器洗浄なし	腰掛便器全般	—	—	TCF587	TCF587Y	—	¥100,000 (¥103,000)※2		

※オート便器洗浄タイプを選択する場合は、必ず602ページのオート(リモコン)便器洗浄タイプ取付可能品番一覧をご確認ください。 ※ウォシュレットPSのオート便器洗浄タイプをフラッシュバルブ式便器に取り付ける場合には、オートクリーンCウォシュレット連動タイプが必要です。 ※ウォシュレット専用便器洗浄ユニットは別包装となります。 ※1 便ふたなし・金属製ベースプレート仕様は、セット品番・ウォシュレット品番のY→Pに変更してご注文ください。 ※2 便ふたなし・金属製ベースプレート仕様のセット希望小売価格です。 ※3 ノズルきれい・プレミスト・暖房便座オフモードは搭載していません。

便座カラー・納期について

仕様	#NW1 ホワイト	#SC1 パステル アイボリー
便ふたあり	●	●
便ふたなし (PS2/PS2A)	●	●
便ふたなし (PS1/PS1A)	注2週	注2週
便ふたなし (金属製ベースプレート仕様) (PS2/PS2A)	●	●
便ふたなし (金属製ベースプレート仕様) (PS1/PS1A)	注2週	注2週
便ふたあり	●	●
便ふたなし	注2週	注2週
便ふたなし (金属製ベースプレート仕様)	注2週	注2週

※●は常時生産品を示します。

長時間使用してもお湯が冷たくならない瞬間式がおすすめです。

高齢者施設、病院、交通施設などで座る動作に障がいのある方や車いす使用者が使用する場合は、過剰な横荷重が便座に加わることで、便座が外れて転倒し、けがをするおそれがあります。外れ防止のため金属製ベースプレートに仕様変更した専用便座で、便ふたの開閉の手間を軽減するため「便ふたなし」仕様になっています。また、温風乾燥付きタイプでは上肢に障がいがあるなど、おしりをふくことが難しい方が洗浄後に乾燥までできるため、バリアフリートイレにおすすめです。詳細は当社技術相談室へお問い合わせください。

ウォシュレットアプリコットP AP2AK・AP2K

薄型フォルムで、湯切れがない瞬間式です。大きくシンプルなボタンで操作しやすいエコリモコン。押すたびに発電するので電源工事や乾電池交換も不要です。水勢やおしり洗浄位置も調整できます。



オート便器洗浄タイプ

- ◆ **TCF5841AUPR#NW1** 新 CAD 3D-C
アプリコットP AP2AK・便ふたなし・金属製ベースプレート(タッチスイッチ(エコリモコン)含む)
フラッシュタンク式/4.8L洗浄便器用
セット希望小売価格 **¥221,000**

オート便器洗浄タイプ

- ◆ **TCF5841ADPR#NW1** 新 CAD 3D-C
アプリコットP AP2AK・便ふたなし・金属製ベースプレート(タッチスイッチ(エコリモコン)含む)
フラッシュバルブ式便器用(CS494系)
セット希望小売価格 **¥221,000**

便器洗浄なし

- ◆ **TCF5841PR#NW1** 新 CAD 3D-C
アプリコットP AP2K・便ふたなし・金属製ベースプレート
腰掛便器全般
希望小売価格 **¥194,000**

機能									
便器 きれい	ノズル きれい	セルフ クリーニング	プレ ミスト	つぎ目 なし	クリーン 便座	クリーン ノズル	クリーン ケース	抗菌	
※1									
フタなし ウォシュレット	ノズル そうじ	おしり 洗浄	ビデ 洗浄	水勢 調節	洗浄位置 調節	オフタイム 節電	暖房便座 オフモード	オート 便器洗浄	
※2									
オート 脱臭	脱臭	便座 ソフト停止	リモコン 便器洗浄	温風 乾燥	暖房 便座	着座 センサー	リモコン	管理清掃用 リモコン対応	
※3									
※4									
盗難 防止									

※1 「プレミスト」は「便器きれい」に含まれます。

※2 オート便器洗浄タイプのみ

※3 便座に座ると着座センサーが検知し、各機能が使えます。着座センサー部に肌が直接触れるように座ってください。便座カバーや洋服などがあると着座センサーが検知しない場合があります。

※4 ウォシュレット管理清掃用リモコンは別売りです。詳細 >>> 605ページ

【関連商品】一般トイレ(車いす使用者配慮ブース)におすすめ

金属製ベースプレート専用便座・擬音装置「音姫」付きタイプ



- ◆ **TCF5831AUPR#NW1** 新 CAD 3D-C
セット希望小売価格 **¥204,000**

オート便器洗浄タイプ タッチスイッチ(エコリモコン)
便ふたなし・金属製ベースプレート AP2A
フラッシュタンク式/4.8L洗浄便器用

※詳細 >>> 596ページ

便座カラー



#NW1
ホワイト



#SC1
パステルアイボリー