

アプリコットP/PS・P 仕様一覧

※「ウォシュレット」はTOTO株式会社の登録商標です。

仕様一覧

			機種	アプリコットP				PS		P
			AP3AF	AP3	AP2AF	AP2	AP2K	PS2	PS1	
定格電源			AC100V 50/60Hz							
定格消費電力			1262W	1261W	1262W	1261W	1260W	311W	314W	
電源コード			1.0m(漏電保護プラグ付き)							
洗浄装置	吐水量 ※1	おしり洗浄	約0.27～0.43L/分							
		ビデ洗浄	約0.29～0.43L/分							
	吐水温度		温度調節範囲:切、約35～40℃							
	ヒーター容量		1200W(瞬間式)					250W(貯湯式)		
	タンク容量		—					約0.49L		
暖房便座	安全装置		温度ヒューズ					温度ヒューズ、空焚き防止フロートスイッチ		
	逆流防止装置		バキュームブレーカー、逆止弁							
	表面温度		温度調節範囲:切、約28～36℃(オフタイム節電時:切)							
	ヒーター容量		50W							
	安全装置		温度ヒューズ							
温風乾燥装置	温風温度※2		—				温度調節範囲: 約35～60℃	—		
	風量		—				約0.25m ³ /分	—		
	ヒーター容量		—				261W	—		
	安全装置		—				温度ヒューズ	—		
脱臭装置	方式		O ₂ 脱臭							
	風量		標準モード:約0.09m ³ /分、パワーモード:約0.16m ³ /分							
消費電力			標準モード:約1.6W、パワーモード:約4.0W				標準モード:約1.7W、パワーモード:約5.3W			
	擬音装置		水の流れる音(ボリュウム付き) 3音源選択式				—		水の流れる音(ボリュウム付き) 3音源選択式	
リモコン	電源	ウォシュレット操作作用	単4形アルカリ乾電池2個		電源フリー(電源・電池不要)			単3形アルカリ乾電池2個	—	
		便器洗浄用 ※3	タッチスイッチ(エコリモコン)	—		電源フリー(電源・電池不要)			—	電源フリー(電源・電池不要)
			タッチスイッチ	—		—			単3形アルカリ乾電池2個	—
			センサースイッチ	—		専用リチウム電池		—	単3形アルカリ乾電池2個	—
	寸法	ウォシュレット操作作用	210×22×60		200×12×120			200×20×120	—	
		便器洗浄用 ※3	タッチスイッチ(エコリモコン)	—		70×12×120			—	70×25×120
			タッチスイッチ	—		—			70×20×120	—
			センサースイッチ	—		70×12×120		—	70×25×120	—
使用条件	最低必要水压(流動時)	0.05MPa								
	最高水压(静止時)	0.75MPa								
	給水温度	0～35℃								
周囲使用温度範囲	0～40℃									
商品質量	便ふたあり		約4.8kg	約4.5kg	約4.7kg	約4.6kg	—	約5.4kg	約5.1kg	
	便ふたなし		—			約3.6kg(TCF5831Y系)	約3.8kg	約4.6kg	約4.4kg	
					約3.7kg(TCF5831P系)					

※1 水压0.20MPa(流動時)のとき

※2 温風吹き出し口付近における当社測定点の温度

※3 オート(リモコン)便器洗浄タイプのみ

ウォシュレット電気料金※1(便ふたあり仕様)

シリーズ	品番	目標年度 2012年度	省エネ基準 達成率(%)	年間消費 電力量 (kWh/年)	1カ月の電気料金(円/月) []は節電時の電気料金削減率(%) ※2	区分
アプリコットP	TCF5871系		160	84(107)	217[18]	瞬間式
	TCF5861系		164	82(104)	212[20]	
	TCF5881系		160	84(107)	217[18]	
	TCF5841P系※3		156	86(110)	222[18]	
	TCF5831系・TCF5831Y系		164	82(104)	212[20]	
	TCF5831P系		156	86(110)	222[18]	
PS	TCF5534系		108	169(233)	437[15]	貯湯式
	TCF5514AZ系		110	166(231)	429[15]	
	TCF5514系		108	169(233)	437[15]	
P	TCF589系		108	169(233)	437[15]	
	TCF588・587系		110	166(231)	429[15]	

※1 省エネ法に基づく試算のため、一般家庭での使用を基準としています。

※2 オフタイム節電を使用した場合

※3 TCF5841PV80系は、TCF5831系・TCF5831Y系と同じ数値になります。

 このマークは、商品の省エネ性を表示するものです。商品をお選びになるときのご参考にしてください。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2012年度基準に対する達成率を示しています。



 このマークは、省エネ基準を達成した機種を示します。

温水洗浄便座・暖房便座の消費電力量について


年間消費電力量・省エネ基準達成率は、2012年度基準に基づく測定値で()内は節電を使用しない場合の年間消費電力量です。消費電力量は、季節によって変化することから、「年間当たり」の値にしています。実際にお使いになるときの消費電力量は、周囲温度や機器の温度設定、節電機能などの使い方によって変化しますので、あくまで目安としてご覧ください。なお、便ふたなしの場合、年間消費電力量はカタログ値より多少増加します。

電源コード位置


電源コードの長さは1.0mです。コンセントは本体のコード取り出し口から0.8m以内の壁面に設けてください。電源コードは向かって左側です。詳細は図をご確認ください。既設のコンセントを使用する場合は、事前にコンセントまでの距離をご確認ください。

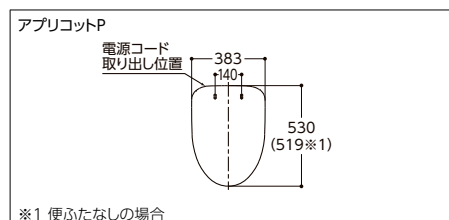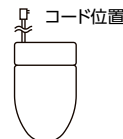

※1 便ふたなしの場合

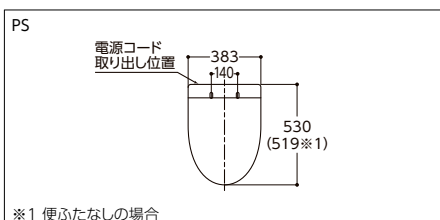

※1 便ふたなしの場合

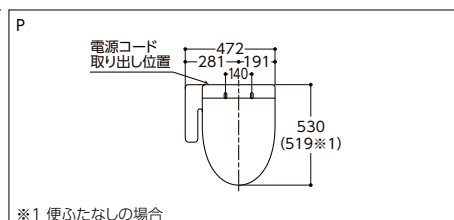

※1 便ふたなしの場合

ウォシュレット® | アプリコットP/PS・P ご購入前に

パブリック全般

トイレ


便座

▲警告 ●浴室や屋外など水がかかったり湿気が多い場所には設置しないでください。火災や感電によるけがなどの重大事故のおそれがあります。●アース工事(D種接地工事)をしてください。火災や感電のおそれがあります。●ウォシュレットには、水道水および飲用可能な井戸水(地下水)以外は使用しないでください。皮膚の炎症を起こしたり、腐食や異物付着による機器故障の原因になるおそれがあります。ただし、飲用可能な井戸水でも、水質によりスケール・緑青発生で修理が必要になる故障が起きやすくなります。●車輛・船舶など、移動体への設置はしないでください。火災や感電、故障などのおそれがあります。また、ウォシュレット本体がはずれて落下し、けがをする原因になります。●電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。電源コンセントに水がかかり、火災や感電の原因に

なります。●給水位置の真下に電源コンセントを設置したり、通水部と電源プラグ・コンセントを接触させないでください。結露水などにより、電源コンセントに水がかかり、火災、感電、故障などの原因となります。●座る動作に障がいのある方が使用する場合は、過剰な横荷重が便座に加わることでより便座が外れて転倒し、けがをする場合があります。専用便座をご使用ください。詳細 >> 601ページ●化学療法を受けている方、免疫不全症の方など、極度に免疫力が低下して医師の治療を受けている方は、ご使用に際し医師にご相談ください。身体への著しい障がいを招くおそれがあります。●電池の液が漏れて、身体や衣服に付着したときは、きれいな水で洗い流してください。目や皮膚の障がいを招く原因になります。(乾電池リモコンタイプ)

【ご購入前に】(施工について)●消費電力に合った適切な配線を必ず行ってください。(専用配線をおすすめします)●電源コードの長さは1.0mです。コンセントは本体コード取り出し口から0.8m以内の壁面に設けてください。●直射日光が当たらないようにしてください。変色や暖房便座の温度ムラが生じたり、温度の変化でウォシュレットが誤作動する原因になります。リモコン付きのウォシュレットの場合はリモコンでの作動不良の原因になります。●取り付け、取り外しに必要なトイレスペースを確保するとともに、ドアの開閉に支障がないことをご確認ください。●ウォシュレット取り付け時は、便座取付穴の寸法(140mm)とタンクまでの距離(エロンゲートサイズ(大形)は50mm以上、レギュラーサイズ(普通)は65mm以上)もあわせてご確認ください。●CS510BM便器にはPSのみ取り付けられます(ただし便器洗浄付タイプは取り付けられません)。袖付タイプは操作部が壁に干渉するため取り付けられません。●C417(旧公団)・C2440便器には取り付けられません。C417R便器には取り付けられます。●他社製便器に取り付ける場合、便座クッション接触面の幅が小さい、または平面部が小さい便器には取り付けられない場合があります。●C14・C21便器に取り付ける場合ですき間が気になるときは、別売りのスペーサー(TCH1V3R 希望小売価格 ¥7,500)をご用意しています。詳細は、当社技術相談室にお問い合わせください。●旧型スワットCS500系には、取り付けられません。●ウォシュレット取り付けの際は、タンク内部を点検し、劣化したパッキンなどの交換をおすすめします。●トイレ室内に冷暖房器具(市販品)を設置するときは、ウォシュレット本体に冷暖房の風や熱が直接当たらないようにしてください。安全装置が誤作動する原因になります。●ウォシュレットのリモコン信号(赤外線)は天井および、横壁の反射により本体の受信部に信号を伝えます。(PS1系)●室内の広さ、器具のレイアウト、天井や横壁の色(黒っぽい場合)、形状、材質などの条件によってはリモコン信号の受信条件が悪くなり、リモコンを操作しても本体が反応しない場合があります。この場合はリモコンの位置を変えて操作してください。(PS1系)●後ろ壁に床から高さ1400mm以下の棚やキャビネットがあると、リモコンの受信条件が悪くなり、リモコンを操作しても本体が反応しないことがあります。(PS1系)●インバーター方式の照明下でウォシュレットのリモコンを使用した場合、トイレの環境条件によりウォシュレットが作動しない場合があります。(PS1系)●便器洗浄タイプを取り付けの際は、タンクのレバー・ハンドルの形状が変わります。●らくらくリモコンを取り付けの際は、標準のリモコンと両方の取り付けが必要です。らくらくリモコンでは水勢調節などの操作ができません(標準のリモコンの水勢でお湯が出ます)。アプリコットP PS2系は、らくらくリモコンでの操作ができません。●リモコン使用のウォシュレットを左右または対面方向と2台以上並べて設置する場合は隣のリモコンの信号を受けて誤作動するおそれがあります。相互の干渉を防止するため、リモコン信号の異なるタイプをご使用ください(らくらくリモコンなども同様です)。詳細は当社技術相談室へお問い合わせください。(PS1系)●給水圧力範囲は0.05MPa(流動時)~0.75MPa(静止時)です。この圧力範囲で使用してください。●旧タイプ(連結管仕様)からのお取り替えの場合、別途部品が必要な場合があります。詳細は当社技術相談室へお問い合わせください。●便ふたあり仕様から便ふたなし仕様、もしくは便ふたなし仕様から便ふたあり仕様へ変更する場合は当社技術相談室へお問い合わせください。(性能について)●便ふたが開いた状態で手が洗いにくい場合は、閉じて使用してください。(脱臭)●ニオイの感じ方は個人差・体調・環境条件によって異なる場合があります。●市販の芳香剤や消臭剤などを使用すると、ウォシュレットの脱臭効果が低下したり臭臭がする場合があります。(便座・便ふたソフト閉止)●便座・便ふたソフト閉止は室温変化および使用頻度によって閉止スピードが変化することがあります。(便ふたカバー・シートカバー)●便ふたカバー・シートカバーは取り付けしないでください。

(誤作動する場合があります)(きれい除菌水)●きれい除菌水は、汚れを抑制するもので清掃不要になるものではありません。使用・環境条件(水質、対象物の材質・形状、汚れの程度など)によっては、効果が異なります。水道水を除菌したという意味ではありません。●きれい除菌水については、アレルギーテスト済みです。(すべての方にアレルギーが起きないわけではありません)(プレミスト)●便器によっては効果が異なります。(着座センサーについて)●便座に座ると着座センサーが検知し、各機能が使えます。アプリコットPは、着座センサー部に肌が直接触れるように座ってください。便座カバーや洋服などがあると着座センサーが検知しない場合があります。PS・Pの着座センサー(着座スイッチ式)は便座に座ると便器に向かって左側の便座が下がり、人が座ったことを認識して操作を受け付ける状態になります。このため便座が上下する構造となり、便座クッションと便器の間にすき間があいています。(人体検知センサー)(アプリコットP AP3AF・AP2AFタイプ)●電波を使用しています。ほかの電波を使用する機器(無線LAN、電子レンジ、Bluetooth対応機器など)の近くで使用すると誤動作のおそれがあります。●電源プラグを差し込んで約10秒間は便ふたが自動で開きません(準備運転中のため)。リモコンで操作してください。●便器正面側のトイレのドアや壁を透過して人の動きを検知するため、トイレの外にいても便ふたが開いたり、便器きれいが作動することがあります。●前方にガラスや鏡などの反射物があると誤作動する場合があります。この場合は、反射物を移動させてください。(アプリコットP AP3AF・AP2AFタイプ以外)●太陽光が直接センサー部に当たるとセンサーが誤検知して便器きれいの機能が作動する場合があります。●夏場など室温が30℃を超えると、人と周囲の温度差が少なくなりセンサーが検知できないことがあります。(センサースイッチについて)●入退室などの際に、センサーの検知範囲(図1)を通る可能性がある所に設置しないでください。便器洗浄が作動することがあります。●センサーの検知範囲内に障害物を置かないでください。便器洗浄が作動することがあります。●センサー同士を向かい合わせて設置しないでください。便器洗浄が作動することがあります。●リモコン正面に鏡やステンレスなど反射しやすいものを設置しないでください。便器洗浄が作動することがあります。(リモコンについて)●電波を使用しています。ほかの電波を使用する機器(無線LAN、電子レンジ、Bluetooth対応機器など)の近くで使用すると誤動作のおそれがあります。(アプリコットP AP3系・エコリモコンタイプ・センサースイッチ)●スマートフォン操作について●設置時にラベルとウォシュレット本体との組み合わせ設定が必要です。(スマートフォンで専用アプリをダウンロードして設定します)●ダウンロードにはインターネット環境が必要です。(別途通信料が発生します)●詳細はサポートページ(TOTO WEBサイト)お客様サポート>使い方>スマートフォン操作/でかけてトイレ>お施主様用サポート)をご確認ください。●サービスやアプリの内容は予告なく変更することがあります。(その他)●24時間以上便器洗浄しなかったときに、配管を保護するため自動で便器洗浄をします。(オート・リモコン便器洗浄タイプ)●自家発電装置などから電源を供給すると、正常に作動しない場合があります。●高齢者配慮商品をご使用の場合は、各商品のページで設置可否などの条件をご確認ください。●ソフト閉止ユニット、ノズルユニットなどの摩耗劣化部品は、駅・商業施設など使用回数の多い場所に設置する場合は、定期的な部品を交換してください。(交換は、保証期間内でも有料になる場合があります)

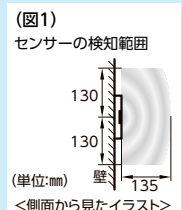

各機種取り付けに必要なトイレの寸法 密結タイプ 隅付タイプ

種類	A寸法(mm)	B寸法(mm)	種類	タンク位置	a寸法(mm)	b寸法(mm)	c寸法(mm)	d寸法(mm)
アプリコットP	255以上※1	325以上※2	アプリコットP	左側	400以上	325以上※1	230以上※2	550以上
PS	255以上※1	325以上※2	PS	右側	255以上	400以上		
P	345以上※1	325以上※2	PS	左側	360以上	325以上※1		
			PS	右側	255以上	360以上		
P	345以上※1	325以上※2	P	左側	430以上	325以上※1		
			P	右側	345以上	360以上		

※トイレ内に配管などの障害物がないこともご確認ください。
※1 ワンピース便器の場合は340以上です。※2 脱臭フィルターの取り付けに必要な寸法です。
※2 230未満では、取り付けられない場合があります。詳細は当社技術相談室へお問い合わせください。

エロンゲートサイズ(大形)・レギュラーサイズ(普通) 兼用便座をレギュラーサイズ(普通) 便器に取り付ける場合




便座の先端が便器の先端より多少出っ張ったり、便器のふちが見える場合があります。

ウォシュレットを並べて設置する場合のご注意 (TCF5514系)

ウォシュレットを左右または対面方向と2台以上並べて設置される場合、隣のリモコンの信号を受けて誤作動するおそれがあります。相互の干渉を防止するため、リモコンの信号の異なるタイプに変える必要があります。[らくらくリモコンなども同様です]

※詳細は当社技術相談室へお問い合わせください。

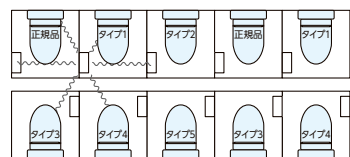

ウォシュレット管理清掃用リモコン

ウォシュレットの温度設定(便座・温水)や清掃時のノズル出し/戻しの操作をリモコンひとつで行えます。ウォシュレットを複数設置している場合、連続して設定・操作することができます。また、ひとつのリモコンで複数の機種に対応しています。温度設定や清掃作業の時間を短縮し、管理の手間を大幅に削減します。



◆TCA393

ウォシュレット管理清掃用リモコン

希望小売価格 ¥7,200



複数のウォシュレットを連続して設定できます。

片手で操作可能



ストラップ取付可能



※ストラップは付属しておりません。

対応機種一覧

アプリコットP	PS	P	HX	U	ネオレストAS/R5 スティックリモコン パブリックタイプ	パブリック向け ウォシュレット一体形便器	ホテル向け ウォシュレット一体形便器	フラットカウンター・ パリアフリートイレパック 専用ウォシュレット
●※1	●※1	●※2	●※1	●※1※3	●	●※1	●※1	●※1

※1 2018年2月以降発売の機種が対象です。2018年1月以前発売の機種は対象外となります。

※2 2021年4月以降発売の機種が対象です。2021年3月以前発売の機種は対象外となります。

※3 セントラル給湯での使用となるため、温水の温度設定はできません。

給水ホース、中継部品

ロータンクの位置や給水口の位置によっては、給水ホースの過不足を生じる場合があります。右記の給水ホースおよび中継金具、中継アダプターを準備しています。用途に応じてご発注ください。



TCA58R

	アプリコットP TCF58*1系(1030mm※1)			PS・P TCF55*4系、 TCF58*系(950mm※1)		備考
	長さ(mm)	品番	希望小売価格	品番	希望小売価格	
対応 給水ホース※2	600	TCA524	¥2,550	TCA478	¥3,150	給水ホースの過不足 時用
	1480	TCA525	¥4,600	TCA481	¥4,600	
	1980	TCA526	¥5,300	TCA482	¥5,300	
中継アダプター	—	TCA58R	¥9,050	TCA58R	¥9,050	壁掛ロータンクからの 分岐および取り替え用

※1 同梱品の給水ホースの長さです。

※2 上記の給水ホースは取り替え用です。延長用ではありませんのでご注意ください。

分岐金具

ウォシュレットの給水形態にあわせ、各種「分岐金具」をご用意しています。用途に応じてご発注ください。

	「フラッシュバルブ」から分岐する場合		「ロータンク」から分岐する場合	「専用止水栓」※1を設ける場合
	止水栓側面に ウォシュレット用取付口のあるタイプ	止水栓側面に ウォシュレット用取付口のないタイプ		
施工方法 (イメージ)	 ウォシュレット用取付口	 ①普通形 (TV150N型ほか) ②ノンホールタイプ※2 (TV750型ほか)	 —	 TH484 V3
必要分岐金具 (別売品)	 TH343R 接続金具 希望小売価格 ¥2,100	 TH502-1N 止水栓 (TV150N型ほか用・ ウォシュレット接続金具付) 希望小売価格 ¥14,100	 TH347-1N 止水栓 (TV750型ほか用・ ウォシュレット接続金具付) 希望小売価格 ¥15,900	 TH484 V3 ㊦ アングル形止水栓 希望小売価格 ¥5,150

※1 再生水や飲用不可な井戸水の場合は、専用止水栓を設けて上水を給水してください。パウチ・しびん洗浄水栓付背もたれ(詳細 >>> 872ページ)とのセットの場合、フィルター付き止水栓(別売品)TL345C(希望小売価格 ¥9,500)が必要です。

※2 ハンドルを押し続けても1回分の水しか出ないノンホールディング機構です。


定格消費電力を抑えたホテル客室ユニットバスルーム内への設置に最適なウォシュレットです。

リモコンタイプでご用意。また、セントラル給湯に対応した機種も品揃えています。



バスルームに設置可能

バスルーム内への設置に最適なウォシュレットです。

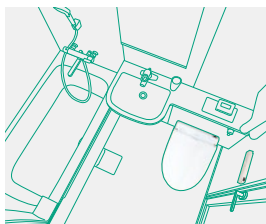

日本語/英語を併記したリモコン

海外からのお客様でも使用できるよう、リモコンは英語併記。「止」「おしり」ボタンには基準位置を示す触覚記号を採用し、点字も併記。さらに業界標準ピクトグラムも反映しさまざまな方の使用シーンに配慮しています。



スッキリそでなし

限られた空間を少しでも広く使うために、そでをなくしました。見た目スッキリ。コンパクトになり、取り付けられるユニットバスルームも増えました。




清掃や管理の手間を大幅に削減

●「クリーン便座」「クリーンノズル」

ウォシュレットの便座とノズルには防汚効果の高いクリーン樹脂を採用。汚れをはじくから、汚れてもサッとひとふきでお手入れできます。

【特許】5459514

汚れの付き方

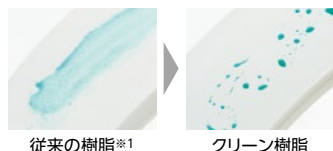

汚れの落ち方



※1 2012年以前の防汚成分を含まない樹脂

●「プレミスト」(HXのみ)

便座に座ると自動で便器にミスト(水)をふきつけて、汚れを付きにくく、落ちやすくします。




※写真はイメージ

●暖房便座オフモード

トイレブースの温度を感知し、約26℃以上になると自動的に暖房便座をオフ。気温が高いときには便座を温めない賢い機能です。


※暖房便座オフモードは「切」で設定し、出荷しています。

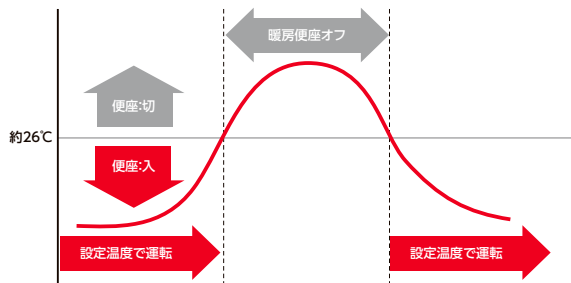

●ウォシュレット管理清掃用リモコン対応

ウォシュレットの温度設定(便座・温水(HXのみ))や清掃時のノズル出し/戻しの操作をリモコンひとつで行えるウォシュレット管理清掃用リモコンに対応しています。ウォシュレットを複数設置している場合、連続して設定・操作することができます。温度設定や清掃作業の時間を短縮し、管理の手間を大幅に削減します。

※ウォシュレット管理清掃用リモコンは別売りです。詳細 >>> 605ページ

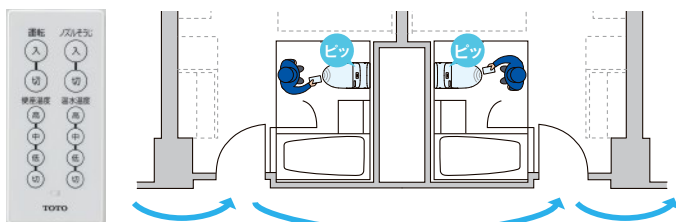

リモコン盗難防止

盗難防止のためにリモコンを固定できます。(固定する部材は同梱されます)

快適機能

●オートパワー脱臭(HX2・U2のみ)

使用後は、自動で「脱臭」から吸い込み量約2倍※1の「パワー脱臭」に切り替わります。

※1 当社比



※写真はイメージ

●エロンゲートサイズ(大形)・レギュラーサイズ(普通)兼用便座

エロンゲートサイズ(大形)、レギュラーサイズ(普通)を問わず組み合わせできます。レギュラーサイズ(普通)便器に取り付けた場合、便座の先端が便器の先端より多少出っ張ったり、便器のふちが見える場合があります。



定格消費電力を抑え電気設備への負荷軽減

●貯湯式 154W(ウォシュレットHX2)

水をタンクにためてお湯を沸かすタイプなので、給水配管のみで設置できます。



ウォシュレットHX2

TCF5023#NW1 注3週 CAD 3D-C

エロンゲートサイズ(大形)・レギュラーサイズ(普通)兼用※1

希望小売価格 ¥150,000

貯湯式 (AC100V)

品名	品番	希望小売価格
HX2	TCF5023 注3週	¥150,000
HX1	TCF5013 注3週	¥119,000

※給水ホース(ホース長さ約950mm、φ約12)は商品に付属されます。長さが不足する場合には別売りの給水ホースをご発注ください。連結管(φ約8)対応が必要な場合は当社技術相談室へお問い合わせください。

※大口物件の場合は事前に納期をご確認ください。

※1 エロンゲートサイズ(大形)・レギュラーサイズ(普通)兼用便座をレギュラーサイズ(普通)便座に取り付ける場合 ※604ページ

共通機能									
セルフクリーニング	プレミスト	クリーン便座	クリーンノズル	抗菌	便ふた着脱	ノズルそうじ	おしり洗浄	ビデ洗浄	
水勢調節	洗浄位置調節	暖房便座オフモード	便座・便ふたソフト閉止	暖房便座	着座センサー	リモコン	管理清掃用リモコン対応	盗難防止	
※1					※2				

※1 着座センサー(着座スイッチ式)は便座に座ると便器に向かって右側の便座が下がり、人が座ったことを認識して操作を受け付ける状態にします。このため便座が上下する構造となり、便座クッションと便器の間にすき間があります。

※2 ウォシュレット管理清掃用リモコンは別売りです。詳細 ※605ページ

個別機能		
	HX2	HX1
オートパワー脱臭	●	—
脱臭	●	—

給水対応

給水ホースの長さが不足の場合

給水ホースの長さは約950mmです。給水ホースの長さが足りない場合は、右表の中から適切な長さのホースをご発注ください。


ウォシュレットHX

長さ(mm)	品番	希望小売価格
1480	TCA331	¥4,600
1980	TCA332	¥5,300

※上記給水ホースは、取り替え用です。延長用ではありませんのでご注意ください。

●セントラル給湯式 73W(ウォシュレットU2)

狭いユニットバスルームへの設置に配慮し、便座後部のカドをなくしたウォシュレットです。また、セントラル給湯式で、お湯を沸かす必要がないため、カードキーで電気を管理するシステムに最適です。

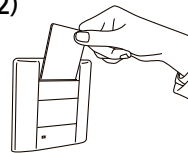

ウォシュレットU2

TCF5220R#NW1 注3週 CAD 3D-C

エロンゲートサイズ(大形)・レギュラーサイズ(普通)兼用※1

希望小売価格 ¥138,000

セントラル給湯 (AC100V)

品名	品番	希望小売価格
U2	TCF5220R 注3週	¥138,000
U1	TCF5210R 注3週	¥125,000

※給水ホース(ホース長さ約950mm、φ約13)は商品に付属されます。長さが不足する場合には別売りの給水ホースをご発注ください。連結管(φ約8)対応が必要な場合は当社技術相談室へお問い合わせください。

※大口物件の場合は事前に納期をご確認ください。

※1 エロンゲートサイズ(大形)・レギュラーサイズ(普通)兼用便座をレギュラーサイズ(普通)便座に取り付ける場合 ※604ページ

共通機能									
セルフクリーニング	クリーン便座	クリーンノズル	抗菌	便ふた着脱	ノズルそうじ	おしり洗浄	ビデ洗浄	水勢調節	
暖房便座オフモード	便座・便ふたソフト閉止	暖房便座	着座センサー	リモコン	管理清掃用リモコン対応	盗難防止			
※1					※2				

※1 着座センサー(着座スイッチ式)は便座に座ると便器に向かって右側の便座が下がり、人が座ったことを認識して操作を受け付ける状態にします。このため便座が上下する構造となり、便座クッションと便器の間にすき間があります。

※2 ウォシュレット管理清掃用リモコンは別売りです。詳細 ※605ページ

個別機能		
	U2	U1
オートパワー脱臭	●	—
脱臭	●	—

ウォシュレットU

長さ(mm)	品番	希望小売価格
1180	TCA289	¥8,800
1480	TCA290	¥9,750
1980	TCA291	¥11,200

※上記給水ホースは、給水用と給湯用の2本セットです。
※上記給水ホースは、取り替え用です。延長用ではありませんのでご注意ください。

便座カラー



仕様一覧

仕様			機種		HX		U	
					HX2	HX1	U2	U1
定格電源					AC100V 50/60Hz			
定格消費電力					154W	152W	73W	69W
給湯方式					貯湯式		セントラル給湯	
電源コード					長さ1.8m ビニルキャブタイヤ丸形コード			
洗浄装置		吐水量※1	おしり洗浄 ビデ洗浄		約0.27～0.43L/分 約0.29～0.43L/分			
		吐水温度			温度調節範囲:切、約35～40℃		約37.5℃(固定)	
		ヒーター容量			94W(貯湯式)		—	
		タンク容量			約0.49L		—	
		湯水混合方式			—		サーモスタットバルブ方式	
暖房便座		安全装置			温度ヒューズ、空焚き防止フロートスイッチ		—	
		逆流防止装置			バキュームブレーカー、逆止弁			
		表面温度			温度調節範囲:切、約28～36℃			
		ヒーター容量			50W			
脱臭装置		安全装置			温度ヒューズ			
		方式			O ₂ 脱臭	—	O ₂ 脱臭	—
		風量			標準モード:約0.09m ³ /分 パワーモード:約0.16m ³ /分	—	標準モード:約0.09m ³ /分 パワーモード:約0.16m ³ /分	—
		消費電力			標準モード:約1.7W パワーモード:約5.3W	—	標準モード:約1.7W パワーモード:約5.3W	—
リモコン		サイズ			210×21×60		200×20×120	
		電源			単4形アルカリ乾電池2個		単3形アルカリ乾電池2個	
使用条件		最低必要給水給湯圧力※2			0.05MPa(流動時)		0.07MPa(給湯圧≦給水圧)(流動時)	
		最高給水給湯圧力※2			0.75MPa(静止時)		0.60MPa(給湯圧≦給水圧)(静止時)	
		給水温度					0～35℃	
		給湯温度			—		45～70℃	
その他		電池切れ予告表示			リモコン電池切れ予告マーク点滅表示			
周囲使用温度範囲					0～40℃			
周囲使用湿度範囲					99%以下			
商品質量					約4.9kg	約4.8kg	約5.7kg	約5.6kg

※1 水圧0.20MPa(流動時)のとき ※2 HXタイプは給水のみ

ウォシュレット電気料金

シリーズ	品番	目標年度 2012年度	省エネ基準達成率 (%)	年間消費電力量 (kWh/年)	1カ月の電気料金 (円/月・税込)	区分
HX	TCF5023系		115	159(221)	411	貯湯式
	TCF5013系					

ウォシュレット電気料金試算条件 >>> 1012・1013ページ

※()の値に関して >>> 603ページ「温水洗浄便座・暖房便座の消費電力量について」


このマークは、商品の省エネ性を表示するものです。商品をお選びになるときの参考にしてください。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2012年度基準に対する達成率を示しています。

このマークは、省エネ基準を達成した機種を示します。

取り付け前の注意点

●ベースプレートが便器に取り付けられない場合

便座取付穴径と便座取付穴深さが下記の場合は、同梱のベースプレート固定部材だけで施工しないでください。ウォシュレット本体の外れ防止のための専用部材をご発注ください。

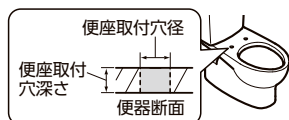

便座取付穴 径:φ19~21 または 深さ:36~110mmの場合		
便座取付穴深さ	品番	希望小売価格
36~80mm	TCA312	¥1,000
70~110mm	TCA310	¥1,350

●右給水の隅付タンクへ接続する場合

給水ホースの長さが足りません。別売りの中継金具(TCA58R 希望小売価格 ¥9,050)をご発注ください。

●止水栓の先端で給水が分岐しているタイプから取り替える場合(ウォシュレットHXのみ)

別売りの分岐金具(TCA158 希望小売価格 ¥4,050)をご発注ください。

●給水コンセントへ接続する場合

別売りのアダプター(TH778S 希望小売価格 ¥1,250)をご発注ください。

●リモコンをカウンターに取り付ける場合(ウォシュレットUのみ)

取り付けるカウンターによっては、取り付け後リモコンがハンガーから取り外しできない場合があります。リモコンをカウンターに取り付ける場合は、下表の専用スペーサーをご発注ください。

カウンター寸法		品番	希望小売価格
①	②		
6mmまで	90mm	TCA287R	¥11,400
6~14mmまで	以上	TCA288R	¥11,800

※図は左壁を示しますが、右壁も同様です。

※「ウォシュレット」はTOTO株式会社の登録商標です。

既設ユニットバスルームへの取付可否一覧 ※新設ユニットバスルームについては専用カタログ(カタログNo.42)をご確認ください。 ●取付可 ×取付不可 □対象外(薄めり部)

ユニットバスルームタイプ		ウォシュレット		備考
		HX	U	
		エロンゲート/レギュラー兼用		
		TCF5023 TCF5013	TCF5220R TCF5210R	
カ ン シ ン の 後 ろ に 便 器 が あ る 場 合	EQV/EQG/EGM	R	●	● Uの場合は、給湯用のウォシュレット専用止水栓が必要です。(ない場合はカウンターの止水栓から分岐させてください) ● Uの場合は、リモコンをカウンターに設置する場合には専用部品が必要です。(品番:EQV/EQGの場合はTCA287R、EGMの場合はTCA288R)
		L	●	
	ENV	R	●	● Uの場合は、給湯用のウォシュレット専用止水栓が必要です。(ない場合は洗面器の止水栓から分岐させてください)
		L	●	
	EHV/EHW/EHC/EHS/EHM/EHN	R	×	● HXの場合はウォシュレット本体がユニットバスルームの壁やロータンクに干渉するため取り付けできません。ただし、2016年8月以降出荷のEHVシリーズは便器が正面を向いているため設置可能です。 ● Uの場合は、ハンドル混合栓から給湯給水が分岐できないため、給湯給水用のウォシュレット専用止水栓が必要です。(ない場合は取り付けられません)
		L	×	
エ ロ ン ゲ ー ト の 後 ろ に カ ン シ ン が あ る 場 合	ERV/ERG	R	●	
		L	●	
	ERM/ERZ/ERK/EHK/EHM/EHN/EHR	R	●	● 混合栓が浴槽と洗面器を兼用する(1水栓)タイプのユニットバスルームは、浴槽に給水中「ウォシュレット」を使用するとノズルからの洗浄水(吐水)が少なく(弱く)なることがあります。これを防ぐため、浴槽側と洗面器側に別々の混合栓を取り付けるか、またはウォシュレット専用の配管を別途設けてください。
		L	●	
	1218以上	R	●	
		L	●	
	1216以下	R	×	● 混合栓が浴槽と洗面器を兼用する(1水栓)タイプのユニットバスルームは、浴槽に給水中「ウォシュレット」を使用するとノズルからの洗浄水(吐水)が少なく(弱く)なることがあります。これを防ぐため、浴槽側と洗面器側に別々の混合栓を取り付けるか、またはウォシュレット専用の配管を別途設けてください。
		L	×	
	EKV/EKC/EKW/ERC/ERW	R	●	
		L	●	

※ユニットバスルームとの取り合いを事前に確認ください。

※電源配線がない場合は、電気工事が必要となります。

※現場により、給水ホースの長さが足りない場合があります。長さ違いの給水ホースを準備しておりますので、必要に応じご購入ください。

※便ふたがユニットバスルームのカウンターに干渉して閉じってしまう場合には、ウォシュレット同梱の施工説明書をご確認のうえ、ウォシュレットの取付位置の調整を行ってください。

警告 ●水やお湯がかかる場所には設置しないでください。火災や感電によるけがなどの重大事故、故障のおそれがあります。●ウォシュレットには、水道水および飲用可能な井戸水(地下水)以外は使用しないでください。皮膚の炎症を起こしたり、腐食や異物付着による機器故障の原因になるおそれがあります。ただし、飲用可能な井戸水でも、水質によりスケール・緑青発生で修理が必要な故障が起きやすくなります。●車輻・船舶など、移動体への設置はしないでください。火災や感電、故障などのおそれがあります。また、ウォシュレット本体が外れて落下し、けがをする原因になります。●化学療法を受けている方、免疫不全症の方など、極度に免疫力が低下して医師の治療を受けている場合は、使用に際し医師へご相談



ください。身体への著しい障がいをおそれがあります。●電池の液が漏れて、身体や衣服に付着したときは、きれいな水で洗い流してください。目や皮膚の障がいをおそれ原因になります。●座る動作に障がいのある方が使用する場合は、過剰な横荷重が便座に加わることで便座が外れて転倒しけがをする場合もありますので、外れ防止のため、金属製ベースプレートに仕様変更した専用便座をご使用ください。詳細は、当社技術相談室にお問い合わせください。●ウォシュレットHX●アース工事(D種接地工事)をしてください。火災や感電のおそれがあります。●電源は高速・高感度形の漏電遮断器で保護された回路に接続してください。

注意 ●給水管・連結管を折り曲げたり、つぶしたりしないでください。水漏れするおそれがあります。


【ご購入前に】ウォシュレットHX・U(施工について) ●取り付けの際に別途手配が必要となる部品があります。(表1)でご確認のうえ、準備してください。●給水ホース(ホース長さ約950mm、HXの場合はφ約12・Uの場合はφ約13)は商品に付属されます。長さが不足する場合には別売りの給水ホースをご発注ください。連結管(φ約8)対応が必要な場合は当社技術相談室へお問い合わせください。●給水圧より給湯圧が高い場合には設置できません。(HX除く) ●着火水量を確保できないため、瞬間型給湯機とは接続できません。貯湯型温水器の場合は、その設定圧力をご確認のうえ使用してください。(HX除く) ●捨て湯処理中はウォシュレットは使用できません。捨て湯時間を短縮するため極力短い配管としてください。(HX除く) ●混合栓が浴槽と洗面器を兼用するタイプは、浴槽に吐水中ウォシュレットを使用すると湯や水が出ない場合があります。これを防ぐため浴槽側と洗面器側に別々の混合栓を取り付けるか、またはウォシュレット専用の配管を別に設けることをおすすめします。●消費電力に合った適切な配線を必ず行ってください。●電気配線工事は必ず資格を持った電気工事士が行ってください。●電源コードの長さは1.8mです。●電源ボックスの取付位置、給水・給湯の配管要領、給水管長さなどをご確認ください。工事に当たりご不明な点がございましたら最寄りの当社各支社営業センターへお問い合わせください。●電源ボックスに接続する電線の仕様はφ1.6、φ2.0銅単線となっているため、それに見合った配線をしてください(図1)。●ウォシュレット取り付け時は、便座取付穴の寸法140mmとタンクまでの距離(エロンゲートサイズ(大形)は50mm以上、レギュラーサイズ(普通)は65mm以上)もあわせてご確認ください。●ウォシュレット取り付けの際は、タンク内部を点検し、劣化したパッキンなどの交換をおすすめします。●ウォシュレットのリモコン信号(赤外線)は天井および、横壁の反射により本体の受光部に信号を伝えます。●室内の広さ、器具のレイアウト、天井や横壁の色(黒っぽい場合)、形状、材質などの条件によってはリモコン信号の受信条件が悪くなり、リモコンを操作しても本体が反応しない場合があります。この場合は、リモコンの位置を変えて操作してください。●後ろ壁に床面から高さ1400mm以下の棚やキャビネットなどがあると、リモコンの受信条件が悪くなり、リモコンを操作しても本体が反応しない場合があります。●インバーター方式の照明下でウォシュレットのリモコンを使用した場合、トイレの環境条件によりウォシュレットが作動しない場合があります。●HXの給水圧力範囲は0.05MPa(流動時)～0.75MPa(静止時)、Uの給水給湯圧力範囲は0.07MPa(給湯圧≤給水圧)(流動時)～0.60MPa(給湯圧≤給水圧)(静止時)です。●直射日光が当たらないようにしてください。変色や暖房便座の温度ムラが生じたり、温度の変化でウォシュレットが誤作動する原因になります。リモコン付きのウォシュレットの場合はリモコンでの作動不良の原因になります。

●取り付け後に必要なトイレスペースを確保するとともに、ドアの開閉に支障がないことをご確認ください。●トイレ室内に冷暖房器具(市販品)を設置する場合は、ウォシュレット本体に冷暖房の風や熱が直接当たらないようにしてください。安全装置が誤作動する原因になります。●性能について ●便ふたカバー・シートカバーは取り付けしないでください。(誤作動する場合があります) ●二オイの感じ方は個人差・体調・環境条件によって異なる場合があります。●市販の芳香剤や消臭剤などを使用すると、ウォシュレットの脱臭効果が低下したり異臭がする場合があります。●便座・便ふたソフト閉止は室温変化および使用頻度によって閉止スピードが変化する場合があります。●着座センサーについて ●着座センサー(着座スイッチ)は便座に座ると便器に向かって右側の便座が下がり、人が座ったことを認識して操作を受け付ける状態にします。●らくらくリモコンはご使用になれません。●ウォシュレットHX(性能について) ●電池の寿命は室温、使用頻度により異なります。●プレミストについて ●便器によって効果が異なります。(その他) ●自家発電装置などから電源を供給すると、正常に作動しない場合があります。●ソフト閉止ユニット、ノズルユニットなどの摩耗劣化部品は、定期的に部品を交換してください。(交換は、保証期間内でも有料になる場合があります) ●C14・C21便器に取り付ける場合で寸法が合わない場合は、別売りのスペーサー(TCH1V3R 希望小売価格 ¥7,500)をご用意しています。詳細は、当社技術相談室にお問い合わせください。●分岐金具(ウォシュレット止水栓付)も別途ご用意しています。ご要望の際は当社技術相談室へお問い合わせください。(HXのみ)

別注準備が必要な部品	備考
電源ケーブル(VVFケーブル)	電源ボックス用[HX:3芯/U:2芯(φ1.6またはφ2.0銅単線)]
シリコンシーラント	電源ボックスなどのシール材として必要

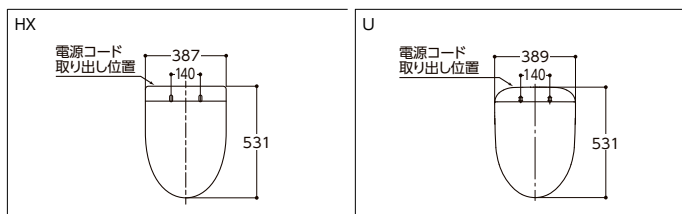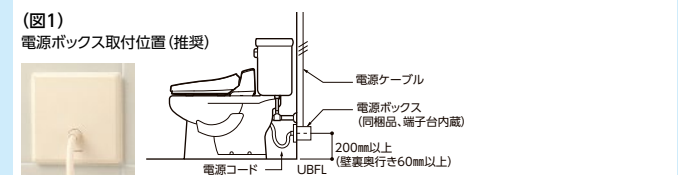

和風便器

C755VU+
TEFV70UHA+
TSF290BR

C755VU#NW1

床上給水和風大便器(エロンゲートタイプ)

¥52,600

TEFV70UHA

自動フラッシュバルブ

¥167,000

TSF290BR

フラッシュバルブ配管セット

¥6,200

TES47MR#BES 操作系JIS対応タッチスイッチユニット ¥57,800

THE27 電波受信ユニット ¥6,650

T82CR32 スパッド ¥2,800

CAD 3D-C

セット希望小売価格 ¥293,050

便器標準洗浄水量:大8L・小6L セフィオンテクト

別売品	別売品	別売品
棚付二連紙巻器	YH702	¥12,800
音姫(トイレ用擬音装置)	YES402R	¥38,300


再生水仕様は自動フラッシュバルブ (TEFV70UHA 注3週 ¥243,000)、フラッシュバルブ配管セット (TSF290BDR ¥9,400)、スパッド (T82CR32D ¥3,650) です。

C755VU+TV550S+TSF290BRセットの場合(便器標準洗浄水量8L)

品名	品番	希望小売価格
床上給水和風大便器	C755VU	¥52,600
フラッシュバルブ	TV550S	¥49,800
フラッシュバルブ配管セット	TSF290BR	¥6,200
スパッド	T82CR32	¥2,800
	セット希望小売価格	¥111,400

再生水仕様はフラッシュバルブ (TV550S 注3週 ¥83,400)、フラッシュバルブ配管セット (TSF290BDR ¥9,400)、スパッド (T82CR32D ¥3,650) です。

ボウル内掃除口付和風便器

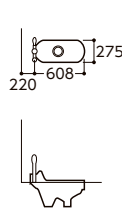C756VC+
TV550S+
TSF290BR

C756VC#NW1

掃除口付床上給水和風大便器(エロンゲートタイプ)

¥77,900

TV550S

節水形フラッシュバルブ

¥49,800

TSF290BR

フラッシュバルブ配管セット

¥6,200

T82CR32 スパッド ¥2,800

CAD 3D-C

セット希望小売価格 ¥136,700

別売品	別売品	別売品
棚付二連紙巻器	YH702	¥12,800
I型手すり※1	T112C4#SY 注2週	¥16,100
	T112C10#SY 注2週	¥20,700
壁材	ハイドロセラ・ウォール	AA180R#HK4
		¥37,400/枚

※1 手すりの固定金具は別売りです。建築構造別取付方法により固定金具をご用意ください。詳細 >>> 844~849ページ

再生水仕様はフラッシュバルブ (TV550S 注3週 ¥83,400)、フラッシュバルブ配管セット (TSF290BDR ¥9,400)、スパッド (T82CR32D ¥3,650) です。

和風大便器 アスファルト巻きについて

和風便器を埋め込む場合は、コンクリートの収縮や床のひずみなどによる陶器の破損防止・破損による漏水防止のため、陶器とコンクリートが接する部分には、必ずアスファルトなどの緩衝材を接着する必要があります。

詳細は設計施工資料集238ページをご参照ください。

	アスファルトなし	通水路巻き	全面巻き
アスファルト巻き			
C755系・C756系	N※1	(記号なし)	Z※1

※1 品番末尾の符号です。

和風大便器 カラー・アスファルト巻き・納期について

品名	アスファルト巻き仕様	#NW1 ホワイト	
		品番	納期
床上給水和風大便器 エロンゲートタイプ	アスファルトなし	C755VU#NW1N	注2週
	通水路巻き	C755VU#NW1	●
	全面巻き※1	C755VU#NW1Z	注2週
掃除口付 床上給水和風大便器 エロンゲートタイプ	アスファルトなし	C756VC#NW1N	注2週
	通水路巻き	C756VC#NW1	●
	全面巻き※2	C756VC#NW1Z	注2週

※●は常時生産品を示します。

※1 全面巻きの場合、¥4,600が別途必要です。


※2 全面巻きの場合、¥2,800が別途必要です。

和風便器用耐火カバー | 和風大便器用施工枠


火災時の延焼、便器の破損を防ぎます。 床上施工タイプ

耐火カバーは、和風便器の床下突出部を覆って、階下が火災時の熱による便器の破損・脱落を防止し、同時に上階への延焼を防ぎます。材質はガラス繊維強化セメント製。床下施工タイプもご用意しています。従来の床上施工タイプは和風便器の施工枠も兼用しています。(床下施工タイプに施工枠の機能はありません)
TOTO耐火カバーは、国土交通大臣認定品としても認められています。建築基準法に規定されている「防火区画貫通部60分遮炎性能に有効な商品」として採用する場合は、右図に示す配管材料での施工が前提です。

国土交通大臣認定番号
PS060FL-9426(床上施工タイプ)
PS060FL-0240(床下施工タイプ)

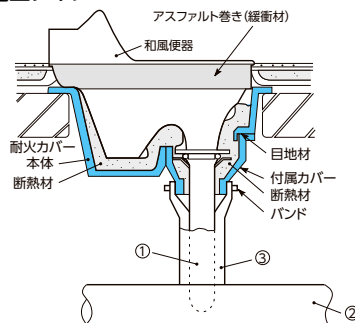

床下施工タイプ

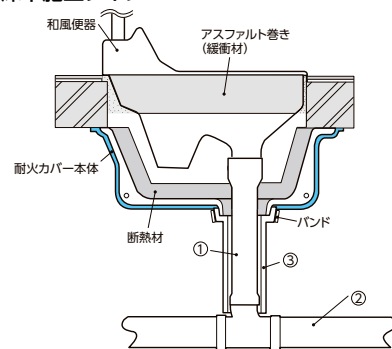

防火区画貫通部60分遮炎性能に有効な商品としてご利用いただく場合は、下記配管材料で施工してください。

配管例	排水接続管(図中①)	排水管本体(図中②)	排水接続管被覆材(図中③)
1	硬質塩ビ管	硬質塩ビ管	セラミックファイバー(厚さ25mm) + 亀甲金網(φ0.5×10mm目)
2		二層管	
3		二層管	
4		二層管	
5	鉛管	硬質塩ビ管	
6		二層管	
7		二層管	
8※1		二層管	
9※1	ゴム製接続管+硬質塩ビ管	硬質塩ビ管	
10※1		二層管	
11※1		二層管	
12	二層管	硬質塩ビ管	-
13		二層管	
14		二層管	

※1 フランジ式和風便器には採用できません。

和風大便器用耐火カバー(床上施工タイプ)



HGS755V

希望小売価格 ¥64,400

和風大便器用耐火カバー
705×345×340

耐火カバー品番	使用できる和風便器
エロンゲート HGS755V	C755VU、C756VC

和風便器用耐火カバー(床下施工タイプ)



HG755E

希望小売価格 ¥110,000

和風大便器用耐火カバー
757×470×285

耐火カバー品番	使用できる和風便器
HG755E	C755VU、C756VC

※施工に当たっては設計施工資料集238～244ページをご参照ください。

和風便器用施工枠

施工枠はアジャスターボルト付き。便器を載せたまま、高さ合わせや水平調節が容易にでき、現場作業が一段とラクになります。ガラス繊維強化セメント製のため薄くても丈夫で軽量です。




HG200 注2週

希望小売価格 ¥10,900

和風大便器用施工枠
(スラブ上、床仕上げ厚さ90～120mm用)
645×325×15

HG201 注2週
(スラブ上、床仕上げ厚さ125～155mm用)
675×325×50 希望小売価格 ¥12,900

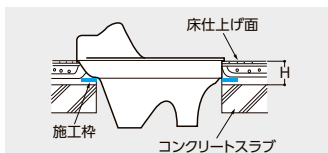


施工枠品番	スラブ上、床仕上げ厚さ範囲(H)	使用できる和風便器
HG200	90～120mm	C755VU、C756VC
HG201	125～155mm	C755VU、C756VC


オートクリーンC(大便器自動洗浄システム)

リモコン便器洗浄で使いやすく衛生的。(操作系JIS対応)
 大小切り替え洗浄や再生水仕様で経済的。施工性もよくなりました。

タイプと作動の仕組み 「ウォシュレット」連動タイプ

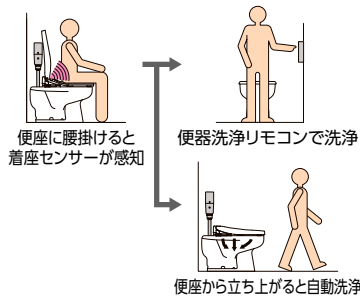

コンビネーションタイプ

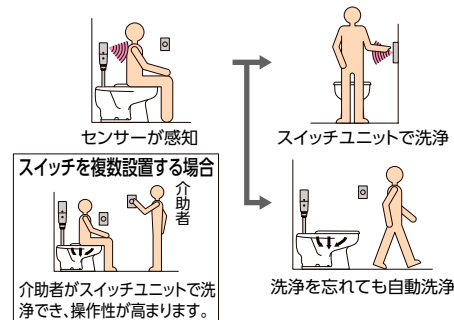

オートクリーンC一覧

タイプ		ウォシュレット連動タイプ※1	露出タイプ				埋め込みタイプ
			コンビネーションタイプ				
			発電タイプ 人体感知センサー付	人体感知センサーなし	AC100Vタイプ 人体感知センサー付	人体感知センサーなし	
外観	既設取り替えタイプ以外						
	既設取り替えタイプ (止水栓・給水管・ 洗浄管を含まないタイプ、 バキュームブローカー付き)	—		—		—	
	—	—	—		—		
	—	—	—		—		
特長		ウォシュレット付属の便器洗浄リモコン(無線)と連携するため、壁裏の配線工事が不要です。	無線スイッチと連携するため、壁裏の配線工事が不要です。	自動フラッシュバルブにスイッチユニットを組み合わせ、リモコン便器洗浄ができます。スイッチユニットは有線タイプ、無線タイプから選べます。	自動フラッシュバルブにスイッチユニットを組み合わせ、リモコン便器洗浄ができます。	自動フラッシュバルブにスイッチユニットを組み合わせ、リモコン便器洗浄ができます。	
電源		自動フラッシュバルブの電源をウォシュレットから供給するため、自動フラッシュバルブの電源工事が不要です。	発電タイプのため、自動フラッシュバルブの電源工事が不要です。便ふたなしの便座でかつ背もたれを設置しない場合に選んでください。	便ふたありの便座や背もたれを設置する場合に選んでください。	便ふたなしの便座でかつ背もたれを設置しない場合に選んでください。	便ふたありの便座や背もたれを設置する場合に選んでください。	
専用ウォシュレットアプリコットP(オート便器洗浄タイプ)またはウォシュレットPS(オート便器洗浄タイプ)より供給 ※ 596・599ページ		—	発電	AC100V			
※1	便ふた設置/背もたれ設置可否	●	—	●	—	●	
操作	タッチ洗浄 (操作系JIS対応)	●	タッチスイッチ選択の場合				
	手かざし洗浄	—	センサースイッチ選択の場合				
	自動洗浄(流し忘れ防止)	●	●	▲※2	●	▲※2	
	停電時洗浄ボタン	●	●	●	●	●	
経済性	スイッチ複数設置	—	●※3	●※3	●※3	●※3	
	大小切り替え洗浄	●	●	▲※2	●	▲※2	
	再生水仕様	●※4※8	●※4	●	●	●	
	定流量機構(止水栓調節不要)	●※5	●※5	●※5	●※5	●※5	
施工	心間調節機能	●※4	●※4	●	●	—	
	壁裏配線不要(無線スイッチ)	●	●	▲※6	▲※6	—	
※2	無線スイッチユニット	—	●※7	▲※6※9	▲※6	—	
	有線スイッチユニット	—	—	●	●	●	
※3	専用洗浄スイッチの外観						
	便器洗浄リモコンは ウォシュレットに付属 ※ 597・600ページ	—	—	—	—	—	

- ※1 必ず、専用のウォシュレットアプリコットP(TCF58*1AD系)またはPS(TCF55*4AD系・AH系)と組み合わせてください。(便器洗浄リモコンはウォシュレットに付属しています)
- ※2 人体感知センサーユニット(TH28A 希望小売価格 ¥26,200)をセットすることで、大小切り替え洗浄や自動洗浄ができます。詳細 ※ 617ページ
- ※3 スイッチユニットは自動フラッシュバルブ1台に対して2台まで設置できます。
- ※4 既設取り替えタイプを除く。
- ※5 パブリックコンパクト便器・フラッシュバルブ式(CS494系)用のみ。
- ※6 別途、電波受信ユニット(TH27 希望小売価格 ¥6,650)をご発注ください。
- ※7 発電タイプと組み合わせる場合、便座に着座しているときもしくは離座後1分以内であれば、人体センサー2秒以上の感知で操作できます。(それ以外の場合でも本体側面の手動洗浄ボタンで便器洗浄できます)
- ※8 ウォシュレットへの分岐接続ができるのは、フラッシュバルブの洗浄水が、水道水または飲用可能な井戸水の場合のみです。
- ※9 背もたれ設置の場合はセットできません。

停電時洗浄ボタンで停電時も安心

露出タイプにも埋め込みタイプにも停電時洗浄ボタンが付いています。停電時も洗浄できます。


停電時洗浄ボタン



節水・再生水仕様でランニングコスト低減

●大小切り替え洗浄でさらに節水

大便秘器ごとリモデルすることで大幅に節水できます。その際、人体感知センサー付きで大小切り替え洗浄できるタイプをお選びいただくとさらに節水を図ることができます。

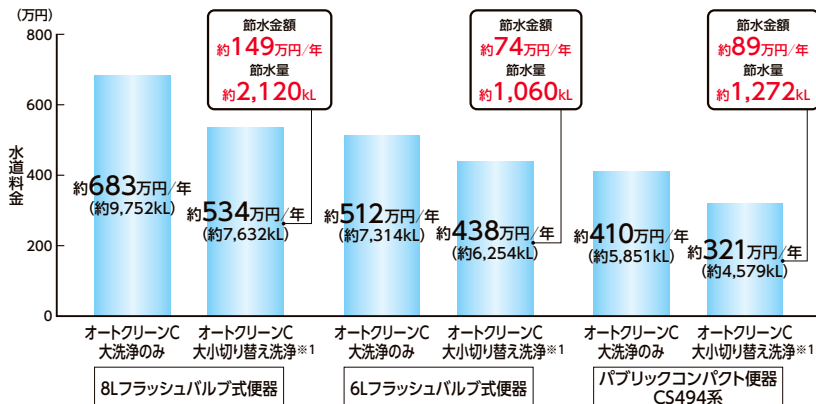

※1 コンビネーションタイプ(人感センサー付)の場合


試算条件 >>> 1012・1013ページ

使用時間	洗浄	手をかざさない場合は、便器から離れて10秒後に自動洗浄します。
6秒～120秒未満の場合	小	
120秒以上の場合	大	

※洗浄水量は便器により異なります。

詳細 >>> 576ページ

●特殊樹脂コーティングで再生水、井戸水利用可能 (再生水仕様の場合)

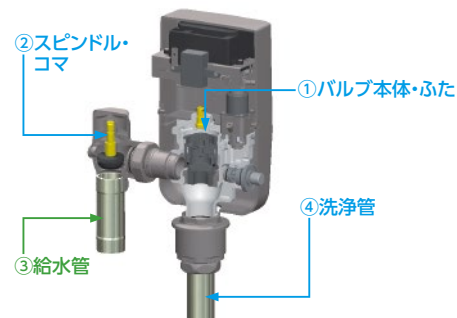

	標準仕様	再生水仕様
①バルブ本体・ふた	めっきなし	特殊樹脂コーティング
②スピンドル・コマ	黄銅棒・めっきなし	黄銅棒・高耐食めっき
③給水管	ステンレス	ステンレス
④洗浄管	黄銅管	銅管

- ・複雑な形状の部品内部まで特殊樹脂コーティングでき、緑青発生防止に効果があります。
- ・高耐食めっきは部品内部まで付きやすく、脱亜鉛腐食防止に効果があります。
- ・脱亜鉛腐食を起こしにくい高耐食性材料である銅管を使用しています。

施工もラクラク

●壁裏のスイッチユニット配線工事なしでリモデルが可能

「ウォシュレット」連動タイプの場合



ウォシュレット付属の便器洗浄リモコンとウォシュレット本体が無線で連携するため、壁裏の配線工事が不要です。電源をウォシュレットから供給するため、オートクリーンCの電源工事が不要です。

※必ず、専用のウォシュレットアプリコットP (TCF58*1AD系) またはPS (TCF55*4AD系・AH系) と組み合わせてください。


コンビネーションタイプ(無線スイッチセット)の場合



電波受信ユニットと組み合わせれば無線スイッチとオートクリーンC本体が連携するため、壁裏の配線工事が不要です。

〈発電タイプ〉 便ふたなしの便座を選定ください。背もたれとの同時設置はできません。〈AC100Vタイプ〉 無線スイッチユニットと組み合わせる場合は、電波受信ユニット (THE27 希望小売価格 ¥6,650) が必要です。また、トイレ内に設置されたコンセントから電源を取る場合には、別途AC100Vプラグ付電源コード (TYC502R 希望小売価格 ¥1,750) をご発注ください。

発電タイプの場合 (CS494系・既設取り替えタイプのみ)

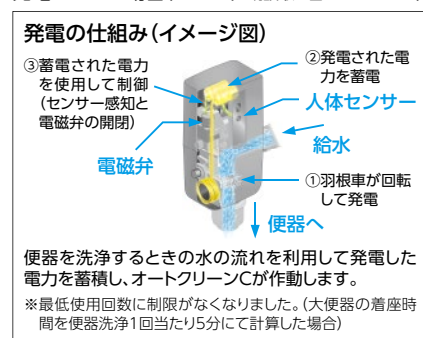


発電タイプならオートクリーンCの電源工事も不要です。

※最低使用回数に制限がなくなりました。(大便秘器の着座時間を便器洗浄1回当たり5分にて計算した場合)

●定流量機構搭載で止水栓の調整が不要 (TEVN30・35・40・45型の場合)

オートクリーンC本体に定流量機構を搭載しているため、止水栓の調整が不要になりました※1。また洗浄水量の設定も不要です。

現場の水圧に応じて定流量弁 (円錐ばね) が伸び縮みし、水量と水勢を自動調節。

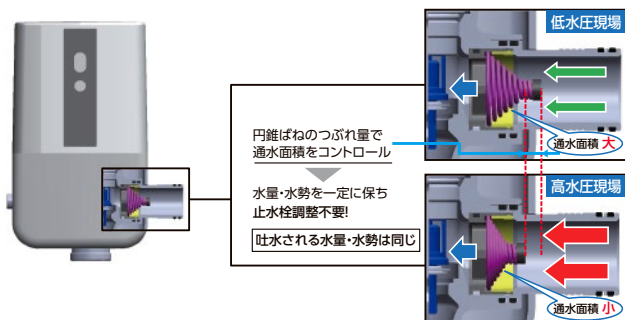

※最低必要水圧 (流動時) 0.07MPa (102L/分) 以上確保するように配管設計してください。最高水圧は 0.75MPa (静止時) です。


※1 給水圧力 0.07MPa (流動時) ~ 0.5MPa (流動時) の場合

●心間調節機能搭載で施工性アップ (既設取り替えタイプ、埋め込みタイプを除く)

施工誤差を吸収できる心間調節機能で、心間 (A寸法) を2.5mmピッチで調節でき、配管を無理なくスッキリと接続できます。ほとんどの取付現場で連結管の再手配が不要です。【特許】 5594279

品番	A寸法
TEVN30E, TEVN40E, TEVN30MWH, TEVN40MWH, TEVN30U, TEVN40U, TEVN30UH, TEVN40UH, TEFV70ER, TEFV80ER, TEFV70UA, TEFV80UA, TEFV70UHA, TEFV80UHA, TEFV20YUHA	120+10mm
TEVN30EC, TEVN40EC, TEVN30MWHC, TEVN40MWHC, TEVN30UC, TEVN40UC, TEVN30UHC, TEVN40UHC, TEFV70ECR, TEFV80ECR, TEFV70UCA, TEFV80UCA, TEFV70UHA, TEFV80UHA	180±10mm

※改修などで心間を上記A寸法の範囲外に変更する場合は、別売りの連結管 (THD59P型など >>> 622ページ) を手配してください。

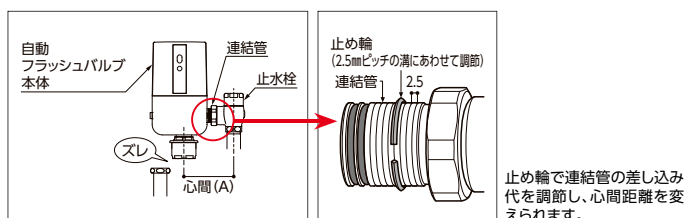

オートクリーンC(大便器自動洗浄システム)

パブリック全般

トイレ

オートクリーンC(露出タイプ)一覧

対象大便器 給水方向			CS494系		左記以外的大便器
			床	壁	
ウォシュレット連動タイプ			 標準品 ◆TEVN30EC ※1 ¥159,000 再生水仕様 ◆TEVN40EC ※1 注3適用 ¥237,000	 標準品 ◆TEVN30E ※1 ¥159,000 再生水仕様 ◆TEVN40E ※1 注3適用 ¥237,000	〉〉 615ページ
コンビネーションタイプ ※2	AC100Vタイプ	人体感知センサーなし ※3	 標準品 ◆TEVN30UC ⑨節水形 ¥157,000 再生水仕様 ◆TEVN40UC ⑨ 注3適用 ¥235,000	 標準品 ◆TEVN30U ⑨節水形 ¥157,000 再生水仕様 ◆TEVN40U ⑨ 注3適用 ¥235,000	
		人体感知センサー付 ※4	 標準品 ◆TEVN30UHC ⑨節水形 ¥180,000 再生水仕様 ◆TEVN40UHC ⑨ 注3適用 ¥258,000	 標準品 ◆TEVN30UH ⑨節水形 ¥180,000 再生水仕様 ◆TEVN40UH ⑨ 注3適用 ¥258,000	
	発電タイプ		 標準品 ◆TEVN30MWHC ⑨節水形 ¥187,000 再生水仕様 ◆TEVN40MWHC ⑨ 注3適用 ¥265,000	 標準品 ◆TEVN30MWH ⑨節水形 ¥187,000 再生水仕様 ◆TEVN40MWH ⑨ 注3適用 ¥265,000	

CS494系用露出タイプの品番には、スパッドが含まれます。

※右給水、左給水に対応できます。ただし、床給水の場合CS494J・MJ(掃除口右)は右給水に、CS494LJ・MLJ(掃除口左)は左給水に対応できません。 ※自動フラッシュバルブの止水栓にはフィルターが内蔵されています。施工後の通水直後および定期的なフィルターの掃除が必要となります。 ※1 必ず専用のウォシュレットアップリコットP(TCF58※1 AD系)もしくはウォシュレットPS(TCF55※4 AD系)と組み合わせてください。 ※2 コンビネーションタイプはスイッチユニットが別途必要です。 ※3 便ふたありの便座や背もたれを設置する場合に選んでください。大小切り替え洗浄や自動洗浄はできません。 ※4 便ふたなしの便座でかつ背もたれを設置しない場合に選んでください。

セット例

詳細 〉〉 576・577ページ

オートクリーンC(埋め込みタイプ)一覧

対象大便器 給水方向			CS494系	便器標準洗浄水量が6L(大)以上的大便器※4
			左給水	
コンビネーションタイプ ※1	AC100Vタイプ	人体感知センサーなし ※2	 標準品 ◆TEVN35U ⑨節水形 ※3 ¥287,000 再生水仕様 ◆TEVN45U ⑨ ※3 注3適用 ¥365,000	 標準品 TEFV75UA ⑨ ¥281,000 再生水仕様 TEFV85UA ⑨ 注3適用 ¥359,000

埋め込みタイプの品番にはスパッドは含まれません。スパッドは別途ご購入ください。

※1 コンビネーションタイプは有線スイッチユニットが別途必要です。無線スイッチユニットは使用できません。 ※2 大小切り替え洗浄や自動洗浄はできません。 ※3 自動フラッシュバルブの止水栓にはフィルターが内蔵されています。施工後の通水直後および定期的なフィルターのお掃除が必要となります。 ※4 壁掛大便器セット・フラッシュバルブ式(詳細 〉〉 586ページ)、掃除口付床置排水汚物流し(詳細 〉〉 852ページ)、幼児用大便器(詳細 〉〉 930ページ)とはセットできません。別途、専用品から選定のうえ、ご購入ください。埋め込みタイプのフラッシュバルブ用止水栓からはウォシュレットへの分岐はできません。

TEVN型用心間調節機能付きの連結管一覧

対象品番	品番	対応心間	希望小売価格
TEVN30・40型	THD89P120	心間120±10mm	¥9,850
	THD89P140	心間140±10mm	¥9,850
	THD89P160	心間160±10mm	¥11,000
	THD89P180	心間180±10mm	¥11,000
	THD89P200	心間200±10mm	¥13,500



セット例

















品名	品番		希望小売価格	
	再生水対応品	標準品	再生水対応品	標準品
床置排水大便器(高座面対応)	C480AN#NW1	C480AN#NW1	¥70,800	¥70,800
自動フラッシュバルブ	TEFV85UA 注3適用	TEFV75UA	¥359,000	¥281,000
ウォシュレットアップリコットP AP2K・便ふたなし・金属製ベースプレート仕様	◆TCF5841PR#NW1 新	◆TCF5841PR#NW1 新	¥194,000	¥194,000
操作系JIS対応タッチスイッチユニット	TES47UR#BES	TES47UR#BES	¥50,900	¥50,900
湿式工法スイッチボックス	THE24	THE24	¥4,150	¥4,150
洗浄管	TS40LD	TS40L	¥10,000	¥3,250
接続管	TH500-32R	TH500-32R	¥3,150	¥3,150
接続管	T1122R	T1122R	¥5,200	¥5,200
スパッド	T82CR32D	T82CR32	¥3,650	¥2,800
ウォシュレット専用止水栓	TH484V3	TH484V3	¥5,150	¥5,150
床排水フランジ(75塩ビ管用)	HP430-7	HP430-7	¥3,550	¥3,550
キャップ付木ねじ※1	T53DN	T53DN	¥1,100	¥1,100
樹脂プラグ(10個入り)※1	HH04060	HH04060	¥520	¥520
セット希望小売価格			¥711,170	¥625,570
別売品	L型手すり※2	T112CL11#NW1		¥58,400
	はね上げ手すり※2	T112HK7R#NW1		¥170,000
	棚付二連紙巻器	YH702		¥12,800
	背もたれ※2	EWEC283CR#NW1		¥64,300
	壁掛手洗器セット一式	LSA90AAP#NW1		¥130,520

CAD 3D-C

※1 キャップ付木ねじに樹脂プラグが不要の場合、HH04060(希望小売価格 ¥520)は必要ありません。

※2 手すり・背もたれの固定金具は別売りです。建築構造別取付方法により固定金具をご用意ください。詳細 〉〉 844～849ページ

オートクリーンC(露出タイプ)一覧(標準洗浄水量が6L(大)以上的大便器・汚物流し用)※1

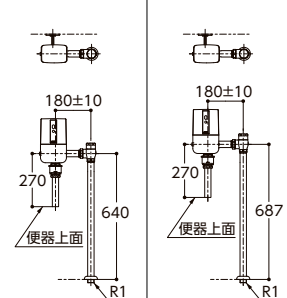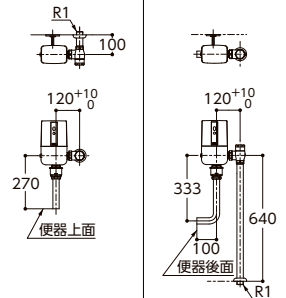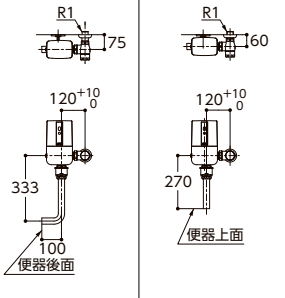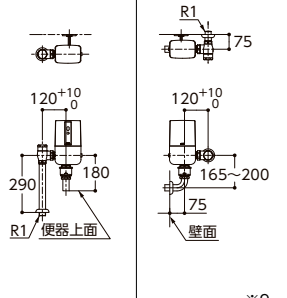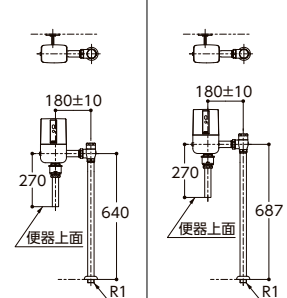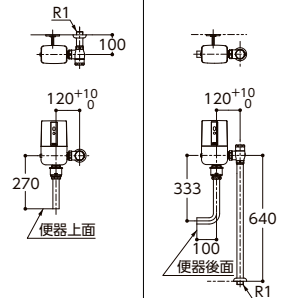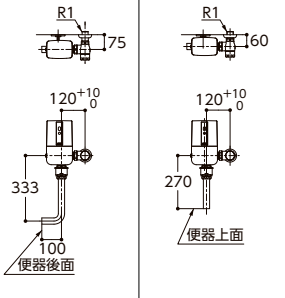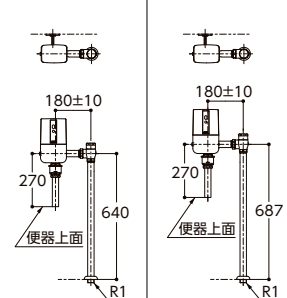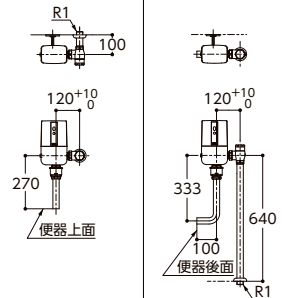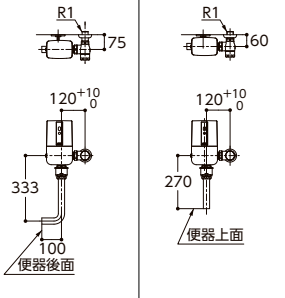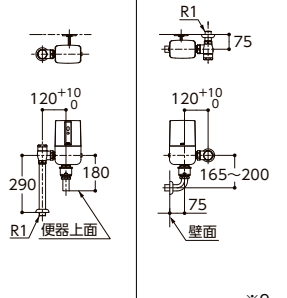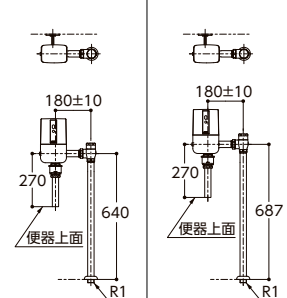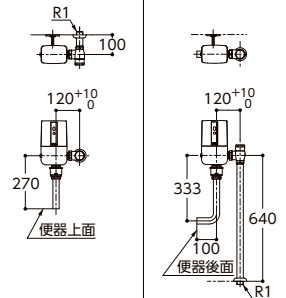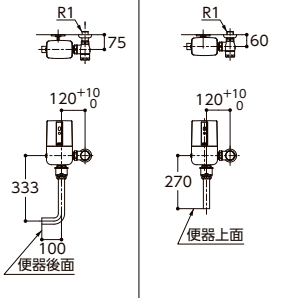対象大便器 ()は旧型		C480N※6	C480AN※6	C426R C480N C480AN	(C21N) (CS210CN)※10 CS140P CS140 C111※7	(C21N) (CS210CN)※10 CS140P CS140 C111※7 SK35※8	C743PVN C550NU	C755VU (C755VFU) (C750AV) C756VC	左記すべての大便器						
給水方向		床	床	壁	床	壁	壁	床	壁(壁排水)						
自動フラッシュバルブ	※2 ウォシュレット連動タイプ	 標準品 ◆TEFV70ECR☎ ¥147,000 再生水仕様 ◆TEFV80ECR☎ 注3通 ¥223,000		 標準品 ◆TEFV70ER☎ ¥147,000 再生水仕様 ◆TEFV80ER☎ 注3通 ¥223,000			—								
		 標準品 TEFV70UCA☎ ¥144,000 再生水仕様 TEFV80UCA☎ 注3通 ¥220,000		 標準品 TEFV70UA☎ ¥144,000 再生水仕様 TEFV80UA☎ 注3通 ¥220,000											
	※3 リフターセンサタイプ	※4 AC100Vタイプ	 標準品 TEFV70UHCA☎ ¥167,000 再生水仕様 TEFV80UHCA☎ 注3通 ¥243,000		 標準品 TEFV70UHA☎ ¥167,000 再生水仕様 TEFV80UHA☎ 注3通 ¥243,000			—							
			人体感知センサー付												
配管セット															
		標準品	TSF640AR☎ ¥13,000	TSF687A☎ ¥22,600	TSF100AR☎ ¥5,350	TSF640LR☎ ¥10,300	TSF75LR☎ ¥5,350	TSF60AR☎ ¥5,350	TSF290BR☎ ¥6,200	TSF75L1R☎ ¥5,350					
		再生水仕様	TSF640ADR☎ ¥16,100	TSF687AD☎ 注3通 ¥25,700	TSF100ADR☎ ¥8,500	TSF640LDR☎ ¥13,600	TSF75LDR☎ ¥8,500	TSF60ADR☎ ¥8,500	TSF290BDR☎ ¥9,400	TSF75L1D☎ 注3通 ¥8,500					
組み合わせ状態		 180±10 270 640 R1 便器上面		 120⁺¹⁰₀ 270 640 R1 便器上面		 120⁺¹⁰₀ 270 640 R1 便器上面		 120⁺¹⁰₀ 270 640 R1 便器上面		 120⁺¹⁰₀ 270 640 R1 便器上面		 120⁺¹⁰₀ 270 640 R1 便器上面		 120⁺¹⁰₀ 270 640 R1 便器上面	
		 120⁺¹⁰₀ 270 640 R1 便器上面		 120⁺¹⁰₀ 270 640 R1 便器上面		 120⁺¹⁰₀ 270 640 R1 便器上面		 120⁺¹⁰₀ 270 640 R1 便器上面		 120⁺¹⁰₀ 270 640 R1 便器上面		 120⁺¹⁰₀ 270 640 R1 便器上面		 120⁺¹⁰₀ 270 640 R1 便器上面	

※9

標準洗浄水量6L(大)以上的大便器・汚物流し用の品番にはスパッドは含みません。スパッドは別途ご発注ください。

- ※右給水、左給水に対応できます。
- ※1 壁掛大便器セット・フラッシュバルブ式(詳細 >>> 586ページ)、掃除口付床置床排水汚物流し(詳細 >>> 852ページ)、幼児用大便器(詳細 >>> 930ページ)とはセットできません。別途、専用品から選定のうえ、ご発注ください。
- ※2 必ず専用のウォシュレットPS(TCF55*4AH系)と組み合わせてください。
- ※3 コンビネーションタイプはスイッチユニットが別途必要です。>>> 617ページ
- ※4 便ふたありの便座や背もたれを設置する場合には選んでください。大小切り替え洗浄や自動洗浄はできません。
- ※5 便ふたなしの便座でかつ背もたれを設置しない場合に選んでください。
- ※6 現場の給水が心間156mmの場合は連結管THD59P140を別途手配し、現場で交換してください。
- ※7 C111では設置できるウォシュレットがありませんので、TEFV70・80型(コンビネーション・AC100Vタイプ)を選んでください。
- ※8 汚物流しでは大小切り替え洗浄・自動洗浄機能は使用しませんので、TEFV70UAまたはTEFV80UA(人体感知センサーなし)を選んでください。
- ※9 横壁設置の場合は最低必要水压0.1MPa以上必要。
- ※10 ウォシュレット連動タイプは、小洗浄に対応できていないC210CNはセットできません。

洗浄ボタン 配置の共通ルール(操作系JIS)

パブリックトイレの便器洗浄ボタンや呼出ボタンをよりわかりやすく、使いやすいものにするために「公共トイレ操作系JIS(JIS S 0026)」が制定されています。

※詳細は「バリアフリーブック・パブリックトイレ編」をご覧ください。(カタログNo.94)

呼出ボタン


形状:便器洗浄ボタンと区別しやすいこと。
(例:四角形・三角形)

紙巻器

便器洗浄ボタン

形状:丸形
ボタンの色と周辺色とのコントラストを確保。

逆L字型の配置

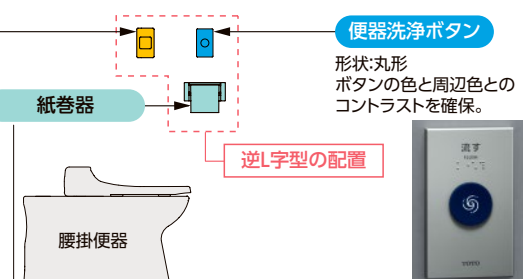


オートクリーンC(大便器自動洗浄システム)

オートクリーンC(既設取り替えタイプ)

便器、止水栓はそのまま、既設の大便器フラッシュバルブと取り替えられます。操作性が向上(タッチスイッチは操作系JIS対応)し、流し忘れもなくなり清潔です。さらに節水性も向上します。



作動の仕組み(発電タイプ)

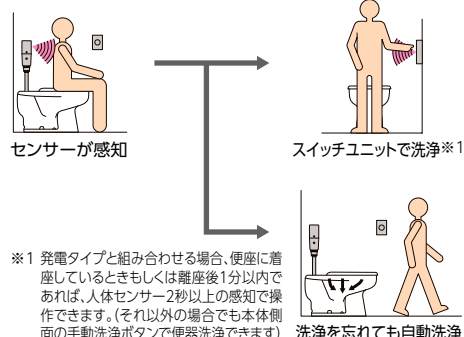


発電タイプと無線スイッチユニットの組み合わせで電気工事不要

便器を洗浄するときの水の流れを利用して発電した電力を蓄積し、オートクリーンCが作動します。そのため電源工事なしでオートクリーンCの設置ができます。


大小切り替えで節水

着座時間により、大小洗浄を自動で判別して節水できるため、節水対策が重視される女子トイレで大きな節約になります。

発電の仕組み(イメージ図)

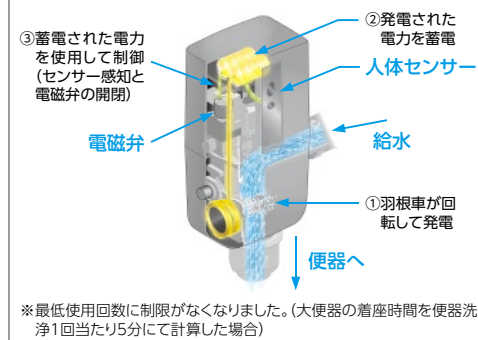

発電タイプの自動フラッシュバルブは無線スイッチユニットと組み合わせで使用しますので、壁裏の配線工事が不要です。

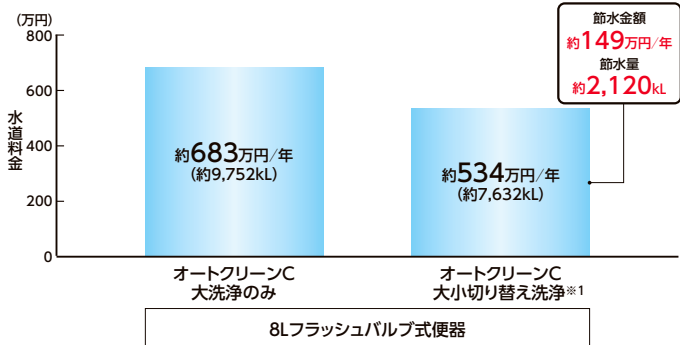

試算条件 >>> 1012・1013ページ
※1 コンビネーションタイプ(人体感知センサー付)の場合

オートクリーンC(既設取り替えタイプ)

発電タイプ
(コンビネーションタイプ※1、人体感知センサー付※2)

標準品

◆TEFV74M1
¥150,000

再生水仕様

◆TEFV84M1
注3週
¥222,000

- ※電波受信ユニットは必要ありません。
- ※心間調節機能の付いていないフラッシュバルブ(TV150N型・TV750型ほか)からの取り替え用です。
- ※汚物流しにはセットできません。
- ※既設取り替えタイプの品番には、バキュームブレーカーを含みます。止水栓、給水管、洗浄管は含みません。
- ※新設現場に設置する場合は止水栓、給水管、洗浄管を別途ご発注ください。
- ※標準洗浄水量8L(大)以上の大便器に設置することが可能です。
- ※C550NU(6L便器)の場合、8L洗浄にてご使用いただけます。
- ※既設の止水栓をご使用ください。右給水、左給水に対応可能です。
- ※心間調節機能付きのフラッシュバルブ(TV550型ほか)からの取り替えの場合は、別途心間調節機能なし用の止水栓(THD77 希望小売価格 ¥12,100)をご発注ください。
- ※心間100mmには対応できません。
- ※壁給水壁排水設置には対応できません。
- ※1 無線スイッチユニットが別途必要です。有線スイッチユニットはご使用いただけません。
- ※2 便ふたなしの便座でかつ背もたれを設置しない場合に選んでください。

連結管(既設取り替えタイプ用)

既設取り替えタイプの心間は出荷時120mmです。心間を変更する必要がある場合には、別途心間変更用の連結管をご発注ください。

TEFV74・84型用(TEF71・74・81・84型(旧形)用と共通)

品番	仕様	希望小売価格
TH342-2	心間156mm	¥8,650
TH342-5	心間180mm	¥8,650



壁給水用接続金具

壁給水で便器のあふれ縁からバキュームブレーカーのCLライン(取付基準線)までの高さが150mm以上確保できない場合には、別途壁給水用接続金具をご発注ください。



取り替え前の便器あふれ縁からフラッシュバルブの給水の中心までの高さが265mm未満の場合には、発電タイプのオートクリーンCに取り替えるとCLラインまでの高さが150mm未満になることがあります。

※継手付きのTHD12をご手配いただけますと、取り替え前の洗浄管をそのままご使用いただけます。


※THD63(詳細 >>> 622ページ)をご使用いただく場合には、洗浄管長さが足りなくなりますので別途洗浄管をご発注ください。

THD12


希望小売価格 ¥9,950

壁給水用接続金具(継手付)

〈取り替え前の状態〉
高さ(A)が265mm未満の場合

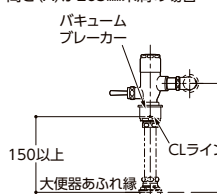

〈取り替え後の状態〉

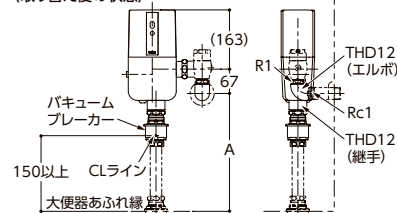

止水栓(心間調節機能なし用)



THD77

希望小売価格 ¥12,100

止水栓

- ※心間調節機能なしのフラッシュバルブ用
- ※水道水・再生水共用
- ※心間調節機能付きのTV550型・TV650型ほかから、心間調節機能なしのTEFV74M1・TEFV84M1に取り替える場合に発注ください。

スイッチユニット(必要別売品)

操作方法の違いでタッチスイッチユニット(押しボタン式)とセンサースイッチユニット(手かざし式)が選べます。また、施工方法の違いで、無線スイッチユニットと有線スイッチユニットをご用意しており、無線スイッチなら壁裏の配線工事が不要です。必ずセットする自動フラッシュバルブに対応したスイッチユニットをご発注ください。

無線スイッチユニット

	タッチスイッチ	センサースイッチ
外 観		
表面仕上げ	シルバー	シルバー
品 番	TES47MR#BES	TES46MR#BES
希望小売価格	¥57,800	¥77,900
仕 様	露出タイプ	
電 源	専用リチウム電池(同梱)	
カバー外寸	70×11.5×120	

※自動フラッシュバルブがAC100Vタイプで、無線スイッチユニットとセットする場合は、別途専用の電波受信ユニット(TH27 希望小売価格 ¥6,650)をご発注ください。埋め込みタイプには使用できません。
 ※発電タイプと組み合わせる場合、便座に着座しているときもしくは離座後1分以内であれば、人体センサー2秒以上の感知で操作できます。(それ以外の場合でも本体側面の手動洗浄ボタンで便器洗浄できます)
 ※背もたれを設置すると、無線信号が遮断されるおそれがあり使用できません。

有線スイッチユニット

	タッチスイッチ	センサースイッチ
外 観		
表面仕上げ	シルバー	シルバー
品 番	TES47UR#BES	TES46UR#BES
希望小売価格	¥50,900	¥71,000
仕 様	露出タイプ	
電 源	信号線でバルブ本体より供給	
カバー外寸	70×11.5×120	

※湿式施工の場合は、別途専用のスイッチボックス(TH24 希望小売価格 ¥4,150)をご発注ください。
 ※自動フラッシュバルブ(発電タイプ)とはセットできません。

オートクリーンCとスイッチユニットの組み合わせ

	無線スイッチユニット※3	有線スイッチユニット
ウォシュレット連動タイプ	—※1	—※1
AC100Vタイプ (TEFV10AMA・20AMAを除く)	▲※2	●
発電タイプおよび TEFV10AMA・20AMA	●	—

※1 便器洗浄リモコンはウォシュレットに付属しています。
 ※2 別途専用の電波受信ユニット(TH27 希望小売価格 ¥6,650)をご発注ください。
 ※3 背もたれを設置すると、無線信号が遮断されるおそれがあり使用できません。背もたれを設置する場合は、ウォシュレット連動タイプまたはAC100V(人体感知センサーなし)タイプに有線スイッチユニットを組み合わせてください。


スイッチユニットの複数設置について

スイッチユニットは自動フラッシュバルブ1台に対して2台まで取り付けられます。特に、病院やバリアフリートイレなどでは、2台目を取り付けることで、介助者や車いす使用者などの操作性が高まります。下記表より組み合わせをご確認のうえ、ご発注ください。

		2台目	
		無線スイッチユニット	有線スイッチユニット
		TES47M型 TES46M型	TES47U型 TES46U型
1台目	無線スイッチユニット	●	—
	有線スイッチユニット	—	●※1

※信号線の長さが足りない場合は、専用の延長コード(TH22 希望小売価格 ¥4,450)をご発注ください。
 ※1 別途専用の分岐コード(TH23 希望小売価格 ¥3,900)をご発注ください。

使用例

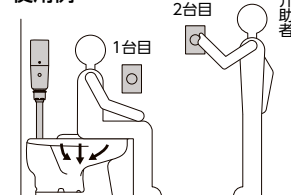

【関連商品】

電波受信ユニット



TH27

希望小売価格 ¥6,650

コンビネーション・AC100Vタイプでも、電波受信ユニットとセットすれば、無線スイッチとセットすることができ、壁裏の配線工事が不要となります。埋め込みタイプには使用できません。

※背もたれとの組み合わせはできません。

人体感知センサーユニット




TH28A

希望小売価格 ¥26,200

背もたれとセットする場合、人体感知センサーユニットとセットすれば、人体感知することができ、大小切り替え洗浄や自動洗浄することができます。取付位置は事前に施工説明書などをご確認ください。

※便ふたありの便座との組み合わせはできません。
 ※便器側方の設置はできません。
 ※和風便器との組み合わせはできません。

スぺーサー

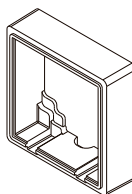

THD15R

希望小売価格 ¥5,650

人体感知センサーユニットを露出対応したり、既設取り替えに使用する際のスぺーサーです。(側面に露出配線用のノックアウト部付き)

プラグ付電源コード



TYC502R

希望小売価格 ¥1,750


コンビネーション・AC100Vタイプにおいて、トイレ内に設置されたコンセントから電源を取る場合にご使用ください。コード長さ:約2m

オートクリーンC(大便器自動洗浄システム) | 参考設置例


リモデルに適した設置例

- トイレ内にコンセントが設置されている場合には、プラグ付電源コードを使用すると、電源工事が不要です。
- AC100Vタイプの自動フラッシュバルブに電波受信ユニットを組み込み無線スイッチユニットを組み合わせることで、信号線の壁裏配線が不要です。


便ふたなしの便座・ウォシュレットに設置する場合

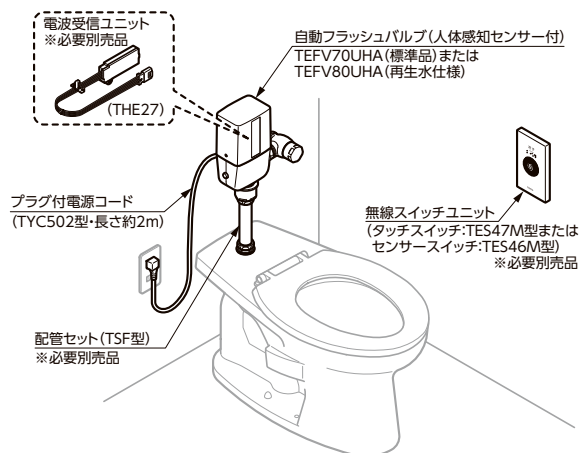

便ふたありの便座・ウォシュレットに設置する場合

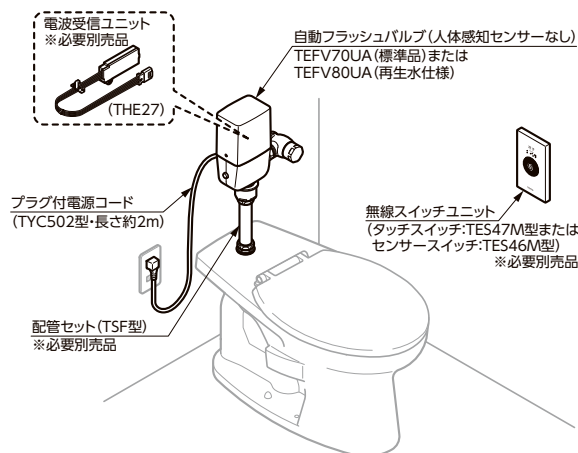


リモコンフラッシュバルブ(壁給水壁排水)からの交換の場合

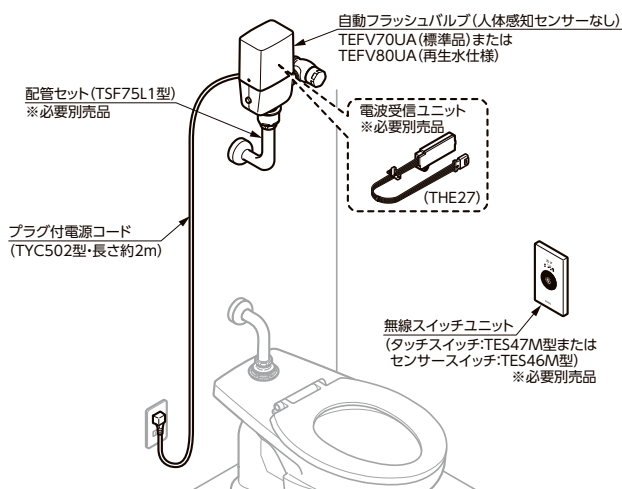


背もたれと組み合わせた設置例

背もたれを設置し、かつ大小切り替え洗浄・自動洗浄が可能となる設置例です。自動フラッシュバルブの人体感知センサーは背もたれを設置すると人体を正しく感知できず機能しません。

ウォシュレット連動タイプをセットする場合

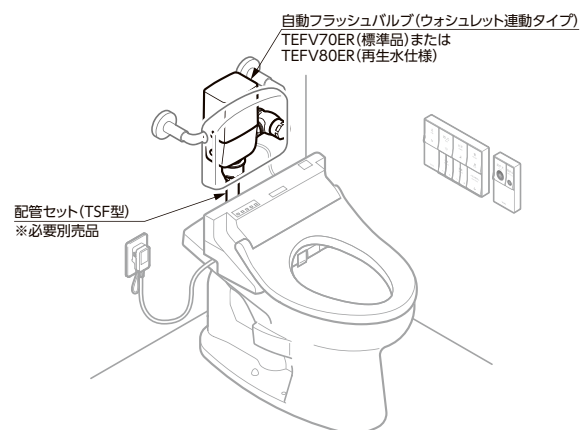

人体感知センサーユニットをセットする場合

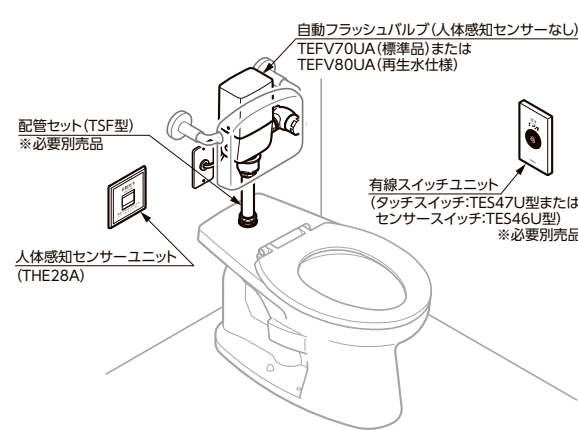

仕様一覧

仕様一覧 オートクリーンC 自動フラッシュバルブ

タイプ			露出タイプ		露出タイプ/埋め込みタイプ	
			ウォシュレット連動タイプ	コンビネーションタイプ(発電タイプ)	コンビネーションタイプ(AC100Vタイプ)	
			—	人体感知センサー付		人体感知センサーなし※1
出荷時 標準洗浄 水量	パブリック コンパクト 便器用	CS494系 便器	大4.8L(4.8～8L調整可能) 小3.6L(3.6～6L調整可能)※2			大4.8L(4.8～8L調整可能)
	標準洗浄水量6L(大) 以上の大便器用※3		大10L(6～16L調整可能) 小7L(5～10L調整可能)			大10L(6～16L調整可能)
給水圧力		最低必要水压 (流動時)	0.07MPa			
		最高水压 (静止時)	0.75MPa			
商品寸法 (カパー外寸)	露出タイプ	132×92×224	132×92×249(TEVN30型・40型) 132×92×235(TEFV74型・84型)		132×92×224	
	埋め込み タイプ	—	—		385×14.5×385	
電源		専用のウォシュレットアプリコットP(オート 便器洗浄タイプ)またはウォシュレットPS (オート便器洗浄タイプ)から供給されます。 (駆動電圧:DC24V)	発電機+バックアップ電池 (電池寿命約10年)		AC100V 50/60Hz	
消費電力		専用のウォシュレットアプリコットP(オート 便器洗浄タイプ)またはウォシュレットPS (オート便器洗浄タイプ)に含まれます。	—		1W以下	
人体感知距離		なし (ウォシュレットの着座センサーによる)	自動調節:500～800mm(□300mm白紙) (手動調節:500～900mm未満に調節可能)			—
人体感知時間		ウォシュレットの着座センサーにて6秒間以上	6秒間以上			—
自動洗浄開始時間		ウォシュレットの着座センサーが切れて約10秒後	人体感知が切れて10秒後または6秒後に設定可能(工場出荷時は10秒)			—
小洗浄判定時間		120秒または150秒に設定可能 (工場出荷時は120秒)※4	120秒または150秒に設定可能(工場出荷時は120秒)			—
自動洗浄		入/切 切替可能(工場出荷時:入)※4	入/切 切替可能(工場出荷時:入)			—
大小洗浄		大小のみ	大/大小 切替可能(工場出荷時:大小)			—
設備保護 洗浄	パブリック コンパクト 便器用	CS494系 便器	入/切 切替可能※4 (工場出荷時:4.8L)			24時間洗浄がない場合は自動洗浄します。 入/切 切替可能(工場出荷時:入 吐水量:4.8L)
	標準洗浄水量6L(大) 以上の大便器用※3		入/切 切替可能※4 (工場出荷時:10L)			24時間洗浄がない場合は自動洗浄します。 入/切 切替可能(工場出荷時:入 吐水量:10L)
給水接続部		25A(ねじサイズ:R1)				
使用環境温度		1～40℃				
使用水		TEVN30型・35型、TEFV70型・74型・75型:水道水のみ TEVN40型・45型、TEFV80型・84型・85型:水道水・井戸水・再生水・雑用水				

※1 別売りの人体感知センサーユニット(TH28A 希望小売価格 ¥26,200)をセットすると、大小切り替え洗浄・自動洗浄が可能になります。詳細 >>> 617ページ
※2 オートクリーンCとの組み合わせで配管条件により水たまり面が低くなる場合は、水たまり面の設定(オートクリーンCの水量設定)をしてください。なお、この設定によりウォシュレット連動タイプは、大洗浄6.0L、小洗浄4.8Lになります。
※3 壁掛大便器セット・フラッシュバルブ型(詳細 >>> 586ページ)、掃除口付床置床排水汚物流し(詳細 >>> 852ページ)、幼児用大便器(詳細 >>> 930ページ)とはセットできません。別途、専用品から選定のうえ、ご購入ください。
※4 ウォシュレットアプリコットP(オート便器洗浄タイプ)またはウォシュレットPS(オート便器洗浄タイプ)のリモコンで切り替えられます。

仕様一覧 オートクリーンC スイッチユニット

タイプ	無線タイプ※1		有線タイプ	
	センサースイッチ	タッチスイッチ	センサースイッチ	タッチスイッチ
適用機種 (自動フラッシュバルブ)	TEVN30M型・40M型、TEFV74型・84型、TEFV10AMA・20AMA TEVN30U型・40U型※2、TEFV70U型・80U型※2、TEFV10YUHA・20YUHA※2		TEVN30U型・35U型・40U型・45U型 TEFV70U型・75U型・80U型・85U型	
電源	専用リチウム電池(同梱)		信号線で自動フラッシュバルブから供給	
電池寿命	月4000回の使用で約10年		—	
信号線	—		6m	
出力	2.4GHz帯 1.3mW以下(特定小電力無線機器)		—	
感知距離	150mmまたは120mmに設定可能(□300mm白紙) (工場出荷時は150mm)	—	150mmまたは120mmに設定可能(□300mm白紙) (工場出荷時は150mm)	—
手かざし時間	手をかざして水が流れるまで平均1.5秒 (0.5～2.5秒で変動)	—	手をかざして水が流れるまで0.5秒	
商品寸法	70×11.5×120			
使用環境温度	1～40℃			

※1 発電タイプと組み合わせる場合、便座に着座しているときもしくは離座後1分以内であれば、人体センサー2秒以上の感知で操作できます。(それ以外の場合でも本体側面の手動洗浄ボタンで便器洗浄できます)
※2 別途、電波受信ユニット(TH27 希望小売価格 ¥6,650)をご購入ください。

⚠警告 (オートクリーンC) ●水がかかったり、湿気が多い場所には設置しないでください。感電や故障の原因になります。●AC100Vタイプの電源は交流100Vをご使用ください。火災や故障の原因になります。●無線タイプのス

witchユニットは、微弱な信号を取り扱う電子機器・医療機器を近くで使用しないでください。誤動作などの影響を与え、事故の原因となるおそれがあります。当該の医療機器メーカーおよび販売業者に電波による影響についてご確認ください。

⚠注意 (オートクリーンC、フラッシュバルブ) ●便器の洗浄性能を確保するため、瞬間流量が102L/分以上得られるように配管設計してください。[流動時の最低必要水压] >>> 6ページ「水压確保のお願い」
●フラッシュバルブの給水接続口径は25Aです。なお、器具の設置数や配管の長さによっては圧損により流量が低下し、洗浄不良を引き起こす可能性があるため、適切な配管設計をしてください。●空気の混入が考えら

れる給水配管には、空気抜き弁を取り付けるなど、必ず空気が管内に残らないようにしてください。特に新築・改修工事後や水道断水復旧後は、確実に空気抜き弁や掃除用流し水栓などから給水配管内の空気を抜いてから、フラッシュバルブを動作させるようにしてください。大量の空気と水が混入して器具に供給されると器具の破損や故障の原因となり、けがをしたり、水漏れのため家財をぬらす財産損害発生のおそれがあります。


【ご購入前に】 <オートクリーンC コンビネーションタイプ、ウォシュレット連動タイプ共通> ●当商品は他社製大便器にはセットできません。●フラッシュバルブの本体は手すりや背もたれ代わりに使用しないでください。接続部から水漏れするおそれがあります。●インバーターや赤外線を用いたほかの機器により誤動作する場合があります。●車輦・船舶など、移動体への設置はしないでください。●設備保護のため、自動的に洗浄を行う場合があります。●標準品で使用できる水質は、水道水です。●井戸水・再生水・雑用水を使用する場合はTOTOホームページをご覧ください。●バキュームブリーカーは便器のあふれ線からバキュームブリーカーのCLライン(取付基準線)までが150mm以上になるように設置してください。詳細 >>> 622ページ●給水高さを変更できない既存の壁給水配管をそのまま利用するリモデルなどの場合で、便器のあふれ線からバキュームブリーカーのCLライン(取付基準線)までが150mm以上確保できない場合は必ず別途、壁給水用接続金具(THD12 希望小売価格 ¥9,950)が必要です。詳細 >>> 616ページ●CS494系大便器とオートクリーンCとの組み合わせで配管条件により水たまり面が低くなる場合は、水たまり面の設定(オートクリーンCの水量設定)をしてください。なお、この設定によりウォシュレット連動タイプは、大洗浄6.0L、小洗浄4.8Lになります。<オートクリーンC コンビネーションタイプ(人体感知センサー付きタイプ)> ●男性が立位で小用を足す大便器では、人体感知センサーの取付位置の関係により、人体を感知できません。●人体感知センサーが誤感知し大小洗浄判定や自動洗浄ができませんので、使用后、または清掃後は便座を下げてください。●感知距離は、着衣の色によって異なります。黒っぽい着衣では感知距離が短くなる場合があります。●便ふたがあると人体感知できないため、便ふたを取り外し、専用の便ふたスパーサーを取り付けてご使用ください。便ふたスパーサーの品番は、便座の

タイプに応じて選定してください。当社技術相談室へお問い合わせください。TC291、TC301、他社製便座の場合、便ふたなし便座に取り替えて使用してください。<オートクリーンC ウォシュレット連動タイプ> ●当商品は必ず、専用のウォシュレットをご使用ください。詳細 >>> 602ページ 施工については設計施工資料集233・234ページをご確認ください。●便器洗浄リモコンは専用のウォシュレットに付属しています。●再生水仕様や水道水仕様でかつ止水栓に分岐口がある場合は、専用止水栓TH484V3(希望小売価格 ¥5,150)または水道水仕様で止水栓に分岐口がある場合は、ウォシュレット接続金具TH343R(希望小売価格 ¥2,100)が別途必要です。<スイッチユニット 無線タイプ、有線タイプ共通> ●1台のオートクリーンCに対して、スイッチユニットは2台まで接続できます。ただし、無線タイプと有線タイプの併設はできません。●同一壁面にセンサースイッチと音姫オートタイプとの併設はできません。音姫操作時の腕に反応して便器洗浄する場合があります。<スイッチユニット 無線タイプ> ●専用リチウム電池の寿命は月4000回の使用で約10年(参考値)です。(電池の寿命は室温、使用頻度により異なります) ●金属製の壁面には取り付けられません。●発電タイプと組み合わせる場合、便座に着座しているときもしくは離座後1分以内であれば、人体センサー2秒以上の感知で操作できます。(それ以外の場合でも本体側面の手動洗浄ボタンで便器洗浄できます) <スイッチユニット 有線タイプ> ●有線式のため、事前に配線工事が必要です。●同梱の信号線(6m)で足りない場合は、専用の延長コード(TH22 希望小売価格 ¥4,450(6m))を別途ご購入ください。●1台のオートクリーンCに対して、スイッチユニットを2台設置する場合は、専用の分岐コード(TH23 希望小売価格 ¥3,900)を別途ご購入ください。●湿式施工の場合、別途専用のスイッチボックス(TH24 希望小売価格 ¥4,150)をご購入ください。

フラッシュバルブ(低水圧対応)

心間調節機能搭載で施工性アップ

心間±10mmの範囲で施工誤差を吸収できるため、ほとんどの取付現場で連結管の再手配が不要です。心間は2.5mmピッチで調節でき、配管を無理なく接続できます。**【特許】** 5594279

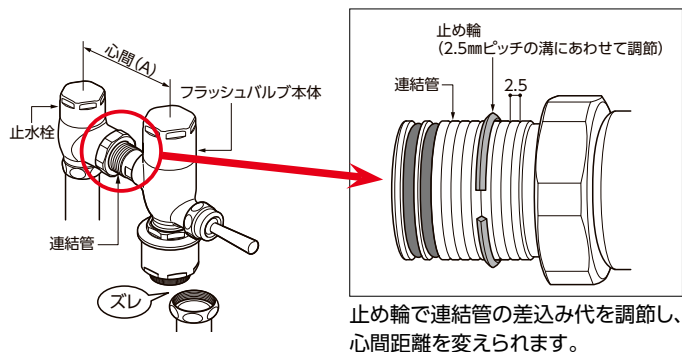

品番	A寸法
TV565P、TV585P、TV665P、TV550S、TV550MS、TV552S、TV650S、TV652S	120±10mm
TV565CP、TV585CP、TV665CP、TV550CS、TV650CS	180±10mm

※改修などで心間を上記A寸法の範囲外に変更する場合は、別売りの連結管(THD59P型) >>> 622ページをご覧ください。
※オートクリーンC(既設取り替えタイプ、埋め込みタイプを除く)にも心間調節機能を搭載しています。

節水仕様

ハンドルを押し続けても1回分の水しか出ないノンホールディング機構です。

低水圧対応(0.04MPa(流動時)~0.07MPa(流動時)未満)

パブリックコンパクト便器用、便器の種類に応じて低水圧専用のフラッシュバルブをご使用ください。パブリックコンパクト便器以外(洗浄水量6L以上の大便器・汚物流し)用のフラッシュバルブは低水圧に対応※1していません。


※1 低水圧でご使用いただく際には、洗浄水量は16Lとなります。
また、設置する便器の品番によっては、低水圧ではご使用いただけません。

【注意】 ●便器の洗浄機能を確保するため、下記の瞬間流量が得られるように配管設計してください。
・給水圧力0.07MPa(流動時)~0.75MPa(静止時)の場合:102L/分以上
・給水圧力0.04MPa(流動時)~0.07MPa(流動時)未満の場合:72L/分以上
「流動時の最低必要水圧」>>> 6ページ「水圧確保のお願い」
●フラッシュバルブの給水接続口径は25Aです。なお、配管径の決定に関しては、器具の設置数や配管長さ、複数の器具の同時使用などによる圧損で瞬間流量が低下して、便器の洗浄不良などを引き起こす可能性があるため、適切な配管設計をしてください。リモデルにて既設の給水管のご利用をご検討の際には、最低必要水圧および瞬間流量が確保できているかを事前にご確認ください。
●サイホン式便器(CS464・465系、C716、C426Rを除く)、ブローアウト便器は給水圧力0.07MPa(流動時)未満の低水圧では使用できません。0.04MPa(流動時)以上の水圧(瞬間流量72L/分以上)

【ご購入前に】 ●フラッシュバルブの本体は手すりや背もたれ代わりに使用しないでください。接続部から水漏れするおそれがあります。●インデックス表示の数字は、あくまでも吐水量調節時の目安です。したがって、確実に洗浄できるか必ず確認し、適正な吐水量に調節してください。●バキュームブローカーは、便器のあふれ縁からバキュームブローカーのCLライン(取付基準線)までが150mm以上になるように設置してください。●井戸水・再生水・雑用

再生水仕様


水資源の有効活用の一環として再生水を使用するためのフラッシュバルブです。

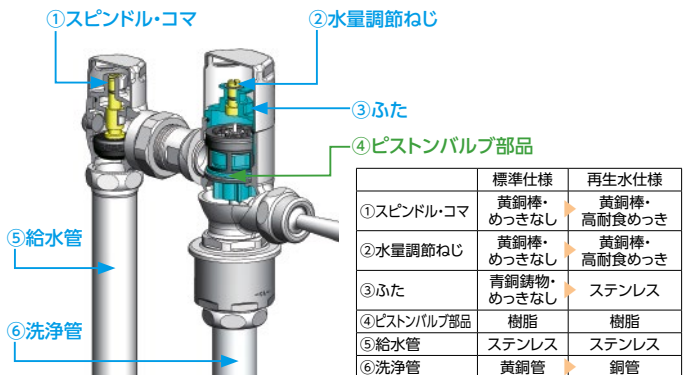

「ウォシュレット」用分岐口

ウォシュレットを接続するための分岐口を止水栓に標準で設けています。

※ウォシュレットを設置する場合は別途分岐金具が必要です。詳細 >>> 605ページ
※ウォシュレットへの分岐接続ができるのは、フラッシュバルブの洗浄水が水道水または飲用可能な井戸水の場合のみです。

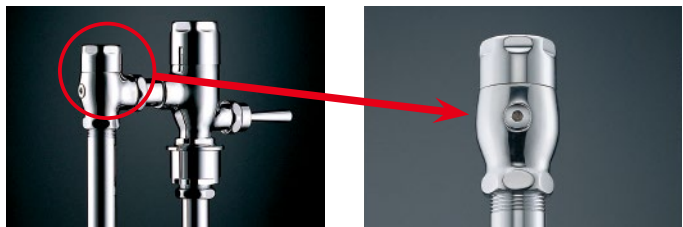

を確保できない場合は、正常な機能が確保できないため、ロータンクをご利用ください。
●フラッシュバルブは、洗浄水の影響により、スケール・緑青発生による不具合のおそれがあるため、定期的なメンテナンスが必要です。●フラッシュバルブを隠ぺい用で使用する場合は水漏れ発見が困難なため、定期的な点検が必要です。●空気の混入が考えられる給水配管には空気抜き弁を取り付けるなど、必ず空気が管内に残らないようにしてください。特に新築・改修工事後や水道断水復旧後は、確実に空気抜き弁や掃除用流し水栓などから給水配管内の空気を抜いてから、フラッシュバルブを作動させるようにしてください。大量の空気と水が混入して器具に供給されますと器具の破損や故障の原因となり、けがをしたり、水漏れのため、家財を汚す原因になる場合があります。

水を使用する場合はTOTOホームページをご覧ください。●TV550・650型用ピストンバルブ(THJ27)は、TV750・850型用ピストンバルブ(THY328R)と互換性はありません。また、TV560・660型用ピストンバルブ(THJ27A)は、TV760・860型用ピストンバルブ(THJ20R)と互換性はありません。●当商品は他社製大便器にはセットできません。

品番・希望小売価格一覧 フラッシュバルブ・パブリックコンパクト便器・フラッシュバルブ式用

対象大便器	CS494系専用			
	標準水圧用		低水圧用	
フラッシュバルブ				
出荷時標準洗浄水量	5.5L(5.5~8L調整可能)		6L(6~8L調整可能)	
給水方向	壁	床	壁	床
水道水対応品番	◆TV565P◎節水形	◆TV565CP◎節水形	◆TV585P◎	◆TV585CP◎
希望小売価格	¥56,600	¥67,000	¥61,600	¥72,000
再生水対応品番	◆TV665P◎	◆TV665CP◎注3週		
希望小売価格	¥96,600	¥107,000		

CS494系用の品番にはスパッドが含まれます。

※標準水圧用:0.07MPa(流動時)~0.75MPa(静止時)、低水圧用:0.04MPa(流動時)~0.07MPa(流動時)未満
※右給水、左給水に対応できます。ただし、床給水の場合CS494J・MJ(掃除口右)は右給水に、CS494LJ・MLJ(掃除口左)は左給水に対応できません。
※壁給水タイプの止水栓には標準で止水栓カバーに便座当たり止め用ゴムが付いています。

※このページに記載されている価格はすべて希望小売価格です。


フラッシュバルブ・標準洗浄水量6L以上の大便器・汚物流し用

フラッシュバルブで低水圧(0.04MPa(流動時)～0.07MPa(流動時)未満)に対応できるようになりました(低水圧環境の場合、対応できない便器があります。ご注意ください)。フラッシュバルブ本体と配管セット(給水管・洗浄管)が別品番のため、ハンドル式、押しボタン式、再生水対応品から選べます。必ず、給水圧力、対象便器、使用水をご確認のうえ、フラッシュバルブ本体と配管セット(給水管・洗浄管)を選んでください。

※低水圧で使用する場合には洗浄水量を16Lに調整してください。

●フラッシュバルブ


フラッシュバルブ本体と配管セット(給水管・洗浄管)を別売りにすることで、対応できる範囲が広がりました。

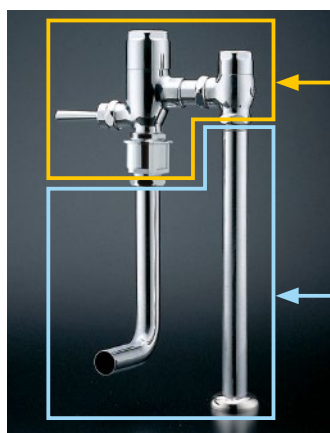

フラッシュバルブ本体

フラッシュバルブ本体は、バルブ本体・止水栓・パキウムブレーカーで構成しています。ハンドル式と押しボタン式を選べます。
※ピストンバルブはごみ詰まりにくい構造のため、小穴清掃は不要です。

ハンドル(レバー)式 押しボタン式



配管セット

配管セットは給水管・洗浄管・カバーで構成しています。設置する大便器、給水取り出し位置、水質にあわせて16種類の給排水管をご用意しています。

●洗浄水量調整

調節ねじの合印を数字にあわせるだけで、洗浄水量を調整可能(6～16L)。

※工場出荷時の標準洗浄水量は10Lです。



※本体カバーを外した状態

便器	標準洗浄水量	
	0.07MPa(流動時)～0.075MPa(静止時)	0.04MPa(流動時)～0.07MPa(流動時)未満
C550NU	6L	対応不可
CS140・CS140P・C426R	8L	16L
C21N・CS210CN	10L	対応不可
C480N・C480AN・C743PVN	8L	対応不可
C750系・C755系・C756系	8L	16L
SK35	16L	対応不可

品番・希望小売価格一覧 フラッシュバルブ(低水圧対応)※1

※低水圧対応は、低水圧環境(最低必要水圧(流動時)0.04～0.07MPa)でも使用できます。

対象大便器 ()は旧型	C480N	C480AN	C480N C480AN C426R	(C21N) (CS210CN) CS140 CS140P	(C21N) (CS210CN) CS140 CS140P SK35	C550NU C743PVN	(C755VCU) (C755VU) C755VFU (C750AV) C756VC	左記すべての大便器
給水方向	床	床	壁	床	壁	壁	床	壁(壁排水)
フラッシュバルブ本体	標準品 TV550CS ㊦ ¥51,600 再生水仕様 TV650CS ㊦注3選 ¥85,000		標準品 TV550S ㊦ ¥49,800 再生水仕様 TV650S ㊦注3選 ¥83,400		標準品・寒冷地用 TV550MS ㊦㊧ ¥53,900 再生水仕様 TV652S ㊦注3選 ¥88,300		標準品 TV552S ㊦注3選 ¥55,200 再生水仕様 TV652S ㊦注3選 ¥88,300	
	標準品※2 TV552S ㊦注3選 ¥55,200 THD59P180 ¥3,700 再生水仕様※2 TV652S ㊦注3選 ¥88,300 THD59P180 ¥3,700							
配管セット	標準品 TSF640AR ㊦ ¥13,000 再生水仕様 TSF640ADR ㊦ ¥16,100		標準品 TSF687A ㊦ ¥22,600 再生水仕様 TSF687AD ㊦注3選 ¥25,700		標準品 TSF100AR ㊦ ¥5,350※3 再生水仕様 TSF100ADR ㊦ ¥8,500		標準品 TSF640LR ㊦ ¥10,300 再生水仕様 TSF640LDR ㊦ ¥13,600	
	標準品 TSF75LR ㊦ ¥5,350※3 再生水仕様 TSF75LDR ㊦ ¥8,500		標準品 TSF60AR ㊦ ¥5,350 再生水仕様 TSF60ADR ㊦ ¥8,500		標準品 TSF290BR ㊦ ¥6,200 再生水仕様 TSF290BDR ㊦ ¥9,400		標準品 TSF75L1R ㊦ ¥5,350 再生水仕様 TSF75L1D ㊦注3選 ¥8,500	
組み合わせ状態								

標準洗浄水量6L以上の大便器・汚物流し用の品番にはスパッドは含みません。スパッドは別途ご購入ください。

※右給水、左給水に対応できます。ただし、寒冷地用TV550MSをC550系・C743系に設置する場合には、左給水には対応できません。※心間120mmのフラッシュバルブ本体の止水栓には標準で止水栓カバーに便座当たり止め用ゴムが付いています。※1 パブリックコンパクト便器・フラッシュバルブ式(詳細 >>> 577ページ)、掃除口付床置排水汚物流し(詳細 >>> 852ページ)、幼児用大便器(詳細 >>> 930ページ)とはセットできません。別途、専用部品から選定のうえ、ご購入ください。また壁掛大便器セット・フラッシュバルブ式(詳細 >>> 586ページ)とはセットできません。※2 必ず、フラッシュバルブ本体(TV552SまたはTV652S)と連結管(THD59P180)をあわせてご購入ください。※3 壁給水の低圧形フラッシュバルブ(TV17型)から低圧対応フラッシュバルブに止水栓位置を変更せずに取り替える場合、別途洗浄管をご購入ください。TSF100ARの場合は洗浄管TH400739を、TSF75LRの場合は洗浄管TH4025014をご購入ください。

大便器用スパッド

便器の陶器部と洗浄管を接続する部材です。




T82CR32 希望小売価格 **¥2,800**

大便器用スパッド(標準品、32mm、給水口径φ54)
T82CR32D(再生水用、32mm、給水口径φ54)
希望小売価格 ¥3,650

※CS464・465・494系用フラッシュバルブ、オートクリーンC(埋め込みタイプは除く)には、スパッドが同梱されていますので手配不要です。

パイプホルダー

腰掛便器で床給水となる場合には、給水管、洗浄管それぞれにパイプホルダーを取り付けてください。

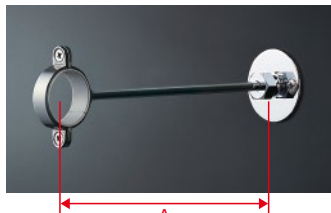

対象大便器 ※()は旧型です	給水管(φ32.5)・洗浄管(φ31.75)共用
CS494系、CS464M系、CS465系 C480AN・C480N(CS480CN) (C21N・CS210CN) CS140・CS140P	T56PH(A=50~120) 希望小売価格 ¥3,800

洗浄管

オートクリーンC(埋め込みタイプ)、オートクリーンC(露出タイプの壁給水壁排水)、フラッシュバルブ(壁給水壁排水)の場合、下記洗浄管をご使用ください。



TS40L 希望小売価格 **¥3,250**

大便器用洗浄管(32mm)
TS40LD(再生水用、32mm)
希望小売価格 ¥10,000



TS40 希望小売価格 **¥2,450**

大便器用洗浄管(32mm)
TS40D(再生水用、32mm)
希望小売価格 ¥7,400

便座当たり止め

フラッシュバルブ(床給水)で普通便座と組み合わせる場合にご使用ください。



TS153S 希望小売価格 **¥2,700**

便座当たり止め
(フラッシュバルブ連結管取付用(φ32、φ32.5))



TS152 希望小売価格 **¥2,200**

便座当たり止め 長さ:100mm
TS152-1 長さ:135mm
希望小売価格 ¥2,700
※木ねじが同梱されます。

押しボタン部



THK4 希望小売価格 **¥13,200**

押しボタン部
(水道水・再生水共用)

バキュームブレイカー



THD68A 希望小売価格 **¥8,200**

バキュームブレイカー
(フラッシュバルブ補修用、水道水・再生水共用)

壁給水用接続金具




THD63 希望小売価格 **¥9,250**

壁給水用接続金具

バキュームブレイカーと壁給水用金具の注意点

バキュームブレイカーは便器のあふれ縁からバキュームブレイカーのCLライン(取付基準線)までが150mm以上になるように設置してください。壁給水で150mm以上確保できない場合は、別途壁給水用接続金具(THD63 希望小売価格 ¥9,250)をご発注ください。

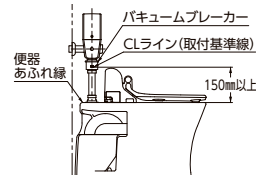

連結管

フラッシュバルブと止水栓の心間を変更する必要がある場合にご発注ください。




フラッシュバルブ(TV5型、TV6型)/オートクリーンC(心間調節機能付き)用連結管

品番	対応心間 (TV5型、TV6型)	対応心間 (TEFV10・20型、 TEFV70ER・70ECR、 TEFV70U型・80U型・80E型)	希望小売価格
THD59P110	心間110±10mm	心間120+10mm※1	¥2,400
THD59P120	心間120±10mm	心間130±10mm	
THD59P140	心間140±10mm	心間150±10mm	
THD59P160	心間160±10mm	心間170±10mm	¥3,700
THD59P170	心間170±10mm	心間180±10mm	
THD59P180	心間180±10mm	心間190±10mm	
THD59P200	心間200±10mm	心間210±10mm	¥6,100

※1 オートクリーンC(TEFV型)で、心間120mm未満に設置する場合は、偏心洗浄管(偏心幅25mm)をご発注ください。

偏心洗浄管

オートクリーンC(心間調節機能付き)に偏心洗浄管(偏心幅25mm)をご使用いただくと心間100mmに対応できます。※2

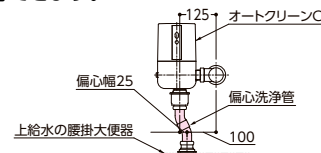

標準品	品番	希望小売価格
標準品	TN129R	¥13,400
再生水仕様品	TN129DR	¥20,400

※2 上給水の腰掛大便器(CS494系/CS464・465系/C480系/C550系ほか)との組み合わせの場合。

大便器用セット器具

ボールタップ



THYS2A ㊦
(手洗付用) 希望小売価格 **¥11,100**
横形ロータンク用ボールタップ
パック包装寸法:160×70×290
※パック包装しています。



THS13AR ㊦
(手洗付・なし共用) 希望小売価格 **¥17,700**
横形ロータンク用ボールタップ

品番	希望小売価格	対象タンク	仕様
THYS1A ㊦ (手洗なし用)	¥10,500	S540S、S570B-S-BKS-BF	普通形便器 タンク フィルターなし袋ナット
THYS2A ㊦ (手洗付用)	¥11,100	S514-D、S518-B、S536-B-S、 S537、S670-S-B-BF、S671	普通形便器 タンク フィルターなし袋ナット
THYS3A ㊦ (手洗なし用)	¥11,400	S570B-S-BKS、S710S-B-S-BF、 S730-B-BF	普通形便器 タンク フィルターなし袋ナット
THYS4A ㊦ (手洗付用)	¥12,300	S670B-S、S721-B、S731-B	普通形便器 タンク フィルターなし袋ナット
THYS5A ㊦ (手洗なし用)	¥14,500	S770B-BF、S790B-BF	NEW CSタイプ
THYS6A ㊦ (手洗付用)	¥14,900	S771B、S791B	NEW CSタイプ

※構成部品は品番によって異なります。

品番	希望小売価格	対象タンク	仕様
THS12A ㊦ (手洗付用)	¥10,900	S526-B、S527	密結タイプ
THS13AR ㊦ (手洗付・なし共用)	¥17,700	S570S-B-BKS、 S670S-B、 S534B、S535B	・一般地、寒冷地共用 ・浮玉の色が白色
THS7AF ㊦ ㊧ (手洗付用)	¥10,900	S670B-BU	隅付タイプ
THS8AF ㊦ ㊧ (手洗付用)	¥14,900	S721BN-BF、 S731B-BF	CSタイプ
THS9AF ㊦ ㊧ (手洗なし用)	¥10,500	S710BN、S730B	CSタイプ
THS10AF ㊦ ㊧ (手洗なし用)	¥11,400	S770B、S790B	NEW CSタイプ
THS11AF ㊦ ㊧ (手洗付用)	¥11,800	S771B-BF、 S791B-BF	NEW CSタイプ

※構成部品は品番によって異なります。

ロータンク用止水栓



TS670FZUS ㊦
希望小売価格 **¥7,100**
アングル形止水栓
(ロータンク用S570B・670B+和
風便器用)




TS671FUS ㊦
希望小売価格 **¥9,550**
ストレート形止水栓



TS731F2U ㊦
希望小売価格 **¥11,100**
ストレート形止水栓
(S5370・371・390・391、S5430・
431、S5670・671ほか)
TS731F6U ㊦
希望小売価格 ¥12,200
(S530・31ほか)

※フレキホースの曲げRは、R60以上になるように設置してください。

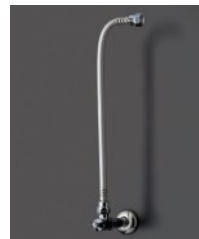

TS90FAU ㊦
希望小売価格 **¥7,750**
アングル形止水栓
(S5370・371・390・391、S5430・
431、S5670・671、S530・31ほか)

洗浄管



TS171D
希望小売価格 **¥4,000**
大便器用洗浄管
(38mm・隅付ロータンク用・和風便器用)



TS571D
希望小売価格 **¥8,550**
大便器用洗浄管
(32mm・隅付ロータンク用)
横引:368mm

TS571D2
希望小売価格 ¥6,650
(32mm・タンク流動金具セット用)
横引:368mm

TS570D
希望小売価格 ¥7,150
(32mm・隅付ロータンク用)
横引:368mm




TS572D
希望小売価格 ¥10,300
(32mm・隅付ロータンク用)
横引:558mm




TS171DJ1
希望小売価格 **¥11,200**
大便器用洗浄管
(38mm・タンク流動金具セット用)
横引:267mm

TS171DJ
希望小売価格 ¥12,200
(38mm・隅付ロータンク用)
横引:267mm

TS173D
希望小売価格 ¥14,300
(38mm・隅付ロータンク用)
横引:467mm

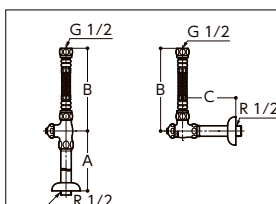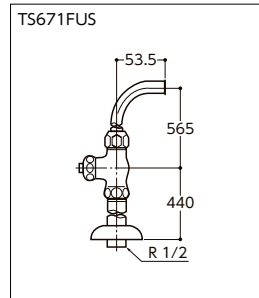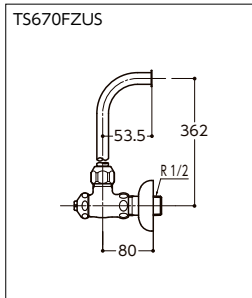

品番	A	B	C
TS731F2U	440	440	—
TS731F6U	440	490	—
TS90FAU	—	440	104

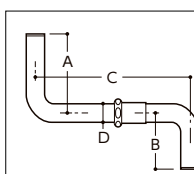

品番	A	B	C	D
TS570D	340	100	268	31.75
TS571D	340	100	368	31.75
TS571D2	140	100	368	31.75
TS572D	340	100	558	31.75
TS171DJ1	100	95	267	38
TS171DJ	270	95	267	38
TS173D	270	95	467	38

大便器用セット器具

パブリック全般

トイレ

積水化学工業株式会社「ツイントルネード洗浄便器用排出管」のご案内

小曲エルボ(DL)のコンパクトな納まりと大曲エルボ(LL)の流れのよさをあわせ持ったツイントルネード洗浄便器用の排出管です。コンパクトな納まりでありながら、内部に設けた「ラセンガイドの整流効果」で、排水がスムーズになるため、便器と大曲配管の組み合わせが使える現場などに適しています。

【お問い合わせ】

積水化学工業株式会社 お客様相談室


Tel 03(6748)6480

受付時間 平日:10:00~12:00、13:00~16:00



TTDLM75 積水化学品番

希望小売価格 ¥3,500

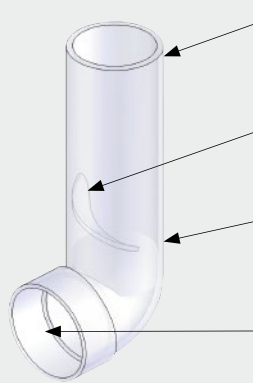

外径塩ビ管サイズ(呼び径75)

直管部は、塩ビ管(呼び径75)と同じ外径サイズなので、従来どおり、現場にあわせて切断し、外面接着型排水ソケットと接着接続できます。

ラセンガイド

ラセン状ガイド板の整流効果により、排水の流れをスムーズにします。


一体構造

曲がり部と直管部の一体構造化によるコンパクトな納まりで、配管の勾配確保や取り回しの自由度が向上します。

DV受口(呼び径75対応)

DV継手と同じ、受口形状のため、従来どおりの塩ビ管(呼び径75)と接着接続ができます。

便器との組み合わせの様子

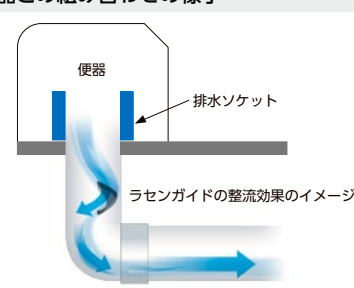


	LL継手+直管	ツイントルネード洗浄便器用排出管	DL継手+直管
納まり例			
流れのスムーズさ	◎	◎	○
コンパクト	△	◎	○
床下納まり性			
勾配確保容易さ			
配管取り回し自由度			

(対応便器とご注意)

※積水化学工業株式会社「ツイントルネード洗浄便器用排出管」は、床排水・排水寸法200mmで、排水ソケットを排水管の外側で接着する60mm床立ち上げ仕様の便器のみの対応です。
パブリック向けウォシュレット一体形便器:CES9251系、CES9241系
パブリックコンパクト便器・フラッシュタンク式:CF5498B系
パブリックコンパクト便器・タンク式:CS597BS、CS597BCS、CS597BLCs
※排出管の施工は必ず床を張る前に行ってください。
※排出管は、必ず対象の便器の直下で便器と組み合わせてください。
※便器の種類によっては設置できないタイプがあります。詳細 >>> 16~19:550-551ページ
※排出管の仕様上、便器の器具交換の際には、排出管を含めた交換が必要です。(60mm立上げ用アダプター(HH01001R)などの使用はできません)

パイプホルダーの支持棒と取付座の固定をリング式にすることで現場仕様に合った長さの支持棒を調節できます。支持棒(取付座側)をカットしてご使用ください。

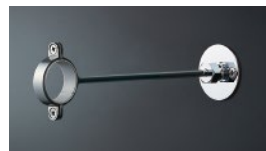

T56PH ¥3,800



T156PH ¥3,800

パイプホルダー(給水管・洗浄管固定用)


パイプホルダー(給水管固定用)

給水管・洗浄管固定用パイプホルダー一覧 (単位:mm)

品番	希望小売価格	A	B	C
T156PH	¥3,800	40~110	35	20.6
T156PHA	¥3,800			12.7
T156PHB	¥3,800			16
T56PH※1	¥3,800	50~120	35	31.75
T56PH1※1	¥4,200	50~220		32.5
T56H5R※2	¥7,550	210	37	31.75

※1 T56PH・T56PH1は給水管・洗浄管どちらにも使用できます。

※2 T56H5Rは床固定専用用品で、支持棒はカットできません。



T55HS ¥15,100

タンク流動金具

32mm用

T55H1 ¥19,700

38mm用



T80B32 ¥350

大便器用連結管

(床下給水、32mm用)



T80L32 ¥1,850

大便器用洗浄管

(埋込連結、32mm用)

T80L38 38mm用

¥2,450



T82CR32 ¥2,800

大便器用スパッド(給水口径φ54)

(和風便器および腰掛便器用、32mm用)

T82CR32D(再生水仕様) ¥3,650

32mm用

T82C38 38mm用

¥3,650



T52SR32 ¥3,150

大便器用スパッド(給水口径φ67)

(C21N・C210CN用、32mm用)

T52SR32D(再生水仕様) ¥4,100

32mm用

T52S38 38mm用

¥4,400



HP430-1※1 ¥3,550

床排水フランジ(100塩ビ管用)

(VP・VU兼用)



HP430-7※1 ¥3,550

床排水フランジ(75塩ビ管用)

(VP・VU兼用)




T53WR75 ¥4,600

床排水フランジ(75鉛管用)

T53WR100(100鉛管用)

¥3,900

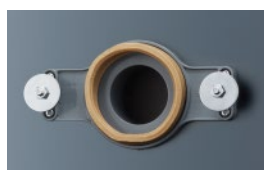

HP551VPR ¥8,000

壁排水フランジ(VP75用)

HP551VUR(VU75用) ¥8,000



TW450W ¥8,250

壁排水フランジ(75鉛管用)

(C743PV系・C550系用)



Y9201 ¥2,200

塩ビ排水管(90°)

YTK90S 塩ビコーティング鋼管(90°)

¥4,500

※1 必要に応じて高粘度接着剤 HH05062 希望小売価格 ¥4,300をご発注ください。

※このページに記載されている価格はすべて希望小売価格です。

※PシールガスケットTH633-1~5 >>> 967ページ


※1 必要に応じて高粘度接着剤 HH05062 希望小売価格 ¥4,300をご発注ください。

**Y9207** ¥5,150塩ビ排水管(直管)
YTK180S 塩ビコーティング鋼管(直管)
¥7,000**Y9206** ¥5,650塩ビ排水管(10°)
YTK10S 塩ビコーティング鋼管(10°)
¥7,500**YTR75R** ¥320


接続パッキン

**HH01001R**※1 ¥1,800


60mm立上げ用アダプター

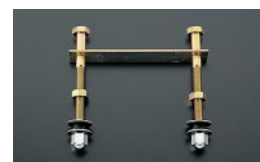**TW450DR** ¥13,800

C550系用取付ボルト

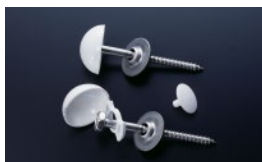**T53DN** ¥1,100化粧キャップ付木ねじ
2本入り
カラー:陶器カラー全色
※品番末尾に色番をご指定ください。**HH03023** ¥1,000化粧キャップセット
2本入り
カラー:陶器カラー全色
※品番末尾に色番をご指定ください。**HH03007S** ¥1,000化粧キャップセット
2本入り
カラー:陶器カラー全色
※品番末尾に色番をご指定ください。**TS153S** ¥2,700便座当たり止め
(フラッシュバルブ連結管φ32・φ32.5
取付用)**TS152** ¥2,200便座当たり止め 長さ:100mm
TS152-1 ¥2,700
長さ:135mm
※木ねじが同梱されます。**HP82S** ¥4,100壁排水ジョイント
フランジ式壁排水便器(C743PV
系、C550系)を除く**HP80L** ¥3,600壁排水ジョイント
フランジ式壁排水便器(C743PV
系、C550系)を除く**HP406** ¥18,800

壁排水フランジユニット

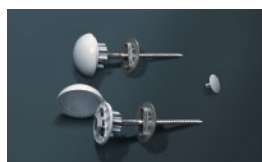**UTR308N** ¥34,000横引排水管継手(右抜き用) **CAD**
UTR307N(左抜き用) ¥34,000
※横引継手、フランジ、ボルト、Pシール
がセットになっています。
詳細 >>> 588ページ**HH04060** ¥520樹脂プラグ
φ8×40
HH04059 ¥450
φ6×30
10個入り**HH03021** ¥1,050化粧キャップセット
パブリックコンパクト便器・フラッシュ
バルブ式用(CS494系)、パブリック
コンパクト便器・タンク式用(CS597
系)、パブリックコンパクト便器・フ
ラッシュタンク式(CFS497系)
2本入り

一般地用便器とロータンクの組み合わせ

大便器とロータンクの組み合わせ

便 器	タンク	タンクセット金具		
		セット金具	止水栓	
			壁給水	床給水
節水便器	CS232B・CS232BM・CS232BP	SH232BA SH233BA	タンクに含む ※1※3※4	タンクに含む ※3※4
	CS310B	S300BK	TS310SGR TS310S1GR※5	タンクに含む —
	CS300B	S300BK	TS300SGR TS300S1GR※5	タンクに含む —
	CS20AB	SH30BA	タンクに含む S570B S670BU S570BKS	タンクに含む TS670FZUS TS671FUS※5
	C755VU・C756VC	SH596BAR SH596BAYR SH597BAR	タンクに含む ※2	タンクに含む ※3
	CS597BS・CS597BMS・CS597BCS・ CS597BMCs・CS597BLCs・CS597BMLCs・ CS597BP・CS597BPC・CS597BPLC	SH596BAR SH596BAYR SH597BAR	タンクに含む ※2	タンクに含む ※3

※1 C14R系、C21系と隅付ロータンクS536、S570、S670などがセットされているトイレからの壁給水止水栓取り替えの場合は、取替用止水栓TS220FU2をご使用ください。

※2 ふた固定式はふた固定金具がタンクセットに含まれます。

※3 止水栓は必ず商品同梱の止水栓(フィルター付き)を取り付けてください。止水栓が取り替えられない場合には、フィルターユニット(別売品)HH11292(希望小売価格 ¥2,950)をご発注のうえ、既設止水栓へ必ず設置してください。設置できない場合、フィルターがないため給水管内の異物が除去されず、ゴミかみや異物詰まりによる止水・吐水不良を起こすおそれがあります。

※4 次の組み合わせについては、フィルターユニット付タンク(止水栓は同梱されません)をご用意しています。
SH232BAK 希望小売価格 ¥66,200
SH233BAK 希望小売価格 ¥75,900

※5 床給水の場合は、パイプホルダー(別売品)T156PHA(希望小売価格 ¥3,800)をご発注ください。

注意 ●一般地向け商品の周囲使用温度範囲は「0℃～40℃」までとなっており、寒冷地では使用できません。大便器および小便器と一部の陶器製流しは、一般地向け商品であり、寒冷地では使用できません(水たまり面を持たない陶器製流しは使用可能)。一般地向け商

品を寒冷地に使った場合、凍結した水によって陶器内部構造が圧迫され、凍結破損を起こすおそれがあり、場合によっては、けがをする可能性や物的損害のおそれがあります。一般地向け商品を寒冷地で使用する場合は、室内暖房などの別途対応が必要になります。

※このページに記載されている価格はすべて希望小売価格です。

大便器とタンクの組み合わせ

方式	便器	タンク	タンクセット金具		
			セット金具	止水栓	
				壁給水	床給水
ヒーター付便器・水抜併用	CS232BH CS232BHM	SH232BN	タンクに含む	タンクに含む※2	タンクに含む※2
		SH233BN			
水抜(室内暖房器併用)	CS232B CS232BM CS232BP	SH232BN	タンクに含む	タンクに含む※2	タンクに含む※2
		SH233BN			
	C755VU C756VC	S570B	TS570ZFSR32 TS670ZF5RR32	TS670FZUS	TS671FUS※3
		S670BU			
流動(室内暖房器併用)	CS232B CS232BM CS232BP	SH232BF	タンクに含む	タンクに含む※1※2	タンクに含む※2
		SH233BF			
	C755VU C756VC	S570BF	TS570ZSRR32 TS670ZSN32	TS670FZUS	TS671FUS※3
		S670BFU			
流動	CS232B CS232BM CS232BP	SH232BF	タンクに含む	タンクに含む※1※2	タンクに含む※2
		SH233BF			

※1 C14R系、C21系と隅付ロータンクS536、S570、S670などがセットされているトイレからの壁給水止水栓取り替えの場合は、取替用止水栓TS220FU2をご使用ください。
※2 止水栓は必ず商品同梱の止水栓(フィルター付き)を取り付けてください。止水栓が取り替えられない場合には、フィルターユニット(別売品)HH11292(希望小売価格 ¥2,950)が必要です。設置できない場合、フィルターがないため給水管内の異物が除去されず、ゴミかみや異物詰まりによる止水・吐水不良を起こすおそれがあります。
次の組み合わせについては、フィルターユニット付タンク(止水栓は同梱されません)をご用意しています。
SH232BAK 希望小売価格 ¥66,200
SH233BAK 希望小売価格 ¥75,900
※3 床給水の場合は、パイプホルダー(別売品)T156PHA(希望小売価格 ¥3,800)が必要です。

⚠注意 ●一般地向け商品の周囲使用温度範囲は「0℃～40℃」までとなっており、寒冷地では使用できません。大便器および小便器と一部の陶器製流しは、一般地向け商品であり、寒冷地では使用できません(水たまり面を持たない陶器製流しは使用可能)。一般地向け商品

品を寒冷地に使った場合、凍結した水によって陶器内部構造が圧迫され、凍結破損を起こすおそれがあり、場合によっては、けがをする可能性や物的損害のおそれがあります。一般地向け商品を寒冷地で使用する場合は、室内暖房などの別途対応が必要になります。

使用限界

凍結予防方式	トイレ内使用限界室温
ヒーター付便器・水抜併用方式	－15℃
水抜方式(室内暖房器併用)	－
水抜方式	－15℃
流動方式(室内暖房器併用)	－
流動方式	流動水量60L/hで－10℃まで※1

※1 CS232系は流動水量90L/hで－10℃まで

【ご購入前に】 ●トイレ内使用限界室温は給水温度4℃程度の場合の実験値を示します。給水温度が変わると使用限界室温が変わってきます。●室内暖房器併用方式の場合のトイレ内室温は0℃以上のため、特に使用限界室温を明記していません。

大便器と不凍結フラッシュバルブの組み合わせと使用限界

凍結予防方式	便器 ()は旧型		不凍結フラッシュバルブ		トイレ内使用限界室温
	腰掛式	和風	床給水	壁給水	
流動方式 (室内暖房器併用)	C480AN・C480N C426R	—	— ※1	フラッシュバルブ TV550MS ¥53,900	—
				配管セット TSF100AR ¥5,350	
	CS140・CS140P (C21N)・(CS210CN)	—	フラッシュバルブ TV550MS ¥53,900	フラッシュバルブ TV550MS ¥53,900	
			配管セット TSF640LR ¥10,300	配管セット TSF75LR ¥5,350	
	—	(C750AV)・C755VU C756VC・(C756C)	フラッシュバルブ TV550MS ¥53,900	—	
			配管セット TSF290BR ¥6,200		


※1 C480Nの場合はフラッシュバルブ(別売品)TV550MS(希望小売価格 ¥53,900)+配管セット(別売品)TSF640AR(希望小売価格 ¥13,000)が必要です。さらにフラッシュバルブの連結管をTHD59P180(希望小売価格 ¥3,700)に交換することで対応できます。

和洋リモデル工法


1フロア施工(階下での作業が不要)・2日間の短工期で既存の和風便器から洋風便器に改修する、TOTOオリジナルの工法です。

和洋リモデル工法は、洋風便器への取り替えで、工期などの施工条件でお困りの現場に最適です。

※和洋リモデル工法は、その性能・品質を確保するため専用部材を使用し、所定の方法での施工が必要です。そのため「施工」はTOTOの認定した施工店に対応します。専用部材のみの販売には対応できません。ご注意ください。

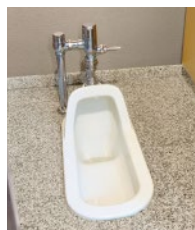

和洋リモデル工法
No.1086

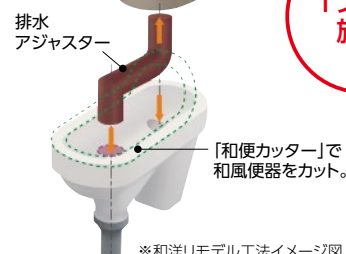

※和洋リモデル工法イメージ図

2日間の
短工期

1フロア
施工

2日間施工(従来工法は約1週間)

1日目



①現状の和風トイレ。ここから工事開始。



②前たて部分をカットします。



③専用の和便カッターでリム部をカットします。

1日目



④新設する洋風便器の排水心にあわせて排水アジャスターを取り付けます。




⑤専用の超速硬モルタルを打設します。

2日目




⑥ウォシュレット付き洋風トイレの完成。

廃材が従来工法の約3分の1。環境に配慮したエコ工法

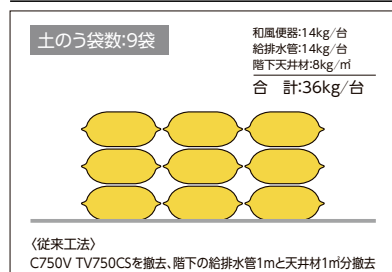

土のう袋の袋数で
約 1/3

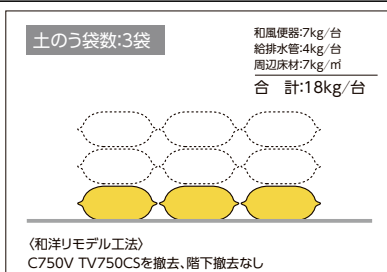


1フロア施工(従来工法は2フロア施工)

1フロア
で完結



1フロア工事で完結するため、階下からの工事は発生しません。

節水効果でランニングコストを削減

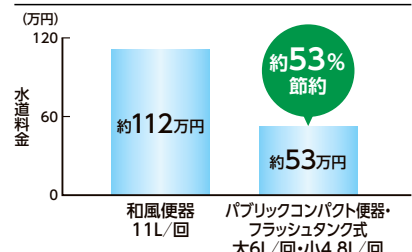

11L:C750V+TV750(1981~2007年)
6L:CF5498B系(2021年~)

(試算条件) 2025年12月現在 ※消費税率10%で試算しています。
・人員:100人(男性60人、女性40人)
・便器使用回数:男性1回/人・日、女性1回、小4回/人・日
・使用1回当たりの洗浄回数:男性1.5回※1、女性2.3回※2
※1 TOTO調べ ※2 (公社)空気調和・衛生工学会/学術講演会講演論文集(1999)「超高層オフィスビルにおける衛生器具のリニューアルに関する調査研究」より
・上下水道料金:700円(税込)/m³ ※(一社)日本バルブ工業会より
・年間稼働日数:265日

大
便
器
用
関
連
器
具

【関連商品】

おすすめ洋風便器

ネオレストASタイプ



≫ 554ページ

パブリックコンパクト便器・
フラッシュタンク式



≫ 564ページ

パブリックコンパクト便器・
タンク式



≫ 570ページ

※基準の封水を保つために洗浄水量4.8L以下の便器は水量を変更してください。

※パブリックコンパクト便器・フラッシュバルブ式(CS464系)と低圧形フラッシュバルブは和洋リモデル工法では組み合わせられません。和洋リモデル工法を採用し低圧形フラッシュバルブを使用する場合は、パブリックコンパクト便器・フラッシュバルブ式(CS464系)以外の便器を選定ください。

和洋リモデル工法の対象のトイレ

●建築の構造がRC・SRC造


和風便器の設置状態によっては、施工できない場合があります。また、和洋リモデル工法は超速硬モルタルで床強度を確保するため、木造の建物は施工できません。

●和風便器が平置きタイプ

両用タイプは、和風便器の納まりが異なるため対応できません。



平置きタイプ

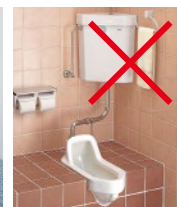

両用タイプ

小便器機能一覧

パブリック全般

トイレ

タイプ		品番	標準 洗浄 水量	デザイン 性	尿石 抑制 システム	掃除 口付 き	マイ クロ 波 セ ン サ ー	ター ゲ ッ ト マ ー ク (LED)	給 水 高 さ (mm)	排水心(mm)		リップ 高さ (mm)	掲載 ペー ジ	
										壁	床			
マイクロ波 センサー 壁掛小便器 セット	壁掛型 	XPU22B	使用後に 0.5L/回 (排水管洗浄分 を含まない)	●	● (新尿石抑制・ 節水システム)	—	●	●	— ※1	225	—	350	630	
		XPU21B												
	壁掛型 	UAXU12A												UAXU11A
自動洗浄 小便器	壁掛型 	UFS900J系 (超節水タイプ)	使用後に 0.5L/回 (排水管洗浄分 を含まない)	●	● (新尿石抑制・ 節水システム)	●	—	—	920	UFS900JS・JCS・ JCMS・JMS 225 UFS900JCM1S・ JM1S 205	—	350	633	
		UFS900R・WR・MR・ WMR・M1R・WM1R (節水タイプ)	使用後に 0.9L/回 (排水管洗浄分 を含まない)							UFS900R・WR・ MR・WMR 225 UFS900M1R・ WM1R 205				
	床置型 	UFS910J系 (超節水タイプ)	使用後に 0.5L/回 (排水管洗浄分 を含まない)	●	● (新尿石抑制・ 節水システム)	—	—	—	1030～ 1070	—	180～220 ※3※4	340	636	
		UFS910、 UFS910M・W・WM (節水タイプ)	使用後に 0.9L/回 (排水管洗浄分 を含まない)											
	一般小便器	壁掛型 	UFH500系 UFH570系 UFH557系	2.8L/回 ※5	—	—	—	—	—	UFH500系: 1170 UFH570系: 1170 UFH557系: 1040	UFH500系: 205 UFH570系: 410 UFH557系: 410	—	UFH500系: 350 UFH570系: 570 UFH557系: 570	640
床置型 		UFH507系 UFH508系	2.8L/回 ※5	—	—	—	—	—	UFH507系: 1170 UFH508系: 1040	—	220 ※2	320	639	

※1 給水は、ラインソグ内に立ち上げとなります。詳細は、商品図をご確認ください。
 ※2 HP510Rを使用する場合、排水管は床仕上げ面より5～10mmの高さで立ち上げてください。リモデルなどの既設の排水ソケットから交換する場合は、排水管を立ち上げ直してください。
 ※3 HP910を使用する場合、床仕上げ面で排水管を切断してください。
 ※4 新設50鉛管でHP910Eを使用する場合、床仕上げ面より15mm程度立ち上げて排水管を切断してください。
 ※5 オートクリーンUとの組み合わせの場合。

小便器

小便器選定のポイント

機能的でシンプルなデザイン(XPU2系、UAXU1系、UFS900・910系)


便器上部に段差がなくシンプルな設計。デザイン性と清掃性が向上します。



アプローチしやすい形状(XPU2系、UAXU1系、UFS900・910系)

従来品と比較し、ボウル内が確認しやすく、より便器に近づいて立てるため尿だれ軽減につながります。**【特許】** 5660239 (UFS900・910系のみ)

----- 従来品(UFS800系)
— UFS900系

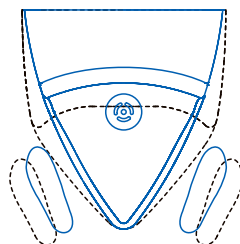


UFS900系の場合

上から見た際、陶器の圧迫感がなく、また使いやすい形状のため近づきやすい。

高い節水性(XPU2系、UAXU1系、UFS900・910系)

新尿石抑制・節水システムにより、トータルの洗浄水量を大幅に抑制しました。

節水試算

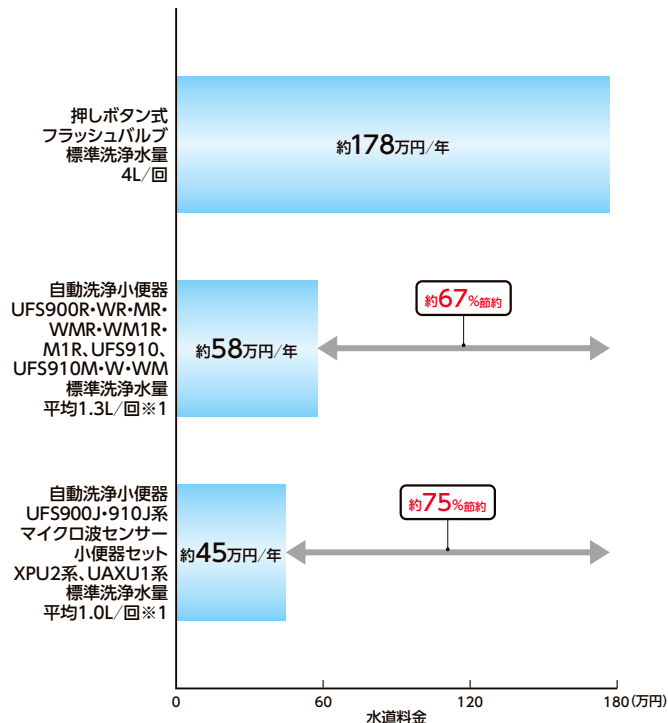


試算条件 >>> 1012・1013ページ
※1 排水管洗浄分を含む。

点検口付ライニングを品揃え(XPU2系、UAXU1系、UFS900系)



前面板を外した状態

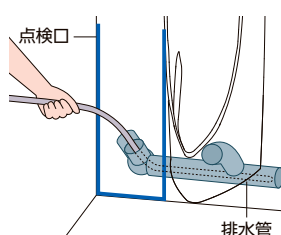

点検口付ライニングは、手間のかかる点検口の設計が不要です。前板・幅木・フレーム・甲板がセットになっているので、相番工事・造作工事の煩雑さの解消にもつながります。高さ1100mmのライニングが簡単に実現し、排水管の定期メンテナンスがやりやすくなります。
詳細 >>> 632・638ページ

汚れが付きにくい「セフィオンテクト」^{CaFIONTM}

陶器表面の凹凸を100万分の1mmのナノレベルでツルツルに。汚れが付きにくく、落ちやすいTOTO独自の技術です。



従来陶器※1

セフィオンテクト


(条件) 3～5年使用相当の器具を使い、300人のフロアで1カ月間通常使用。(当社比)

※汚れをわかりやすくするために薬品を塗布しています。
※写真はイメージ(機種によって形状が異なります)

※1 1999年以前のセフィオンテクト層を持たない陶器

「ハイドロセラ」で小便器周辺の汚れとニオイの問題を解決

小便器前のおだれ(尿の飛散)によるベタベタ汚れやイヤなニオイを解決。

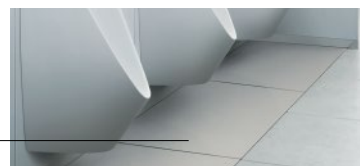

ハイドロセラ・フロアPU(薄型)



ハイドロセラ・ウォール 在来施工小便器ライニング前板用

気になるニオイや頑固な汚れの原因は、壁や床の表面に蓄積した尿素と雑菌から発生するアンモニアです。ハイドロセラは汚れを落としやすいセラミック素材。ハイドロテクトの抗菌・抗ウイルス効果とともに、パブリック施設の衛生性向上をサポートします。

※詳細 >>> 645・646ページ

マイクロ波センサー壁掛小便器セット



節水のための最先端技術とシンプルなデザインを共存させた小便器です。

シャープな直線基調、柔らかな曲線基調の2タイプのデザインを品揃えしており、空間イメージにあわせて器具をお選びいただけます。



GREEN
GOOD DESIGN
AWARD
2020
(XPU22Bのみ)



◆XPU21B※1

マイクロ波センサー壁掛小便器セット RESTROOM ITEM 01 ¥300,650

UAUN81NA2W 注2週

マイクロ波センサー壁掛小便器セット用点検口付ライニング ¥154,500

CAD 3D-C セット希望小売価格 ¥455,150

陶器カラー:ホワイト

セフィオンテクト | マイクロ波センサー | 節水トラップ

インターバル排水洗浄 | 壁掛式 | スプレッダー洗浄 | トラップ付

※1 ターゲットマークなしの品番です。ありの場合はXPU22Bで希望小売価格 ¥318,650です。

セット明細

品名	品番	希望小売価格
マイクロ波センサー壁掛小便器セット RESTROOM ITEM 01	◆XPU21B×3	¥300,650×3
マイクロ波センサー壁掛小便器セット用点検口付ライニング	UAUN83RB2W 注2週	¥507,900
小便器用サリ	◆T115CU3R#NW1	¥101,000
ハイドロセラ・フロアPU (薄型)	AB680BR#HB4	¥29,500
	AB690BR#HB4×2	¥29,500×2
	セット希望小売価格	¥1,599,350


アプローチしやすい形状

便器上部に段差がなく、ポウル内を確認しやすい形状です。便器に近づいて立てるため、尿だれ軽減につながります。



ターゲットマーク(LED)で尿はねを軽減

便器の前に立つと、尿はねにくいポイントに青色LEDのターゲットマークを照射。「おもてなし」の演出に加え、はねにくいポイントに誘導することで尿はねや飛び散りを低減。衛生性向上をサポートします。

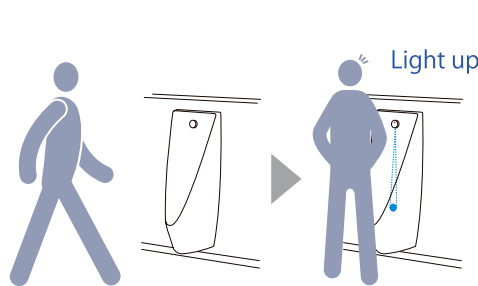

スプレッダー形状



(厚み:18.5mm)

ターゲットマークあり



(厚み:13mm)

ターゲットマークなし

マイクロ波センサーを搭載

マイクロ波センサーを陶器背面に内蔵。シンプルでスッキリとした外観です。センサーへのいたずら行為を防げます。センサーまわりの汚れ付着がなく、清掃性にも優れています。



※マイクロ波帯の周波数の電波を移動体検出用のセンサーとして利用しています(利用周波数:24.05GHz~24.25GHz)。マイクロ波は障害物を透過することができます。発信機を陶器に内蔵できます。センサーの出力レベルは10mWのオーダーです。心臓ペースメーカーなどへの影響はありません。

品番・希望小売価格一覧

ターゲットマーク(LED)	品番	タイプ	希望小売価格
なし	◆XPU21B ◆UAXU11A	RESTROOM ITEM 01	¥300,650
あり	◆XPU22B ◆UAXU12A	RESTROOM ITEM 01	¥318,650

小便器新尿石抑制・節水システム


新発想! 2つの新機能で便器・トラップ・排水管内を効率的に洗浄。

●節水トラップ

トラップの小型化により節水を実現。また「きれい除菌水」※の力でさらに節水。

[特許] 5911001

定期的に「きれい除菌水」をトラップ内に満たして除菌※1するため、使用後の洗浄水量を少なくし超節水を可能にしました。

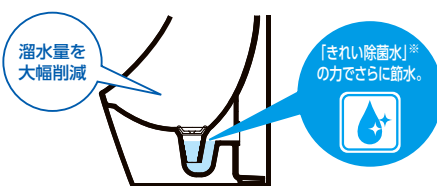

※イラストはUF5900系のトラップ形状です。

●インターバル排水洗浄


使用後の毎回洗浄に加えて、定期的に排水管内を洗浄を実施。排水管内の尿の滞留～尿石の発生を抑制します。[特許] 5692422

毎回洗浄後の状態


①排水管内洗浄 1回目

②1回目洗浄後

③排水管内洗浄 2回目

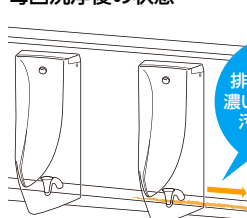


排水管内には濃い尿混じりの汚水が残る

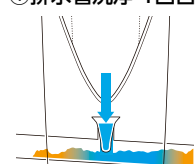

排水管内の尿濃度は低下。洗浄水の一部は上流側へ逆流する。



排水管内に尿濃度の下がった汚水が滞留する。

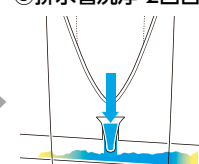

時間を置いて再度洗浄し排水管内をよりきれいな状態にすることで、排水管内の尿石の発生や堆積を抑える。

※イラストはUF5900系の形状です。

使いやすいリップライン

人に接するリップラインは人を迎え入れる美しいカーブ形状を描き、ひとりでも多くの人に使いやすいよう配慮しています。(UAXU1系)



さまざまなパブリックトイレ空間に心地よく溶け込むよう、マイクロ波センサー壁掛小便器セットに陶器らしい丸みや曲面を生かしたデザインバリエーションが登場。心安らぐ印象の空間にマッチします。



GOOD DESIGN
AWARD
2020

(UAXU12Aのみ)

◆UAXU11A※1

マイクロ波センサー壁掛小便器セット

¥300,650

UAUN81NA2W 注2週

マイクロ波センサー壁掛小便器セット用点検口付ライニング ¥154,500

CAD 3D-C

セット希望小売価格 ¥455,150

陶器カラー:ホワイト

セフィオンデクト | マイクロ波センサー | 節水トラップ

インターバル排水管洗浄 | 壁掛式 | スプレッター洗浄 | トラップ付

※1 ターゲットマークなしの品番です。ありの場合はUAXU12Aで希望小売価格 ¥318,650です。




セット明細

品名	品番	希望小売価格
マイクロ波センサー壁掛小便器セット	◆UAXU11A×3	¥300,650×3
マイクロ波センサー壁掛小便器セット用点検口付ライニング	UAUN83RB2W 注2週	¥507,900
小便器用手すり	◆T115CU3R#NW1	¥101,000
フック	YKH22×2	¥15,100×2
ハイドロセラフロAPU(薄型)	AB690BR#HBB×3	¥32,700×3
セット希望小売価格		¥1,639,150


【関連商品】

専用の点検口付ライニングを品揃え

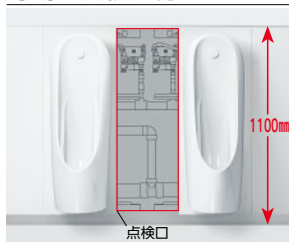

手間のかかる点検口の設計が不要です。前板・幅木・フレーム・甲板がセットになっているので、相番工事・造作工事の煩雑さの解消につながります。高さ1100mmのライニングが簡単に実現し、排水管の定期メンテナンスがしやすくなります。詳細 >>> 632ページ


●基本構成

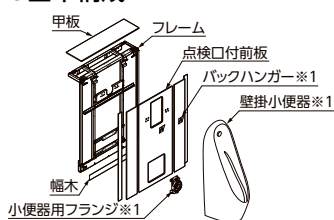

※1 壁掛小便器の構成部品です。(配管は含まれていません)

●設計・施工手間を軽減

フレーム取り付け 仕上げ材取り付け 器具付け

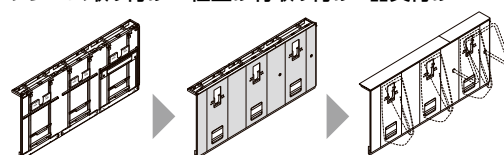

設備工事店だけでの施工が可能です。(1業種×1日)

※施工時間、業種はモデルケースの場合です。現場状況により異なります。

小便器用手すり

UD (T110D56R除く)

手すりの角度を小便器のリムラインにあわせ、デザインを統一。圧迫感がなく小便器に近づきやすい形状です。



◆T115CU3R#NW1

小便器用手すり

希望小売価格 ¥101,000

幅:600mm 握り径:φ34mm
ステンレス+軟質樹脂製、ステンレス製[塗装仕上げ]
耐荷重:垂直荷重1.5kN・水平荷重800N [抗菌]

手すりカラー

#NW1 ホワイト #N9 ダークグレー

◆T110D56R

手すり取付金具

希望小売価格 ¥47,500

マイクロ波センサー壁掛小便器セット用点検口付ライニング(UAUN8系)以外のライニングに取り付ける場合に必要です。

※大便器ブース用に、デザインをあわせてI型手すり(T115C6)をご用意しています。詳細 >>> 834ページ

仕様一覧


品番	XPU2系	UAXU1系
商品寸法(mm) 幅×奥行×高さ	350×390×910	333×390×940
電源	AC100V 50/60Hz	
給水仕様	使用水	水道水・再生水※1
	給水圧力	最低必要水圧0.07MPa(8L/分流動時) 最高水圧(静止時)0.75MPa
	給水接続	15A(接続ねじPJ1/2)
消費電力	0.5W以下※3	「きれい除菌水」吐水時24W以下
使用周囲温度範囲	0~40℃	
感知必要時間	5秒間以上(5秒未満では感知しません)	
洗浄仕様	標準洗浄水量	使用後に0.5L
前洗浄機能		「切(工場出荷時)」と「0.3L/回」を切替可能
インターバル排水管洗浄	洗浄回数	2時間ごとに2L※2
きれい除菌水吐水	吐水回数	6回/日
	吐水量	0.5L/回
排水接続		VP50、VU50

※1 井戸水・再生水・雑用水を使用する場合は、「再生水仕様トイレ用商品について」(>>> 7ページ)をご参照ください。


※2 使用状況に応じて自動調整。

※3 ターゲットマークありの場合、ターゲットマーク照射時の消費電力は1.0W以下となります。

XPU2系(2台)+T115CU3R+UAUN82LB1系

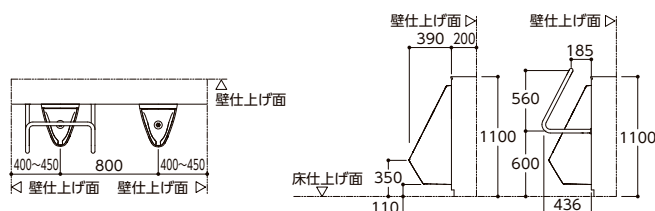

UAXU1系(2台)+T115CU3R+UAUN82LB1系

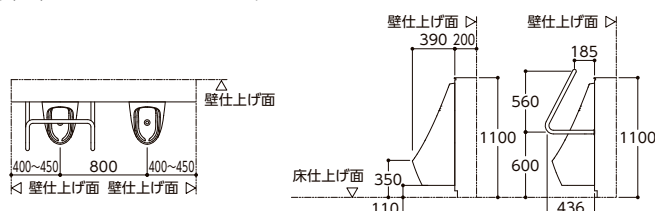

【ご購入前】 ●点検口付ライニングUAUN8系にはフレーム、点検口付前板、甲板が含まれます。配管、コンセント、各器具への配線は現場手配ください。詳細 >>> 632ページ ●当社点検口付ライニングを採用されない場合は、必ず下記を現場手配ください。●点検口付ライニング(下地、仕上げ材)・・・フラッシュバルブ・コントローラーなどの機能部品が内蔵されるた

め、点検口が必要です。●配管、コンセント、各器具への配線●施工情報などは必ず設計施工資料集、商品図などにてご確認ください。●陶器表面にはガラス質の釉薬があり光沢があるため、光を反射しやすくターゲットマークの光が反射してボール面にかかる場合があります。●強い照明や太陽光が入る環境では、ターゲットマーク点灯が見えにくくなる場合があります。

マイクロ波センサー壁掛小便器セット用点検口付ライニング 注2週

設計施工資料集
P.268～272・275・280



※ライニング側面仕上げは実際にはありません。



※ライニング側面仕上げは実際にはありません。

品名	品番	希望小売価格
マイクロ波センサー壁掛小便器セット用点検口付ライニング	UAUN81NA2W 注2週	¥154,500
マイクロ波センサー壁掛小便器セット RESTROOM ITEM 01	◆XPU21B※1	¥300,650
セット希望小売価格		¥455,150


※1 ターゲットマークなしの品番です。詳細 >>> 630-631ページ CAD 3D-C

品名	品番	希望小売価格
マイクロ波センサー壁掛小便器セット用点検口付ライニング	UAUN81LA2W 注2週	¥198,750
マイクロ波センサー壁掛小便器セット	◆UAXU11A※1	¥300,650
小便器用手すり	◆T115CU3R※NW1	¥101,000
セット希望小売価格		¥600,400

※1 ターゲットマークなしの品番です。詳細 >>> 630-631ページ CAD 3D-C

設計・施工手間を軽減

手間のかかる点検口の設計が不要です。設備工事店だけの施工が可能で、工期短縮につながります。

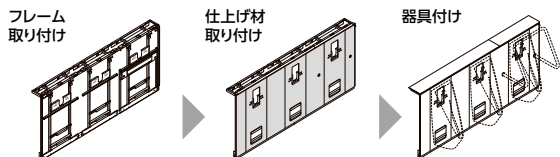


メンテナンスしやすい点検口付き




点検口付きなので排水の定期メンテナンスがしやすくなります。

仕様一覧

部位	材質
フレーム	亜鉛めっき鋼板
甲板	人工大理石(アクリル系樹脂)
前板	塩ビ鋼板
幅木	ステンレス[ヘアライン仕上げ]

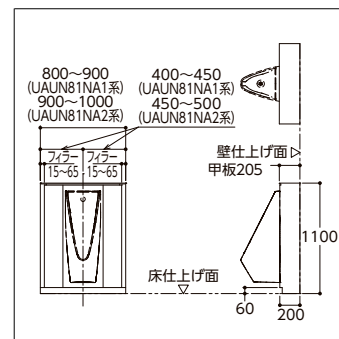

使いやすいライニング高さ

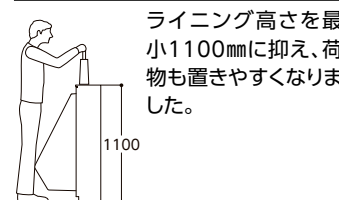


品番選定

※UAUN8系点検口付ライニングは、マイクロ波センサー壁掛小便器セット(XPU2系/UAXU1系)共通です。

STEP1 レイアウトを選定する

(手すりあり/なし共通)

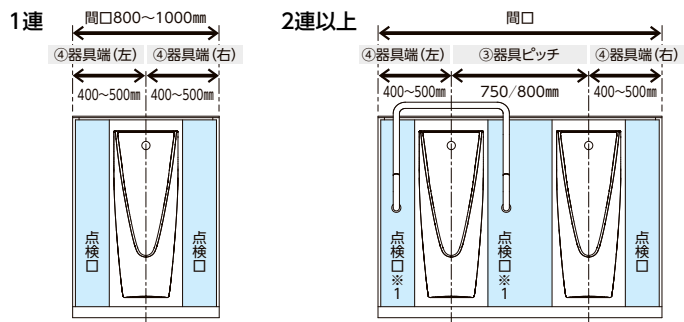

④器具端(左)※2	③器具ピッチ	④器具端(右)※2	対応間口		
			1連	2連	3連
①400~450mm未満	A)750mm または1連	①400~450mm未満	800~900mm未満	1550~1650mm未満	2300~2400mm未満
②450~500mm		②450~500mm	900~1000mm	1650~1750mm	2400~2500mm
①400~450mm未満	B)800mm	①400~450mm未満	—	1600~1700mm未満	2400~2500mm未満
②450~500mm		②450~500mm	—	1700~1800mm	2500~2600mm

※点検口は、内部の給排水管や電源配線(別途工事)のメンテナンスにご利用いただけます。排水管掃除口を適宜設置すれば、点検口からのメンテナンスが容易です。

※1 手すりありの場合、点検口を取り外す際には手すりを外す必要があります。

※2 器具端寸法の対応範囲は左右同じ寸法となります。

UAUN8



合計希望小売価格
¥ ① + ②

STEP2 選定したレイアウトにあわせて品番を作成する

手順	①連数	②手すり設置用加工	③器具ピッチ	④器具端※1	⑤前板カラー
仕様	①1連	N)なし L)あり(左端) または1連の手すり設置加工あり R)あり(右端)	A)750mm または1連 B)800mm	①400~450mm未満 ②450~500mm	W)ビュローウォームホワイト B)ビュローブラック
	②2連				
	③3連				
希望小売価格	①¥154,500	N)±¥0 L)¥44,250 R)¥44,250	価格変更なし ※①で①を選択した場合は、A)です。	価格変更なし	価格変更なし
	②¥309,050				
	③¥463,650				

※ライニングのみの品番です。別途マイクロ波センサー壁掛小便器セット(XPU2系/UAXU1系)をご発注ください。また、手すりありの場合は、小便器用手すり(T115CU3R 希望小売価格 ¥101,000)をご発注ください。マイクロ波センサー壁掛小便器セットの詳細 >>> 630ページ 小便器用手すりの詳細は631ページをご参照ください。(取付金具は別途発注の必要はありません。あらかじめライニングにセットされています)

※オプションで側板をご用意しています。 UTR143(ホワイト) 注2週 希望小売価格 ¥39,200

※1 オプションの側板設置時は側板側の間口調整はできません。寸法固定となります。各対応範囲の最小寸法+5mm(手すりなし)、+10mm(手すりあり)が側板を含む寸法となります。

甲板カラー

プリムウォーム
ホワイト

▲注意 ●建築構造に合った施工方法により、外れたり、がたが生じないように強固に取り付けてください。外れるとけがをするおそれがあります。●商品は防水仕様になっていないため、直接水をかけないでください。

【ご購入前に】 ●配管、各器具への配線は現場でご用意ください。

シンプルデザインと大幅節水を実現。


シンプルなデザインと節水性能を両立する小便器。新尿石抑制・節水システムを搭載し、尿石の発生やニオイの元となるアンモニアの発生を抑制しながら、大幅な節水を実現しました。「きれい除菌水」※を搭載し、さらなる節水を実現した超節水タイプも品揃えしました。また壁掛けには点検口付きの専用ライニングを品揃え。高さ1100mmのライニングがより手軽に実現でき、器具とあわせたメンテナンス配慮の提案が可能です。床置型は、既設のTOTOの主な床置小便器の給排水位置を変更せずに、リモデルに対応できます。

※除菌・分解・漂白効果は試験機関による実験結果であり、実使用の実証結果ではありません。すべての菌を除菌できるわけではありません。汚れを抑制するもので清掃不要になるものではありません。「きれい除菌水」詳細 >>> 1011ページ



大幅な節水を実現(UFS900J・910J系の洗浄水量: 平均1.0L/回(毎回洗浄0.5L/回、排水管洗浄0.5L/回※3))

超節水タイプは新尿石抑制・節水システムに加え、「きれい除菌水」により平均洗浄水量1.0L(UFS900J・910J系)。洗浄水量4Lの小便器に比べ大幅な節水を実現しました。

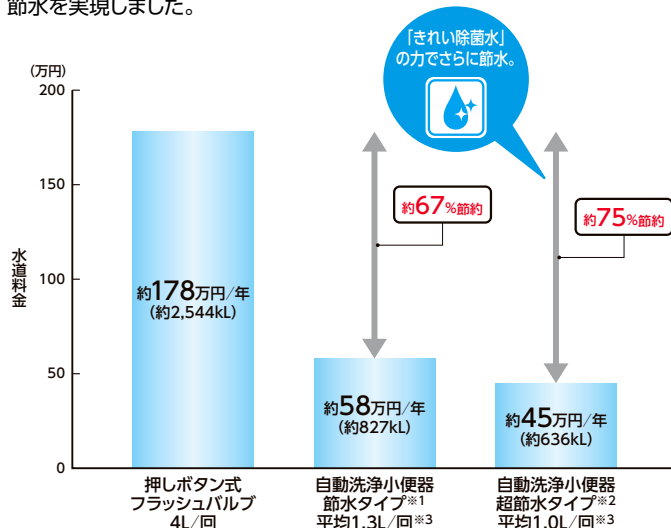

試算条件 >>> 1012・1013ページ

※1 UFS900R-WR-MR-WMR-WM1R-M1R、UFS910、UFS910M-W-WMM


※2 UFS900J・910J系

※3 排水洗浄分を含む。(超節水はきれい除菌水を含む)

シンプルデザインと機能性を両立


●シンプルでスッキリしたデザイン

センサーとスプレッダーを一体化し、よりスッキリしたデザインを実現。便器上部に段差がなく、清掃性も向上しました。

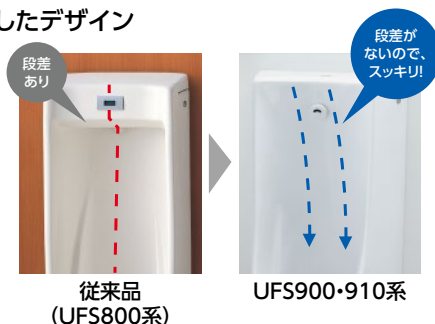

●ボウル面の傾斜で尿だれ・尿はねを軽減

従来品と比較し、ボウル内が確認しやすく、より便器に近づいて立てるため、尿だれ軽減につながります。またボウル面に傾斜をつけることで、尿はねを軽減します。【特許】5660239

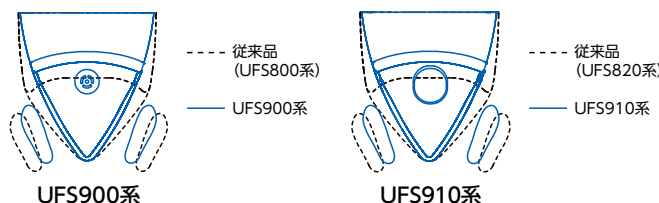

上から見た際、陶器の圧迫感がなく、またぎやすい形状のため近づきやすい。

新発想! 2つの新機能で便器・トラップ・排水管内を効率的に洗浄する「新尿石抑制・節水システム」


トラップの小型化により、洗浄水量を削減。さらに定期的にインターバル排水管洗浄を実施し尿石抑制します。また超節水タイプは長時間使用されない時間帯に「きれい除菌水」※で、トラップを満たして除菌※1。その結果、超節水を実現します。

※除菌・分解・漂白効果は試験機関による実験結果であり、実使用の実証結果ではありません。すべての菌を除菌できるわけではありません。汚れを抑制するもので清掃不要になるものではありません。「きれい除菌水」詳細 >>> 1011ページ
※1 除菌効果は試験機関による実験結果であり、実使用の実証結果ではありません。すべての菌を除菌できるわけではありません。汚れを抑制するもので清掃不要になるものではありません。【小便器トラップの除菌】詳細 >>> 1011ページ

節水トラップ

トラップの小型化により、尿を含んだ汚水を効率よく置換し、ニオイの元となるアンモニアの発生を抑制や、さらなる節水を実現。超節水タイプ(UFS900J・910J系、XPU2系※1、UAXU1系※1)なら、「きれい除菌水」※の力でさらに節水。

【特許】5911001(自動洗浄小便器UFS900系、マイクロ波センサー壁掛小便器セットXPU2系※1、UAXU1系※1のみ)

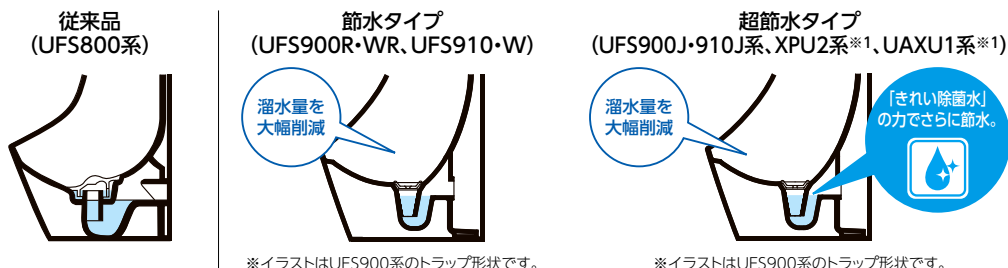

※イラストはUFS900系のトラップ形状です。

トラップの小型化により、尿を含んだ汚水を効率よく置換し、さらなる節水を実現。

※イラストはUFS900系のトラップ形状です。

トラップの小型化とあわせ、夜間など長時間使用されない時間帯を自動的に判断して、定期的に「きれい除菌水」をトラップ内に満たして除菌※2。これにより汚れや菌の発生を抑制するため、使用後の洗浄水量を少なくし超節水が可能になりました。

※1 マイクロ波センサー壁掛小便器セットXPU2系、UAXU1系の詳細 >>> 630ページ
※2 除菌効果は試験機関による実験結果であり、実使用の実証結果ではありません。すべての菌を除菌できるわけではありません。汚れを抑制するもので清掃不要になるものではありません。【小便器トラップの除菌】詳細 >>> 1011ページ


インターバル排水管洗浄

使用後の毎回洗浄に加えて、定期的に排水管洗浄を実施。排水管洗浄は、洗浄効果をも高めるため複数回に分けて実施し、排水管内の尿石の発生を抑制します。【特許】5692422

※インターバル排水管洗浄の詳細 >>> 630ページ

掃除口付きタイプを品揃え (UFS900JC系)

便器を取り外すことなく、排水管の掃除 (尿石除去) が可能です。これにより尿石除去の作業時間と費用の削減につながります。**特許** 6528929

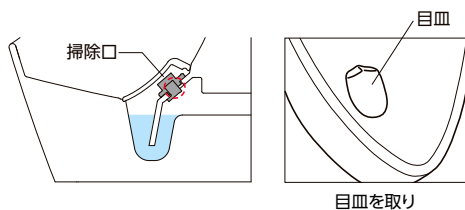

掃除口ユニットを外します。



※市販の掃除道具を使用しています。

専用の点検口付ライニングを品揃え (UFS900系)


点検口付ライニングは、手間のかかる点検口の設計が不要です。前板・幅木・フレーム・甲板がセットになっているので、相番工事・造作工事の煩雑さの解消にもつながります。高さ1100mmのライニングが簡単に実現し、排水管の定期メンテナンスがしやすくなります。

詳細 >>> 635・638ページ




UFS900系と点検口付ライニング (UAUN7系) とのセット例

前面板を外した状態

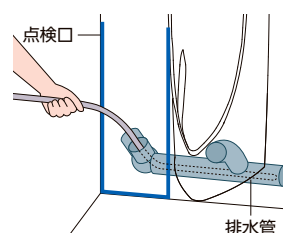

電源工事不要の発電タイプを品揃え

水流を利用し自己発電するため、設置の際の電気工事が不要。より手軽に自動洗浄小便器への取り替えが可能になりました。また長期間使用しなくても、洗浄システムが駆動。長期休暇がある学校でも、安心してご利用いただけます。

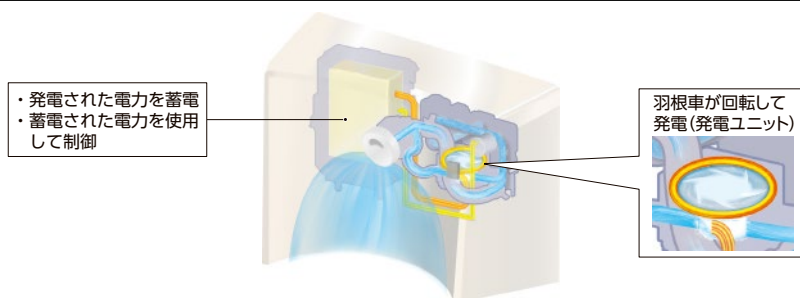


高いリモデル性の床置小便器 (UFS910・910J系)

- 既設のTOTOの主な床置小便器 (U307、U308、U508、US820など) の給排水位置を変更せずにリモデルが可能です。
- 給排水位置の寸法対応範囲が広いため、壁面にハイドロセラ・ウォールの張り増しや、床にハイドロセラ・フロアPUSの設置が簡単にできます。
- ハイドロセラにより、菌によるにおいや汚れの発生を抑制、汚れも落としやすいので快適な小便器まわりを実現できます。



リモデル前

リモデル後

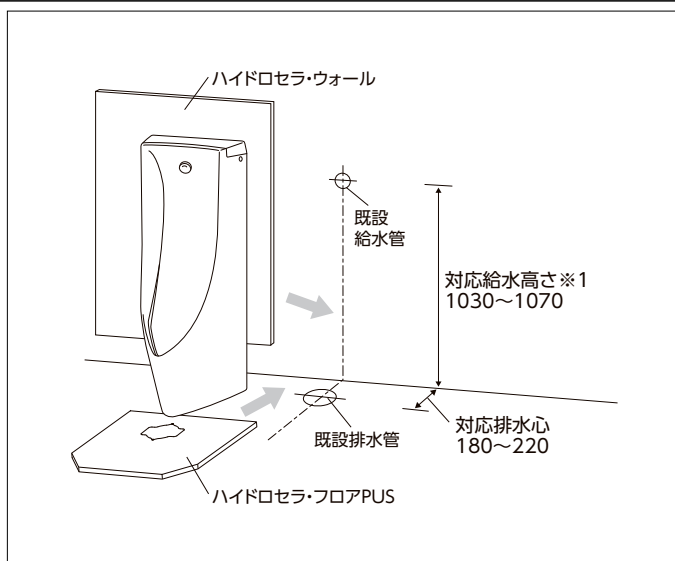

※1 UJ300、US301、US610、US810の場合は別売りのリモデル給水セットを使用することにより対応可能です。

AC100V・超節水タイプ(「きれい除菌水」搭載)・掃除口付きタイプ



◆UFS900JCS#NW1 ¥302,000

掃除口付壁掛排水自動洗浄小便器(低リップ・超節水タイプ・塩ビ排水管用・大形・AC100V・排水心225mm) ㊦U620

セフィオンテクト | スプレッター洗浄 | トラップ付 | 節水トラップ | インターバル排水管洗浄

壁材	ハイドロセラ・ウォール在来施工小便器ライニング前板用	AGH100R#HH1	¥29,500/枚
床材	ハイドロセラ・フロアPU(薄型)	AB690BR#HBB	¥32,700/枚

AC100V・超節水タイプ(「きれい除菌水」搭載)

◆UFS900JS#NW1 ¥290,000

壁掛排水自動洗浄小便器(低リップ・超節水タイプ・塩ビ排水管用・大形・AC100V・排水心225mm) ㊦U620

AC100V・節水タイプ

UFS900R#NW1 ¥275,000

壁掛排水自動洗浄小便器(低リップ・節水タイプ・塩ビ排水管用・大形・AC100V・排水心225mm) ㊦U620

※自己発電・リモデルタイプもご用意しています。詳細 >>> 637ページ「品番・希望小売価格一覧」

自己発電・節水タイプ



UFS900WR#NW1 ¥285,000

壁掛排水自動洗浄小便器(低リップ・節水タイプ・塩ビ排水管用・大形・自己発電・排水心225mm) ㊦U620

UAUN71NA1W 注2週 ¥154,500

自動洗浄小便器(UFS900系)用点検口付ライニング

セット希望小売価格 ¥439,500

セフィオンテクト | スプレッター洗浄 | トラップ付 | 節水トラップ | インターバル排水管洗浄

床材	ハイドロセラ・フロアPU(薄型)	AB680BR#HB1	¥29,500/枚
----	------------------	-------------	-----------

※AC100Vタイプもご用意しています。詳細 >>> 637ページ「品番・希望小売価格一覧」

小便器固定部・排水金具部の床・壁材がコンクリート・モルタルなどの場合、樹脂プラグを別途ご発注ください。

樹脂プラグ(φ8×40・10個1組) HH04060


希望小売価格 ¥520

【関連商品】

自動洗浄小便器(UFS900系)用点検口付ライニング




UFS900系と点検口付ライニング(UAUN7系)とのセット例

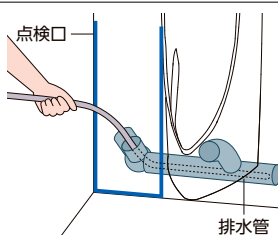

点検口付ライニングは、手間のかかる点検口の設計が不要です。前板・幅木・フレーム・甲板がセットになっているので、相番工事・造作工事の煩雑さの解消にもつながります。高さ1100mmのライニングが簡単に実現し、排水管的定期メンテナンスがしやすくなります。


詳細 >>> 638ページ

●点検口付ライニングの基本構成

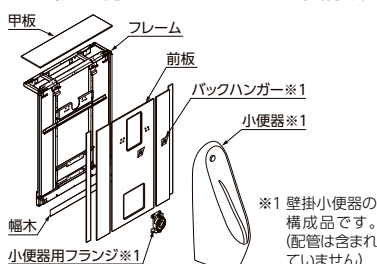


●点検口付ライニングの設置工程


フレーム取り付け

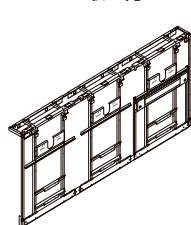

仕上げ材取り付け

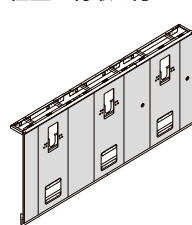

器具付け

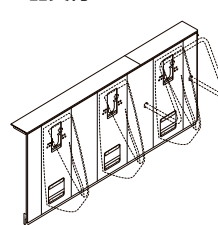

点検口付ライニングなら、設備工事店だけでの施工が可能です(1業種×1日)。現場造作工事だと、複数業種が混在しての施工が必要です(3~4業種×3日)。
※施工時間、業種はモデルケースの場合です。現場状況により異なります。

陶器カラー

#NW1 ホワイト	#SC1 パステルアイボリー
--------------	-------------------

AC100V・超節水タイプ(「きれい除菌水」搭載)



◆ **UFS910JS#NW1** **¥276,350**

床置床排水自動洗浄小便器(超節水タイプ・塩ビ排水管用・AC100V・排水心可変) ㊞U610

セフィオンテクト | スプレッダー洗浄 | トラップ着脱式 | 節水トラップ | インターバル排水管洗浄

壁材	ハイドロセラ・ウォール在来施工小便器ライニング前板用	AGH100R#HK3	¥29,500/枚
床材	ハイドロセラ・フロアPUS	AB663S#HD4	¥50,000/枚

AC100V・節水タイプ

UFS910#NW1 **¥262,350**

床置床排水自動洗浄小便器(節水タイプ・塩ビ排水管用・AC100V・排水心可変) ㊞U610

※排水管鉛管用もご用意しています。詳細 >>> 637ページ「品番・希望小売価格一覧」

自己発電・節水タイプ



UFS910W#NW1 **¥271,350**

床置床排水自動洗浄小便器(節水タイプ・塩ビ排水管用・自己発電・排水心可変) ㊞U610

セフィオンテクト | スプレッダー洗浄 | トラップ着脱式 | 節水トラップ | インターバル排水管洗浄

壁材	ハイドロセラ・ウォール	AA180R#HK4	¥37,400/枚
床材	ハイドロセラ・フロアPUS	AB663S#HD4	¥50,000/枚

※排水管鉛管用もご用意しています。詳細 >>> 637ページ「品番・希望小売価格一覧」

小便器固定部・排水金具部の床・壁材がコンクリート・モルタルなどの場合、樹脂プラグ(φ8×40・10個1組) HH04060 希望小売価格 ¥520を別途ご発注ください。

リモデル対応



リモデル前



リモデル後

既設のTOTOの主な床置小便器の給排水位置を変更せずに、UFS910系へのリモデルが可能です。

リモデル可能な床置小便器

U307、U308、U508、U850、UJ300、US301、US610、US620、US810、US820

※1 UJ300、US301、US610、US810の場合は、別売りのリモデル給水セットを使用することにより対応可能です。

対応一覧

品番	給水高さ	排水心	リモデル給水セット
U307	1070	220	不要
U308	1030	200	
U508	1040	220	
U850	1055	200	
US620	1040	220	
US820	1040	220	I型が必要
UJ300	940	220	
US610	940	220	
US810	940	220	I型が必要
US301	920	220	


リモデル給水セット



HM910L
希望小売価格
¥11,500
リモデル給水セットL型
(US301用)



HM910
希望小売価格
¥10,900
リモデル給水セット型
(UJ300、US610、US810用)

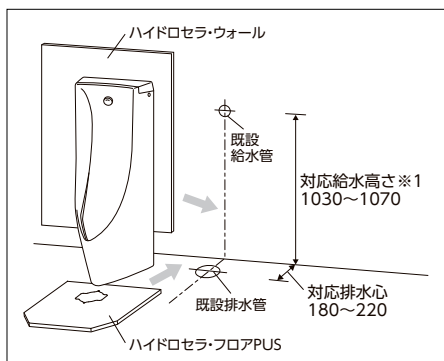

【関連商品】

汚垂れ陶板 ハイドロセラ・フロアPUS(UFS910系専用品)



フロアPUS(AB663S)は小便器の排水心対応可能範囲(180~220mm)にあわせて排水穴加工しており、わずらわしかった既設排水フランジ(TOTO製)の取り外しが不要。床の取り壊しや排水管移設の手間を省いて簡単施工! ハイドロセラにより菌によるニオイや汚れの発生を抑制、汚れも落としやすく快適な小便器まわりが実現できます。詳細 >>> 646ページ



陶器カラー



#NW1
ホワイト



#SC1
パステルアイボリー


品番・希望小売価格一覧

排水位置	区分	排水心	排水管	電源	超節水 [きれい除菌水]搭載	掃除口	総合セット品番	希望小売価格	便器品番	排水フランジ品番
壁	新設	225mm	VP50、VU50	AC100V	●	●	◆UFS900JCS	¥302,000	◆US900JCS	HP900R
				AC100V	●	—	◆UFS900JS	¥290,000	◆US900JS	
				自己発電	—	—	UFS900WR	¥285,000	US900WR	
		225mm	VP50、VU50 または50鉛管	AC100V	●	●	◆UFS900R	¥275,000	US900R	
				AC100V	●	—	◆UFS900JCMS	¥303,400	◆US900JCMS	
				AC100V	●	—	◆UFS900JMS	¥291,400	◆US900JS	
	リモデル タイプ	225mm	VP50、VU50 または50鉛管	自己発電	—	—	UFS900WMR	¥286,400	US900WMR	HP900MR
				AC100V	—	—	UFS900MR	¥276,400	US900MR	
				AC100V	●	●	◆UFS900JCM1S	¥303,400	◆US900JCMS	
		205mm	VP50、VU50 または50鉛管	AC100V	●	—	◆UFS900JM1S	¥291,400	◆US900JS	
				自己発電	—	—	UFS900WM1R	¥286,400	US900WMR	
				AC100V	—	—	UFS900M1R	¥276,400	US900R	

※新設で排水管鉛管の場合はリモデルタイプ225mm品に鉛管用フランジT64CW(希望小売価格 ¥4,250)を別途手配してください。

排水位置	区分	排水心	排水管	電源	超節水 [きれい除菌水]搭載	総合セット品番	希望小売価格	便器品番	排水ソケット品番
床	新設 リモデル 共通	180~220mm	VP50、VU50	AC100V	●	◆UFS910JS	¥276,350	US910JS	HP910
				自己発電	—	◆UFS910W	¥271,350	US910W	
				AC100V	—	UFS910	¥262,350	US910	
			50鉛管	AC100V	●	◆UFS910JMS	¥274,500	US910JS	HP910E
				自己発電	—	◆UFS910WM	¥269,500	US910W	
				AC100V	—	UFS910M	¥260,500	US910	

※新設で排水管鉛管の場合はフランジT64FWN(希望小売価格 ¥4,650)を別途手配してください。

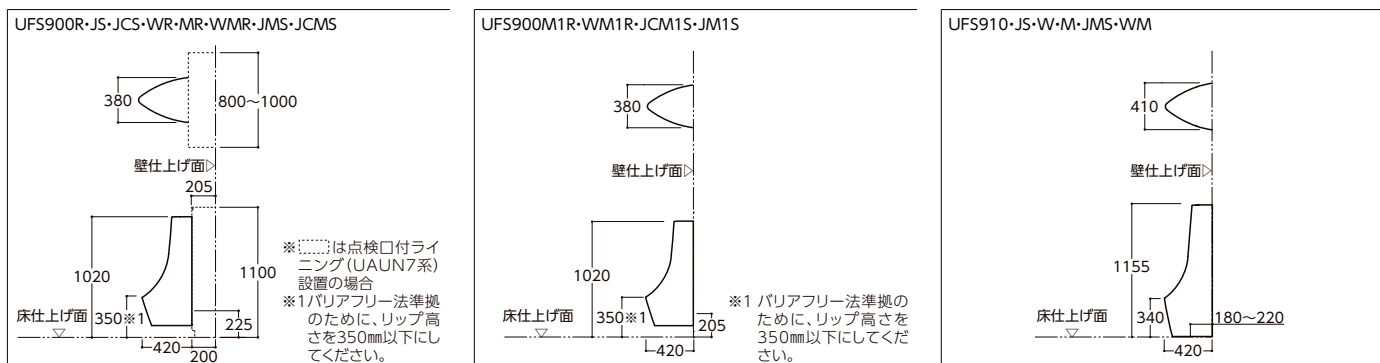

仕様一覧

品番	UFS900JCS/JS	UFS900JCMS系/JMS系	UFS900R	UFS900M系	UFS900WR	UFS900WM系	UFS910JS	UFS910	UFS910W	UFS910JMS	UFS910M	UFS910WM
商品寸法(mm) 幅×奥行×高さ	380×420×920						410×420×1155					
電源	AC100V 50/60Hz				自己発電		AC100V 50/60Hz		自己発電	AC100V 50/60Hz		自己発電
給水仕様	使用水	水道水・再生水※1										
	給水圧力	最低必要水压0.07MPa(8L/分流動時) 最高水压(静止時)0.75MPa										
	給水接続	15A(接続ねじPJ1/2)										
消費電力および電池寿命	0.5W以下 「きれい除菌水」 吐水時24W以下		0.5W以下		約10年		0.5W以下 「きれい除菌水」 吐水時24W以下	0.5W以下	約10年	0.5W以下 「きれい除菌水」 吐水時24W以下	0.5W以下	約10年
使用周囲温度範囲	0～40℃											
感知距離	650mm以下で自動調整 ※センサーから650mm以内に壁がある場合は設置不可											
感知必要時間	5秒間以上(5秒未満では洗浄しません)											
洗浄仕様	標準洗浄水量	使用後に0.5L		使用後に0.9L		使用後に0.5L		使用後に0.9L		使用後に0.5L		使用後に0.9L
前洗浄機能	「切(工場出荷時)」と「0.3L/回」を切替可能											
インターバル排水洗浄	洗浄回数	2時間ごとに2L ※2										
きれい除菌水吐水	吐水回数	6回/日		—		6回/日		—		6回/日	—	
	吐水量	0.5L/回		—		0.5L/回		—		0.5L/回	—	
排水接続	VP50、 VU50	VP50、VU50 または50鉛管 ※3	VP50、 VU50	VP50、VU50 または50鉛管 ※3	VP50、 VU50	VP50、VU50 または50鉛管 ※3	VP50、VU50				50鉛管※4	

※1 井戸水・再生水・雑用水を使用する場合は、「再生水仕様トイレ用商品について」(>>> 7ページ)をご参照ください。 ※2 使用状況に応じて水量を自動調整。 ※3 新設で排水管鉛管の場合は鉛管用フランジT64CW(希望小売価格 ¥4,250)を別途手配してください。 ※4 新設で排水管鉛管の場合はフランジT64FWN(希望小売価格 ¥4,650)を別途手配してください。

▲警告 ●浴室など水がかかったり、湿気が多い場所には設置しないでください。感電や故障の原因になります。●水で丸洗いはしないでください。感電や故障の原因になります。●AC100Vタイプの電源は、交流100Vを使用してください。火災や故障の原因になります。

▲注意 ●陶器に熱湯を注がないでください。陶器が破損してけがをしたり、水漏れのため家財をぬらす財産損害発生のおそれがあります。●陶器に衝撃を与えないでください。陶器が破損してけがをしたり、水漏れのため家財をぬらす財産損害発生のおそれがあります。●小便器ボウル内に芳香剤・氷などを置かないでください。万一、芳香剤・氷などが排水路をふさぐと、洗浄水が小便器からあふれて、家財を汚す原因になります。●小便器ボウル内の汚水がスムーズに流れなくなった場合は、便器排水路や排水管に詰まりが生じているおそれがあります。そのまま使用すると洗浄水があふれて、家財をぬらす財産損害発生のおそれがあるため清掃してください。●便器の水たまり部を見て、封水が切れていないことをご確認ください。封水が切れている場合に下水ガスや塩素ガス、硫化水素などによって設備・機器

が腐食し、物的損害・傷害発生のおそれがあります。●便器に異物が詰まり、掃除口のふたを開ける際には、必ず便器水たまり部の水を抜いてからにしてください。汚水があふれ、床を汚すおそれがあります。●洗剤を使用する場合は、市販の家庭用洗剤であれば、酸性・中性・アルカリ性を問わずご使用になれます。ただし、水をはじく洗剤(撥水性洗剤など)は使用しないでください。使用されると陶器表面を覆ってしまい、洗浄されない箇所が発生します。また、研磨剤入りの洗剤や業務用の強酸性・強アルカリ性洗剤、フッ素系洗剤(フッ化水素・フッ化アンモニウムを含む)には、陶器表面を傷つけたり、侵したりするものがありますので使用しないでください。●掃除口のふたを開けて清掃した際には、清掃後は必ずふたがガタつかないことを確認してください。排水管から臭気や害虫が侵入するおそれがあります。

【ご購入前に】 ●梱包は小便器本体と排水金具の2梱包で同送されます。●強い太陽光が直接センサー部に当たると作動しない場合があります。●感知距離は着衣の色により異なります。黒っぽい着衣では感知距離が短くなる場合があります。●感知領域内に壁やほかの器具などの障害物が入らないように注意してください。誤感知して洗浄する場合があります。●目皿は樹脂製のため多少変色する場合があります。●インバーター機器により誤作動する場合があります。●小水の勢いや、落下位置により、小水が身体や衣類にはねるおそれがあります。●井戸水、再生水、雑用水を使用する場合、水質によって、パッキンなどの磨耗劣化が促進されたり、陶器へのスケール付着、着色によるお手入れが必要となるおそれがあります。●節水タイプ・超節水タイプには尿石の発生を抑制する効果がありますが、付着し

た尿石を除去する効果はありません。(定期的な尿石除去作業の頻度は少なくともできますが、不要となるわけではありません) ●改修工事で既存排水管を利用する場合は、小便器を設置する前に、既存排水管内の尿石を高圧洗浄などで必ず除去してください。●節水タイプ・超節水タイプの尿石抑制効果は水質・使用状況(使用頻度は100回/日を目安)・排水横枝管に接続する排水管の状況により異なります。●使用頻度にあわせて定期的な配管洗浄をお願いいたします。●排水横枝管の「下方曲がり部」には尿石が付着しやすい傾向にあります。排水横枝管に「下方曲がり部」がある場合、所定の効果が出ない場合があります。●小便器横枝管は、排水立管まで大口径横枝管と合流させて接続すると、排水管への尿石付着がより少なくなります。

自動洗浄小便器(UFS900系)用点検口付ライニング 注2週

設計施工資料集
P.275・280・281

高さ1100mmのライニングが手軽に実現。メンテナンスがしやすい点検口付き




UFS900系と点検口付ライニング(UAUN7系)とのセット例

※ライニング側面仕上げは実際にはありません。

品名	品番	希望小売価格
自動洗浄小便器(UFS900系)用点検口付ライニング	UAUN71NA1W 注2週	¥154,500
壁掛壁排水自動洗浄小便器(低リップ)	UFS900R#NWV1	¥275,000
セット希望小売価格		¥429,500


CAD 3D-C

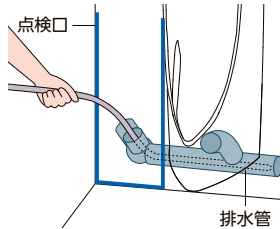

点検口付ライニングは、手間のかかる点検口の設計が不要です。高さ1100mmのライニングが簡単に実現し、排水管の定期メンテナンスがしやすくなります。


仕様一覧

部位	材質
フレーム	亜鉛めっき鋼板
甲板	人工大理石(アクリル系樹脂)
前板	塩ビ鋼板
幅木	ステンレス[ヘアライン仕上げ]

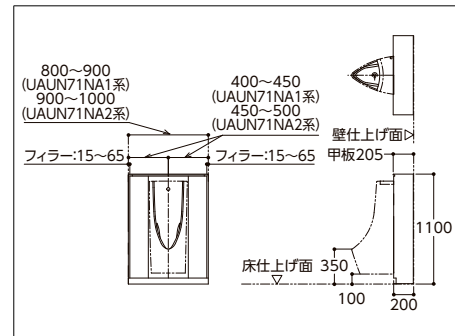


設計・施工手間を軽減

手間のかかる点検口の設計が不要です。設備工事店だけの施工が可能で、工期短縮につながります。

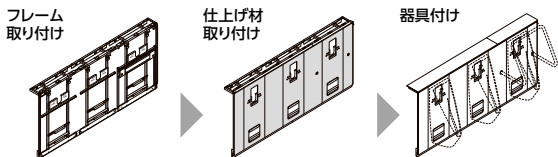

使いやすいライニング高さ

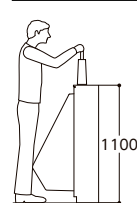

ライニング高さを最小1100mmに抑え、荷物も置きやすくなりました。

現場で簡単に間口調整可能



甲板は、現場の間口にあわせてカットできます。


品番選定

STEP1 レイアウトを選定する


④器具端(左)※2	③器具ピッチ	④器具端(右)※2	対応間口		
			1連	2連	3連
①400～450mm未満	A)750mm または1連	①400～450mm未満	800～900mm未満	1550～1650mm未満	2300～2400mm未満
②450～500mm		②450～500mm	900～1000mm	1650～1750mm	2400～2500mm
①400～450mm未満	B)800mm	①400～450mm未満	—	1600～1700mm未満	2400～2500mm未満
②450～500mm		②450～500mm	—	1700～1800mm	2500～2600mm

※点検口は、内部の給排水管や電源配線(別途工事)のメンテナンスにご利用いただけます。排水管掃除口を適宜設置すれば、点検口からのメンテナンスが容易です。
※1 手すりありの場合、点検口を取り外す際には手すりを外す必要があります。
※2 器具端寸法の対応範囲は左右同じ寸法となります。

1連手すりなし

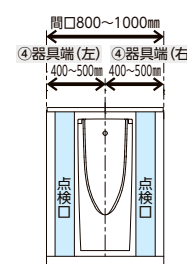

2連以上

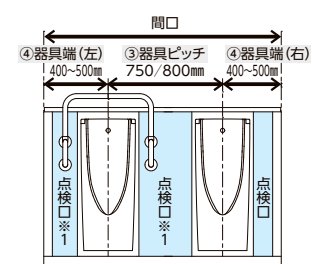

※図は手すりあり(左端)の場合

UAUN7



合計希望小売価格
¥①+②

STEP2 選定したレイアウトにあわせて品番を作成する

手順	①連数	②手すり設置用加工	③器具ピッチ	④器具端※1	⑤前板カラー
仕様	①1連	N)なし	A)750mm または1連	①400～450mm未満	W)ビュローウォームホワイト
	②2連	S)あり(左端) または1連の手すり設置加工あり	B)800mm	②450～500mm	B)ビュローブラック
	③3連	U)あり(右端)			
希望小売価格	①¥154,500 ②¥309,050 ③¥463,650	N)±¥0 S)±¥32,100 U)±¥32,100	※①で①を選択した場合は、N)S)です。	※①で①を選択した場合は、A)です。	※①で①を選択した場合は、A)です。

※ライニングのみの品番です。別途自動洗浄小便器(UFS900系新設用)をご発注ください。UFS900JCS・JS・R・VWRのみ取り付けできます。また、手すりありの場合は、小便器用手すり(T112CU22 希望小売価格 ¥72,900、またはT113BU22 希望小売価格 ¥77,800)をご発注ください。カラーによって希望小売価格・納期が異なります。自動洗浄小便器の詳細 >>> 635・637ページ 小便器用手すりの詳細 >>> 837・840ページ(※固定金具は別途発注の必要はありません。あらかじめライニングにセットされています)
※オプションで側板をご用意しています。UTR143(ホワイト) 注2週 希望小売価格 ¥39,200
※1 オプションの側板設置時は側板側の間口調整はできません。寸法固定です。各対応範囲の最小寸法+5mm(手すりなし)、+10mm(手すりあり)が側板を含む寸法です。

甲板カラー

プリムウォーム
ホワイト


▲注意 ●建築構造に合った施工方法により、外れたり、がたが生じないよう強固に取り付けてください。外れるとけがをすることがあります。●商品は防水仕様になっていないため、直接水をかけないでください。

【ご購入前に】 ●配管、各器具への配線は現場でご用意ください。

おだれ低減に配慮


小便器に近づきやすい形状。誤って床を汚すことが少なく、悪臭の原因になる汚れを減らせます。

アプローチ性の比較(当社従来比)

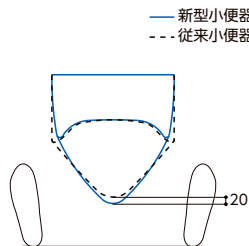

排水ソケットはスリッピンを採用

床排水タイプ・壁排水タイプともに、スリッピンを採用。床排水タイプは配管接続にもスリッピンを採用。**【特許】** 6120245(床排水タイプのみ)

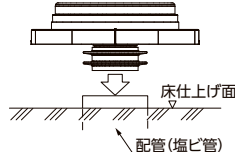

※既設床排水心200・220なら、排水ソケットHP510Mの向きを前後入れ替えて排水工事なしで接続できます。詳細 >>> 641ページ
HP510Rでも200・220には対応できますが既設フランジが付いているとセットできません。

スパッドの現場施工が不要



スパッドを工場で組み立てているため現場施工がラクです。

床置小便器



UFH507CR#NW1

床置床排水小便器(大形・塩ビ排水管用) @U510 **¥70,850**

TEA62ADS ⑨節水形

小便器自動フラッシュバルブ(乾電池タイプ) **¥84,500**

CAD 3D-C セット希望小売価格 **¥155,350**

セフィオンテクト | スプレッター洗浄 | トラップ着脱式

壁材	ハイドロセラウォール在来施工 小便器ライニング前板用	AGH100R#HK4	¥29,500/枚
床材	ハイドロセラ・フロアPU (薄型)	AB690BR#HB2	¥29,500/枚
甲板	甲板 (マーブライトカウンター)	MLK1 NX12 注1通	¥41,500/m

フラッシュバルブ別セット希望小売価格

小便器自動フラッシュバルブ(乾電池タイプ)	TEA62ADS	¥155,350
小便器フラッシュバルブ	TG600PN	¥94,750

ヒーター付便器・水抜併用方式

UFH507CHR#NW1

床置床排水小便器(大形・塩ビ排水管用) **¥86,150**

T60B1U ⑨ 小便器洗浄水栓 **¥3,600**

セット希望小売価格 **¥89,750**

セフィオンテクト | スプレッター洗浄 | トラップ着脱式

※HP510Rをご使用の場合、排水管は床仕上げ面より5～10mmの高さで立ち上げてください。リモデルなどで既設の排水ソケットから交換する場合は、排水管を立ち上げ直してください。

【ご購入前に】 ●使用限界室温は-15℃までです。

品番明細 床置小便器

セット品番	内 訳	
	陶器部	排水ソケット
UFH507CR(塩ビ排水管用)	U507C(¥66,700)	HP510R(¥4,150)
UFH507CZ(鉛排水管用)	U507C(¥66,700)	HP510E(¥4,850)
UFH507CHR(塩ビ排水管用)	U507CH(¥82,000)	HP510R(¥4,150)
UFH507CHZ(鉛排水管用)	U507CH(¥82,000)	HP510E(¥4,850)

【ご購入前に】 ●鉛排水管用は品番末尾のRをZに変更し+¥700です。●フラッシュバルブは、TEA62ADS、TG600PNをおすすめします(UFH507CRの場合)。●排水ソケットは必ず専用のHP510R(塩ビ排水管用)、HP510E(鉛排水管用)をご使用ください。上記以外の排水ソケットは使用できません。排水ソケットはセット品番に含まれます。既設小便器からの取り替えの場合 >>> 641ページ●小便器の両側面には便器取り付けのため150mm以上の施工空間が必要です。●小水の勢いや、落下位置により、小水が身体や衣類にはねるおそれがあります。●井戸水、再生水、雑用水を使用する場合、水質によって、パッキンなどの磨耗劣化が促進されたり、陶器へのスケール付着、着色によりお手入れが必要となるおそれがあります。

床置小便器

UFH508CR#NW1

床置床排水小便器(小形・塩ビ排水管用) @U511 **¥49,050**

TEA62ADS ⑨節水形

小便器自動フラッシュバルブ(乾電池タイプ) **¥84,500**

CAD 3D-C セット希望小売価格 **¥133,550**

セフィオンテクト | スプレッター洗浄 | トラップ着脱式

フラッシュバルブ別セット希望小売価格

小便器自動フラッシュバルブ(乾電池タイプ)	TEA62ADS	¥133,550
小便器フラッシュバルブ	TG600PN	¥72,950

ヒーター付便器・水抜併用方式

UFH508CHR#NW1

床置床排水小便器(小形・塩ビ排水管用) **¥64,350**

T60B1U ⑨ 小便器洗浄水栓 **¥3,600**

セット希望小売価格 **¥67,950**

セフィオンテクト | スプレッター洗浄 | トラップ着脱式

※HP510Rをご使用の場合、排水管は床仕上げ面より5～10mmの高さで立ち上げてください。リモデルなどで既設の排水ソケットから交換する場合は、排水管を立ち上げ直してください。

【ご購入前に】 ●使用限界室温は-15℃までです。

品番明細 床置小便器


セット品番	内 訳	
	陶器部	排水ソケット
UFH508CR(塩ビ排水管用)	U508C(¥44,900)	HP510R(¥4,150)
UFH508CZ(鉛排水管用)	U508C(¥44,900)	HP510E(¥4,850)
UFH508CHR(塩ビ排水管用)	U508CH(¥60,200)	HP510R(¥4,150)
UFH508CHZ(鉛排水管用)	U508CH(¥60,200)	HP510E(¥4,850)

【ご購入前に】 ●鉛排水管用は品番末尾のRをZに変更し+¥700です。●フラッシュバルブは、TEA62ADS、TG600PNをおすすめします(UFH508CRの場合)。●排水ソケットは必ず専用のHP510R(塩ビ排水管用)、HP510E(鉛排水管用)をご使用ください。上記以外の排水ソケットは使用できません。排水ソケットはセット品番に含まれます。既設小便器からの取り替えの場合 >>> 641ページ●小便器の両側面には便器取り付けのため150mm以上の施工空間が必要です。●小水の勢いや、落下位置により、小水が身体や衣類にはねるおそれがあります。●井戸水、再生水、雑用水を使用する場合、水質によって、パッキンなどの磨耗劣化が促進されたり、陶器へのスケール付着、着色によりお手入れが必要となるおそれがあります。


UFH507CHR・UFH508CHR

サーモスタート・温度ヒューズ付き 電源:AC100V・50/60Hz 消費電力:12W コード有効長さ:約2m(便器～プラグ約2m)


※ヒーター用コードは左右どちらからでも取り出せます。小便器も大便器同様、凍結対策が必要です。一般に、北海道など寒さの厳しい地方では水抜タイプの寒冷地用小便器が採用され、同じ寒冷地でも比較的暖かい地方や、トイレに暖房が入る場合は一般向けの小便器を利用し、給水管の凍結を防ぐため不凍結フラッシュバルブを組み合わせて流動させるケースが多いようです。器具選定に当たっては、小便器と給水装置の組み合わせに注意し、凍結予防効果が十分発揮できるようにご配慮ください。UFH507CHR・UFH508CHRは小便器内のトラップをヒーターによる局部加熱で、給水配管内の水は水抜栓で抜き取り、凍結予防を図る小便器です。

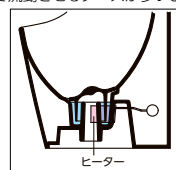

UFH507CR(CZ)・CHR(CHZ)

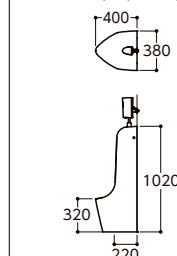

UFH508CR(CZ)・CHR(CHZ)

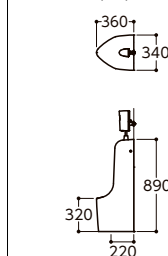

陶器カラー



#NW1
ホワイト



#SC1
パステルアイボリー

壁掛小便器



UFH500#NW1
壁掛壁排水小便器(低リップ・塩ビ排水管用) ㊤U520 **¥69,900**
TEA62ADS ㊤節水形
小便器自動フラッシュバルブ(乾電池タイプ) **¥84,500**
T9R バックハンガー※1 **¥1,750**
CAD 3D-C セット希望小売価格 **¥156,150**
セフィオンテクト | スプレッダー洗浄 | トラップ付

※1 取付面がコンクリート・モルタルなどの場合は、樹脂プラグ HH04060 希望小売価格 ¥520(10個入り)を別途ご発注ください。

壁材	ハイドロセラウォール在来施工 小便器ライニング前板用	AGH100R#HH1	¥29,500/枚
床材	ハイドロセラウォール ハイドロセラフロアPU(薄型)	AA180R#HK4 AB690BR#HB1	¥37,400/枚 ¥29,500/枚
甲板	甲板 (マープライトカウンター)	MLK1 NX12 注1選	¥41,500/m

フラッシュバルブ別セット希望小売価格
小便器自動フラッシュバルブ(乾電池タイプ) TEA62ADS **¥156,150**
小便器フラッシュバルブ TG600PN **¥95,550**

品番明細 壁掛小便器

セット品番	内 訳	
	陶器部	排水ソケット
UFH500(塩ビ排水管用)	U500(¥66,700)	HP500(¥3,200)
UFH500Z(鉛排水管用)	U500(¥66,700)	HP500E(¥4,850)



UFH570#NW1
壁掛壁排水小便器(大形・塩ビ排水管用) ㊤U520 **¥75,300**
TEA62ADS ㊤節水形
小便器自動フラッシュバルブ(乾電池タイプ) **¥84,500**
T9R バックハンガー※1 **¥1,750**
CAD 3D-C セット希望小売価格 **¥161,550**
セフィオンテクト | スプレッダー洗浄 | トラップ付

※1 取付面がコンクリート・モルタルなどの場合は、樹脂プラグ HH04060 希望小売価格 ¥520(10個入り)を別途ご発注ください。

壁材	ハイドロセラウォール在来施工 小便器ライニング前板用	AGH100R#HK3	¥29,500/枚
床材	ハイドロセラウォール ハイドロセラフロアPU(薄型)	AA180R#HK3 AB690BR#HB3	¥37,400/枚 ¥29,500/枚
甲板	甲板 (マープライトカウンター)	MLK1 NX12 注1選	¥41,500/m

フラッシュバルブ別セット希望小売価格
小便器自動フラッシュバルブ(乾電池タイプ) TEA62ADS **¥161,550**
小便器フラッシュバルブ TG600PN **¥100,950**


品番明細 壁掛小便器

セット品番	内 訳	
	陶器部	排水ソケット
UFH570(塩ビ排水管用)	U570(¥72,100)	HP500(¥3,200)
UFH570Z(鉛排水管用)	U570(¥72,100)	HP500E(¥4,850)



小便器と給水装置の組み合わせと使用限界

凍結予防方法	小便器	給水装置	トイレ内使用限界室温
ヒーター付便器・水抜併用方式	UFH507CHR(CHZ)、UFH508CHR(CHZ)	T60B1U	-15℃まで
水抜方式(室内暖房器併用)	UFH507CR(CZ)、UFH508CR(CZ)	T60B1U	—
水抜方式(トラップなし)	UFH508MR(MZ)	T60B1U	-15℃まで
流動方式	UFH507CR(CZ)、UFH508CR(CZ)・MR(MZ)	TG600PL、TEA62ADFS	水圧0.10MPa、水温2℃以上のとき-5℃まで 水圧0.10MPa、水温4℃以上のとき-10℃まで
流動方式(室内暖房器併用)	UFH500(Z)、UFH557(Z)、UFH570(Z)	T60B1U	流動水量50L/hのとき-10℃まで
		TG600PL、TEA62ADFS	—

※トイレ内使用限界室温は特記がないかぎり給水温度1℃程度の場合の実験値を示します。給水温度が変わると使用限界室温も変わります。
※室内暖房器併用方式のトイレ内室温は0℃以上のため、特に使用限界室温を明記していません。
※UFH508MR(MZ)は、#SC1の品揃えはありません。

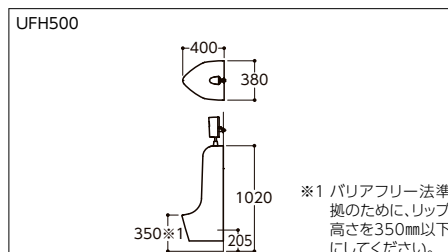

※1 パリアフリー法準
拠のために、リップ
高さを350mm以下
にしてください。

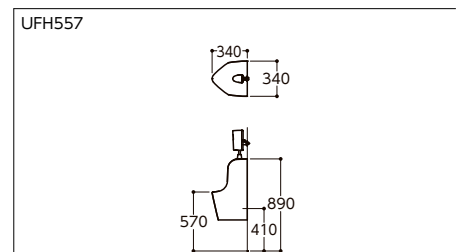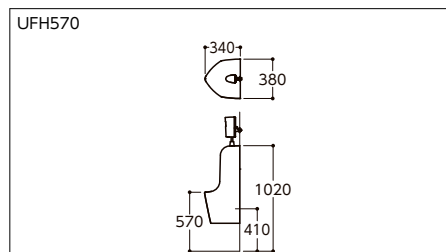


【ご購入前に】 ●鉛排水管用は品番末尾にZが付き、+¥1,650です。●フラッシュバルブは、TEA62ADS、TG600PNをおすすめします。●排水ソケットは必ず専用のHP500(塩ビ排水管用)、HP500E(鉛排水管用)をご使用ください。上記以外の排水ソケットは使用できません。排水ソケットはセット品番に含まれます。既設小便器(UFH570、UFH557)からの取り替えの場合 >>> 641ページ ●小水の勢いや、落下位置により、小水が身体や衣類にはねるおそれがあります。●井戸水、再生水、雑用水を使用する場合、水質によって、パッキンなどの磨耗劣化が促進されたり、陶器へのスケール付着、着色によりお手入れが必要となるおそれがあります。

【関連商品】
甲板(マープライトカウンター)



小便器や大便器のライ
ニングの天板におす
めです。>>> 691ページ

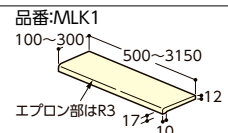

陶器カラー



小便器用取替部材

給排水工事なしで、既設小便器から簡単に新型小便器に取り替えられる専用部材をご用意 ※自動洗浄小便器、プッシュボタン小便器は除く

●既設便器よりも、新型便器の設置高さが高い場合

給水取替用脚(TN116)と、取替排水ソケット(床排水小便器の場合HP510M)をご使用ください。




取り替え前 (U307C)

取り替え後 (U507C)

給水部


給水取替用脚を使用することで、給水取り出し位置を変更する必要がありません。小便器取り付け前に、TN116を取り付けてください。



排水部

既設の排水フランジの上から取替排水ソケット(HP510M)をかぶせる簡単施工です。排水心200・220に対応できます。

※既設のPシールはきれいに取り除いてください。

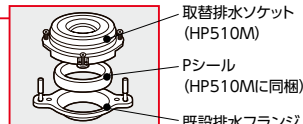

※他社製排水フランジには使用できません。

●既設便器よりも、新型便器の設置高さが低い場合

長尺洗浄管(TN117)と、取替排水ソケット(床排水小便器の場合HP510M)をご使用ください。



取り替え前 (U307C)

取り替え後 (U508C)

給水部


長尺洗浄管を使うことで、給水取り出し位置を変更する必要がありません。

長尺洗浄管(TN117)

排水部

既設の排水フランジの上から取替排水ソケット(HP510M)をかぶせる簡単施工です。排水心200・220に対応できます。

※既設のPシールはきれいに取り除いてください。

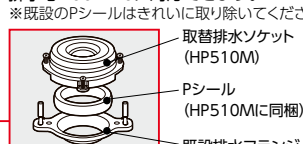

※他社製排水フランジには使用できません。

【関連商品】

床置床排水自動洗浄小便器(自己発電)

既設のTOTOの主な床置小便器の給排水位置を変更せずに、リモデル可能な自動洗浄小便器です。電気工事が不要な自己発電タイプを品揃えています。



UFS910W#NW1 CAD 3D-C
希望小売価格 **¥271,350**

詳細 >>> 636ページ

取替専用部材

品名	床排水ソケット(リモデル用)	壁排水ソケット(リモデル用)	給水取替用脚(洗浄管付)	長尺洗浄管
外観				
品番	HP510M	HP500M	TN116	TN117
希望小売価格	¥4,000	¥4,000	¥19,400	¥2,400
備考	既設の樹脂製または金属製排水フランジにかぶせて使用 ※既設フランジが他社製の場合、取替排水ソケットは使用できません。		既設便器よりも新型便器の設置高さが高い場合に使用	既設便器よりも新型便器の設置高さが低い場合に使用

対応一覧

			取替可能給水金具		
既設小便器 (既設給水金具は フラッシュバルブ)	標準給水 位置	取替可能小便器※2	T600系	TG600系、TEA62系	取替排水ソケット
					HP510M HP500M
床置 タイプ	U307系	1070	U507系	●(TN116)	(HP510M)※1
	U308系	1030	U508系	●(TN117)	
	U508系	1055	U508系	●	
	U370	1200	U570	●(TN117)	
壁掛 タイプ	U408	1120	U570	●	(HP500M)※1
	U57	1060	U557	●(TN117)	
	U104	975	U557	●(TN116)	
	U23	982	U557	●(TN116)	
	U106	1010	U557	●	

※上表に記載以外の既設小便器からの取り替えはできません。

※手すり取り付けられている場合や、リモデル時にハイドロセア・フロアPUSを新規に設置する場合は、便器設置高さが変わるため、取替対応可否や必要部材が上表とは異なります。詳細は、当社技術相談室へお問い合わせください。

※1 既設フランジが他社製の場合、取替排水ソケットは使用できません。

※2 取替排水ソケットとのセット品番はありません。便器単体(U507Cなど)と取替排水ソケットをそれぞれご注文ください。

自動で洗浄するため、衛生的で快適です。

ファジー制御により、使用頻度と使用時間を判断して洗浄水量を自動調節。長時間使用者がいない場合でも、設備保護機能により24時間間隔で自動的に洗浄し、小便器のトラップと排水管の乾さを防ぎます。小便器のフォルムにマッチした縦形デザインでトイレ空間のインテリア性も高まります。既設の小便器フラッシュバルブを簡単な施工で自動式に替える既設取り替えタイプもご用意しています。フラッシュバルブごとと交換の場合はリモデルタイプを、既設のフラッシュバルブをそのまま使用する場合には、既設取り替えタイプを選んでください。

ファジー制御で節水かつ衛生的

小便器の使用頻度と使用時間をセンサーが感知し、適切な水を出すファジー制御を採用。効率的な水量で衛生を確保します。

※感知してから約2秒後に洗浄する前洗浄機能付きです。(工場出荷時は前洗浄スイッチ「切」に設定)

定流量弁を採用、水勢調節が不要

駆動部ユニットに定流量弁を内蔵。水勢を自動的に調整するため、高水圧現場での水勢調節が不要です。

寒冷地用不凍結フラッシュバルブにも対応

流動方式の不凍結フラッシュバルブにも対応。寒冷地でも使用できます。

掃除に便利なマニュアル吐水・止水機能


後ろカバーの溝にあわせて掃除用磁石(別売品:TZ119)を差し込むと、10分間センサーが感知し停止。その間に再度差し込むと意図的に水を流せます。清掃時などに自由に水を出し・止めできる便利な機能です。

いたずら防止対策も考慮


- センサー窓はガラスを採用し、本体は耐熱性に優れたシルバーメタリック塗装のため、たばこの火などによる傷を防ぎます。
- カバー部の固定ねじは外から見えないため、いたずらも未然に防ぎます。

節水量の比較(当社比)

従来のフラッシュバルブ式と比べ、オートクリーンUは約17%、スプレッダー式小便器用は約30%の節水を実現します。

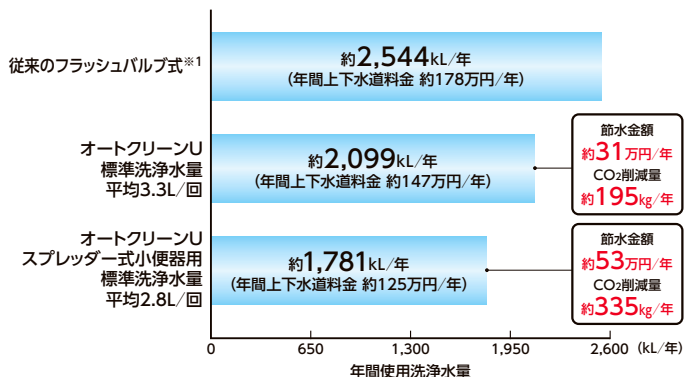

※1 TG600PN、TG600PL の場合(2013年〜)
試算条件 >>> 1012・1013ページ

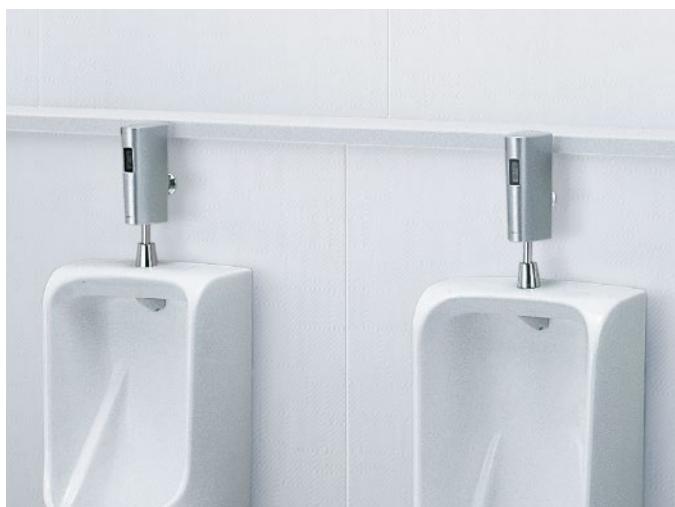

リモデルタイプ

TEA62ADS 節水形 CAD

小便器自動フラッシュバルブ(スプレッダー式・乾電池タイプ)

希望小売価格 ¥84,500

TEA62ADFS 節水形 寒

小便器自動フラッシュバルブ(スプレッダー式・乾電池タイプ)

希望小売価格 ¥90,200

TEA61ADS

小便器自動フラッシュバルブ(乾電池タイプ)

希望小売価格 ¥81,600

TEA61ADFS 寒

小便器自動フラッシュバルブ(乾電池タイプ)

希望小売価格 ¥87,300



※フラッシュバルブがセットされています。



※寒冷地用は側面に凍結防止弁が付いています。

既設取り替えタイプ

TEA61DS CAD

小便器自動フラッシュバルブ(T60用)(乾電池タイプ)

希望小売価格 ¥71,400

TEA61GDS

小便器自動フラッシュバルブ(TG60用)(乾電池タイプ)

希望小売価格 ¥71,400

TEA61DFS 寒

小便器自動フラッシュバルブ(不凍結フラッシュバルブ用)(乾電池タイプ)

希望小売価格 ¥74,200

既設取り替えタイプ施工手順

乾電池式ですから電源工事は一切不要。配管やコネクターの接続などわずらわしい作業はありません。



① 手動式フラッシュバルブのふた、バックン、ピストンバルブを取り外します。



② 駆動部ユニットを取り付けます。



③ 乾電池を挿入します。



④ 前カバーを固定します。

取付可能フラッシュバルブ

※()は旧形です。

品番	TEA61DS (T60用)	TEA61GDS (TG60用)	TEA61DFS (不凍結フラッシュバルブ用)
フラッシュバルブ	(TU100PX) (T60RNX、T60RR) (T60PX)、T60PR (T60SX、T60SR)	(TG60RNX、TG60RR) (TG60PNX)、(TG60PRR) (TG60SNX、TG60SNR)	(T60RNF) T60PF (T60SF)

※既設取り替えタイプは、TG60R・TG60P・TG60Sには取り付けられません。

床置小便器(大形)の組み合わせ例



UFH507CR#NW1

床置床排水小便器(大形) ㊤U510

¥70,850

TEA62ADS ㊤節水形

小便器自動フラッシュバルブ(乾電池タイプ) ¥84,500

CAD 3D-C セット希望小売価格 ¥155,350

セフィオンテクト スプレッダー洗浄 トラップ着脱式
塩ビ排水管用

※HP510Rを使用する場合は、排水管は床仕上げ面より5～10mmの高さで立ち上げてください。リモデルなどで既設の排水ソケットから交換する場合は、排水管を立ち上げ直してください。

壁材	ハイドロセラ・ウォール 在来施工小便器 ライニング前板用	AGH100R#HK4	¥29,500/枚
床材	ハイドロセラ・フロアPU (薄型)	AB690BR#HB2	¥29,500/枚

壁掛小便器(低リップ)の組み合わせ例



UFH500#NW1

壁掛壁排水小便器(低リップ) ㊤U520

¥69,900

TEA62ADS ㊤節水形

小便器自動フラッシュバルブ(乾電池タイプ) ¥84,500

CAD 3D-C セット希望小売価格 ¥156,150

セフィオンテクト スプレッダー洗浄 トラップ付
塩ビ排水管用

※1 樹脂プラグが必要な場合は、樹脂プラグHH04060 希望小売価格 ¥520(10個入り)を別途ご発注ください。

壁材	ハイドロセラ・ウォール 在来施工小便器 ライニング前板用	AGH100R#HH1	¥29,500/枚
	ハイドロセラ・ウォール	AA180R#HK4	¥37,400/枚
床材	ハイドロセラ・フロアPU (薄型)	AB690BR#HB1	¥29,500/枚

壁掛小便器と手すりの組み合わせ例



UFH500#NW1

壁掛壁排水小便器 ㊤U520

¥69,900

TEA62ADS ㊤節水形

小便器自動フラッシュバルブ(乾電池タイプ) ¥84,500

T9R バックハンガー※1 ¥1,750

HH04060 樹脂プラグ(10個入り)※1 ¥520


T113BU22 小便器用手すり※2 ¥77,800

CAD 3D-C セット希望小売価格 ¥234,470

※上記セット例の場合は手すりの取付高さを床面から1070mmにしてください。標準取付高さ1180mmに取り付けるとセンサーが手すりを感じます。 ※1 キャップ付き木ねじに樹脂プラグが不要の場合は、HH04060(希望小売価格 ¥520)は必要ありません。 ※2 手すりの固定金具は別売りです。建築構造別取付方法により固定金具をご用意ください。詳細 >>> 844～849ページ

オートクリーンU既設取り替えタイプ取付可能寸法

既設のフラッシュバルブの取付位置が壁に近かったり、カウンターが飛び出している場合

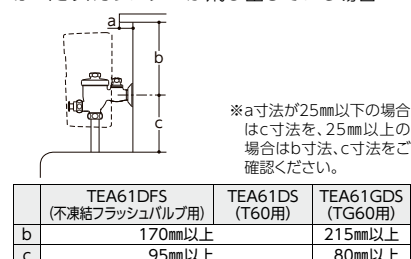


仕様一覧 オートクリーンU

品番	TEA62ADS・ADYR	TEA61ADS	TEA61DS	TEA61GDS	TEA62ADFS	TEA61ADFS	TEA61DFS
タイプ	リモデル		既設取り替え		リモデル		既設取り替え
セット対象小便器	スプレッダー式小便器	一般小便器			スプレッダー式小便器	一般小便器	
一般地・寒冷地	一般地			寒冷地(流動方式)			
給水圧力	最低必要水圧(流動時)	0.07MPa以上 (TEA61型:約17L/分 流動時、TEA62型:約10L/分 流動時)					
	最高水圧(静止時)	0.75MPa					
洗浄水量	使用状況に応じて一般用(TEA61型)は約2.5～4.5L、 スプレッダー式用(TEA62型)は約2～4Lに自動調節(ファジー制御)						
電源	単3形アルカリ乾電池×2本 約2年(4000回/月 使用時)						
電池寿命	(使用温度により寿命が短くなる場合があります) ※電池切れ予告機能付き(感知時に表示ランプ点滅)						
感知距離	700mm以下で自動調整 ※センサーから700mm以内に壁がある場合は設置不可						
前洗浄機能	入/切 切替可能(工場出荷時は「切」設定)						
設備保護洗浄	24時間洗浄がない場合は、自動的に吐水						
使用温度範囲	1～40℃				-10～40℃(水温は4～40℃) -5～40℃(水温は2～40℃)		
商品寸法	76×100×194						
給水接続	15A(接続ねじJ1/2)						
使用水	水道水(再生水仕様は特注品対応(ただし、TEA61D型・61DF型は再生水にも対応可能※1))						


※1 再生水に対応できるのは、小便器フラッシュバルブ本体が再生水仕様の場合のみです。

【ご購入前に】 ●小便器にオートクリーンUと手すりを取り付ける際には、オートクリーンUが手すりを感知しないようそれぞれの取付位置をご確認ください。

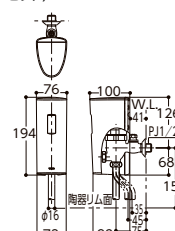TEA61ADS・TEA62ADS・TEA62ADYR
(フラッシュバルブセット)

※TEA62ADSは壁から排水心までの距離が75mmのタイプのみです。

TEA61DS・TEA61GDS・TEA61DFS

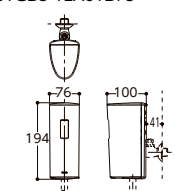

※TEA61DFSには、前カバーの右側面にTEA61ADSと同様の切り欠きが入ります。

小便器とフラッシュバルブ・小便器水栓の組み合わせ

小便器 (スプレッダー洗浄)	UFH507CR UFH508CR UFH508MR	UFH500 UFH557 UFH560	UFH570	UFH507CHR UFH508CHR	U310 U310GY U310GW
小便器 フラッシュバルブ		TG600PN◎ 希望小売価格 ¥23,900 TG600PL◎ 希望小売価格 ¥27,100  TG600PLには凍結防止用の ねじが付いています。	—	—	 ◆T601P◎ 希望小売価格 ¥26,800
小便器洗浄水栓		T60B1U◎ (一般地・寒冷地共用) 希望小売価格 ¥3,600		T60B1U◎ (一般地・寒冷地共用) 希望小売価格 ¥3,600	—

品番	TG600系
吐水量 (給水圧により変動します)	約4L
吐水時間	約22秒

△注意 ●フラッシュバルブは洗浄水の影響により、スケール・緑青発生による不具合のおそれがあるため、定期的なメンテナンスが必要です。

【ご購入前に】 ●小便器フラッシュバルブの最低必要水圧(流動時) 0.07MPa。最高水圧(静止時) 0.75MPa。●使用水は水道水です。井戸水・再生水・雑用水を使用する場合は、TOTOホームページをご覧ください。

小便器用セット器具

※小便器用目皿など取り替えパーツ >>> 967・968ページ
※このページに記載されている価格はすべて希望小売価格です。

設計施工資料集
P.266・267



T61CL ¥3,200

小便器用洗浄管 (U310系・U309C用)



T61BL13 ¥3,200

小便器用洗浄管 (UFH507系・UFH508系・UFH500(Z)・557(Z)・560(Z)・570(Z)用) 13mm用




T62-16 ¥1,400

小便器用スパッド




TA1S#NW1 ¥520

木ねじ(化粧キャップ付)
長さ:63mm
TA2S#NW1 ¥520
長さ:51mm

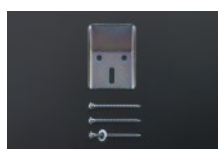

T9RA ¥870

バックハンガー
UFH557・560用

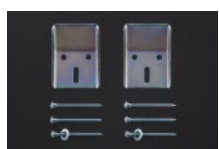

T9R ¥1,750

バックハンガー
UFH500・570・U310系用
HH77010 ¥1,550
UFS860系用
HH59053 ¥1,550
UFS900系、XPU2系用



T64CP ¥3,200

壁排水フランジ(50塩ビ管用)
UFS860CS(CES・CKS)・U310系用
(VP・VU兼用)



T64FWN ¥4,650

床排水フランジ(50mm用)
U309C用
(鉛管・塩ビ管用)



HP900R ¥3,000

壁排水フランジ(50塩ビ管用)
UFS900JCS・JS・WM・R用
(VP・VU兼用)



HP900MR ¥4,400

壁排水フランジ(リモデル用)
UFS900JCMS・JMS・WMR・MR用
※TOTO製の既設排水フランジ
および、鉛管用壁フランジに
かぶせて使用(排水径225用)



HP901MR ¥4,400

壁排水フランジ(リモデル用)
UFS900JCM1S・JM1S・WM1R・M1R用
※TOTO製の既設排水フランジ
および、鉛管用壁フランジに
かぶせて使用(排水径205用)




HP910 ¥6,350

床排水ソケット(50塩ビ管用)
UFS910、UFS910JS・VV用
(VP・VU兼用)




HP910E ¥4,500

床排水ソケット(50鉛管用)
UFS910JMS・WM・M用
※TOTO製の床フランジにかぶ
せて使用

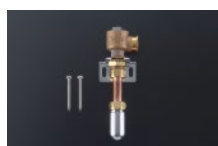

HM910 ¥10,900

小便器リモデル給水セット(1型)
UFS910JMS・WM・M用
(UJ300、US610、US810系
リモデル用)

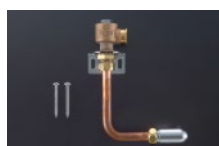

HM910L ¥11,500

小便器リモデル給水セット(L型)
UFS910JMS・WM・M用
(US301系リモデル用)



HP500 ¥3,200

壁排水ソケット(50塩ビ管用)
UFH500・557・560・570用
(VP・VU兼用)



HP500E ¥4,850

壁排水ソケット(50鉛管用)
UFH500Z・557Z・560Z・
570Z用



HP500M ¥4,000

壁排水ソケット(リモデル用)
U500・557・560・570用
※TOTO製の既設排水フランジ
にかぶせて使用



T64CW ¥4,250

壁排水フランジ(50鉛管用)
UFS860CSZ(CESZ・CKSZ)・
U310系用



HP510R※1 ¥4,150

床排水ソケット(50塩ビ管用)
UFH507CR(CHR)・
508CR(CHR)・
508MR用(VP・VU兼用)



HP510E ¥4,850

床排水ソケット(50鉛管用)
UFH507C(H)Z・508C(H)Z・
508MZ用



HP510M ¥4,000

床排水ソケット(リモデル用)
U507C(H)・508C(H)・508M用
※TOTO製の既設排水フランジ
にかぶせて使用



HH04060 ¥520

樹脂プラグ
φ8×40 10個入り
適正木ねじ径:4.5〜6.2mm


※1 HP510Rを使用する場合は、排水管は床仕上げ面より5〜10mmの高さで立ち上げてください。リモデルなどで既設の排水ソケットから交換する場合は、排水管を立ち上げ直してください。

独自の環境技術「ハイドロテクト」で レストルームを足元から清潔に。

便器と同じセラミックを基材として、独自の光触媒技術「ハイドロテクト」を生かし、尿はねや尿しみからトイレの足元をガード。優れた抗菌・抗ウイルス効果に加え、防臭効果でニオイも防ぎます。



抗菌・抗ウイルス
光触媒製品の
性能表示 ※
947ページ

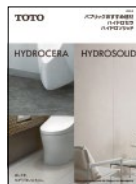


パブリックおすすめ建材
No.8877



トイレのいやなニオイや尿石汚れは、 壁と床の尿汚れと雑菌が原因です

小便器まわりの汚物の飛散状況一例

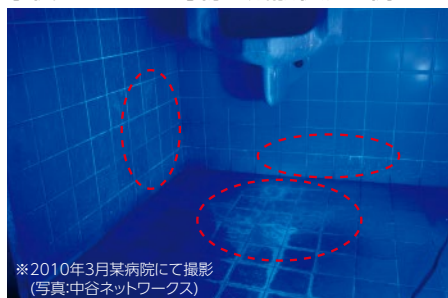

※2010年3月某病院にて撮影
(写真:中谷ネットワークス)

小便器まわりの壁や床は、尿だれや尿はねが多く見られます。

汚れが染み込みにくく、 ふき取りでキレイに

汚れ染み込み性比較試験※1(当社試験)




内部まで汚れが入り、染みが発生。 吸水がなく、ふき取りでキレイに。

(試験方法)
着色液を表面に滴下し、1時間放置後、水を含ませたウエスにてふき取り。

※1 当社試験結果であり、条件により効果が異なる場合があります。

ハイドロセラは汚れが染み込まず、またハイドロテクトの抗菌・抗ウイルス効果で菌の繁殖による汚れやニオイの発生を抑えます

防臭性能比較試験※1(当社試験)

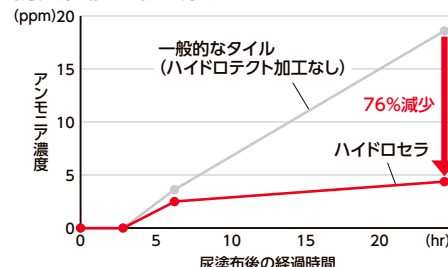

※ハイドロテクトの機能について ※ 945・947ページ

(試験方法)
菌液と模擬尿を滴下した試験体をそれぞれ別々の密閉容器に設置し、24時間後のアンモニア濃度を測定。

※2016年度日本建築学会大会発表資料

※1 当社試験結果であり、条件により効果が異なる場合があります。

ハイドロセラ・フロアPU(薄型) パブリックトイレ小便器下専用

小便器下の尿はねによる汚れやニオイを解決。厚さ約6mmの薄型で段差軽減を可能にしました。長尺サイズも品揃えしています。



ハイドロセラカラー




AB690BR#HBB 希望小売価格 ¥32,700/枚 BI施軸

サイズ	品番	希望小売価格
600×900角 平	AB690BR#HBA~C	¥32,700/枚
	AB690BR#HB1~4	¥29,500/枚
600×800角 平	AB680BR#HBA~C	¥32,700/枚
	AB680BR#HB1~4	¥29,500/枚
600×1100角 平	AB611BR#HBA~C	¥47,000/枚
	AB611BR#HB1~4	¥41,900/枚
専用一液性接着剤(1.9kg/袋)※1	AY31	¥5,700/袋


※1 専用一液性接着剤 使用量目安:1袋/m²



施工時に手前側になる小端面は、表面色に類似した自然な色合いです。

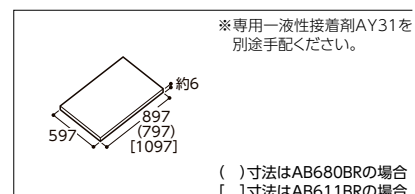

テープ加工なしで、段差を少なくできます。



※シート材との取り合いは、シーリングにて納めてください。

別売品



AY31

希望小売価格 ¥5,700/袋
専用一液性接着剤
使用量目安:1袋/m²

ハイドロセラ・フロアPUS パブリックトイレ小便器下専用

タイルや長尺シートの上から置いて接着するだけ。間口に関係なく手軽に設置でき改修にも最適です。

BI施施



AB663S#HD4
希望小売価格 ¥50,000/枚


ハイドロセラカラー

#HD4
ブラックストーン

壁材	ハイドロセラ・ウォール	AA180R#HK4	¥37,400/枚
----	-------------	------------	-----------


●短時間で改修できます

既存床の上から置いて接着するだけ。間口を問わず手軽に設置できるので、時間をかけたくない小規模のオフィスやレストランなどの改修に最適です。



●自動洗浄小便器(UFS910系)とのリモデルでより施工がラク

フロアPUS (AB663S)は小便器の排水心対応可能範囲(180~220mm)にあわせて排水穴加工しており、既設排水フランジ(TOTO製)の取り外しが不要。床の取り壊しや排水管の移設なしで設置できます。

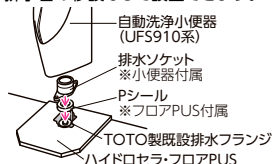

タイプ・寸法	対応可能小便器	排水管条件	排水心対応可能範囲	品番	希望小売価格	形状
壁掛用 600×550mm	すべての壁掛小便器	—	—	AB655K#HD4	¥44,800/枚	550 600 100 100 ※接着剤付属
壁掛用 600×600mm	すべての壁掛小便器	—	—	AB660K#HD4	¥44,800/枚	600 600 100 100 ※接着剤付属
床置用 600×600mm	UFH507・508系	新規立上	200・220mm	AB660S#HD4	¥48,700/枚	600 600 100 100 ※接着剤付属
床置用 600×600mm	UFS910系	新規立上	220mm ※1	AB662S#HD4	¥48,700/枚	600 600 100 100 ※接着剤付属
床置用 600×600mm	UFS910系	既設排水管用	180~220mm	AB663S#HD4	¥50,000/枚	600 600 100 100 ※接着剤・Pシール付属

※AB660S、AB662S、AB663Sは、他社小便器の対応は不可となります。 ※1 AB662S#HD4は、排水管新規立上げ(排水心220mm)の場合のみ対応します。施工時は小便器(UFS910系)に付属のPシールをご使用ください。

ハイドロセラ・フロアキッズ パブリックトイレ幼児用小便器下専用

動物のフットマーク付きでトイレを楽しく、さらにニオイも抑えます。



AB545KA#HT1 希望小売価格 ¥35,800/枚 AⅢ施施


サイズ	品番	希望小売価格
500×450×5	AB545K●#HT1	フットマークあり ¥35,800/枚 フットマークなし ¥33,200/枚

※●の位置にフットマークをご指定ください。

フットマーク



A あひる C いぬ N なし

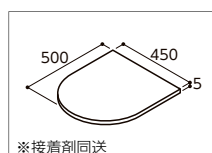

※接着剤同送


正しい立ち位置に自然に誘導

正しい立ち位置に誘導する、かわいい動物のフットマークをあしらいました。



接着工法で簡単施工

長尺塩ビシートなど、既存床の上に簡単に張れます。改修に最適です。



ハイドロセラ・ウォール 在来施工小便器ライニング前板用

尿汚れの飛散しやすい小便器前面板も、ハイドロセラでより快適に。




AGH100#HK4 希望小売価格 ¥29,500/枚 AⅢ施施

サイズ	品番	希望小売価格
900×1300×5 平	AGH100R#HK3、HK4、HH1	¥29,500/枚

ハイドロセラカラー

#HK3 プレーン 白ブライトN #HK4 プレーン 白マットN #HH1 チャコールストーン

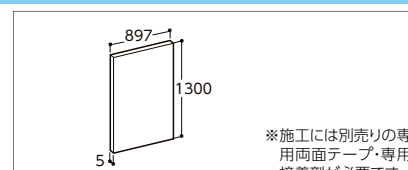

※施工には別売りの専用両面テープ・専用接着剤が必要です。

⚠注意 ●一般タイル同様に過度の衝撃や力がかかると、破損する場合があります。取り扱いにご注意ください。●タイル片のカット面は鋭利になっており、危険です。けがをする場合がありますので、取り扱いの際は手袋などをご使用ください。●ご使用にしましては、「パブリックおすすめ建材カタログ」

(カタログNo.8877)に記載の「使用上のご注意」をご覧ください。●現場の環境や使用状況により、汚れの目立ち具合は異なります。汚れが付着した場合は、ガイドに従い、十分な清掃を行ってください。

【ご購入前に】 【全商品共通】●現場の状況により、汚れが目立つことがあります。●商品仕様、施工情報に関しましては、「パブリックおすすめ建材カタログ」(カタログNo.8877)をご覧ください。●個々のセラミックパネルはすべて均一な同色ではなく、色差・色幅があります。●濃色系は、しみ、手あぶらが目立つ場合があります。●常時生産品は常時在庫を原則としますが、品切れが生じる場合もあります。ご了承願います。●運搬時や加工および施工時の破損にご注意ください。【ハイドロセラ・フロアPUS(薄型)、フロアPUS、フロアキッズ共通】●酸性またはアルカリ性洗剤が付着した場合は、ただちにふき取ってください。●通常清掃は、絞ったモップで行い、こびりついた汚れは洗剤などを使用し、除去してください。清掃後は必ず表面の水をふき取ってください。水ぬれ時は滑りやすいため、公園のトイレなど、外部から雨水が持ち込まれたり、水ぬれ状態で放置される可能性がある場合は、水をふき取ってください。水ぬれ状態で使用すると滑りやすく危険です。●ワックスがけはしないでください。ワックスが付着した場合、中性洗剤などで速やかにふき取ってください。付着したままだと滑りやすくなる危険です。万一方ワックスがけの場合は、使用中にワックスがはがれ、商品の表面がはがれたように見える場合があります。●汚垂れ用途以外には設置しないでください。水ぬれすると滑りやすくなるため、歩行部位に設置すると滑り、ケガ

をするおそれがあります。【ハイドロセラ・フロアPUS(薄型)】●コバ面は釉薬面ではありません。前面:表面色に類似した自然な色合い、側面・後面:切断面。●寒冷地に施工する場合は、小口およびビス穴などをシーリング処理してください。詳細は商品同梱のチラシをご確認ください。●シート材への上張りはできません。●#HB4(ホワイトN)は、使用状況によりコバ面の汚れが目立つことがあります。【ハイドロセラ・フロアキッズ】●幼児用小便器U310とセットでお使いください。ほかの小便器では寸法上使いにくい場合があります。また、床置きタイプの小便器は設置不可となります。【ハイドロセラ・ウォール 在来施工小便器ライニング前板用】●別シリーズを同一壁面に張り合わせる場合は、事前にサンプルで色調、テクスチャーをご確認ください。●専用両面テープ・専用接着剤を併用して施工する商品です。指定品以外の使用は施工不良や商品破損の原因になるため使用しないでください。●設備機器が取り付けられる場合は、所定の下地補強が必要です。設計に当たっては設計施工資料集をご覧ください。●表面の仕上げにより、汚れの落ち方に差がある場合があります。●この商品はセラミックパネル裏面にガラスクロスでウレタン系接着剤(F☆☆☆☆)にて張り合わせた複合材です。●屋内壁専用商品です。

特注加工について

カットや穴あけなど、特注加工が可能です。詳細は「パブリックおすすめ建材カタログ」(カタログNo.8877)をご覧ください。



- カウンター
- パブリックトイレ・洗面ブック
- 水栓金具
- 湯ぼつと

カウンター

洗面所

パブリック向けおすすめ洗面空間商品 648

マープライトカウンター 商品一覧 650

ツインデッキ・ハイバックカウンター・ マルチユーザー向けカウンター 652	ツインデッキ スペースアップタイプ (W500/W380) ツインデッキ ボウル一体タイプ (W500/W380) ツインデッキ 陶器タイプ	ハイバックカウンター マルチユーザー向けカウンター
カウンター 672	スタンダード ボウル一体タイプ スタンダード 陶器タイプ ベッセル式洗面器用カウンター	奥行きスリム・カウンター一体形コーナー洗面器・すずり フリーサイズ大型鏡
洗面器 698	カウンター式洗面器 壁掛ハイバック洗面器 壁掛洗面器	
手洗器 724	カウンター式手洗器 コンパクト手洗器 壁掛手洗器	
水栓金具ほか 730	アクアオート(自動水栓) オートソーブディスペンサー 水石けん供給栓・石けん液	単水栓 洗面器用セット器具・手洗器用関連器具・排水配管用アダプター
ハンドドライヤー 748	クリーンドライ(ハンドドライヤー)	
小型電気温水器 752 湯ぼつと おすすめ商品一覧 752	湯ぼつと(小型電気温水器)	
洗面器と水栓金具の組み合わせ 781	カウンター式洗面器と水栓金具の組み合わせ マープライトカウンター ボウル一体タイプと水栓金具の組み合わせ	壁掛ハイバック洗面器(LS125)と水栓金具・電気温水器との組み合わせ 壁掛ハイバック洗面器(LS135)と水栓金具・電気温水器との組み合わせ 壁掛式洗面器と水栓金具の組み合わせ
手洗器と水栓金具の組み合わせ 800	カウンター式手洗器と水栓金具の組み合わせ 壁掛手洗器と水栓金具の組み合わせ 壁掛・埋込手洗器と水栓金具の組み合わせ	

【ご購入前に】

- この商品の補修用性能部品(機能維持に不可欠な部品で、使用期間中に取り替えの必要が発生する可能性の大きいもの:パッキンなど)の最低保有期間は商品の生産終了後10年です。
 - *水栓金具・電気温水器など専用の取扱説明書があるものは、除きます。(専用の取扱説明書のある商品は、商品に付属の取扱説明書をご確認ください)
 - *扉・引き出しの面材等の最低保有期間は、商品の生産終了後2年です。保有期間経過後は、新シリーズの扉での供給になります。ご了承ください。
 - *モデルチェンジなどにより、予告なく製造中止とする場合があります。ご了承ください。
- 洗面化粧台に設置する水栓の最高水圧(静止時)は0.75MPaです。快適に水栓を使用するためには、0.2~0.3MPa程度の水圧をおすすめします。
- 洗面化粧台に設置する水栓の最低必要水圧(流動時)は0.05MPa以上です(この水圧は器具(水栓)の入り口での水圧です)。ただし、商品によっては水圧に条件があります。詳細は専用カタログをご覧ください。

パブリック向けおすすめ洗面空間商品

機能的でスタイリッシュなパブリック洗面空間を実現。
周辺器具も豊富で、多様な用途・空間に対応。

美しく、使いやすく、清潔で快適に、進化し続ける日本のパブリックトイレ。
さまざまな施設や店舗で、空間にあわせて選べる洗面商品をご提案します。




ツインデッキ >>> 652ページ

ゆとりある空間設計、便利な荷物置きなど、優れた機能性。オフィスや商業・交通施設など、多様な用途に対応します。



ハイバックカウンター >>> 664ページ

壁掛式洗面器並みの奥行き400mmのコンパクトタイプです。W380ボウルはハンドドライヤーセットプランにも対応できます。

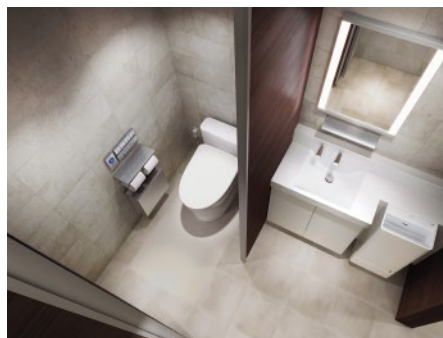

2サイズのボウルから選べます。



W380



W500

マルチユーザー向けカウンター >>> 668ページ

大人、子どもから車いす使用者まで、パブリックの、さまざまな使用者に使いやすいように配慮をしています。



MLUA (奥行き450mm)



MLUB (奥行き600mm)

スタンダード ボウル一体タイプ >>> 674ページ

カウンターとボウルが一体のため清掃がしやすく、奥行き・ボウル形状の種類も豊富。キッズトイレにもおすすめです。



ボウルラインアップ
>>> 672ページ



角形ボウル



丸形ボウル



楕円形ボウル

スタンダード 陶器タイプ >>> 678ページ

洗面器・水栓・カウンターの種類が豊富で、多彩な組み合わせにより幅広い用途に対応できます。



洗面器ラインアップ
>>> 673ページ



ベッセル式洗面器用カウンター >>> 682ページ

シンプルなデザインで空間をスタイリッシュに演出。商業施設・ホテル・住宅などで人気のデザインです。



洗面器ラインアップ
>>> 682ページ



ハーフベッセルタイプ



フルベッセルタイプ

壁掛ハイバック洗面器 >>> 716ページ

空間にあわせて選べる大小2種類のサイズを品揃え。



車いす対応洗面 >>> 890ページ

車いす利用者にとっての使いやすさと、介助者など立位の方にとっての使いやすさを両立しています。病院・高齢者施設におすすめです。



病院用洗面器/スタッフ用手洗器 >>> 904ページ

患者さんや看護師さんが使いやすいおすすめ器具です。



奥行きスリム・カウンター一体形コーナー洗面器 >>> 687ページ

狭い空間にも設置しやすいカウンター一体形洗面器。限られたスペースを有効活用できます。



水栓金具 >>> 730ページ

水の止め忘れがなく、非接触で衛生的な自動水栓。さまざまなデザインをお選びいただけます。



水石けん供給栓 >>> 744ページ

清潔に使える水石けん供給栓。非接触の自動式と手動式が選べます。



小型電気温水器 >>> 752ページ

すぐにお湯が使えて、快適に手洗いです。カウンター下にコンパクトに納まります。



フロントパネル >>> 693ページ

排水トラップや接続機器を隠し、洗練された空間を実現します。



ハンドドライヤー >>> 748ページ

手洗い後に濡れた手をすぐに乾燥。非接触で操作できるため衛生的です。



ペーパータオルホルダー
>>> 821ページ



鏡 >>> 822ページ

トイレでの化粧直しや身だしなみのチェックを快適にできます。

●LED照明付鏡
>>> 823ページ



●フリーサイズ大型鏡
>>> 692・825ページ



マーブライトカウンター 低ホルム (F☆☆☆☆)


オンラインカタログ「カウンターカタログ」 COM-ET > 見積・商品図面請求 > 洗面所 詳細 >>> 1027ページ ※見積・商品図面請求には会員登録が必要です。

どんな空間にもピッタリ納められるTOTOのカウンター。

美しく快適で、個性的な洗面空間。
自由に演出できる洗面カウンターをご用意しています。



カウンター
No.107

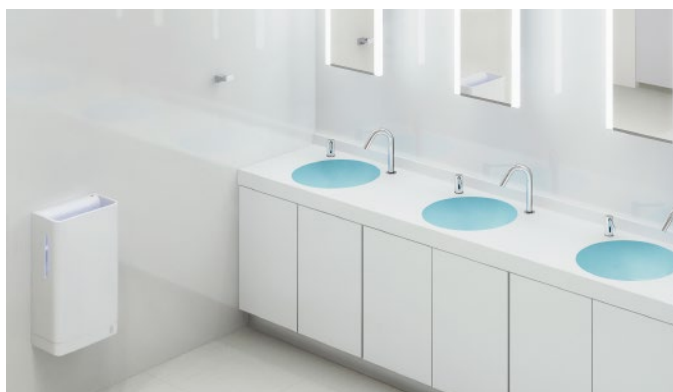

化粧鏡 EL80018/カウンター MC50 PA13/フロントパネル MFT3 NB12/水栓金具 TLE265S1A/
自動水石けん供給栓 TLK07503JA/ハンドドライヤー TYC420W/フック YKH22

主な用途	商品名		品番	奥行き(mm)	希望 小売価格	最大間口 (mm)	オーバー フロー	掲載 ページ	主な特長
パブリック全般	ツインデッキ	 スペースアップ タイプ(W500)	MDWE	600	¥215,300～	1800(1連) 2400(2・3連)	なし	654	水ぬれしにくいデッキ部を 設け、手荷物の置き場に配 慮しました。使用頻度の高 いパブリックスペースにお すすめです。
			MDWD	450					
		 スペースアップ タイプ(W380)	MDWC	600	¥209,800～	1800(1連) 2400(2・3連)	なし	656	
			MDWB	450					
		 ボウル体タイプ (W500)	MKWG	600	¥188,500～	3150	なし	658	
			MKWF	450					
		 ボウル体タイプ (W380)	MKWE	600	¥183,000～	3150	なし	660	
			MKWD	450					
		 陶器タイプ	MLWE	600	¥94,000～	3150	あり	662	
			MLWD	450					
	ハイバックカウンター	 ボウル体タイプ (W500)	MKHB	400	¥188,500～	3150	なし	664	壁掛式洗面器並みの奥行き 400mmのコンパクトタイプで す。器具機能部もスッキリ収納 し、空間意匠向上リモデルを 実現。W380ボウルはハンドド ライヤーセットプランにも対 応でき、手洗いから乾燥まで 行う動線にも配慮しています。
		 ボウル体タイプ (W380)	MKHA	400	¥183,000～	3150	なし	664	
	マルチユーザー向け カウンター	 陶器タイプ	MLUA	450	¥66,000～	1800(1連) 2400(2連) 3000(3連) 3150(4連)	あり	668	成人や子ども、車いす使用 者のだれもが使いやすいよ うに配慮した商品です。洗 面器は手の差し入れやすい 切り欠き形状で、カウンター はトイレの広さにあわせて、 奥行き450mm・600mmから 選べます。
		 陶器タイプ	MLUB	600	¥100,000～		あり	668	
	スタンダード	 ボウル体タイプ MK(角形) MC(丸形) MH(楕円形)	MC60	600	¥107,000～	3150	なし/あり	674	カウンターとボウルに継ぎ 目がなく、清掃性に優れて います。省スペース対応で 最小間口590mm(MC30)か ら設置できます。
			MK50、 MC50、MH50	500					
			MK45、 MC45、MH45	450					
			MC35	350					
			MC30	300					

主な用途	商品名		品番	奥行き (mm)	希望 小売価格	最大間口 (mm)	オーバー フロー	掲載 ページ	主な特長
パブリック全般	スタンダード	陶器タイプ 	ML60	600	¥60,500～	3150	あり	678	豊富な品揃えの洗面器と組み合わせることで、さまざまなスペース条件や使用目的にあわせたプランが実現できます。
			ML55	550					
			ML50	500					
			ML35	350					
	ベッセル式洗面器用 カウンター	陶器タイプ 	MB60	600	¥66,000～	3150	(洗面器により 変わります)	682	シンプルな形状の薄型ベッセル式洗面器専用カウンターです。空間全体を美しくデザインできます。
			MB55	550					
			MB50	500					
			MB40	400					
事務所・店舗	奥行きスリム	ボウル体タイプ 	MV45	450	¥74,000～	1200	なし	686	奥行きがスリムなのでスペースを確保しにくい事務所などのリモデルに最適です。
	カウンター・洗面器 コーナー	ボウル体タイプ 	MLRA	500	¥96,500～	設置間口 500×500	なし/あり	686	コーナー設置タイプなので狭いトイレでも洗面行為に必要な空間を十分に確保できます。
		ボウル体タイプ 	MLRB	325	¥91,000～	設置間口 700×325	なし/あり	686	
	すずり	ボウル体タイプ 	MLDA	400	¥142,500～	3150	なし	690	すずり形状で、洗練されたスタイリッシュなデザインのカウンターです。
パブリック 全般	甲板平板	(洗面器なし) 	MLK1 MLB1 MLBA	甲板 100～300 平板 50～600	¥31,500～	3150	—	691	パウダーコーナーや荷物置き用に使える化粧棚。サイズバリエーションも豊富です。
病院・高齢者施設	車いす対応洗面(居室向け)	ボウル体タイプ  ストレートタイプ	MVHF	580	¥153,400～	750、900、 1000、 1200(定尺)	なし/あり	891	車いす使用者や介助者に配慮した洗面です。あふれ面高さを調節できる昇降式もご用意。
			MVHG	580	¥128,000～	1200			
			MVHJ	580	¥274,450～	900(定尺)			
	車いす対応洗面(共用向け)	ボウル体タイプ  コーナータイプ	MVHK MVHL	700	¥170,550～	設置間口 700×700	なし/あり	893	狭い空間でもスペースを広く確保できる、コーナー設置タイプの洗面です。
	自立歩行者向け 洗面	ボウル体タイプ 	MLHM	580	¥261,600～	2200(2連) 3200(3連)	なし/あり	898	高齢者施設の食堂などで使いやすい車いす対応の洗面です。
			MLHC	560	¥150,000～	3150			
	洗面器 病院用	ボウル体タイプ 	MVSB MVSC	450	¥180,450～	750 (定尺)	あり	902	サービス付き高齢者向け住宅におすすめの自立歩行者向けの洗面です。
			MR104	470	¥218,000～	540			

多くの問題点を一つひとつ解決した洗面空間。


狭い空間でもだれもが使いやすい、特に女性に配慮した機能的な洗面空間をご提案します。オフィス、商業施設、交通施設など、幅広く使用できます。



ツインデッキのラインアップ


●ツインデッキ

選べるカウンター5タイプ。2段のカウンターでドライエリアを設けました。荷物の置き場所に配慮した機能的なカウンターです。それぞれ2通りの奥行きサイズ(450mm/600mm)を選べます。

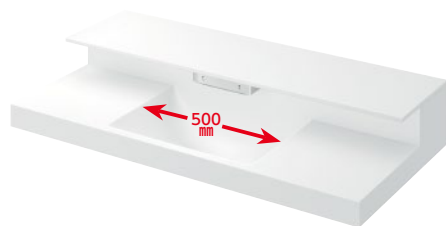


スペースアップタイプ(W500)

水栓を棚の下にセットし、棚を広く確保するボウル一体タイプです。

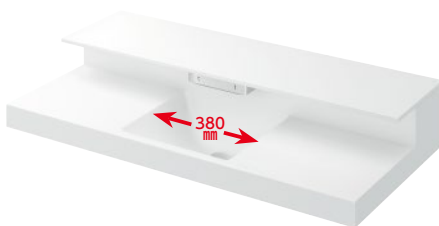


スペースアップタイプ(W380)

狭小空間でもコンパクトなボウルで器具数を増やせ、混雑を緩和できます。

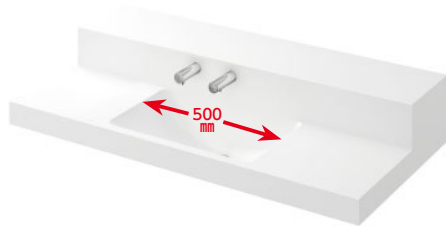

ボウル一体タイプ(W500)

手洗いがしやすい広いボウルで周囲への水はねを抑制します。

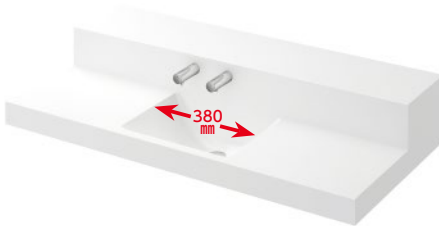

ボウル一体タイプ(W380)

狭小空間でもコンパクトなボウルで器具数を増やせ、混雑を緩和できます。



陶器タイプ


「セフィオンテクト」陶器ボウルをセットするタイプです。

【関連商品】

ハイバックカウンター


壁掛式洗面器並みの奥行400mmのコンパクトタイプです。器具機能部もスッキリ収納し、空間意匠向上モデルを実現します。

※ツインデッキのような手荷物が置ける棚はありません。

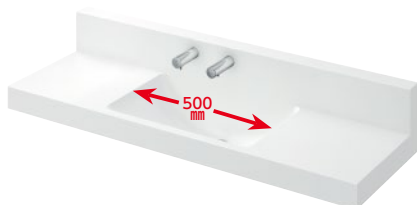

MKHB(W500)

手洗いがしやすい広いボウルで周囲への水はねを抑制します。

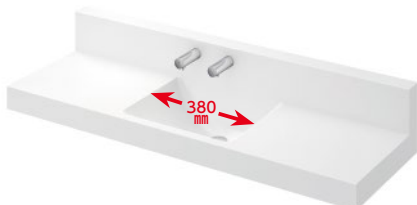

MKHA(W380)

狭小空間でもコンパクトなボウルで器具数を増やせ、混雑を緩和できます。

手荷物が置ける

商業施設や駅などで荷物を置ける洗面空間を提案します。さらに、スペースアップタイプは棚の奥行きが330mmで大きな荷物も置いて安心です。

●スペースアップタイプ



※写真は奥行き600mm。奥行き450mmの場合は棚奥行き180mmです。


●ボウル一体タイプ・陶器タイプ



※写真は奥行き600mm。奥行き450mmの場合は棚奥行き110mmです。

化粧しやすい


鏡に近づきやすいコンパクトな奥行き。小物も棚に置き、化粧しやすい空間を実現できます。

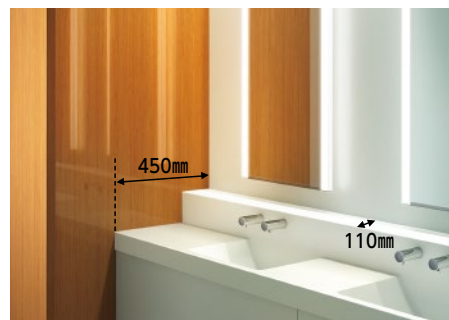

※写真はボウル一体タイプ(陶器タイプ奥行き共通)


混雑緩和

ツインデッキスペースアップタイプ(W380)・ボウル一体タイプ(W380)はコンパクトなボウルのため、器具数を増やすことができ、待たずに手洗いができます。

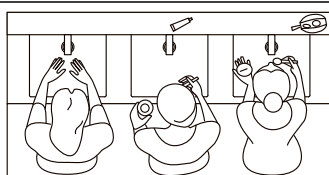

カウンター品番・MDWB・MDWC・MKWD・MKWE

洗顔が想定されるトイレの場合はゆったり使用できるツインデッキスペースアップタイプ(W500)・ボウル一体タイプ(W500)のボウル2連がおすすめです。

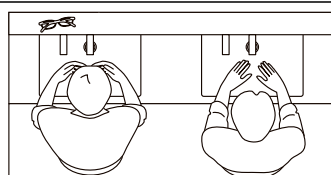


カウンター品番・MDWD・MDWE・MKWF・MKWG

動線に配慮



洗面ボウル横にハンドドライヤーを設置することで、手洗いから乾燥までの一連の動作がスムーズになり、床への水垂れを抑制します。

※ハンドドライヤーセットプランは、スペースアップタイプ(W380)・ボウル一体タイプ(W380)が対応可能です。
※MKHA・MK45でもお選びいただけます。詳細 >>> 694ページ

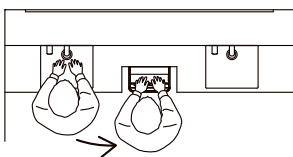

フロントパネルをご用意



器具をスッキリと収納できるフロントパネル(ケンドン式・扉式)をご用意しています。3色から選べます。
詳細 >>> 693ページ

フロントパネルカラー



快適で衛生的な手洗い



広く深いボウルで手が洗やすく、周囲への水はねを抑制します。非接触で衛生的な自動水栓や自動水石けん供給栓には、電気温水器との組み合わせをおすすめします。

●自動水栓



水の止め忘れを防げる経済的な自動水栓です。水栓に触れることなく衛生的に使えます。
詳細 >>> 655ページ

●自動水石けん供給栓



自動水栓とムース状の自動水石けんとを組み合わせて、スムーズに手洗いを行えます。
詳細 >>> 655ページ

●電気温水器



電気温水器との組み合わせは、すぐにお湯が出て快適です。
詳細 >>> 655ページ

日常のお手入れを簡単に

●お掃除ラクラク



滑らかなボウル形状で、汚れがたまりにくく、お掃除が簡単です。

●補給ラクラク



1Lタンクの補給口は補給しやすい角度で手前に設置されているので、水石けんのタンクへの補給がラクな姿勢で行えます。

【関連商品】 水石けん補給口



3Lタンクの場合は、オプションの水石けん補給口を手前に設置できるので、ラクな姿勢で補給できます。
詳細 >>> 742ページ


オフィスプラン



奥行き600mm

水栓金具:自動水栓(サーモスタット)
カウンター品番:MDWE
カウンターカラー:パールフェウォームホワイト
ボウルカラー:パールフェウォームホワイト
棚カラー:パールフェウォームホワイト

CPA1
カウンター:パールフェウォーム
ホワイト
棚:パールフェウォームホワイト

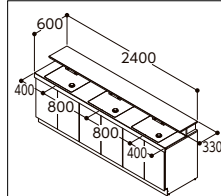

洗面/品名	品番	希望小売価格
ツインデッキ(スペースアップタイプW500・2.4m)Cタイプ	◆MDWE CPA1 注2週 CAD 3D-C	¥583,800
自動水栓(3個)	TENA126A×3	¥144,000×3
水栓カバー(3個)	MX597 注2週 ×3	¥32,450×3
自動水石けん供給栓(3L・3連)	TLK06S03JA	¥386,200
排水金具(3個)	T6PM17×3	¥34,400×3
フロントパネル扉式(2.4m)	MFT4 NB12 注1週	¥251,600
LED照明付鏡(化粧照明タイプ)(3個)	EL80019×3	¥188,000×3
セット希望小売価格		¥2,418,150


商業施設プラン



奥行き450mm

水栓金具:自動水栓(電気温水器付き)
カウンター品番:MDWD
カウンターカラー:パールフェウォームホワイト
ボウルカラー:パールフェウォームホワイト
棚カラー:白風(しらなぎ)


CKR8
カウンター:パールフェウォーム
ホワイト
棚:白風(しらなぎ)

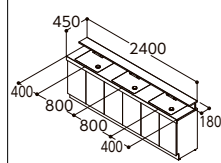

洗面/品名	品番	希望小売価格
ツインデッキ(スペースアップタイプW500・2.4m)Cタイプ	◆MDWD CKR8 注2週 CAD 3D-C	¥664,200
自動水栓一体形電気温水器(3個)	REAH03B1RS125A×3	¥259,200×3
止水栓(3個)	TL345C×3	¥9,500×3
連結管(3個)	RHE436-15×3	¥1,400×3
水栓カバー(3個)	MX597 注2週 ×3	¥32,450×3
自動水石けん供給栓(3L・3連)	TLK06S03JA	¥386,200
排水金具(3個)	T6PM16×3	¥28,800×3
フロントパネル扉式(2.4m)	MFT4 NB12 注1週	¥251,600
フリーサイズ大型鏡(0.5×1.0m)(3個)	MMA1 注1週 ×3	¥36,400×3
セット希望小売価格		¥2,405,250

ワイド500mmの 広いボウルサイズ

広く深いボウルで手が洗やすく、
周囲への水はねを抑制します。

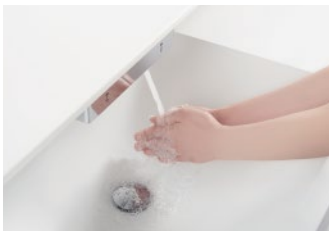

スペースアップタイプは棚カラーが3色から選べます

空間のアクセントとなるクリスタル棚により上質で魅力ある空間デザインを演出します。
(カウンター・ボウルカラーはパールフェウォームホワイトのみです)









パールフェウォームホワイト



霞(かすみ)



白風(しらなぎ)

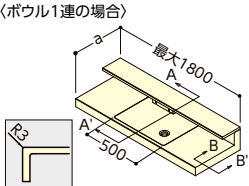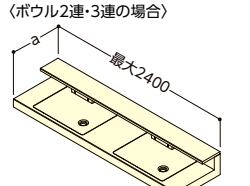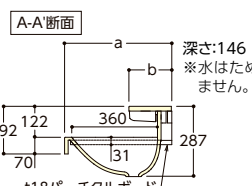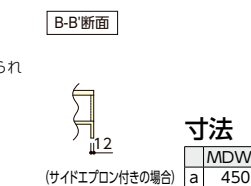			スペースアップタイプ(W500)											
品番			◆MDWD 注2週 (奥行き450mm)、◆MDWE 注2週 (奥行き600mm)											
形状 寸法	〈ボウル1連の場合〉 〈ボウル2連・3連の場合〉 ※図は2連 A-A'断面 B-B'断面 寸法<table><tr><td></td><td>MDWD</td><td>MDWE</td></tr><tr><td>a</td><td>450</td><td>600</td></tr><tr><td>b</td><td>180</td><td>330</td></tr></table> ※水はためられません。 ※18パーティクルボード 基本設計ガイド 洗面器間寸法<table><tr><td>700・750・800・900・1000</td></tr></table> ※ボウル2連以上の場合、洗面器間寸法はmm単位でも対応しています。 レイアウト条件(最小間口寸法)の詳細はカウンターカタログ(カタログNo.107)をご確認ください。					MDWD	MDWE	a	450	600	b	180	330	700・750・800・900・1000
		MDWD	MDWE											
	a	450	600											
b	180	330												
700・750・800・900・1000														
あふれ面高さ750mmと800mmに対応しています。														
基本設計ガイド														
カウンター希望小売価格	品番		◆MDWD ◆MDWE											
	カウンター	パルフェ棚	¥151,500/m ¥163,500/m											
	パルフェウォーム	クリスタル棚	¥197,000/m ¥213,000/m											
	ホワイト	ボウル	¥61,500/個 ボウルカラーはカウンターカラーと同色です。											
※カラー選択の際は、カウンター部と棚部の組み合わせカラーコードを選択ください。 ※1m未満は、1mの単価です。1mを超える場合はm単価にカウンター長さ(例:2200mmの場合は2.2m)を掛けて算出してください。 ※三方エプロン付き(R・Lタイプ)の場合は+¥6,400、三方エプロン付き(Hタイプ)の場合は+¥12,800です。 ※基本設計ガイドの洗面器間寸法以外の寸法の場合、別途加工費が必要です。(2連+¥6,400、3連+¥12,800、4連+¥19,200) ※オーバーフローなしのみです。 ※単品を現場で並べて設置すると、段差および色のずれが発生するため、連結する場合は必ず連結仕様の商品をご確認ください。(棚カラーが、霞(かすみ)・白皿(しらなぎ)の場合は対応できません)														
カラーコード														
CPA1		CKR2	CKR8											
カウンター:パルフェウォームホワイト 棚:パルフェウォームホワイト		カウンター:パルフェウォームホワイト 棚:霞(かすみ)	カウンター:パルフェウォームホワイト 棚:白皿(しらなぎ)											
ボウルカラー														
パルフェウォームホワイト														
水栓カバー 別売品														
MX597 注2週 希望小売価格 ¥32,450 ※水栓カバーは専用部材です。必ず水栓(自動水栓および自動水石けん供給栓)と組み合わせて設置してください。 ※水栓カバーに水栓金具取付部材が同梱されています。														
水栓金具 別売品														
自動水栓(壁付)※1  TENA125AW(単水栓・発電)※2 希望小売価格 ¥103,000 TENA126AW(サーモ・発電)※2 希望小売価格 ¥156,000 TENA125A(単水栓・AC100V) 希望小売価格 ¥91,300 TENA126A(サーモ・AC100V) 希望小売価格 ¥144,000 ※1 自動水栓の取り付けは水栓カバー(MX597)に含まれる固定金具が必要です。 ※2 自動水栓発電タイプの使用上のご注意 ※ 719ページ														
自動水栓一体形電気温水器※1  REAH03B1RS125A(適温出湯)※3※4 希望小売価格 ¥259,200 REAH03B11RS125A(適温出湯)※3 希望小売価格 ¥219,200 ※1 自動水栓の取り付けは水栓カバー(MX597)に含まれる固定金具が必要です。 ※3 自動水栓、電気温水器とのセットです。電気温水器の詳細 ※ 756~759ページ ※4 おまかせ節電ありタイプです。														
止水栓 別売品														
壁給水用 自動水栓には止水栓が同梱されます。 TL345C 希望小売価格 ¥9,500														
床給水用 単水栓の場合 T6BR 希望小売価格 ¥11,900 サーモの場合 T6B1 希望小売価格 ¥46,200 ※床給水金具を必ずパイプホルダー(T156PH 希望小売価格 ¥3,800)で固定してください。 TL347C1R 希望小売価格 ¥19,000														
排水金具 別売品														
壁排水用 MDWD用 T6PM16(目皿カバー付き) 希望小売価格 ¥28,800 MDWE用 T6PM17(目皿カバー付き) 希望小売価格 ¥34,400														
床排水用 T6SM10(目皿カバー付き) 希望小売価格 ¥31,000														
水石けん供給栓 別売品														
自動水石けん供給栓(ムース状)  タンク容量1L・1連 TLK06S04JA 希望小売価格 ¥147,900 タンク容量3L・1連 TLK06S01JA 希望小売価格 ¥153,500 タンク容量3L・2連 TLK06S02JA 希望小売価格 ¥269,800 タンク容量3L・3連 TLK06S03JA 希望小売価格 ¥386,200 ブラケット(タンク壁固定・機能部床固定用) THD85 希望小売価格 ¥12,000 ブラケット(タンク床固定用) THD84 希望小売価格 ¥1,700 ※自動水石けん供給栓の取り付けは水栓カバー(MX597)に含まれる固定金具が必要です。 ※別途カウンター穴あけ加工費(希望小売価格 ¥2,300/カ所)が必要です。 ※自動水栓および自動水石けん供給栓の両方を必ず組み合わせる仕様となります。														
カウンター固定方法	ブラケット 別売品		MDWD用  M9P40A 希望小売価格 ¥10,920 MDWE用  M9P50A 希望小売価格 ¥12,080 ※ブラケットには木ねじが同梱されます。 ※樹脂プラグT110D26 希望小売価格 ¥960(20個入り)をご用意しています。必要に応じてご注文ください。											
	フロント パネル 別売品		扉式 MFT3(H750用)/MFT4(H800用)  ケンドン式 MFS3(H750用)/MFS4(H800用)  ※詳細・価格 ※ 693ページ											


オフィスプラン(ハンドドライヤーセットプラン)



奥行600mm

水栓金具:自動水栓(電気温水器付き)
カウンター品番:MDWC
カウンターカラー:パールフェウームホワイト
ボウルカラー:パールフェウームホワイト
棚カラー:霞(かすみ)

CKR2
カウンター:パールフェウーム
ホワイト
棚:霞(かすみ)

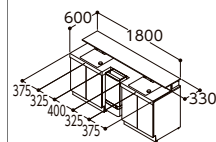

洗面/品名	品番	希望小売価格
ツインデッキ(スペースアップタイプW380・1.8m)Cタイプ	◆MDWC CKR2 注2週 CAD 3D-C	¥551,300
自動水栓一体形電気温水器(2個)	REAH03B1RS125A×2	¥259,200×2
止水栓(2個)	TL345C×2	¥9,500×2
連結管(2個)	RHE436-45N×2	¥2,100×2
水栓カバー(2個)	MX597 注2週 ×2	¥32,450×2
自動水石けん供給栓(3L・2連)	TLK06S02JA	¥269,800
排水金具(2個)	T6PM17×2	¥34,400×2
フロントパネル扉式(1.8m)	MFT4 NB61 注2週	¥203,400
ハンドドライヤー吸引・高速タイプ	◆TYC430WJ	¥234,000
プラグ付電源コード	TYC502R	¥1,750
セット希望小売価格		¥1,935,550

※鏡は造作品です。
※ハンドドライヤーセットプランには、特殊加工費¥57,100が含まれます。
※ハンドドライヤーセットプランの設計条件 >>> 694ページ


商業施設プラン



奥行450mm

水栓金具:自動水栓(電気温水器付き)
カウンター品番:MDWB
カウンターカラー:パールフェウームホワイト
ボウルカラー:パールフェウームホワイト
棚カラー:白風(しらなぎ)


CKR8
カウンター:パールフェウーム
ホワイト
棚:白風(しらなぎ)

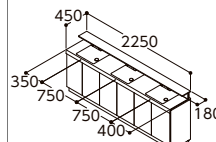

洗面/品名	品番	希望小売価格
ツインデッキ(スペースアップタイプW380・2.25m)Cタイプ	◆MDWB CKR8 注2週 CAD 3D-C	¥618,200
自動水栓一体形電気温水器(3個)	REAH03B1RS125A×3	¥259,200×3
止水栓(3個)	TL345C×3	¥9,500×3
連結管(3個)	RHE436-15×3	¥1,400×3
水栓カバー(3個)	MX597 注2週 ×3	¥32,450×3
自動水石けん供給栓(3L・3連)	TLK06S03JA	¥386,200
排水金具(3個)	T6PM16×3	¥28,800×3
フロントパネル扉式(2.25m)	MFT4 NB12 注1週	¥242,600
フリーサイズ大型鏡(2.25×1.07m)	MMA1 注1週	¥133,700
セット希望小売価格		¥2,374,750

手荷物配慮


奥行きの広い棚に手荷物を置いて便利です。A4サイズの書類も置けます。

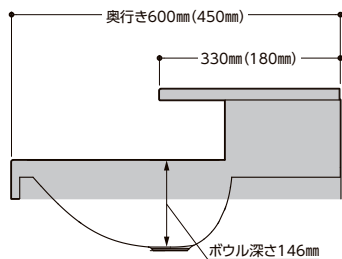

※()内は奥行450mmのサイズ

深いボウルでしっかり手洗い

深いボウルで手洗い空間が広く保て、しっかり手洗いです。








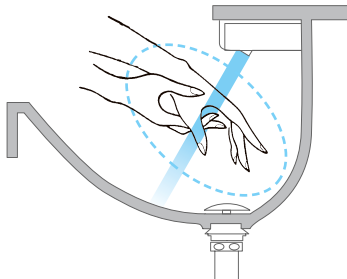


お掃除ラクラク

ボウル一体で縫い目がなく、衛生的で清掃性に優れています。



※自動水栓および自動水石けん供給栓の両方を必ず組み合わせる仕様となります。
※水栓カバーに水栓金具取付部材が同梱されています。

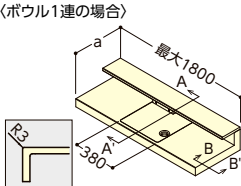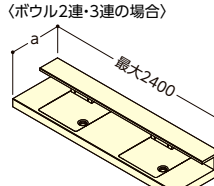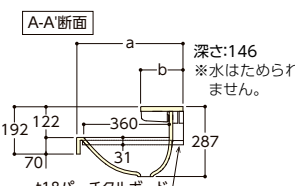			スペースアップタイプ(W380)										
品番			◆MDWB 注2週 (奥行き450mm)、◆MDWC 注2週 (奥行き600mm)										
形状寸法	〈ボウル1連の場合〉 〈ボウル2連・3連の場合〉 ※図は2連 A-A断面 B-B断面 深さ:146 ※水はためられ ません。 12 (サイドエプロン付きの場合) 寸法 <table><thead><tr><th></th><th>MDWB</th><th>MDWC</th></tr></thead><tbody><tr><td>a</td><td>450</td><td>600</td></tr><tr><td>b</td><td>180</td><td>330</td></tr></tbody></table>					MDWB	MDWC	a	450	600	b	180	330
		MDWB	MDWC										
	a	450	600										
b	180	330											
あふれ面高さ750mmと800mm に対応しています。													
基本設計ガイド 			洗面器間寸法 500・650・700・750・800										
※ボウル2連以上の場合、洗面器間寸法はmm単位でも対応しています。 レイアウト条件(最小間口寸法)の詳細はカウンターカタログ(カタログNo.107)をご確認ください。													
カウンター希望小売価格	品番		◆MDWB	◆MDWC									
	カウンター	パルフェ棚	¥151,500/m	¥163,500/m									
	パルフェウォーム	クリスタル棚	¥197,000/m	¥213,000/m									
	ホワイト	ボウル	¥56,000/個 ボウルカラーはカウンターカラーと同色です。										
※カラー選択の際は、カウンター部と棚部の組み合わせカラーコードを選択ください。 ※1m未満は、1mの単価です。1mを超える場合はm単価にカウンター長さ(例:2200mmの場合は2.2m)を掛けて算出してください。 ※三方エプロン付き(R・Lタイプ)の場合は+¥6,400、三方エプロン付き(Hタイプ)の場合は+¥12,800です。 ※基本設計ガイドの洗面器間寸法以外の寸法の場合、別途加工費が必要です。(2連+¥6,400、3連+¥12,800、4連+¥19,200) ※オーバーフローなしのみです。 ※単品を現場で並べて設置すると、段差および色のずれが発生するため、連結する場合は必ず連結仕様の商品をご確認ください。(棚カラーが、霞(かすみ)・白皿(しらなぎ)の場合は対応できません)													
カラーコード	CPA1		CKR2	CKR8									
	 カウンター:パルフェウォームホワイト 棚:パルフェウォームホワイト		 カウンター:パルフェウォームホワイト 棚:霞(かすみ)	 カウンター:パルフェウォームホワイト 棚:白皿(しらなぎ)									
ボウルカラー	 パルフェウォームホワイト												
水栓カバー	 MX597 注2週 希望小売価格 ¥32,450												
※水栓カバーは専用部材です。必ず水栓(自動水栓および自動水石けん供給栓)と組み合わせ設置してください。 ※水栓カバーに水栓金具取付部材が同梱されています。													
水栓金具	自動水栓(壁付)※1		自動水栓一体形電気温水器※1										
	 TENA125AW(単水栓・発電)※2 希望小売価格 ¥103,000 TENA126AW(サーモ・発電)※2 希望小売価格 ¥156,000 TENA125A(単水栓・AC100V) 希望小売価格 ¥91,300 TENA126A(サーモ・AC100V) 希望小売価格 ¥144,000 ※1 自動水栓の取り付けは水栓カバー(MX597)に含まれる固定金具が必要です。 ※2 自動水栓発電タイプの使用上のご注意 ※ 719ページ		 REAH03B1RS125A(適温出湯)※3※4 希望小売価格 ¥259,200 REAH03B11RS125A(適温出湯)※3 希望小売価格 ¥219,200 ※1 自動水栓の取り付けは水栓カバー(MX597)に含まれる固定金具が必要です。 ※3 自動水栓、電気温水器とのセットです。電気温水器の詳細 ※ 756~759ページ ※4 おまかせ節電ありタイプです。										
止水栓	壁給水用	自動水栓には止水栓が同梱されます。		TL345C 希望小売価格 ¥9,500									
	床給水用	単水栓の場合 T6BR 希望小売価格 ¥11,900 サーモの場合 T6B1 希望小売価格 ¥46,200 ※床給水金具を必ずパイプホルダー(T156PH 希望小売価格 ¥3,800)で固定してください。		TL347C1R 希望小売価格 ¥19,000									
排水金具	壁排水用	MDWB用 T6PM16(目皿カバー付き) 希望小売価格 ¥28,800		MDWC用 T6PM17(目皿カバー付き) 希望小売価格 ¥34,400									
	床排水用	T6SM10(目皿カバー付き) 希望小売価格 ¥31,000											
水石けん供給栓	自動水石けん供給栓(ムース状)												
	 タンク容量1L・1連 TLK06S04JA 希望小売価格 ¥147,900 タンク容量3L・1連 TLK06S01JA 希望小売価格 ¥153,500 タンク容量3L・2連 TLK06S02JA 希望小売価格 ¥269,800 タンク容量3L・3連 TLK06S03JA 希望小売価格 ¥386,200 ブラケット(タンク壁固定・機能部床固定用) THD85 希望小売価格 ¥12,000 ブラケット(タンク床固定用) THD84 希望小売価格 ¥1,700 ※自動水石けん供給栓の取り付けは水栓カバー(MX597)に含まれる固定金具が必要です。 ※別途カウンター穴あけ加工費(希望小売価格 ¥2,300/カ所)が必要です。 ※自動水栓および自動水石けん供給栓の両方を必ず組み合わせる仕様となります。												
カウンター固定方法	MDWB用		MDWC用										
	 M9P40A 希望小売価格 ¥10,920  PBT樹脂製 カラー:ホワイト		 M9P50A 希望小売価格 ¥12,080  PBT樹脂製 カラー:ホワイト										
※ブラケットには木ねじが同梱されます。 ※樹脂プラグT110D26 希望小売価格 ¥960(20個入り)をご用意しています。必要に応じてご注文ください。													
フロントパネル	扉式 MFT3(H750用)/ MFT4(H800用)		ケンドン式 MFS3(H750用)/ MFS4(H800用)										
													
※詳細・価格 ※ 693ページ													

※詳細・価格 ※ 693ページ

ツインデッキ 注2週 | ボウル一体タイプ (W500) (自動水栓部)

パブリック全般

洗面所

ツインデッキ・ハイバックカウンター・マルチユーザー向けカウンター


オフィスプラン



奥行き600mm

水栓金具:自動水栓(電気温水器付き)
カウンター品番:MKWGW
カウンターカラー:パールフェウォームホワイト
ボウルカラー:パールフェウォームホワイト

PA14
パールフェウォームホワイト

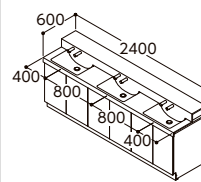

洗面/品名	品番	希望小売価格
ツインデッキ(ボウル一体タイプW500・2.4m)Cタイプ	◆MKWGW PA14 注2週 CAD 3D-C	¥514,200
自動水栓一体形電気温水器(3個)	RECK03B1RS127AA×3	¥329,000×3
止水栓(3個)	TL345C×3	¥9,500×3
連結管(3個)	RHE436-15×3	¥1,400×3
自動水石けん供給栓(3L・3連)	TLK06S03JA	¥386,200
排水金具(3個)	T6PM17×3	¥34,400×3
フロントパネル扉式(2.4m)	MFT4 NB12 注1週	¥251,600
LED照明付鏡(化粧照明タイプ)(3個)	EL80019×3	¥188,000×3
ハンドドライヤー高速両面タイプ	TYC420W	¥202,000
セット希望小売価格		¥3,040,900


商業施設プラン



奥行き450mm

水栓金具:自動水栓(電気温水器付き)
カウンター品番:MKWFW
カウンターカラー:パールフェウォールホワイト
ボウルカラー:パールフェウォールホワイト

PA13
パールフェウォールホワイト

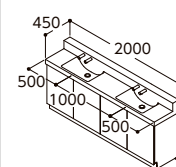

洗面/品名	品番	希望小売価格
ツインデッキ(ボウル一体タイプW500・2.0m)Hタイプ	◆MKWFW PA13 注2週 CAD 3D-C	¥394,400
自動水栓一体形電気温水器(2個)	REAH03B1RS125A×2	¥259,200×2
止水栓(2個)	TL345C×2	¥9,500×2
連結管(2個)	RHE436-15×2	¥1,400×2
自動水石けん供給栓(3L・2連)	TLK06S02JA	¥269,800
排水金具(2個)	T6PM16×2	¥28,800×2
フロントパネル扉式(2.0m)	MFT4 NB12 注1週	¥190,200
セット希望小売価格		¥1,452,200

※カウンター上部の鏡は造作品です。

パウダー/品名	品番	希望小売価格
LED照明付鏡(化粧照明タイプ)	EL80017	¥175,000

※パウダー部カウンターは造作品です。


しっかり洗える

深いボウルで手が洗いやすく、周囲への水はねを抑制します。



ゆったり洗いやすい広いボウル

洗顔してもゆったりと使える広くて深いボウルです。

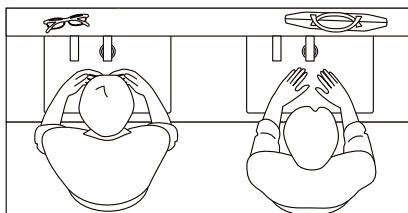

お掃除ラクラク

ボウル一体で縫い目がなく、衛生的で清掃性にも優れています。




オフィスプラン(女性用)



奥行き450mm

水栓金具:自動水栓(サーモスタット)
カウンター品番:MKWD
カウンターカラー:パールフェウォームホワイト
ボウルカラー:パールフェウォームホワイト

PA14
パールフェウォームホワイト

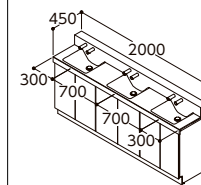

洗面/品名	品番	希望小売価格
ツインデッキ(ボウル一体タイプW380・2.0m)Cタイプ	◆MKWD PA14 注2週 CAD 3D-C	¥428,900
自動水栓(3個)	TENA126A×3	¥144,000×3
自動水石けん供給栓(3L・3連)	TLK06S03JA	¥386,200
排水金具(3個)	T6PM16×3	¥28,800×3
フロントパネル扉式(2.0m)	MFT4 NB12 注1週	¥227,600
LED照明付鏡(化粧照明タイプ)(3個)	EL80016×3	¥162,000×3
ハンドドライヤー 高速両面タイプ	TYC420W	¥202,000
セット希望小売価格		¥2,249,100
壁材/品名	品番	希望小売価格
ハイドロセラ・ウォール	AA180R#HK4	¥37,400/枚


交通施設プラン(ハンドドライヤーセットプラン)



奥行き600mm

水栓金具:自動水栓(電気温水器付き)
カウンター品番:MKWE
カウンターカラー:パールフェウォールホワイト
ボウルカラー:パールフェウォールホワイト

PA13
パールフェウォールホワイト

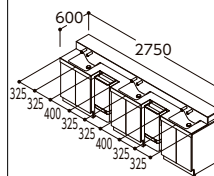

洗面/品名	品番	希望小売価格
ツインデッキ(ボウル一体タイプW380・2.75m)Cタイプ	◆MKWE PA13 注2週 CAD 3D-C	¥647,400
自動水栓一体形電気温水器(3個)	REAH03B1RS125A×3	¥259,200×3
止水栓(3個)	TL345C×3	¥9,500×3
連結管(3個)	RHE436-45N×3	¥2,100×3
自動水石けん供給栓(3L・3連)	TLK06S03JA	¥386,200
排水金具(3個)	T6PM17×3	¥34,400×3
フロントパネル扉式(2.75m)	MFT3 NB61 注2週	¥320,200
フリーサイズ大型鏡(2.75×1.07m)	MMA1 注1週	¥163,400
ハンドドライヤー 吸引・高速タイプ(2個)	◆TYC430WJ×2	¥234,000×2
プラグ付電源コード(2個)	TYC502R×2	¥1,750×2
セット希望小売価格		¥2,904,300

※ハンドドライヤーセットプランには、特注加工費 ¥114,200が含まれます。
※ハンドドライヤーセットプランの設計条件 >>> 694ページ

混雑緩和


コンパクトなボウルのため器具数を増やすことができ、待たずに手洗いができます。



動線に配慮(ハンドドライヤーセットプラン)

洗面ボウル横にハンドドライヤーを設置することで、手洗いから乾燥までの一連の動作がスムーズになり、床への水垂れを抑制します。

※MDWB・MDWC・MKHA・MK45でもお選びいただけます。詳細 >>> 694ページ






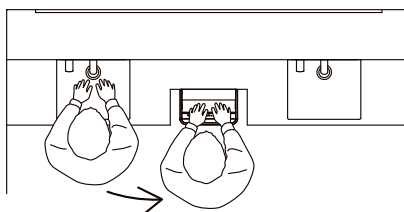


お掃除ラクラク

ボウル一体で縫い目がなく、衛生的で清掃性に優れています。



※フロントパネル ※ 693ページ※フリーサイズ大型鏡 ※ 692・825ページ※このページに記載されている価格はすべて希望小売価格です。※設計条件 ※ 696ページ

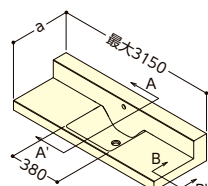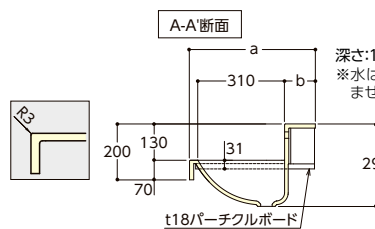		ボウル一体タイプ(W380)										
品番		◆MKWD 注2週 (奥行き450mm)、◆MKWE 注2週 (奥行き600mm)										
形状 寸法	 A-A断面  B-B断面  深さ:146 ※水はためられ ません。 寸法 <table><tr><td></td><td>MKWD</td><td>MKWE</td></tr><tr><td>a</td><td>450</td><td>600</td></tr><tr><td>b</td><td>110</td><td>260</td></tr></table> (サイドエプロン付きの場合)				MKWD	MKWE	a	450	600	b	110	260
	MKWD	MKWE										
a	450	600										
b	110	260										
あふれ面高さ750mmと800mmに対応しています。												
基本設計ガイド		 洗面器間寸法 500・650・700・750・800 ※ボウル2連以上の場合、洗面器間寸法はmm単位でも対応しています。 レイアウト条件(最小間口寸法)の詳細 >>> 696・697ページ										
カウンター 希望小売 価格	品番	◆MKWD	◆MKWE									
	カウンター	¥127,000/m	¥134,500/m									
	ボウル	¥56,000/個 ボウルカラーはカウンターカラーと同色です。										
		※1m未満は、1mの単価です。1mを超える場合はm単価にカウンター長さ(例:2200mmの場合は2.2m)を掛けて算出してください。 ※二方エプロン付き(R-Lタイプ)の場合は+¥6,400、三方エプロン付き(Hタイプ)の場合は+¥12,800です。 ※基本設計ガイドの洗面器間寸法表以外の寸法の場合、別途加工費が必要です。(2連+¥6,400、3連+¥12,800、4連+¥19,200、5連+¥25,600) ※オーバーフローなしのみです。 ※単品を現場ですべて設置すると、段差および色のずれが発生するため、連結する場合は必ず連結仕様の商品をご発注ください。										
カウンター・ ボウルカラー	 PA13 パール クールホワイト	 PA14 パール ウォームホワイト	 PA22 パール グレー	 PA32 パール アイボリー	 PA41 パール ピンク							
水栓金具 別売品	自動水栓(壁付)		自動水栓一体形電気温水器									
	 TENA125AW(単水栓・発電)※1 希望小売価格 ¥103,000 TENA126AW(サーモ・発電)※1 希望小売価格 ¥156,000 TENA125A(単水栓・AC100V) 希望小売価格 ¥91,300 TENA126A(サーモ・AC100V) 希望小売価格 ¥144,000 ※1 自動水栓発電タイプの使用上のご注意 >>> 719ページ  REAH03B1RS125A(適温出湯)※2※3 希望小売価格 ¥259,200 REAH03B1RS125A(適温出湯)※2 希望小売価格 ¥219,200 RECK03B1RS127AA(湯水切り替え)※2※3 希望小売価格 ¥329,000 REAK03B1RS127AA(湯水切り替え)※2 希望小売価格 ¥289,000 ※2 自動水栓、電気温水器とのセットです。電気温水器の詳細 >>> 756~759ページ ※3 おまかせ節電ありタイプです。											
止水栓 別売品	壁給水用	自動水栓には止水栓が同梱されます。	TL345C 希望小売価格 ¥9,500									
	床給水用	単水栓の場合 T6BR 希望小売価格 ¥11,900 サーモの場合 T6B1 希望小売価格 ¥46,200 ※床給水金具を必ずパイプホルダー(T156PH 希望小売価格 ¥3,800)で固定してください。	TL347C1R 希望小売価格 ¥19,000									
排水金具 別売品	壁排水用	MKWD用 T6PM16(目皿カバー付き) 希望小売価格 ¥28,800	MKWE用 T6PM17(目皿カバー付き) 希望小売価格 ¥34,400									
	床排水用	T6SM10(目皿カバー付き) 希望小売価格 ¥31,000										
水石けん供給栓 別売品	自動水石けん供給栓(ムース状)		水石けん供給栓(液状)									
	 タンク容量1L・1連 TLK06S04JA 希望小売価格 ¥147,900 タンク容量3L・1連 TLK06S01JA 希望小売価格 ¥153,500 タンク容量3L・2連 TLK06S02JA 希望小売価格 ¥269,800 タンク容量3L・3連 TLK06S03JA 希望小売価格 ¥386,200 ブラケット(タンク壁固定・機能部床固定用) THD85 希望小売価格 ¥12,000 ブラケット(タンク床固定用) THD84 希望小売価格 ¥1,700  タンク容量0.35L TLK04201J 希望小売価格 ¥38,800 タンク容量1L TLK04202J 希望小売価格 ¥53,400											
		※別途カウンター穴あけ加工費(希望小売価格 ¥2,300/カ所)が必要です。										
カウンター 固定方法	ブラケット 別売品	MKWD用	MKWE用									
		 M9P40A 希望小売価格 ¥10,920  PBT樹脂製 カラー:ホワイト ※ブラケットには木ねじが同梱されます。 ※樹脂プラグT110D26 希望小売価格 ¥960(20個入り)をご用意しています。必要に応じてご発注ください。	 M9P50A 希望小売価格 ¥12,080  PBT樹脂製 カラー:ホワイト									
	フロント パネル 別売品	扉式 MFT3(H750用)/ MFT4(H800用)  ケンドン式 MFS3(H750用)/ MFS4(H800用) 										
		※詳細・価格 >>> 693ページ										


オフィスプラン



奥行き450mm

水栓金具:自動水栓(サーモスタット)
カウンター品番:MLWD
カウンターカラー:オニックスベージュ

NX31
オニックスベージュ

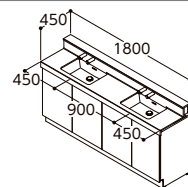

洗面/品名	品番	希望小売価格
ツインデッキ(陶器タイプ・1.8m)Cタイプ	MLWD NX31 注2週 CAD 3D-C	¥211,400
アンダーカウンター式洗面器(2個)	L505#NW1×2	¥39,800×2
自動水栓(2個)	TENA126A×2	¥144,000×2
自動水石けん供給栓(3L・2連)	TLK06S02JA	¥269,800
排水金具(2個)	TLDP2105JA×2	¥27,100×2
フロントパネル扉式(1.8m)	MFT4 NB12 注1週	¥179,600
フリーサイズ大型鏡(1.8×1.07m)	MMA1 注1週	¥107,000
ハンドドライヤー高速両面タイプ	TYC420W	¥202,000
セット希望小売価格		¥1,391,600


商業施設プラン



奥行き600mm

水栓金具:自動水栓(電気温水器付き)
カウンター品番:MLWE
カウンターカラー:パルフェウォームホワイト

PA14
パルフェウォームホワイト

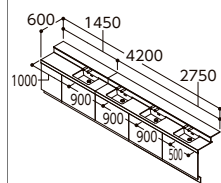


洗面/品名	品番	希望小売価格
ツインデッキ(陶器タイプ・4.2m)Cタイプ	MLWE PA14 注2週 CAD 3D-C	¥591,700
アンダーカウンター式洗面器(4個)	L505#NW1×4	¥39,800×4
自動水栓一体形電気温水器(4個)	RECK03B1R5127AA×4	¥329,000×4
止水栓(4個)	TL345C×4	¥9,500×4
連結管(4個)	RHE436-15×4	¥1,400×4
自動水石けん供給栓(3L・2連)(2個)	TLK06S02JA×2	¥269,800×2
排水金具(4個)	TLDP2107JA×4	¥32,600×4
ブラケット(6個)	M9P50A×6	¥12,080×6
フロントパネルケトン式(4.2m)	MFS3 NB12 注1週	¥251,600
床固定金具(10個)	M17A×10	¥3,190×10
LED照明付鏡(間接照明タイプ)(4個)	EL80015×4	¥130,000×4
ハンドドライヤー吸引・高速タイプ	TYC430WJ	¥234,000
セット希望小売価格		¥3,890,480

「セフィオンテクト」陶器ボウル



陶器表面の凹凸を100万分の1mmのナノレベルでツルツルに。汚れが付きにくく、落ちやすいTOTO独自の技術です。簡単なお手入れで、ピカピカの美しさを保ち、お掃除ラクラクです。

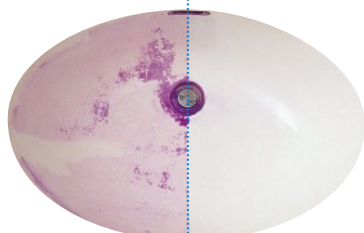

従来陶器※1 | 「セフィオンテクト」陶器ボウル

※試験条件詳細 >>> 698ページ

※1 1999年以前の「セフィオンテクト」層を持たない陶器

深いボウルでしっかり手洗い

従来品より陶器ボウルが深くなることで、手洗い空間が広くなり、しっかり手洗いできます。



豊富なカラー

カウンターカラーは4シリーズ17色です。豊富なカラーバリエーションから選べます。

